


MS 200

Zoznam náhradných dielov**28.07.2026****Slovakia, slovensky**

Obsah

Kľuková skriňa, valec MS 200	2
Kľuková skriňa, valec	5
Olejové čerpadlo, spojka	8
Teleso nádržky MS 200	11
Teleso nádržky MS 200 (32.2005)	13
Kryt reťazového kolesa	15
Zapaľovacia sústava, štartovacie zariadenie	17
Teleso rukoväte MS 200	20
Vzduchový filter MS 200	23
Vzduchový filter MS 200	25
Karburátor C1Q-S127	27
Karburátor C1Q-S129 Japan	30
Karburátor C1Q-S96 (41.2006), (19.2008)	33
Karburátor C1Q-S109, C1Q-S109 Japonsko	36
Karburátor C1Q-S61 (32.2005), (41.2006), (19.2008)	39
Karburátor C1Q-S32 (20.2003), (41.2006)	42
Náradie, zvláštne príslušenstvo	45
Pomocné a prevádzkové látky	47

Kľuková skriňa, valec MS 200

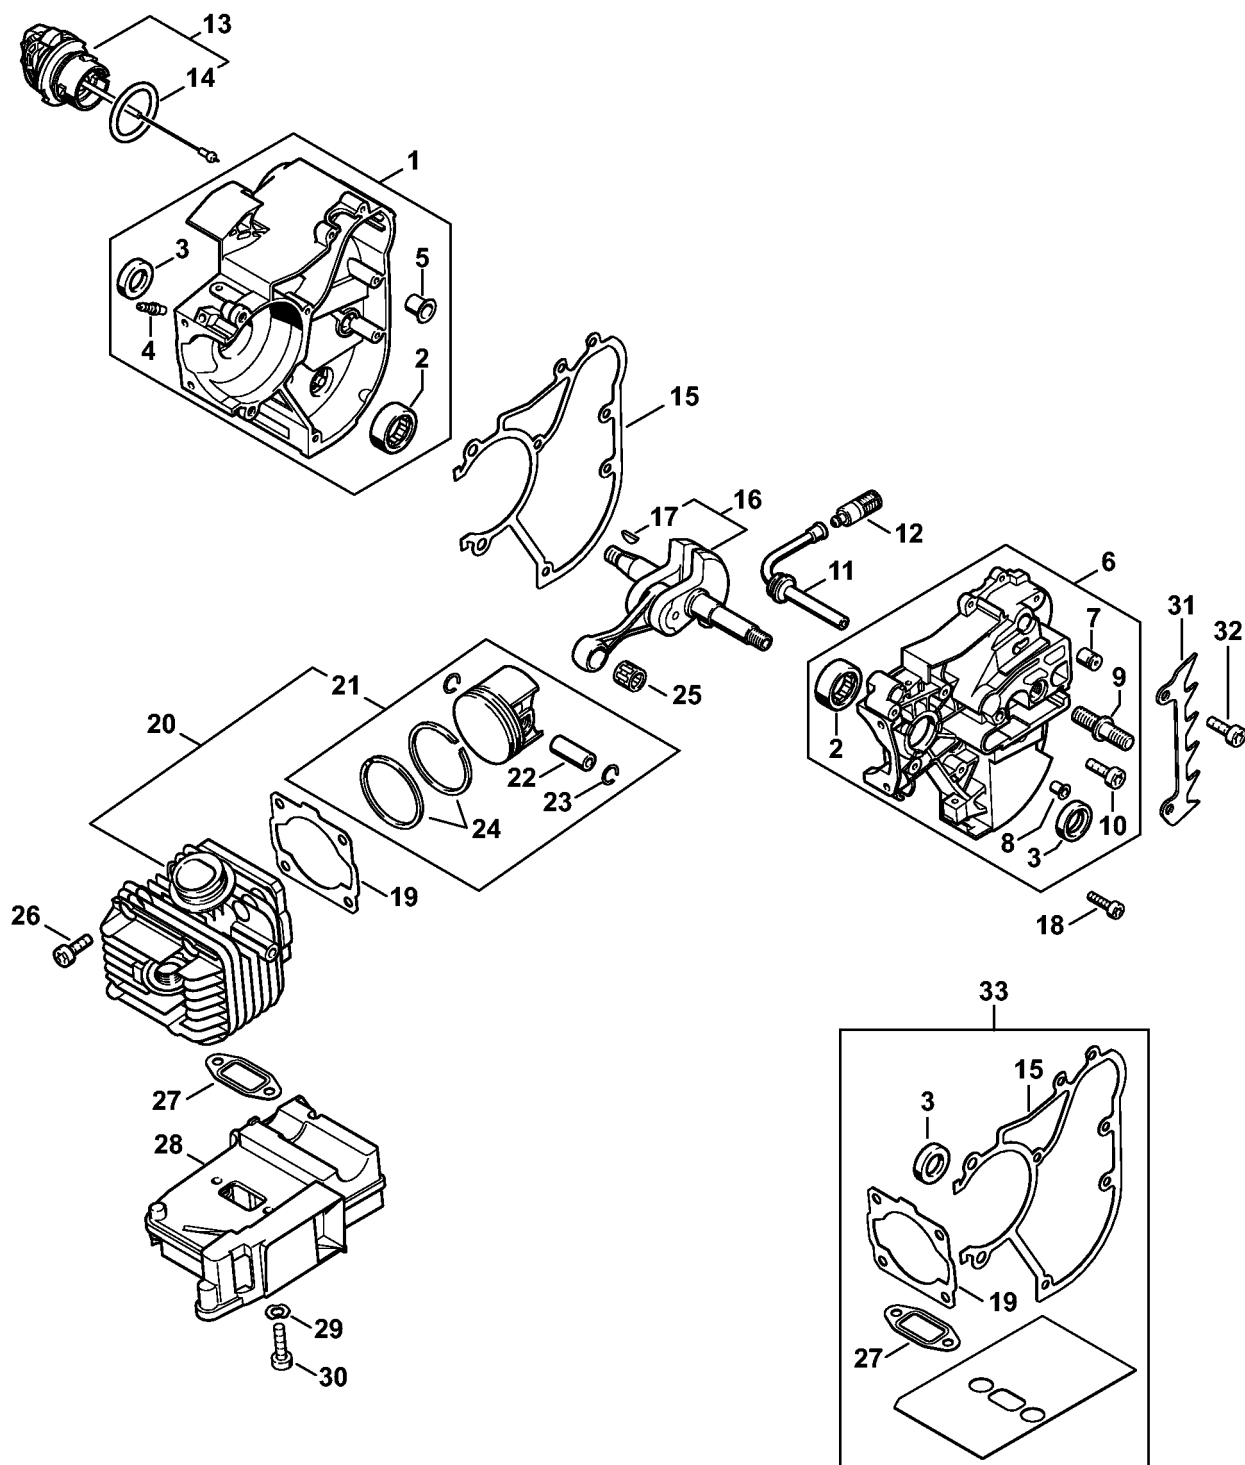

1129-GET-0001-A0


Kľuková skriňa, valec MS 200

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1129 020 2601	Polovica kľukovej skrine, strana ventilá	1	2 - 5	
2	9531 003 0105	Valčkové puzdro RH12x24,5x8,8	2		
3	9640 003 1191	Hriadel'ové tesnenieS B12x20x5	2		
4	0000 988 5211	Hrdlo	1		
5	1129 792 5500	Puzdro	1		
6	1129 020 2903	Polovica kľukovej skrine	1	2, 3, 7 - 10	
7	1128 640 9100	Ventil	1		
8	9416 868 5631	Rúrkový nit DIN7340-AK5,5x0,5x6,8	2		
9	1129 664 2401	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
10	1129 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M	1		
11	1129 647 9400	Hadica	1		
12	1123 640 3800	Sacia hlava	1		
13	0000 350 0537	Uzáver olejovej nádržky	1	14	
14	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
15	1129 029 0500	Tesnenie	1		
16	1129 030 0400	Kľukový hriadel'	1	17	
17	1120 036 8500	Segmentové peror 2x3,7	1		
18	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	8		
19	1129 029 2303	Tesnenie valca	1		
20	1129 020 1202	Valec s piestom Ø 40 mm	1	21 - 24	
21	1129 030 2002	Piest	1	22 - 24	
22	1120 034 1501	Piestový čap 9x5x23	1		
23	9463 650 0900	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C9x0,8	2		
24	1114 034 3001	Piestny tesniaci krúžok	2		
25	9512 003 2030	Ihlový veniec 9x12x10	1		
26	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	4		

Kľuková skriňa, valec MS 200

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1129 149 0600	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
28	1129 140 0602	Tlmič výfuku	1		
29	9331 630 0120	Pružná upínacia podložka DIN6796-5	2		
30	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	2		
31	1129 664 0500	Ozubený doraz	1		
32	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	2		
33	1129 007 1050	Súprava tesnenia	1	3, 15, 19, 27	

Kľuková skriňa, valec

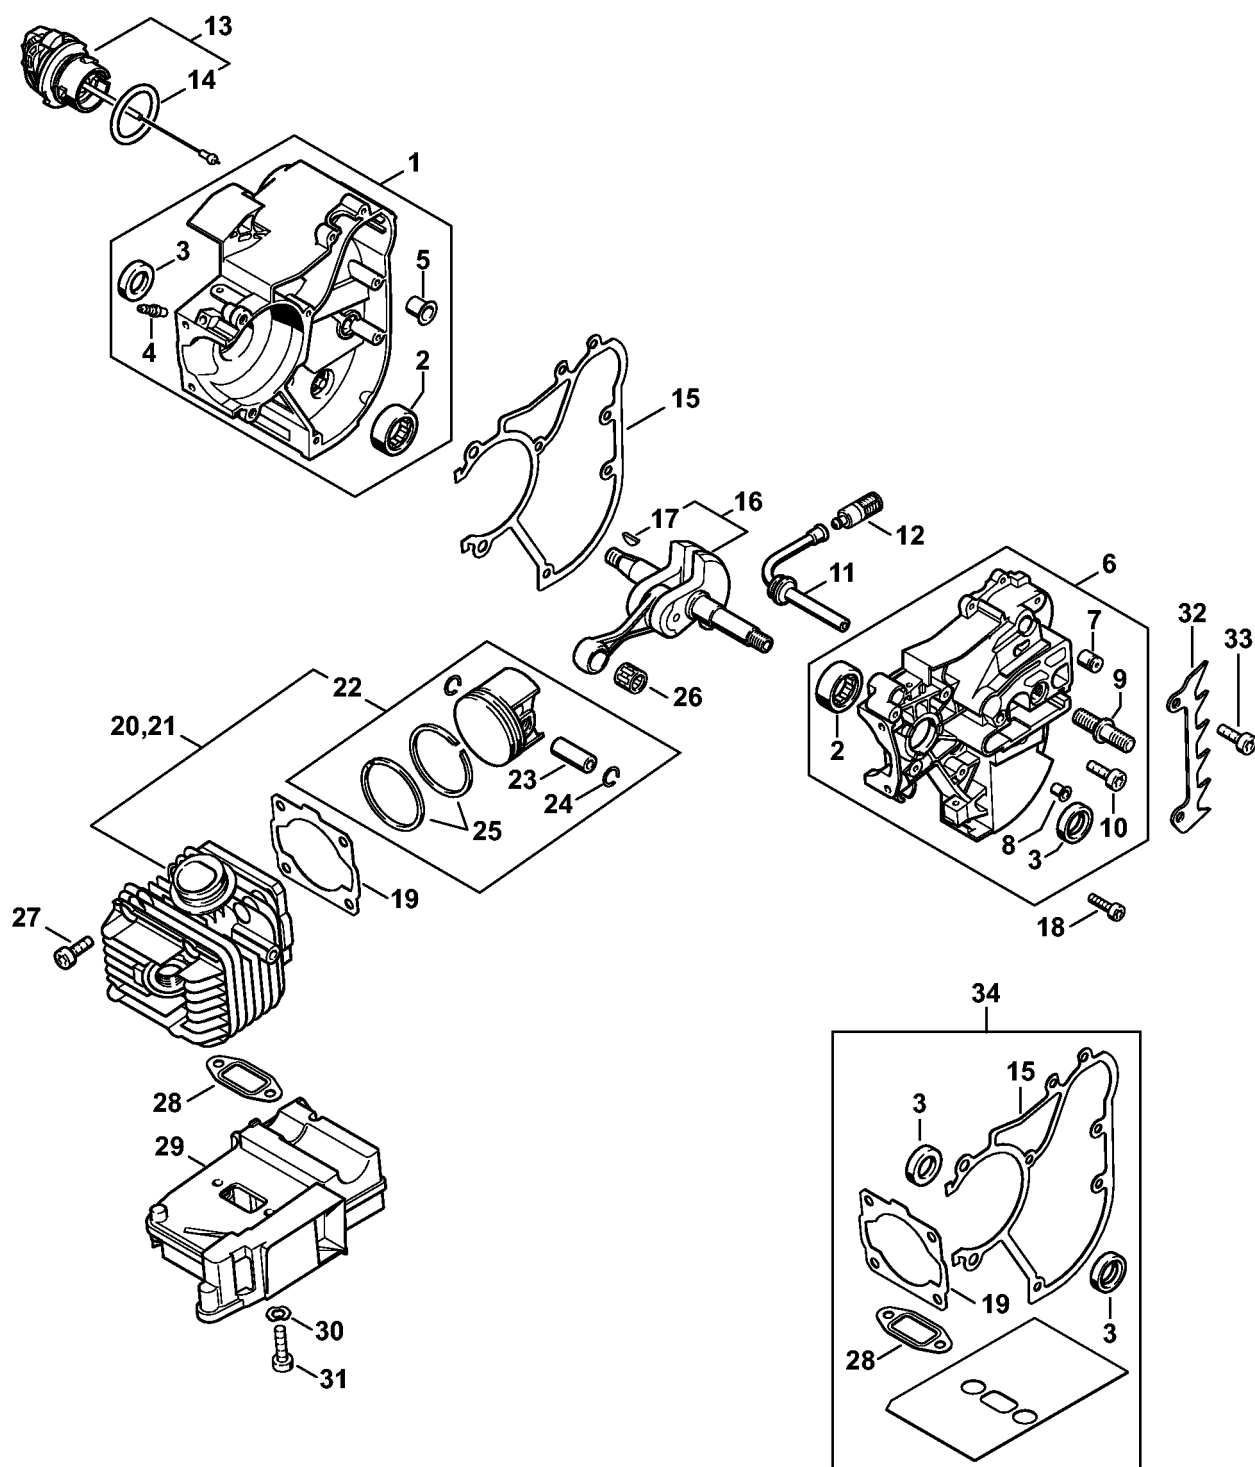

1129-GET-0003-A0


Kľuková skriňa, valec

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 020 2601	Polovica kľukovej skrine, strana ventilá	1	2 - 5	
2	9531 003 0105	Valčkové puzdro RH12x24,5x8,8	2		
3	9640 003 1191	Hriadel'ové tesnenieS B12x20x5	2		
4	0000 988 5211	Hrdlo	1		
5	1129 792 5500	Puzdro	1		
6	1129 020 2903	Polovica kľukovej skrine	1	2, 3, 7 - 10	
7	1128 640 9100	Ventil	1		
8	9416 868 5631	Rúrkový nit DIN7340-AK5,5x0,5x6,8	2		
9	1129 664 2401	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
10	1129 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M	1		
11	1129 647 9400	Hadica	1		
12	1123 640 3800	Sacia hlava	1		
13	0000 350 0537	Uzáver olejovej nádržky	1	14	
14	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
15	1129 029 0500	Tesnenie	1		
16	1129 030 0400	Kľukový hriadel'	1	17	
17	1120 036 8500	Segmentové peror 2x3,7	1		
18	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	8		
19	1129 029 2303	Tesnenie valca	1		
20	1129 020 1202	Valec s piestom Ø 40 mm	1	22 - 25	
21	1129 020 1206	Valec s piestom Ø 40 mm	1	22 - 25	J
22	1129 030 2002	Piest	1	23 - 25	
23	1120 034 1501	Piestový čap 9x5x23	1		
24	9463 650 0900	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C9x0,8	2		
25	1114 034 3001	Piestny tesniaci krúžok	2		
26	9512 003 2030	Ihlový veniec 9x12x10	1		

Kľuková skriňa, valec

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	4		
28	1129 149 0600	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
29	1129 140 0602	Tlmič výfuku	1		
30	9331 630 0120	Pružná upínacia podložka DIN6796-5	2		
31	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	2		
32	1129 664 0500	Ozubený doraz	1		
33	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	2		
34	1129 007 1050	Súprava tesnenia	1	3, 15, 19, 28	

Olejšové erpadlo, spojka

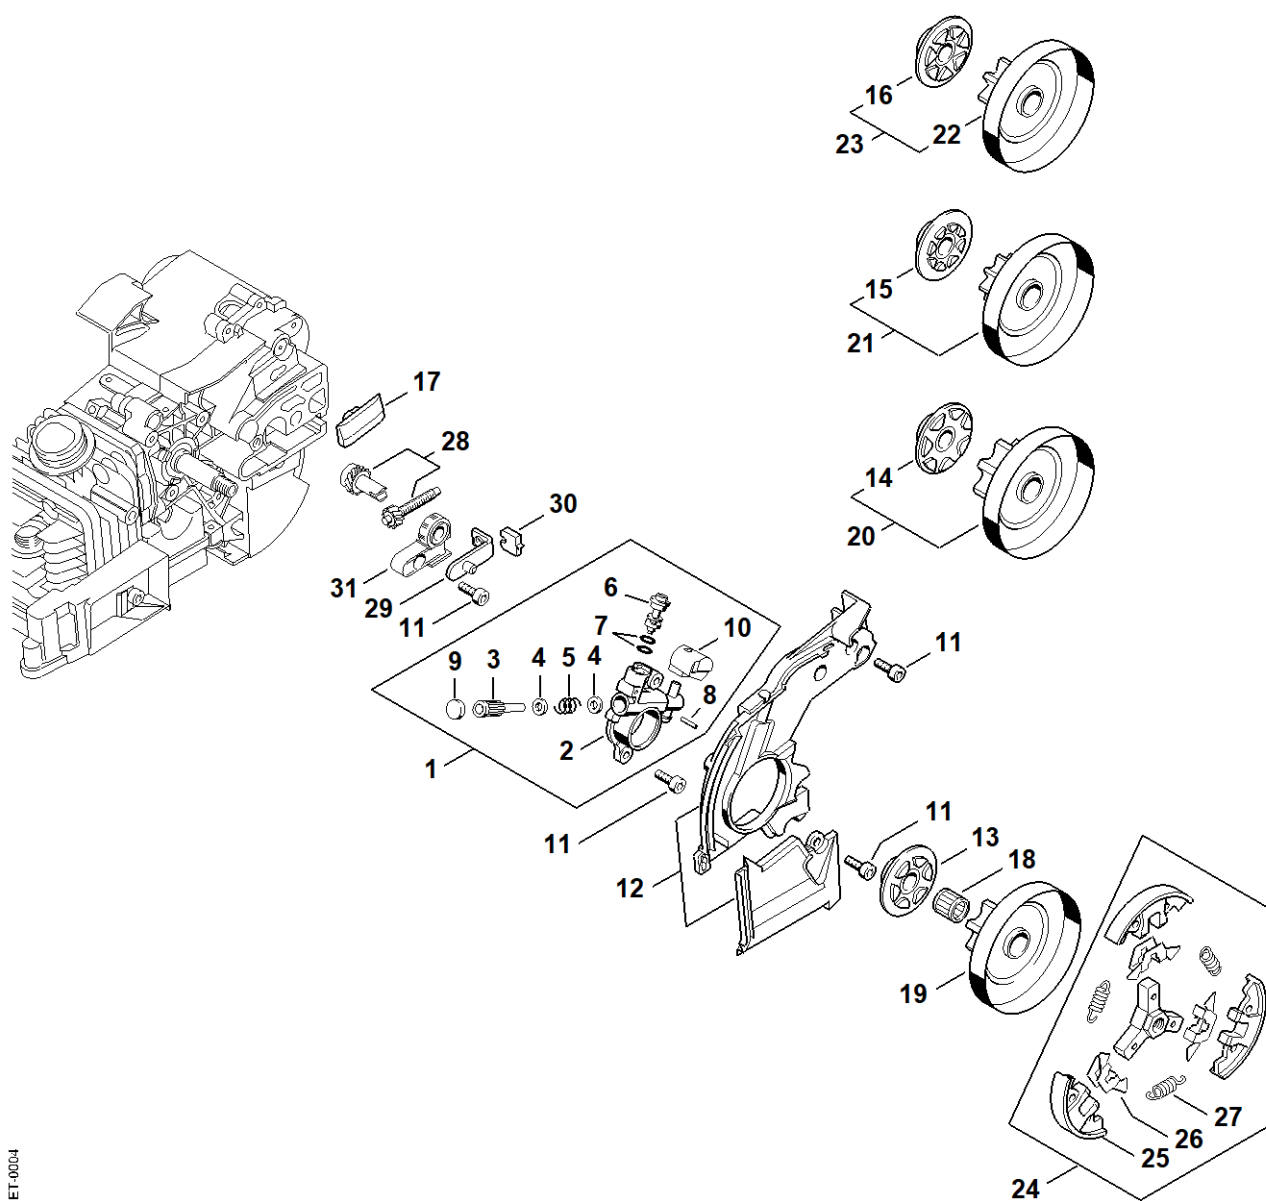

1125-GET-0004
K1


Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1129 640 3200	Olejové čerpadlo	1	2 - 10	
2	1129 640 3000	Teleso čerpadla	1		
3	1129 647 0600	Piest čerpadla	1		
4	0000 958 0407	Kotúč	2		
5	0000 997 0617	Závitová pružina	1		
6	1128 647 4806	Regulačný čap	1		
7	9646 945 0160	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S4x2	2		
8	9380 620 1090	Upínací kolík 2 x 10	1		
9	1129 647 7000	Zátka	1		
10	1129 647 5701	Pripojovací diel	1		
11	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	6		
12	1129 020 1150	Veko	1		
13	1129 640 7100	Závitovka	1		
14	1129 640 7101	Závitovka	1		
15	1129 640 7102	Závitovka	1		
16	1129 640 7105	Závitovka	1		
17	1123 648 6600	Klzná lišta	2		
18	9512 933 2270	Ihlový veniec 10x13x13	1		
19	1129 640 2000	Reťazové koleso 3/8"P 6 Z	1		
20	1129 640 2050	Reťazové koleso 3/8"Picco 7Z	1	14	
21	1129 640 2051	Reťazové koleso 1/4" 8Z	1	15	
22	1129 640 2004	Reťazové koleso.325" 7Z	1		
23	1129 640 2052	Reťazové koleso.325" 7Z	1	16, 22	
24	1129 160 2000	Spojka	1	25 - 27	
25	1129 162 0800	Odstredivé závažie	3		
26	1121 162 3000	Držiak	3		
27	0000 997 5515	Ťažná pružina	3		

Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	1129 007 1000	Súprava	1		
29	1129 640 1900	Upínací posúvač	1		
30	1123 664 1400	Tlačný prvok	1		
31	1123 664 2200	Kryt	1		

Teleso nádržky MS 200

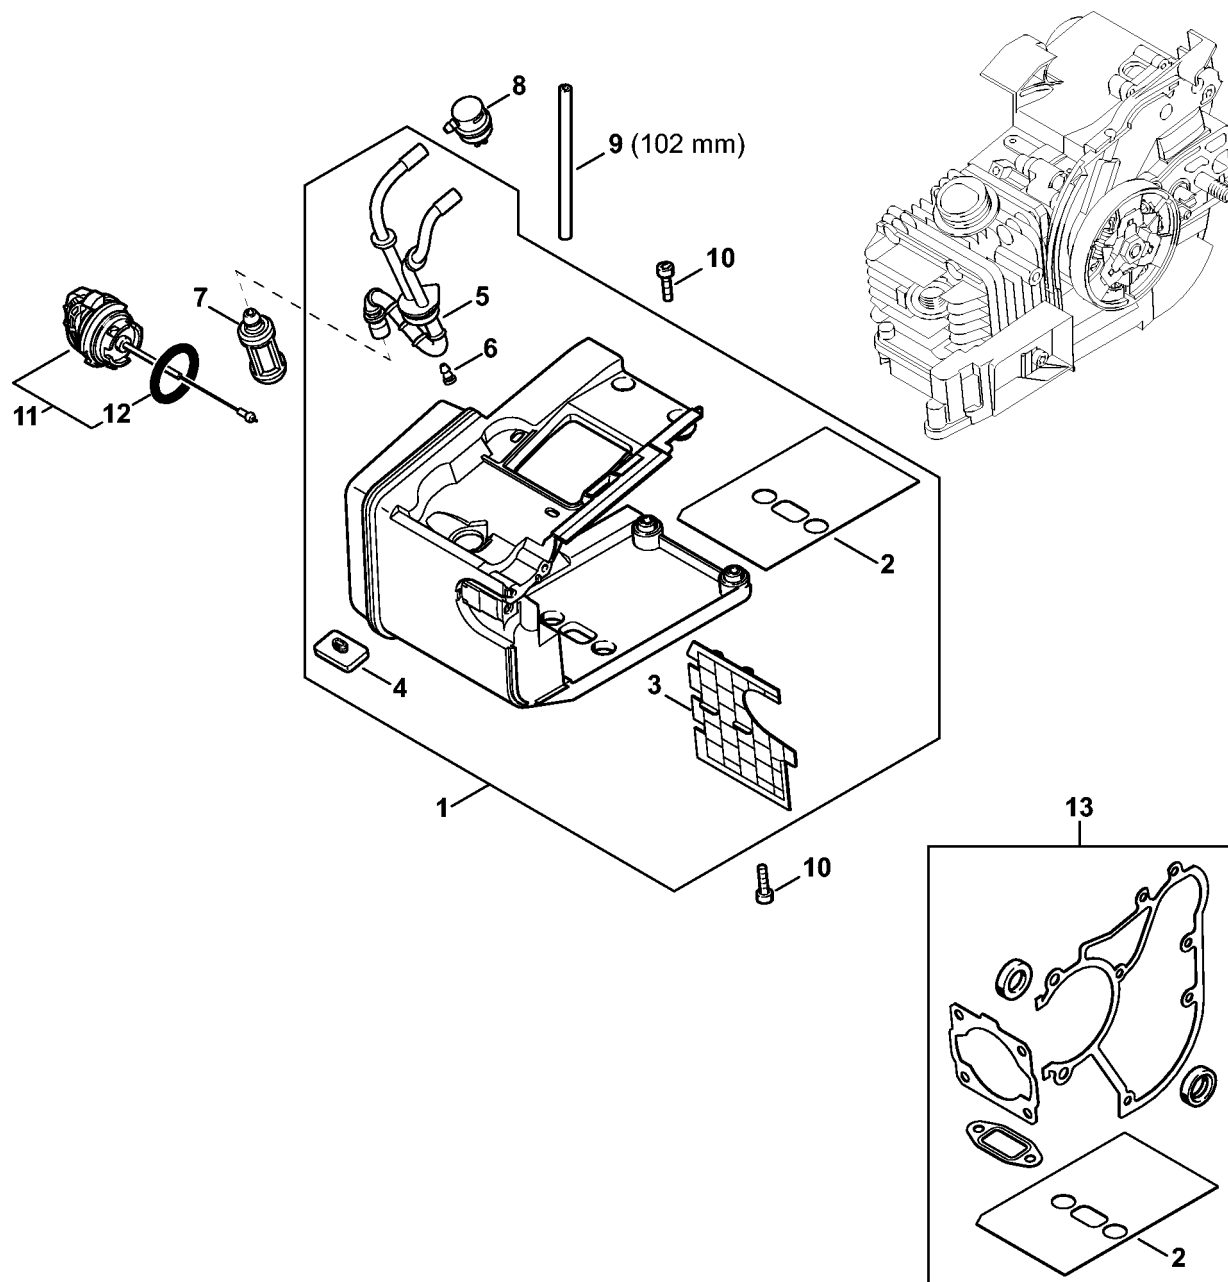


1129-GET-0006-A0

Teleso nádržky MS 200

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 350 0807	Teleso nádržky	1	2 - 6	
2	1129 351 3000	Odrazová fólia	1		
3	1129 351 4000	Izolačná doska	1		
4	1129 352 5500	Zvierka	1		
5	1129 350 3601	Hadica	1		
6	1129 358 1902	Hrdlo	1		
7	0000 350 3500	Sacia hlava	1		
8	0000 350 5802	Vetranie nádržky	1		
9	0000 930 2803	Hadica 3,1x5,7 mm x 1 m, R3	1		
10	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	4		
11	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	12	
12	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
13	1129 007 1050	Súprava tesnenia	1	2	

Teleso nádržky MS 200 (32.2005)

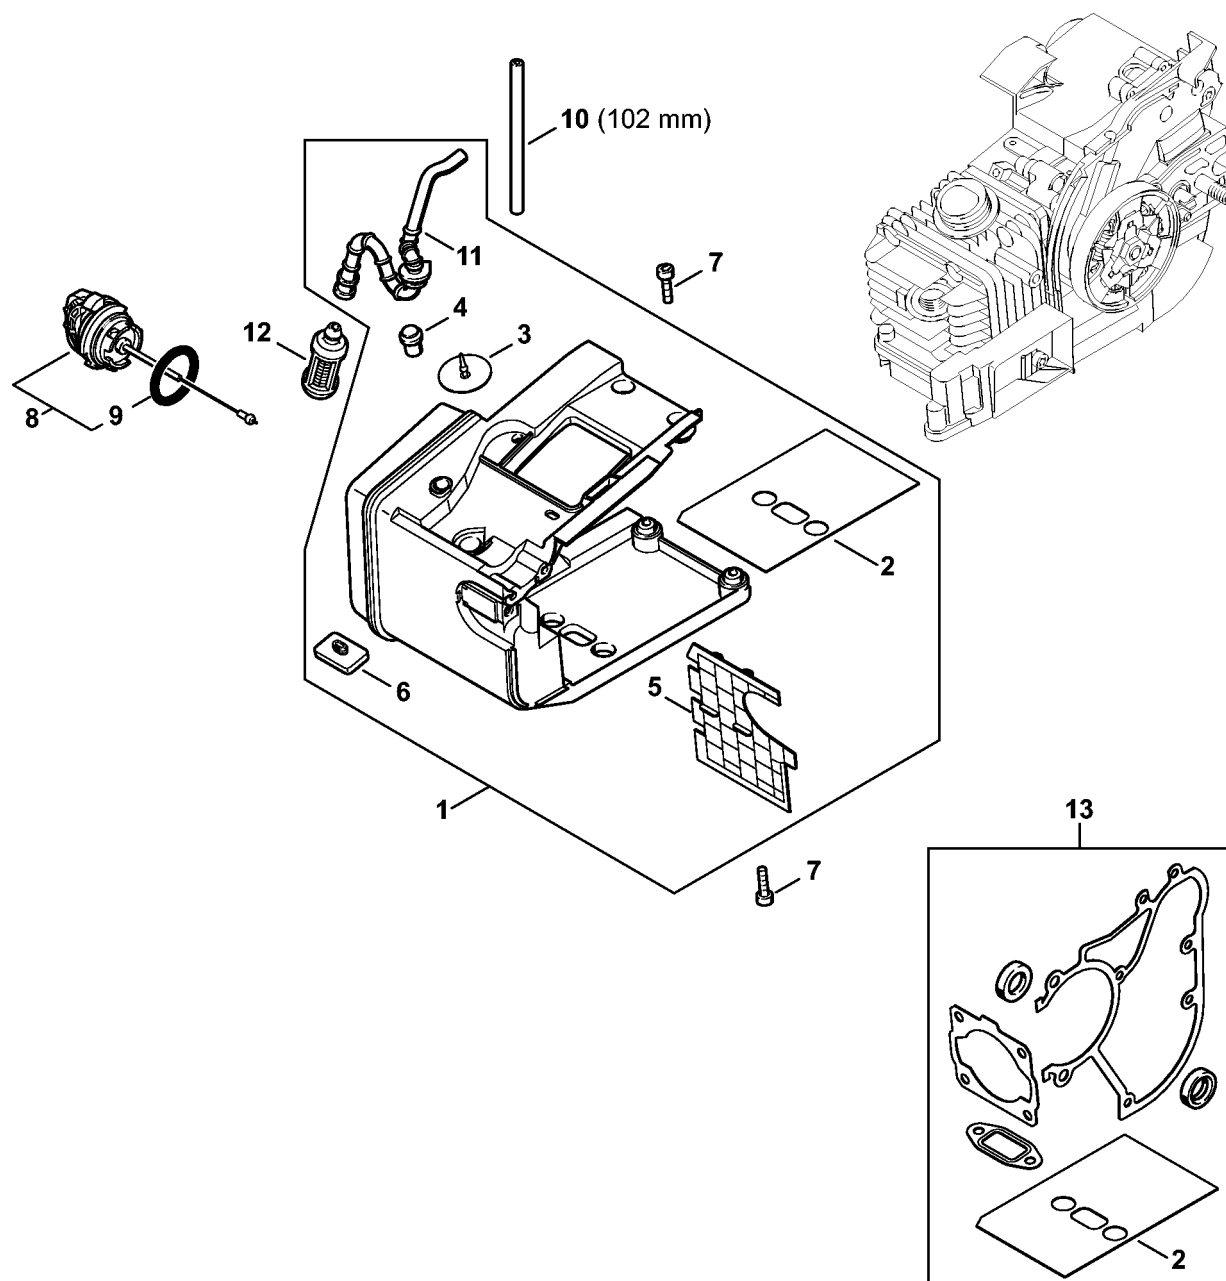


1129-GET-0008-40

Teleso nádržky MS 200 (32.2005)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 350 0851	Teleso nádržky	1	2 - 6, 11	
2	1129 351 3000	Odrazová fólia	1		
3	1110 353 1600	Ventil	1		
4	1129 353 2000	Filter	1		
5	1129 351 4000	Izolačná doska	1		
6	1129 352 5500	Zvierka	1		
7	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	4		
8	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	9	
9	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
10	0000 930 2803	Hadica 3,1x5,7 mm x 1 m, R3	1		
11	1129 358 7701	Hadica	1		
12	0000 350 3500	Sacia hlava	1		
13	1129 007 1050	Súprava tesnenia	1	2	

Kryt reťazového kola

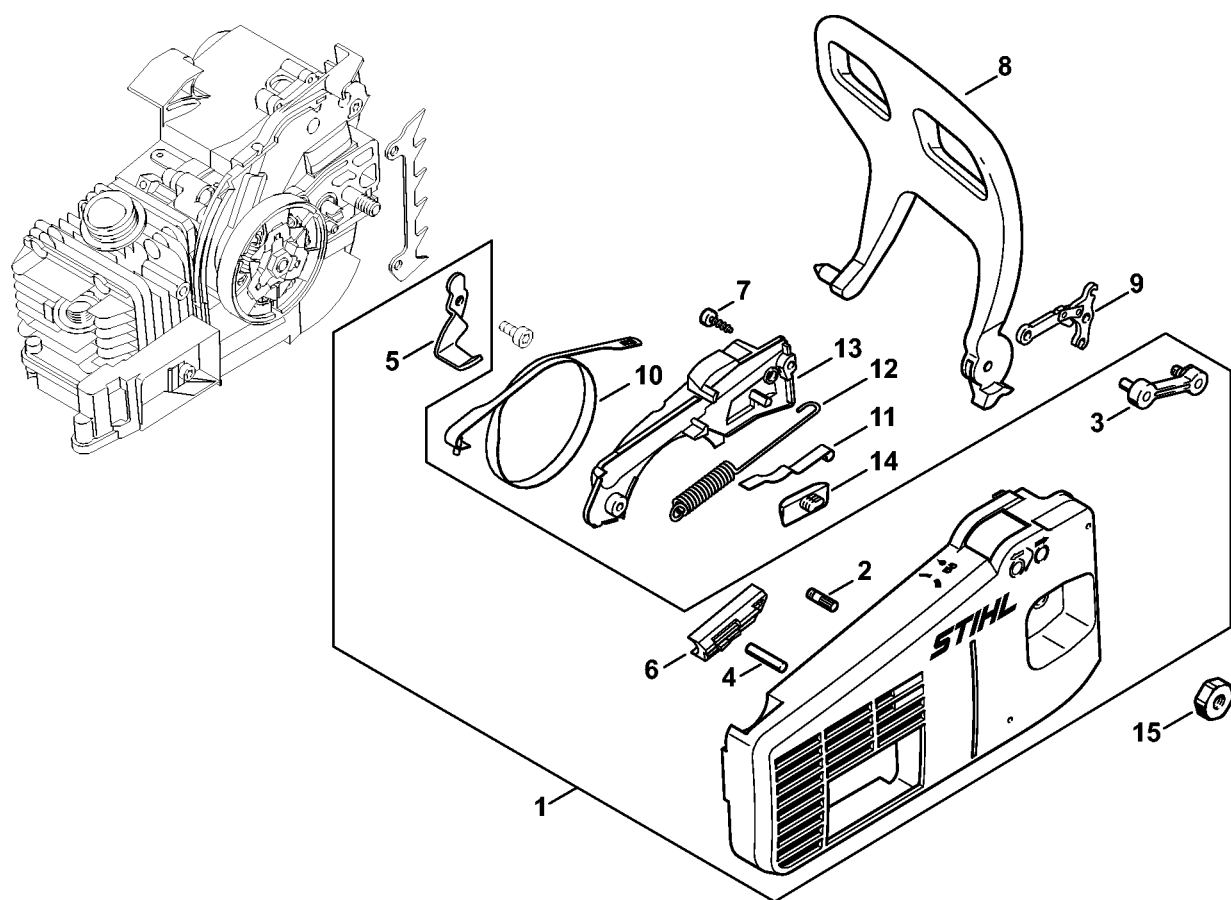


1129-GET-0010-A0

Kryt reťazového kolesa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1129 640 1702	Kryt reťazového kolesa	1	2 - 6	
2	1120 162 5200	Čap	1		
3	1129 640 5000	Vložka	1		
4	9378 543 2700	Ryhovaný kolík DIN1474-5x30	1		
5	1129 656 7701	Zachytávač reťaze	1		
6	1129 162 6600	Doraz	1		
7	9104 003 3004	Skrutka IS P4x14	2		
8	1129 792 9101	Ochrana reťaze	1		
9	1128 160 5000	Páčka	1		
10	1123 160 5400	Brzdový pás	1		
11	1129 162 7800	Listová pružina	1		
12	0000 997 1018	Ťažná pružina	1		
13	1129 648 7700	Veko	1		
14	1123 648 6600	Klzná lišta	1		
15	0000 955 0801	Matica s nákrúžkom M	1		

Zapaľovacia sústava, štartovacie zariadenie

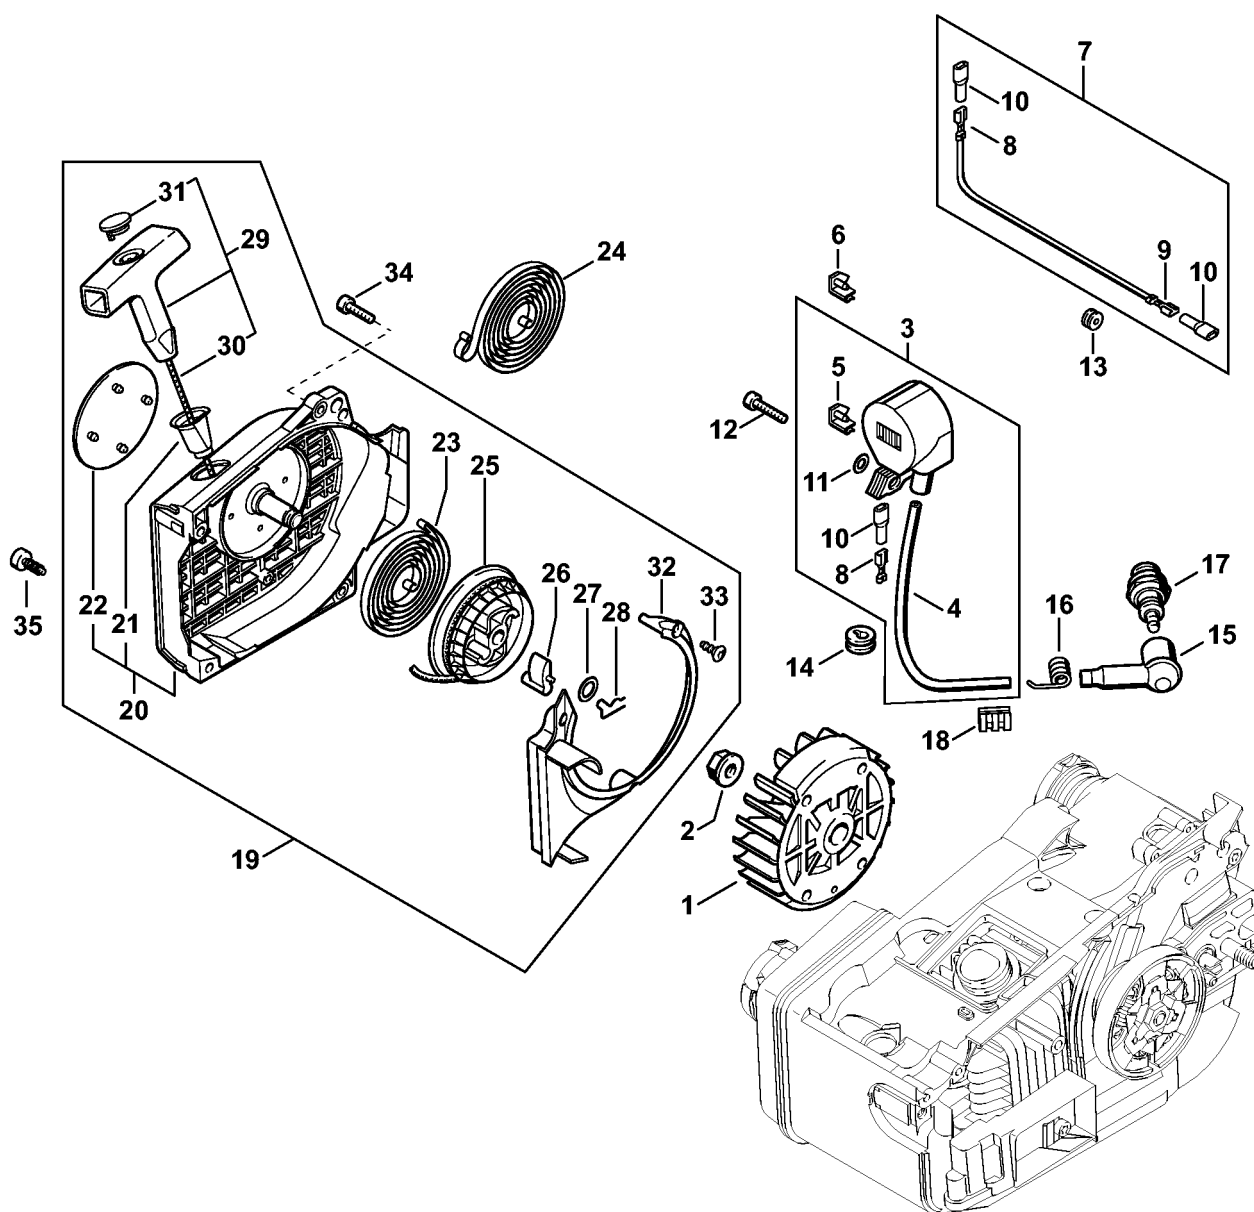

1129-GET-0012-A0


Zapaľovacia sústava, štartovacie zariadenie

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1129 400 1201	Zotrvačník	1		
2	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
3	0000 400 1306	Zapaľovací modul	1	4, 5, 8, 10, 11	
4	0000 405 0600	Zapaľovacie vedenie	1		
4	0000 930 2251	Kosiaci vlasce 10 m	1		
5	0000 448 1203	Držiak kábla	1		
6	0000 448 1200	Držiak kábla	1		
7	1129 440 1100	Skratovacie vedenie	1	8 - 10	
8	0751 030 8958	Zásuvkové puzdro 4,8-1	1		
9	0751 030 8953	Zásuvkové puzdro DIN46247-4,8-1/0,5-CuZn-Sn	1		
10	0751 030 8470	Priechodková objímka	2		
11	9291 021 0121	Podložka DIN125-A5,3	2		
12	9022 371 0710	Skrutka IS-M4x20-12.9	2		
13	0000 989 0812	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
14	0000 989 0810	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
15	1106 405 1000	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
16	0000 998 0603	Skrutkovitá valcová pružina	1		
17	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
17	0000 400 7029	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		
17	0000 400 7030	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
18	1130 448 1201	Držiak kábla	1		
19	1129 080 2105	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	20 - 23, 25 - 33	
20	1129 080 1806	Teleso ventilátora	1	21, 22	
21	1110 084 9102	Puzdro	1		
22	1129 967 1504	Typový štítok	1		
23	1123 190 0600	Vratná pružina	1		

Zapaľovacia sústava, štartovacie zariadenie

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
24	1129 190 0601	Vratná pružina	1		
25	1123 195 0400	Cievka s lankom	1		
26	1125 195 7200	Západka	1		
27	0000 958 0923	Kotúč	1		
28	1118 195 3500	Pružina	1		
29	0000 190 3409	Rukoväť ElastoStart Ø 3 mm	1	30, 31	
30	0000 195 8205	Štartovacie lanko	1		
31	0000 195 7001	Čiapočka	1		
32	1129 084 7800	Segment	1		
33	9104 003 8710	Skrutka IS-P4x10	3		
34	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	2		
35	9074 478 4135	Skrutka IS P5 x 20	2		

Teleso rukoväte MS 200

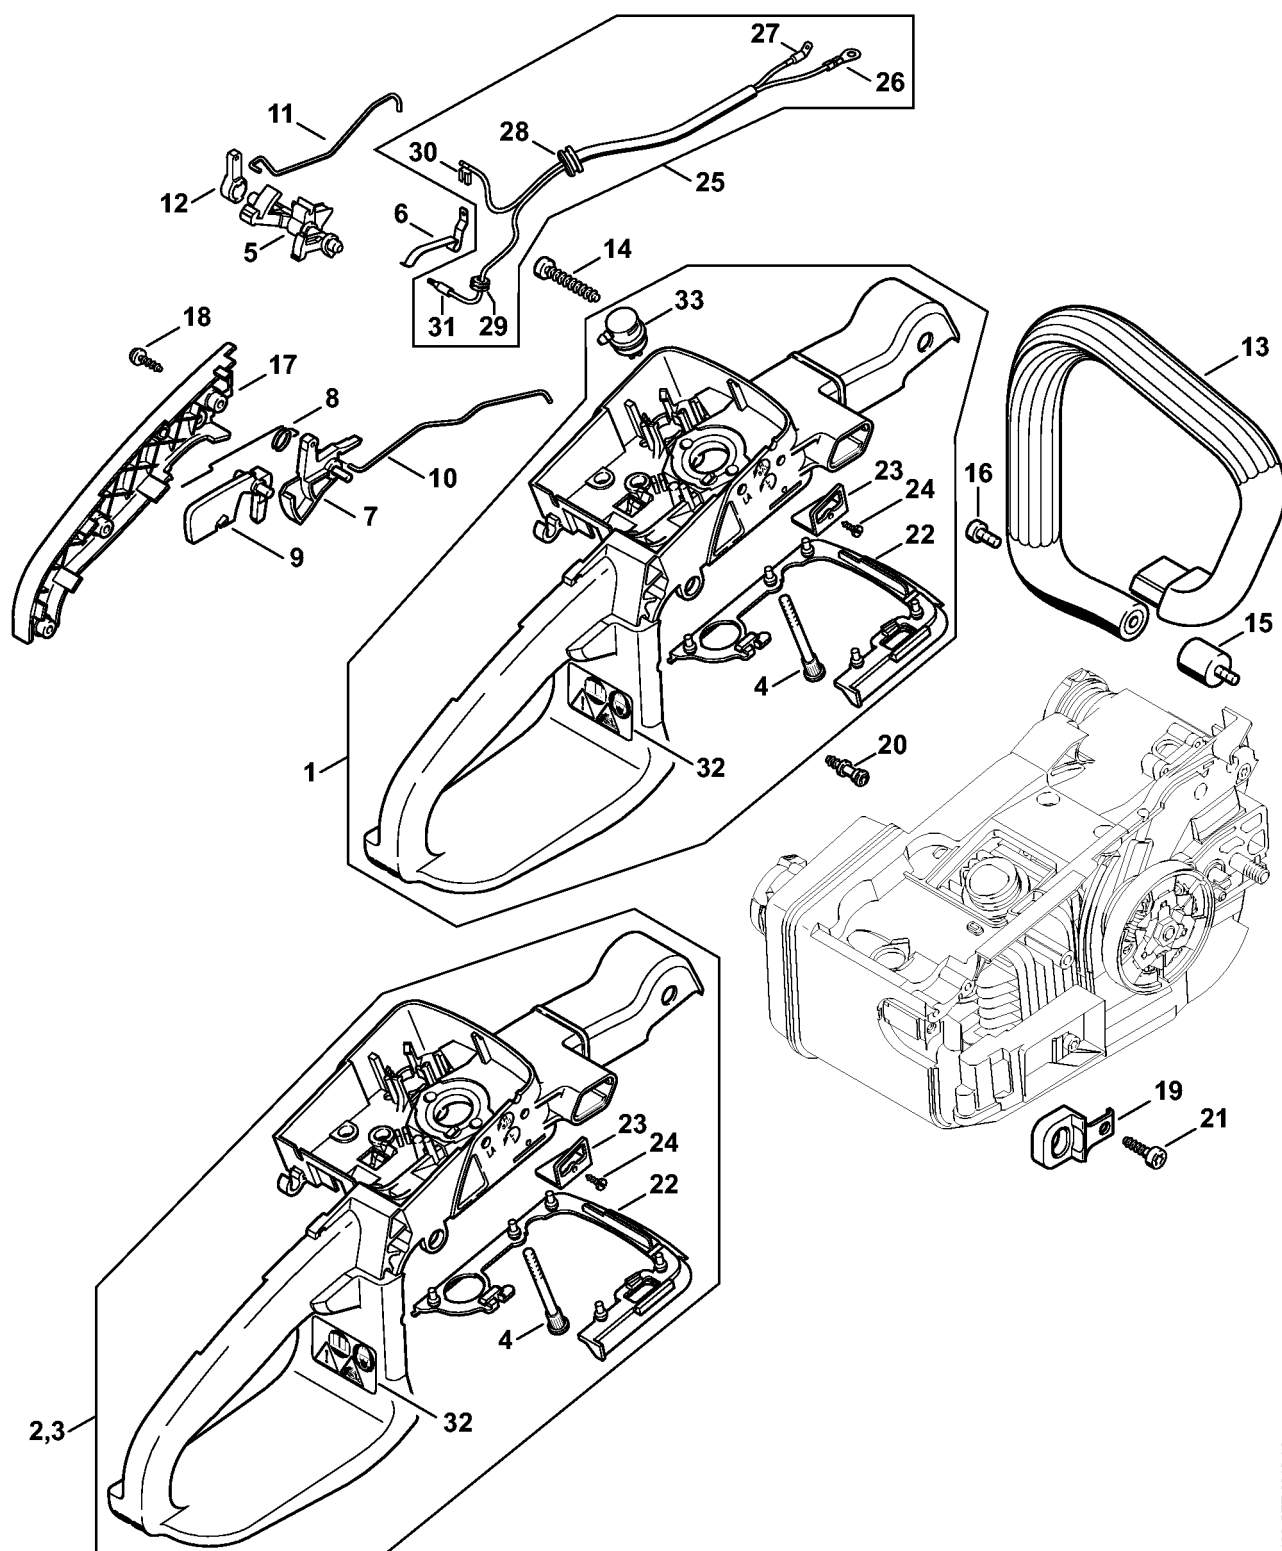

1129-GET-0013-A0


Teleso rukoväte MS 200

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 790 1016	Teleso rukoväte	1	4, 22 - 24, 32, 33	
2	1129 790 1013	Teleso rukoväte	1	4, 22 - 24, 32	
3	1129 790 1001	Teleso rukoväte	1	4, 22 - 24, 32	
4	1125 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	2		
5	1129 182 0901	Radiaci hriadel'	1		
6	1129 442 1600	Pružina kontaktu	1		
7	1129 180 1501	Plynová páčka	1		
8	1129 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
9	1129 182 0801	Blokovacia páčka	1		
10	1129 182 1502	Plynové sútyčie	1		
11	1129 185 1902	Sútyčie štartéra	1		
12	1129 185 2001	Páčka štartéra	1		
13	1129 791 1701	Rúrková rukoväť	1		
14	9074 478 4675	Skrutka IS-P6x32,5	1		
15	1116 790 9600	Kruhové ložisko	1		
16	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10,9	1		
17	1129 791 0601	Miska rukoväte	1		
18	9104 003 3004	Skrutka IS P4x14	3		
19	1129 790 9700	Doraz	1		
20	1129 791 6101	Skrutka s nákrúžkom M	1		
21	9074 478 4435	Skrutka IS-P6x19-12,9	1		
22	1129 791 7500	Kryt	1		
23	1129 793 3000	Posúvač	1		
24	9099 021 1760	Skrutka do plechu DIN7971-2,9x9,5	1		
25	1129 440 3000	Káblový zväzok	1	26 - 31	
26	0751 030 8950	Koncovka kábla (DIN46225)-A4-1,5- CuZn	1		

Teleso rukoväte MS 200

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	0751 030 8452	Plochá zástrčka 4,8x0,5-CuZn/Sn	1		
28	0000 989 0814	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
29	0000 989 0813	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
30	0751 030 8474	Uhlové zásuvkové puzdro 4,8-1-CuZn/Sn	1		
31	0751 030 8490	Kruhovú zástrčku 3,5 mm CuSnZn	1		
32	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		
33	0000 350 5802	Vetranie nádržky	1		

Vzduchový filter MS 200

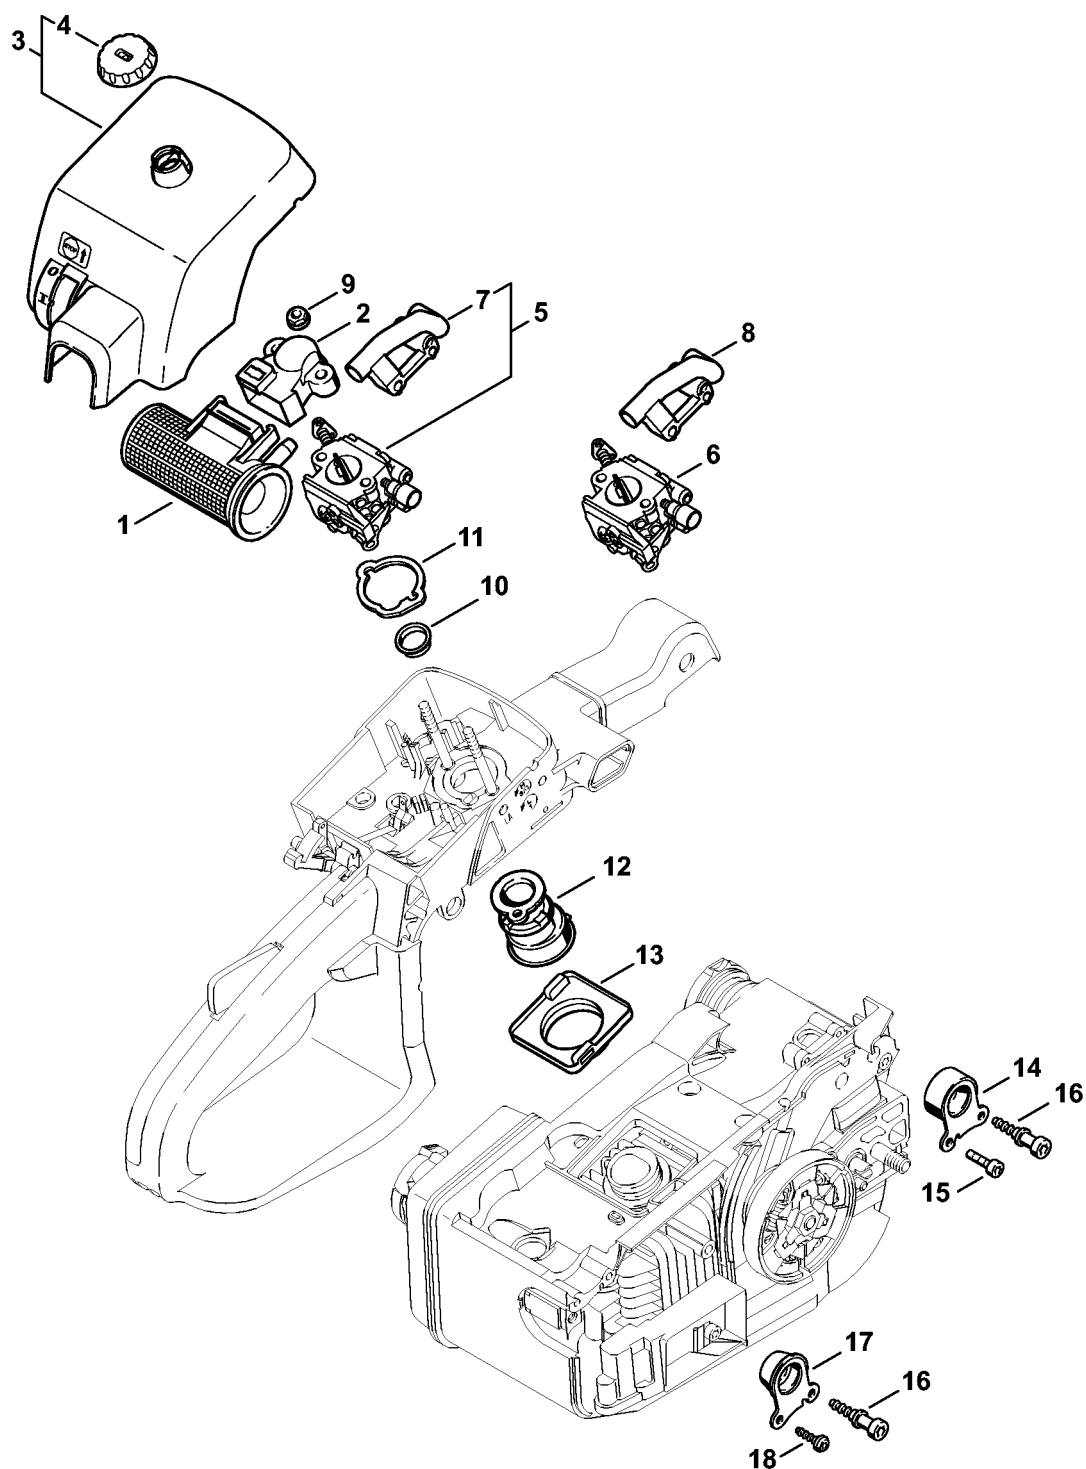


1129-GET-0016-A0

Vzduchový filter MS 200

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 120 1603	Vzduchový filter	1		
2	1129 124 3400	Dno filtra	1		
3	1129 140 1903	Kryt skrine karburátora	1	4	
4	1129 141 2300	Uzáver	1		
5	1129 120 0654	Karburátor C1Q-S127D	1	7	
6	1129 120 0650	Karburátor C1Q-S32B	1		
7	1129 123 7509	Priechodka	1		
8	1129 123 7504	Priechodka	1		
9	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
10	1113 141 1805	Puzdro	1		
11	1129 121 8600	Kotúč	1		
12	1129 141 2201	Koleno	1		
13	1129 141 3300	Prídržná doska	1		
14	1129 790 9900	Kruhový nárazník	1		
15	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	2		
16	1129 791 6100	Skrutka s nákrúžkom M	2		
17	1129 790 9903	Kruhový nárazník	1		
18	9104 003 3004	Skrutka IS P4x14	2		


Vzduchový filter MS 200

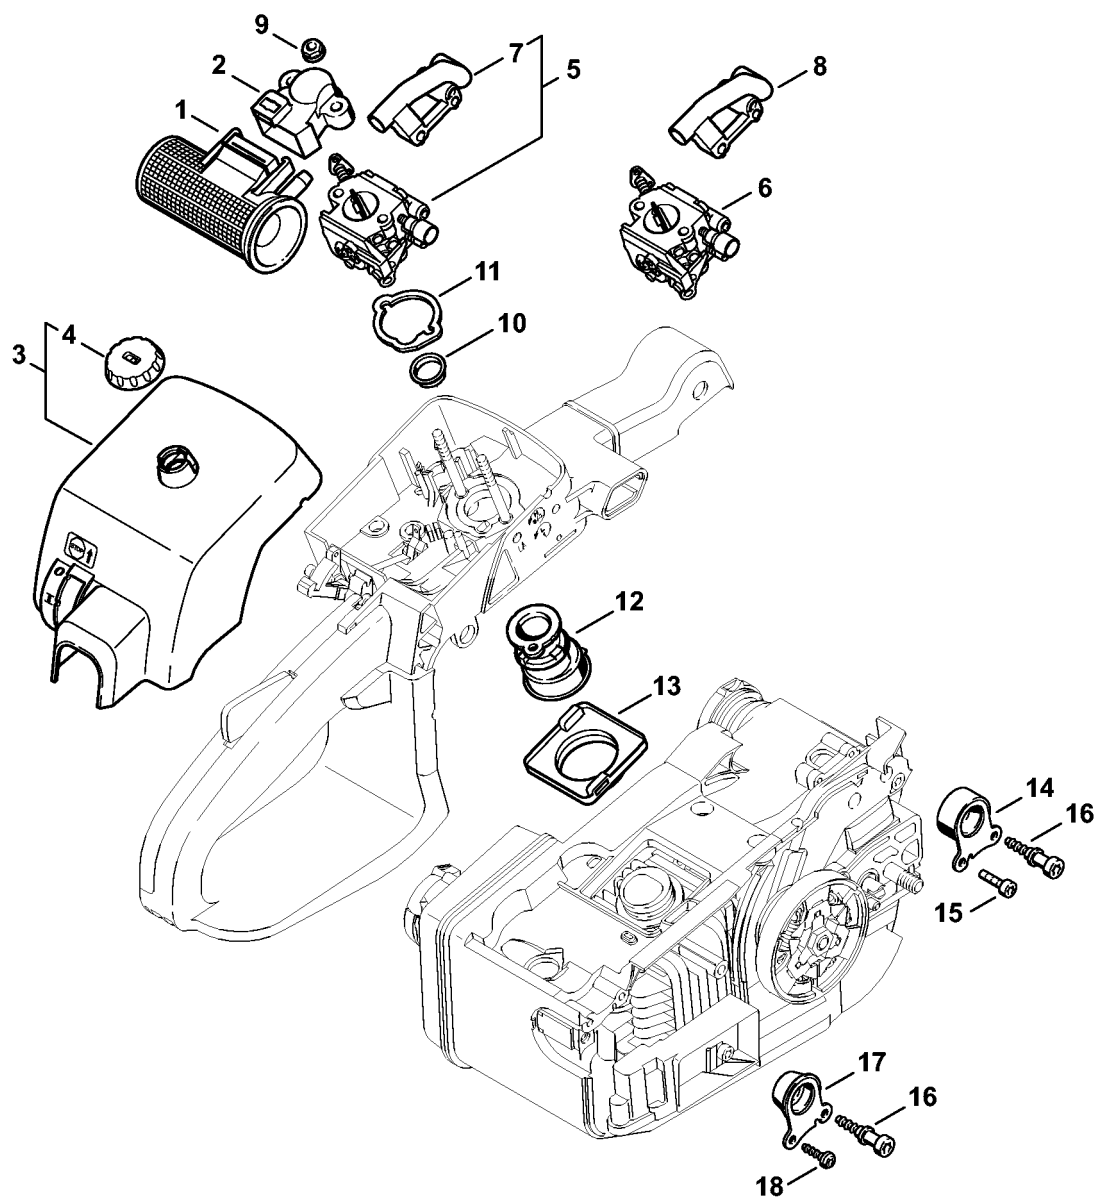

1129-GET-0018-A0

Vzduchový filter MS 200

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 120 1603	Vzduchový filter	1		
2	1129 124 3400	Dno filtra	1		
3	1129 140 1903	Kryt skrine karburátora	1	4	
4	1129 141 2300	Uzáver	1		
5	1129 120 0656	Karburátor C1Q-S129D	1	7	
6	1129 120 0650	Karburátor C1Q-S32B	1		
7	1129 123 7509	Priechodka	1		
8	1129 123 7504	Priechodka	1		
9	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
10	1113 141 1805	Puzdro	1		
11	1129 121 8600	Kotúč	1		
12	1129 141 2201	Koleno	1		
13	1129 141 3300	Prídržná doska	1		
14	1129 790 9900	Kruhový nárazník	1		
15	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	2		
16	1129 791 6100	Skrutka s nákrúžkom M	2		
17	1129 790 9903	Kruhový nárazník	1		
18	9104 003 3004	Skrutka IS P4x14	2		

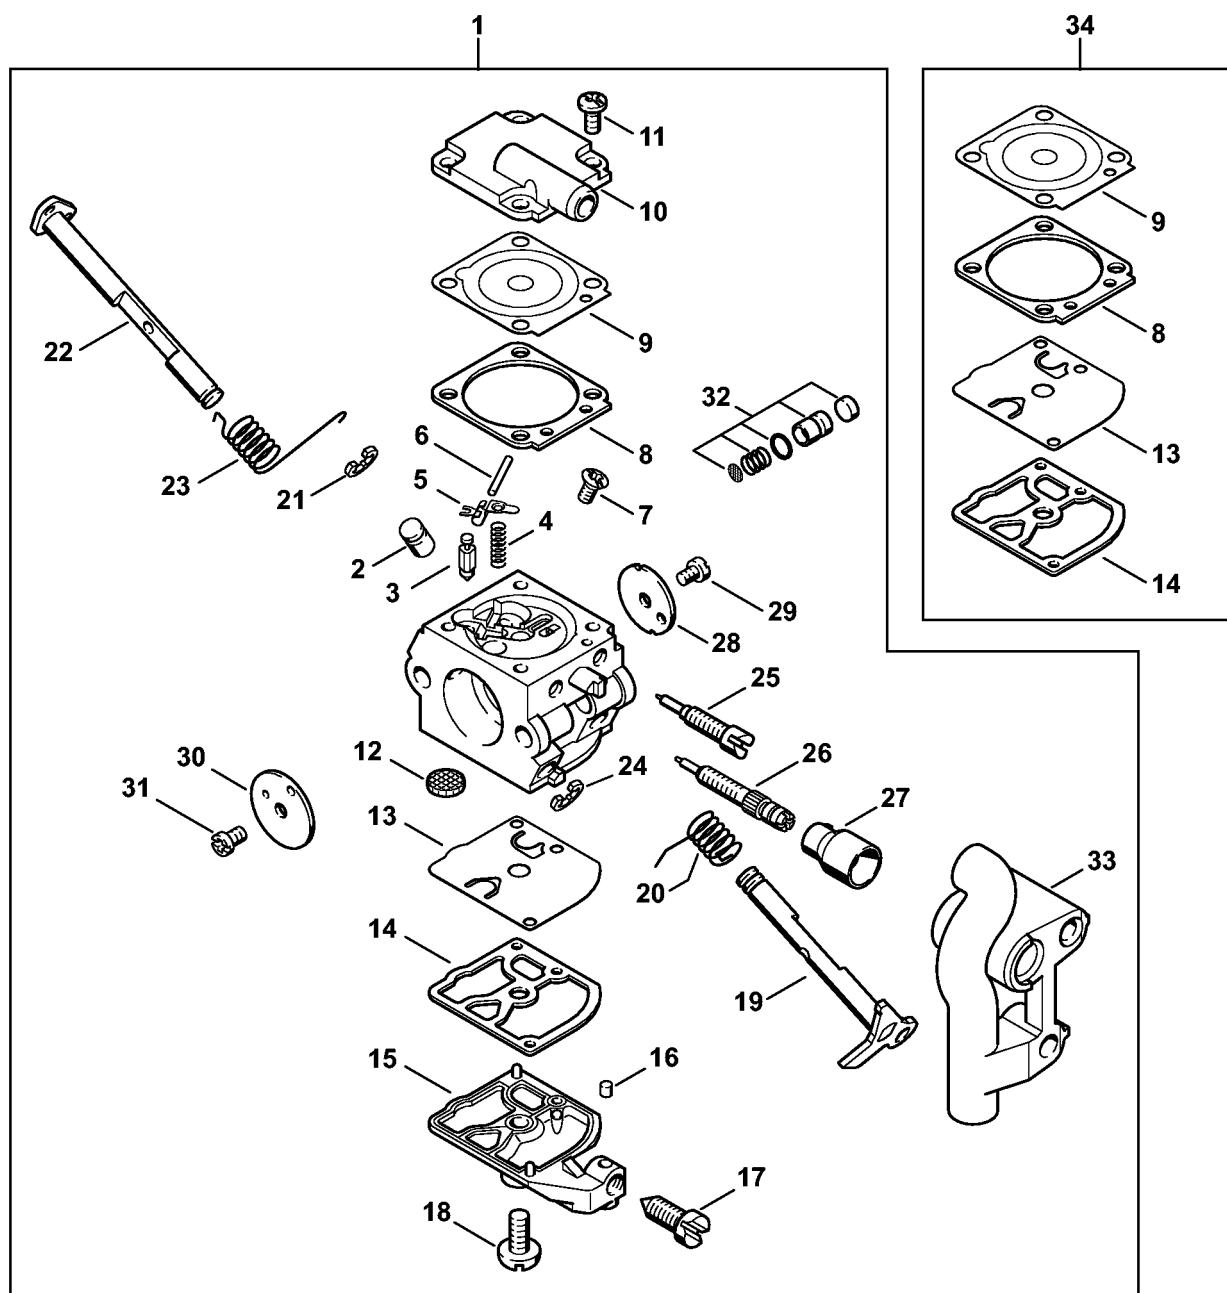


Karburátor C1Q-S127

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 120 0654	Karburátor C1Q-S127D	1	2 - 33	
2	1129 121 5407	Ventilová dýza	1		
3	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
4	1128 122 3000	Pružina	1		
5	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
6	1120 121 9200	Oska	1		
7	1120 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
8	1129 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
9	0000 121 4700	Regulačná membrána	1		
10	1129 121 0802	Ukončovacie veko	1		
11	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
12	1123 121 7800	Sitko	1		
13	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
14	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
15	1123 121 0800	Ukončovacie veko	1		
16	1125 122 4200	Gulôčka	1		
17	1123 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
18	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
19	1129 120 7103	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
20	1123 122 3000	Pružina	1		
21	1125 122 9001	Poistný krúžok	1		
22	1129 120 7201	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
23	1123 122 3203	Skrutkovitá valcová pružina	1		
24	1125 122 9002	Poistný krúžok	1		
25	1129 122 6803	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
26	1137 122 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1		

Karburátor C1Q-S127

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	4229 121 2701	Čiapočka	1		
28	1129 121 3301	Škrtiaca klapka	1		
29	1120 122 7400	Polkruhová skrutka	1		
30	1129 121 2900	Štartovacia klapka	1		
31	1125 122 7403	Polkruhová skrutka	1		
32	1129 120 9702	Súprava piestu čerpadla	1		
33	1129 123 7509	Priečodka	1		
34	1129 007 1062	Súprava dielov karburátora	1	8, 9, 13, 14	

Karburátor C1Q-S129 Japan

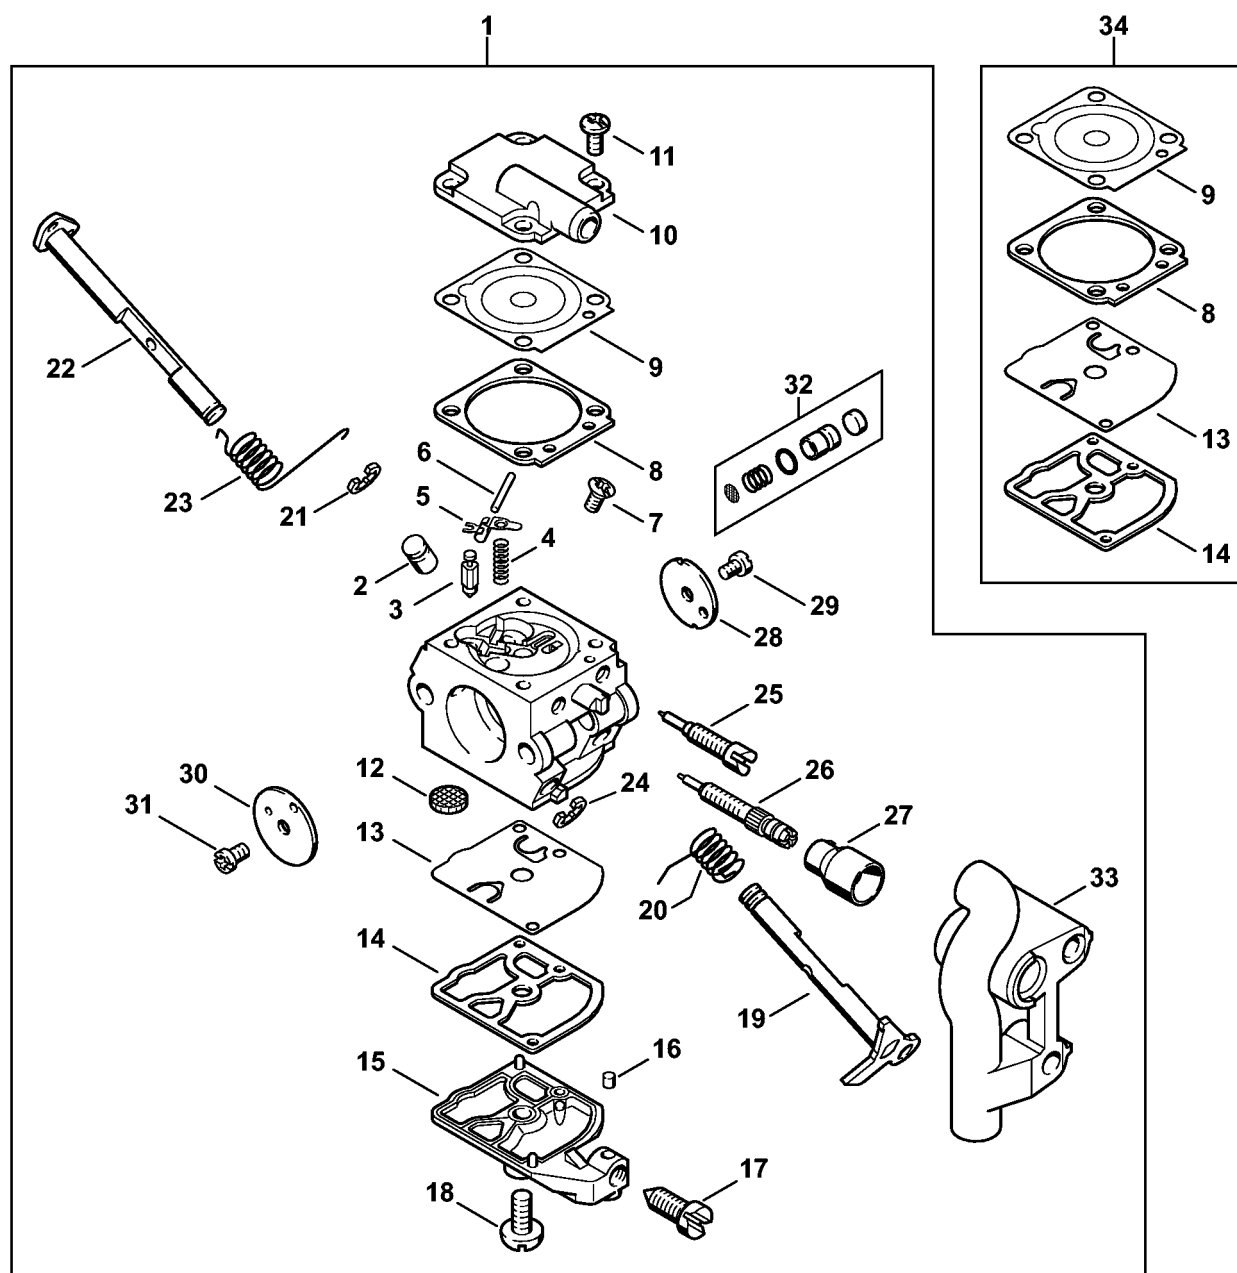

1129-GET-0020-A0


Karburátor C1Q-S129 Japan

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 120 0656	Karburátor C1Q-S129D	1	2 - 33	
2	1129 121 5407	Ventilová dýza	1		
3	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
4	1128 122 3000	Pružina	1		
5	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
6	1120 121 9200	Oska	1		
7	1120 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
8	1129 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
9	0000 121 4700	Regulačná membrána	1		
10	1129 121 0802	Ukončovacie veko	1		
11	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
12	1123 121 7800	Sitko	1		
13	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
14	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
15	1123 121 0800	Ukončovacie veko	1		
16	1125 122 4200	Gulôčka	1		
17	1123 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
18	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
19	1129 120 7103	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
20	1123 122 3000	Pružina	1		
21	1125 122 9001	Poistný krúžok	1		
22	1129 120 7201	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
23	1123 122 3203	Skrutkovitá valcová pružina	1		
24	1125 122 9002	Poistný krúžok	1		
25	1129 122 6803	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
26	1137 122 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1		

Karburátor C1Q-S129 Japan

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	4229 121 2701	Čiapočka	1		
28	1129 121 3302	Škrtiaca klapka	1		
29	1120 122 7400	Polkruhová skrutka	1		
30	1129 121 2900	Štartovacia klapka	1		
31	1125 122 7403	Polkruhová skrutka	1		
32	1129 120 9702	Súprava piestu čerpadla	1		
33	1129 123 7509	Priechodka	1		
34	1129 007 1062	Súprava dielov karburátora	1	8, 9, 13, 14	

Karburátor C1Q-S96 (41.2006), (19.2008)

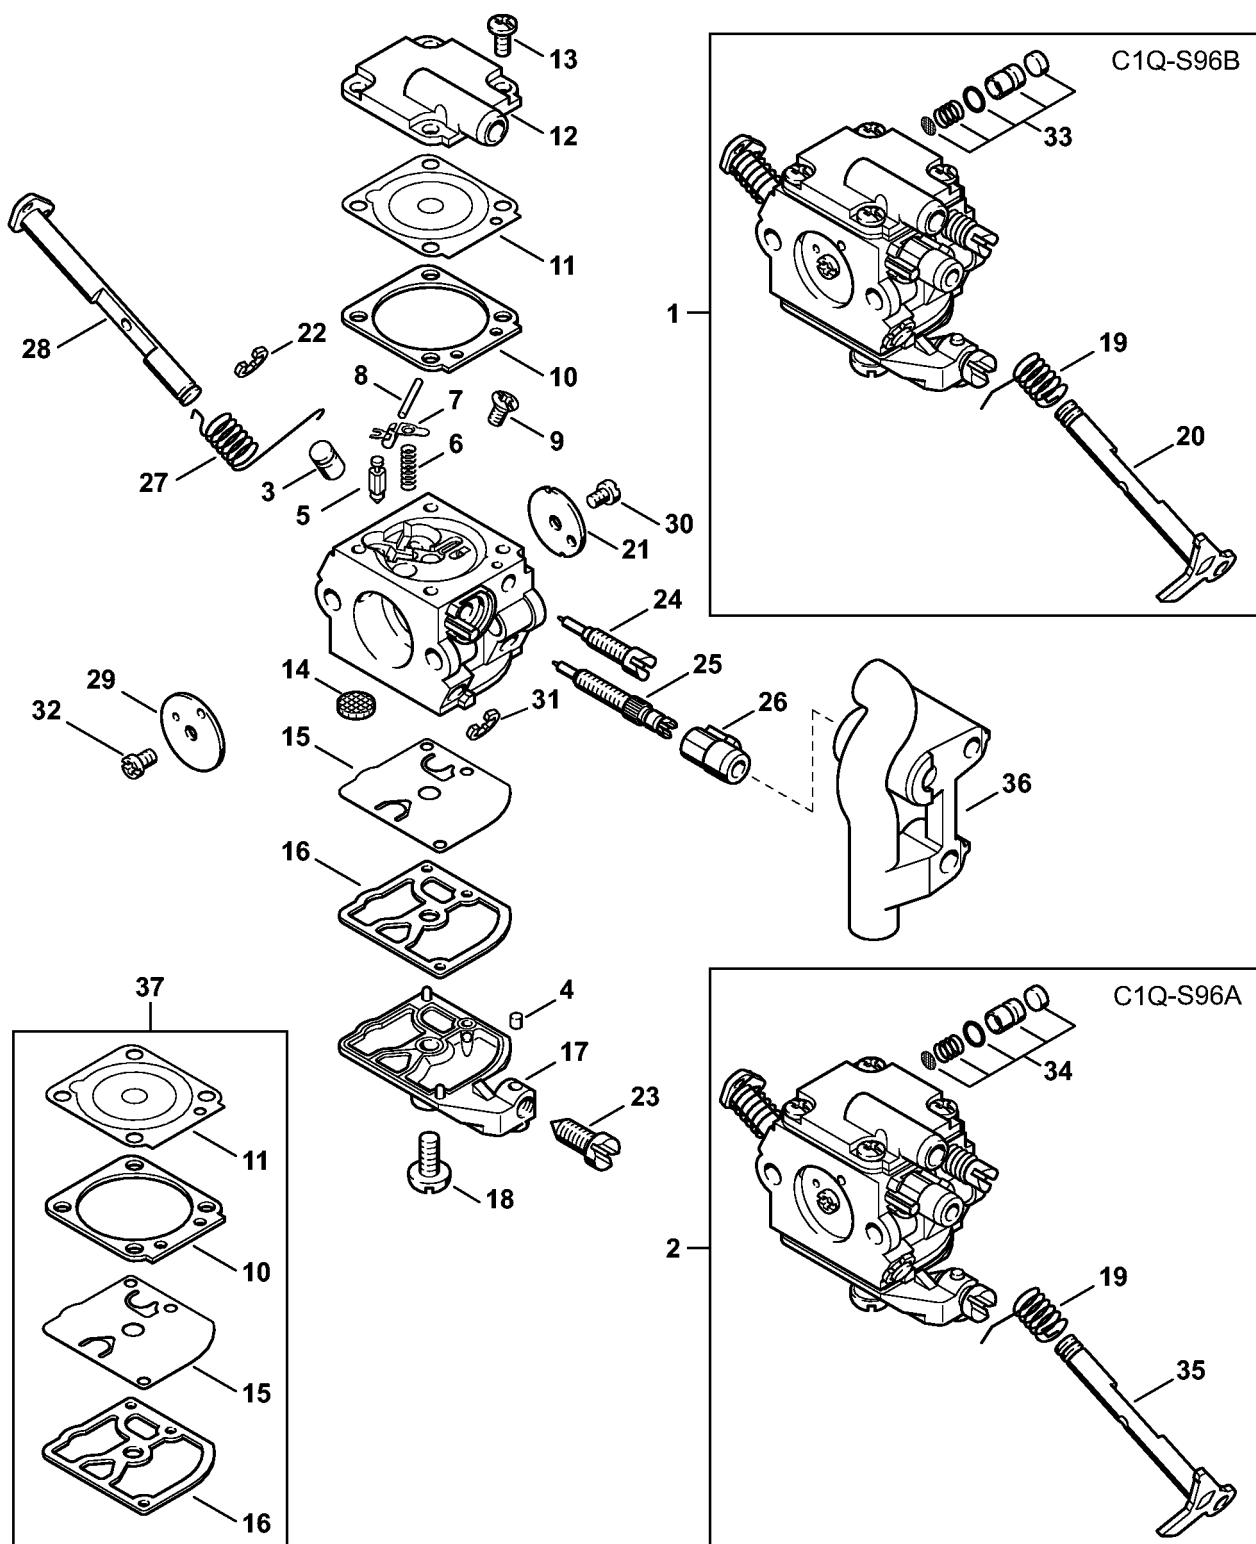


Karburátor C1Q-S96 (41.2006), (19.2008)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Karburátor C1Q-S96B	1	3 - 33	
2		Karburátor C1Q-S96A	1	3 - 19, 21 - 32, 34, 35	
3	1129 121 5407	Ventilová dýza	1		
4	1125 122 4200	Gulôčka	1		
5	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
6	1128 122 3000	Pružina	1		
7	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
8	1120 121 9200	Oska	1		
9	1120 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
10	1129 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
11	0000 121 4700	Regulačná membrána	1		
12	1129 121 0802	Ukončovacie veko	1		
13	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
14	1123 121 7800	Sitko	1		
15	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
16	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
17	1123 121 0800	Ukončovacie veko	1		
18	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
19	1123 122 3000	Pružina	1		
20	1129 120 7103	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
21	1129 121 3301	Škrtiaca klapka	1		
22	1125 122 9001	Poistný krúžok	1		
23	1123 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
24	1129 122 6802	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
25	1129 122 6702	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
26	1129 121 2701	Čiapočka	1		

Karburátor C1Q-S96 (41.2006), (19.2008)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1123 122 3203	Skrutkovitá valcová pružina	1		
28	1129 120 7201	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
29	1129 121 2900	Štartovacia klapka	1		
30	1120 122 7400	Polkruhovú skrutka	1		
31	1125 122 9002	Poistný krúžok	1		
32	1125 122 7403	Polkruhovú skrutka	1		
33	1129 120 9702	Súprava piestu čerpadla	1		
34	1129 120 9701	Súprava piestu čerpadla	1		
35	1129 120 7102	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
36	1129 123 7509	Priechodka	1		
37	1129 007 1062	Súprava dielov karburátora	1	10, 11, 15, 16	

Karburátor C1Q-S109, C1Q-S109 Japonsko

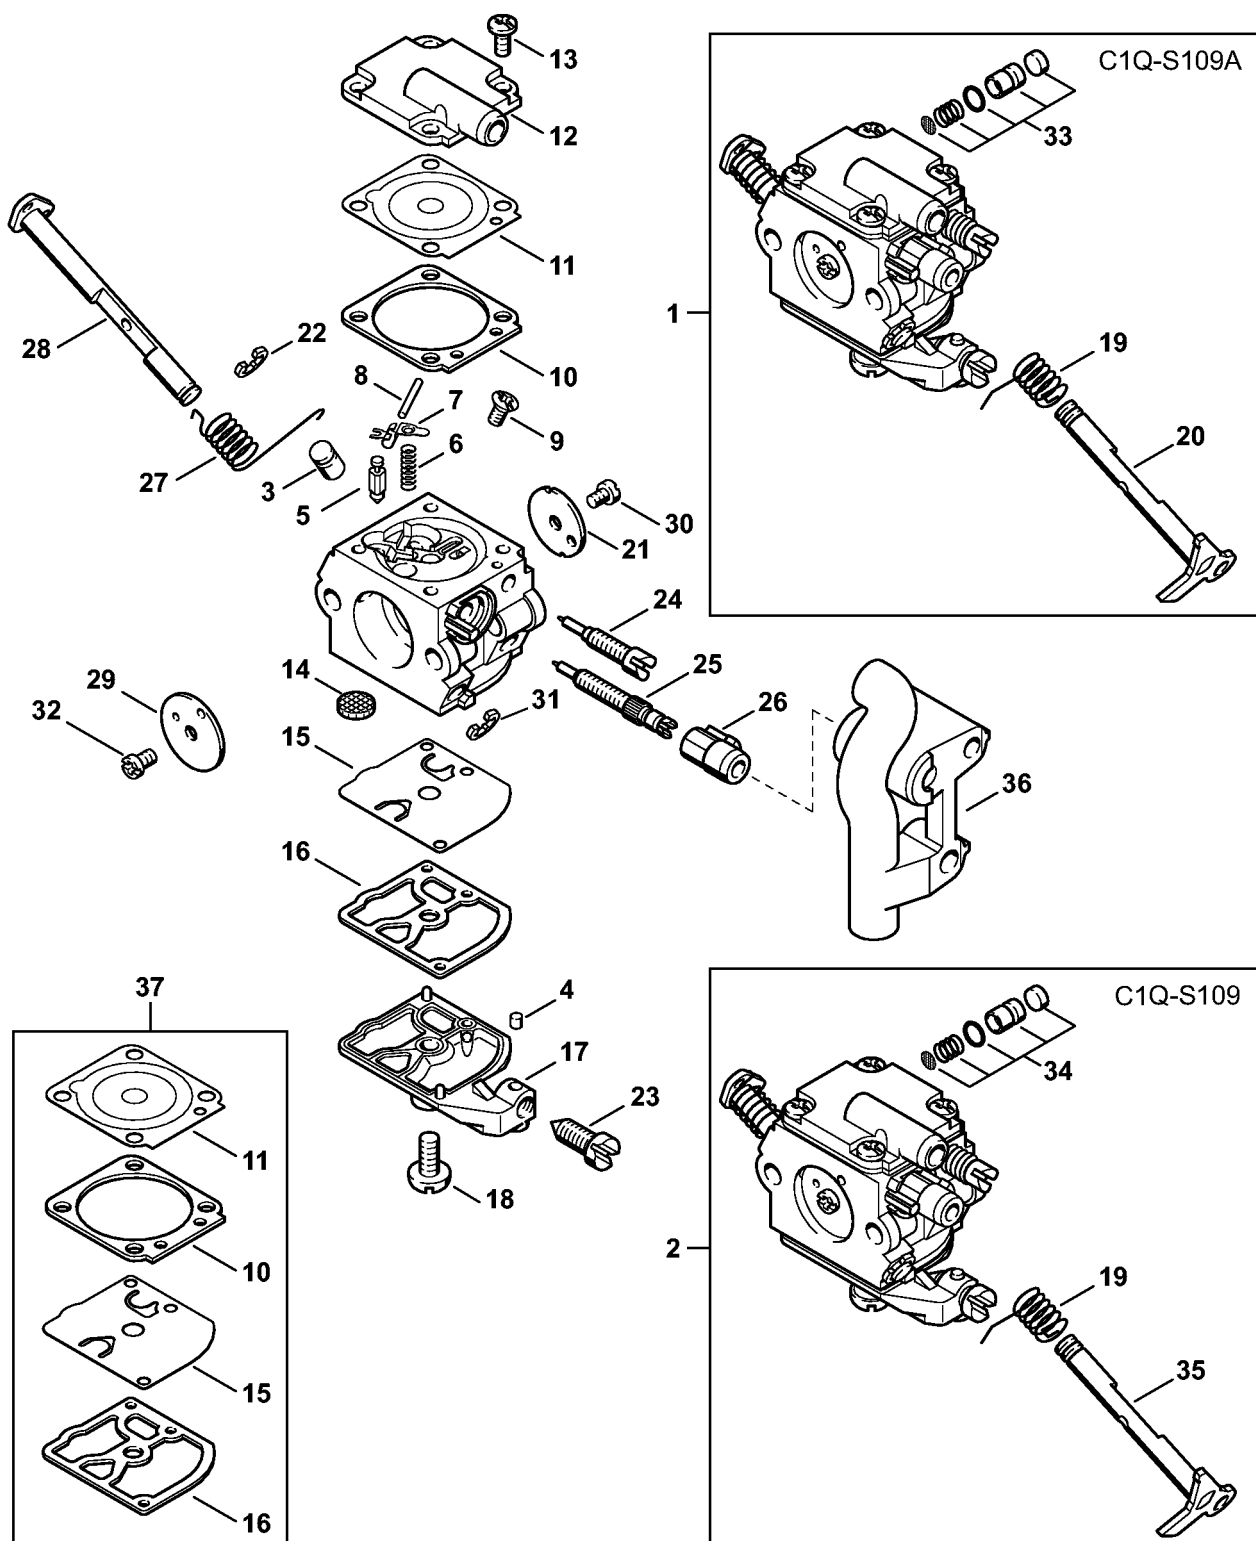


Karburátor C1Q-S109, C1Q-S109 Japonsko

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1		Karburátor C1Q-S109A Nad sériové číslo: 164734141	1	3 - 33	
2		Karburátor C1Q-S109 Až sériové číslo: 164734140	1	3 - 19, 21 - 32, 34, 35	
3	1129 121 5407	Ventilová dýza	1		
4	1125 122 4200	Gulôčka	1		
5	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
6	1128 122 3000	Pružina	1		
7	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
8	1120 121 9200	Oska	1		
9	1120 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
10	1129 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
11	0000 121 4700	Regulačná membrána	1		
12	1129 121 0802	Ukončovacie veko	1		
13	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
14	1123 121 7800	Sitko	1		
15	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
16	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
17	1123 121 0800	Ukončovacie veko	1		
18	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hlavou	1		
19	1123 122 3000	Pružina	1		
20	1129 120 7103	Škrtiaci hriadeľ s pákou	1		
21	1129 121 3302	Škrtiaca klapka	1		
22	1125 122 9001	Poistný krúžok	1		
23	1123 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
24	1129 122 6802	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
25	1129 122 6702	Hlavná nastavovacia skrutka	1		

Karburátor C1Q-S109, C1Q-S109 Japonsko

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
26	1129 121 2701	Čiapočka	1		
27	1123 122 3203	Skrutkovitá valcová pružina	1		
28	1129 120 7201	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
29	1129 121 2900	Štartovacia klapka	1		
30	1120 122 7400	Polkruhová skrutka	1		
31	1125 122 9002	Poistný krúžok	1		
32	1125 122 7403	Polkruhová skrutka	1		
33	1129 120 9702	Súprava piestu čerpadla	1		
34	1129 120 9701	Súprava piestu čerpadla	1		
35	1129 120 7102	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
36	1129 123 7507	Priečodka	1		
37	1129 007 1062	Súprava dielov karburátora	1	10, 11, 15, 16	

Karburátor C1Q-S61 (32.2005), (41.2006), (19.2008)

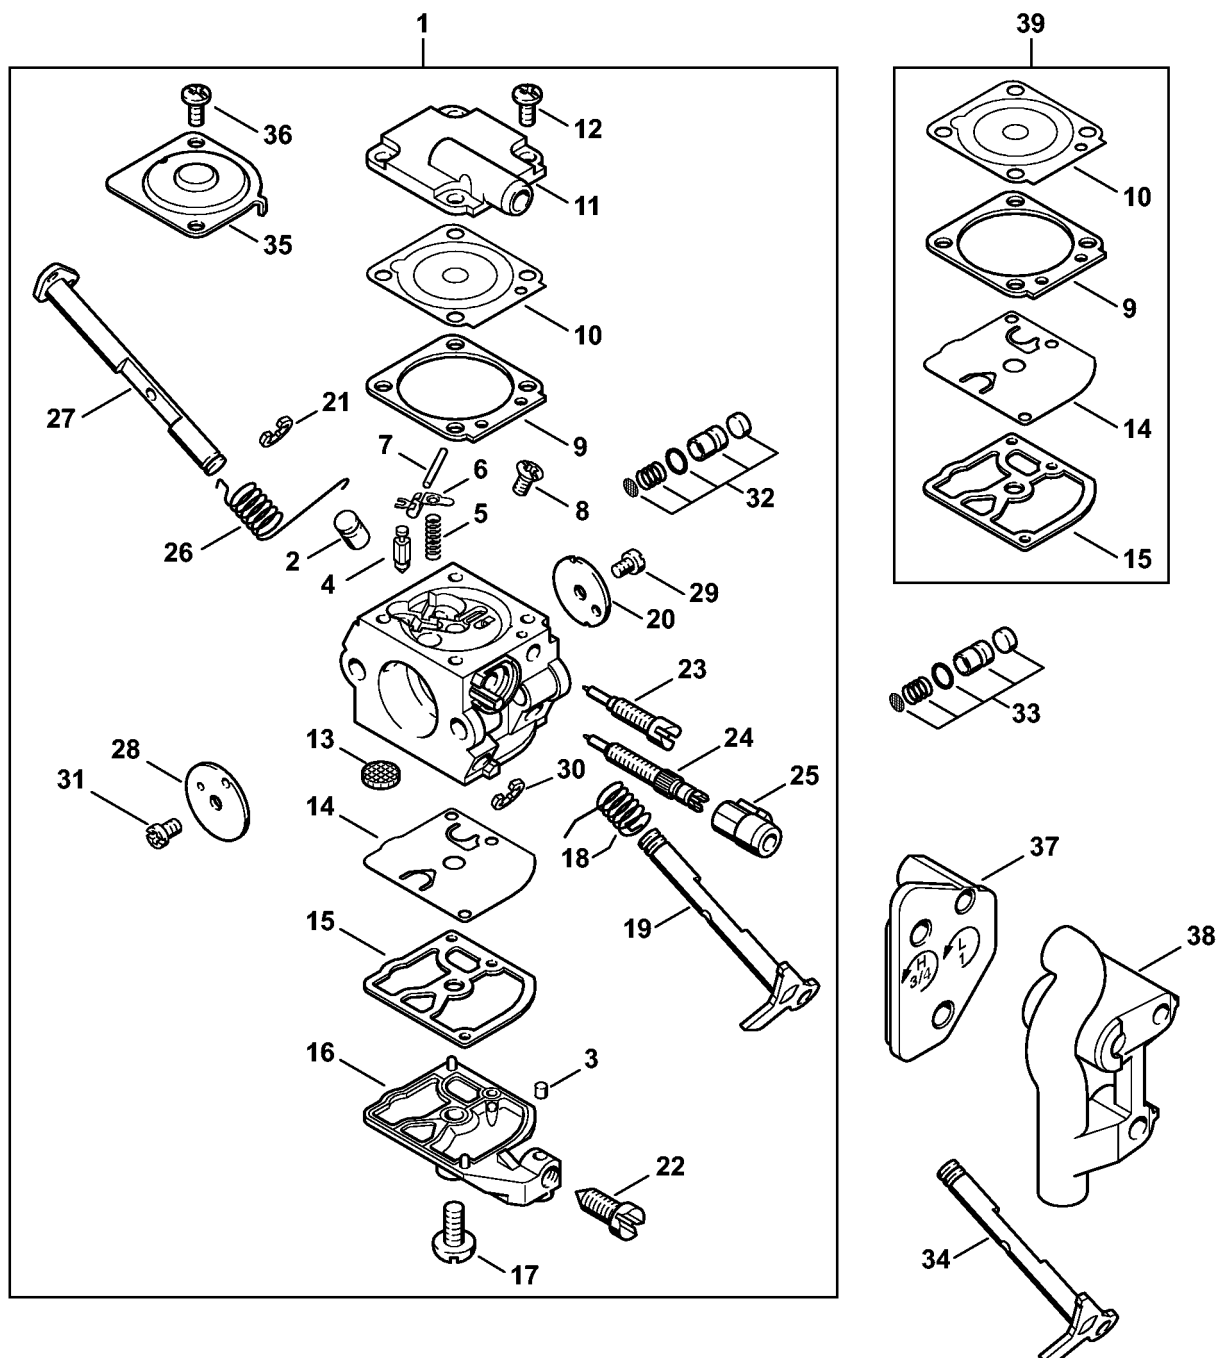

1129-GET-0023-A0


Karburátor C1Q-S61 (32.2005), (41.2006), (19.2008)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1		Karburátor C1Q-S61	1	2 - 32, 35, 36	
2	1129 121 5406	Ventilová dýza	1		
3	1125 122 4200	Gulôčka	1		
4	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
5	1128 122 3000	Pružina	1		
6	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
7	1120 121 9200	Oska	1		
8	1120 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
9	1129 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
10	0000 121 4700	Regulačná membrána	1		
11	1129 121 0802	Ukončovacie veko	1		
12	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
13	1123 121 7800	Sitko	1		
14	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
15	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
16	1123 121 0800	Ukončovacie veko	1		
17	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hlavou	1		
18	1123 122 3000	Pružina	1		
19	1129 120 7103	Škrtiaci hriadeľ s pákou	1		
20	1129 121 3301	Škrtiaca klapka	1		
21	1125 122 9001	Poistný krúžok	1		
22	1123 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
23	1129 122 6802	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
24	1129 122 6702	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
25	1129 121 2701	Čiapočka	1		
26	1123 122 3203	Skrutkovitá valcová pružina	1		

Karburátor C1Q-S61 (32.2005), (41.2006), (19.2008)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1129 120 7201	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
28	1129 121 2900	Štartovacia klapka	1		
29	1120 122 7400	Polkruhová skrutka	1		
30	1125 122 9002	Poistný krúžok	1		
31	1125 122 7403	Polkruhová skrutka	1		
32	1129 120 9702	Súprava piestu čerpadla	1		
33	1129 120 9701	Súprava piestu čerpadla	1		
34	1129 120 7102	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
35	1129 121 0800	Ukončovacie veko	1		
36	4132 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	2		
37	1129 123 7505	Priechodka	1		
38	1129 123 7509	Priechodka	1		
39	1129 007 1062	Súprava dielov karburátora	1	9, 10, 14, 15	

Karburátor C1Q-S32 (20.2003), (41.2006)

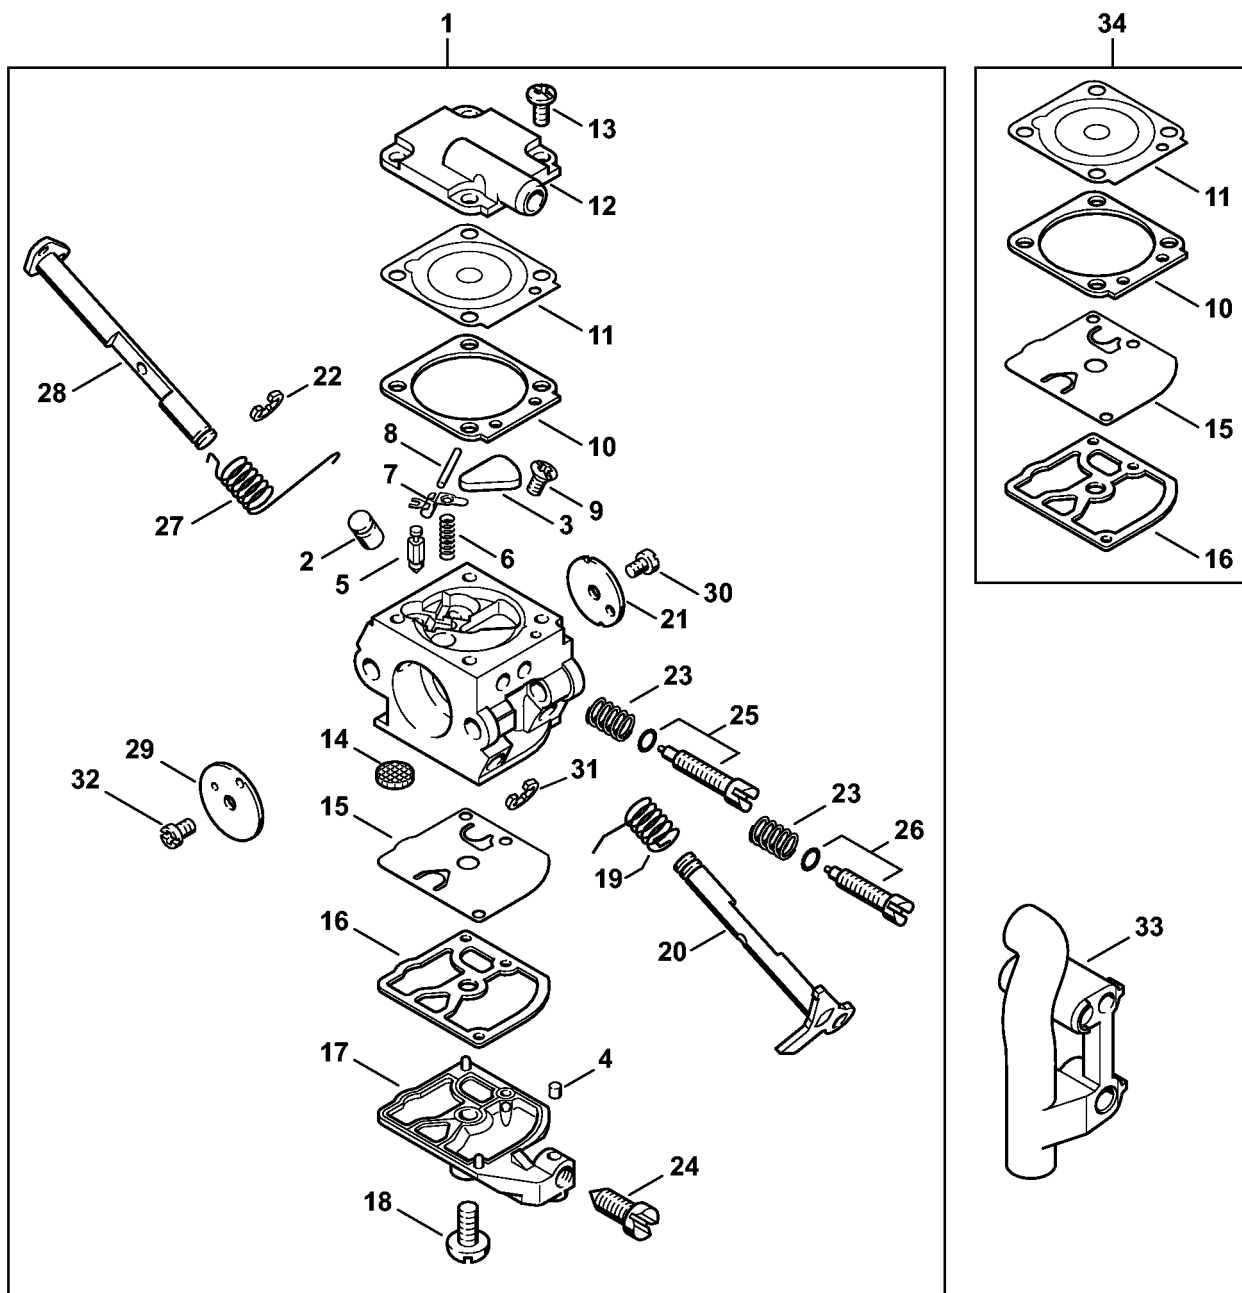


1129-GET-0024-A0

Karburátor C1Q-S32 (20.2003), (41.2006)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1129 120 0650	Karburátor C1Q-S32B	1	2 - 32	
2	1129 121 5400	Ventilová dýza	1		
3	1123 121 0700	Uzatváracia doska	1		
4	1125 122 4200	Gulôčka	1		
5	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
6	1128 122 3000	Pružina	1		
7	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
8	1120 121 9200	Oska	1		
9	1120 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
10	1129 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
11	0000 121 4700	Regulačná membrána	1		
12	1129 121 0802	Ukončovacie veko	1		
13	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
14	1123 121 7800	Sitko	1		
15	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
16	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
17	1123 121 0800	Ukončovacie veko	1		
18	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hlavou	1		
19	1123 122 3000	Pružina	1		
20	1129 120 7100	Škrtiaci hriadeľ s pákou	1		
21	1123 121 3300	Škrtiaca klapka	1		
22	1125 122 9001	Poistný krúžok	1		
23	1120 122 3005	Pružina	2		
24	1123 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
25	1129 122 6801	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
26	1129 122 6701	Hlavná nastavovacia skrutka	1		

Karburátor C1Q-S32 (20.2003), (41.2006)


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1123 122 3200	Skrutkovitá valcová pružina	1		
28	1129 120 7201	Štartovací hriadeľ s páčkou	1		
29	1129 121 2900	Štartovacia klapka	1		
30	1120 122 7400	Polkruhová skrutka	1		
31	1125 122 9002	Poistný krúžok	1		
32	1125 122 7403	Polkruhová skrutka	1		
33	1129 123 7504	Priechodka	1		
34	1129 007 1062	Súprava dielov karburátora	1	10, 11, 15, 16	

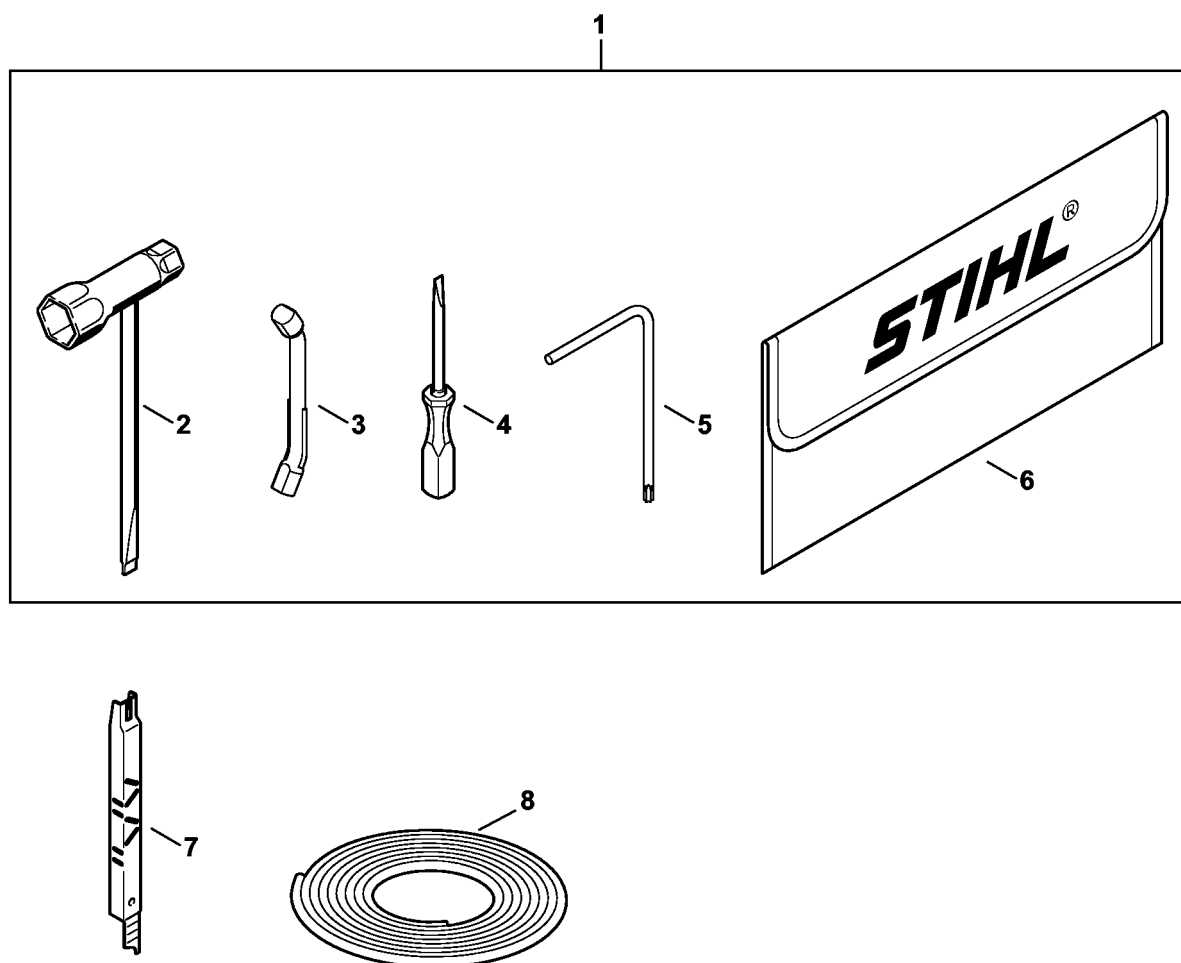

1129-GET-0025-A0

Náradie, zvláštne príslušenstvo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 890 1400	Súprava náradia	1	2 - 6	
2	1129 890 3401	Kombinovaný kľúč	1		
3	0000 893 5903	Dorazová lišta	1		
4	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
5	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
6	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
7	1110 893 4000	Pilníková mierka	1		
8	0751 010 1110	Kábel 10 m	1		

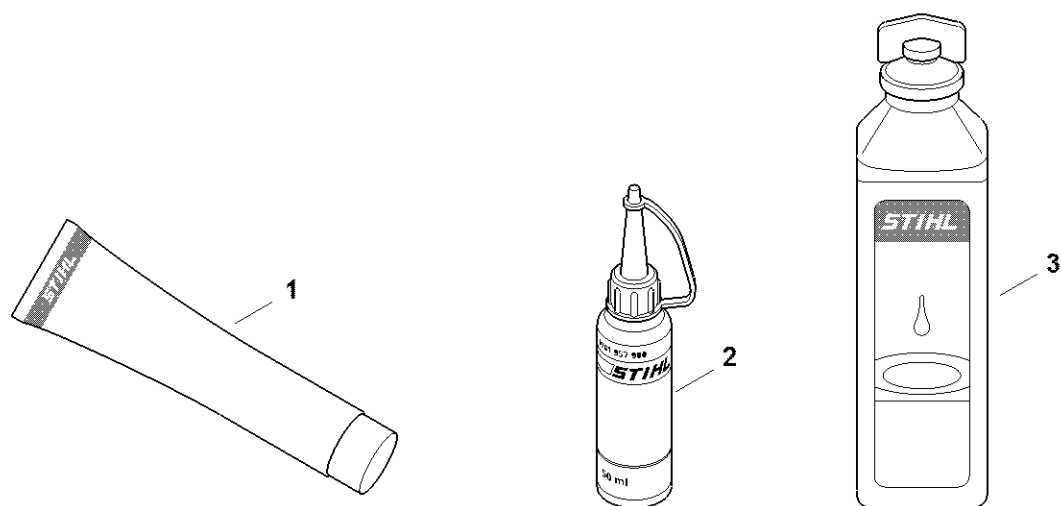

0000-GET-0170-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		