


MS 200 T

Zoznam náhradných dielov**28.07.2026****Slovakia, slovensky**

Obsah

Kľuková skriňa, valec	2
Kľuková skriňa, valec	5
Olejové čerpadlo, spojka	8
Teleso nádržky MS 200 T	11
Teleso nádržky MS 200 T (32.2005)	13
Kryt reťazového kolesa	15
Zapaľovacia sústava, štartovacie zariadenie	17
Teleso rukoväte MS 200 T	20
Vzduchový filter MS 200 T	22
Vzduchový filter MS 200 T	24
Karburátor C1Q-S126	26
Karburátor C1Q-S128 Japonsko	29
Karburátor C1Q-S61 (41.2006), (19.2008)	32
Karburátor C1Q-S108, C1Q-S108 Japonsko	35
Karburátor C1Q-S61 (32.2005), (41.2006), (19.2008)	38
Karburátor C1Q-S32 (20.2003), (41.2006)	41
Náradie, zvláštne príslušenstvo	44
Pomocné a prevádzkové látky	46

Kľuková skriňa, valec




Kľuková skriňa, valec

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 020 2601	Polovica kľukovej skrine, strana ventilá	1	2 - 5	
2	9531 003 0105	Valčkové puzdro RH12x24,5x8,8	2		
3	9640 003 1191	Hriadel'ové tesnenieS B12x20x5	2		
4	0000 988 5211	Hrdlo	1		
5	1129 792 5500	Puzdro	1		
6	1129 020 2903	Polovica kľukovej skrine	1	2, 3, 7 - 10	
7	1128 640 9100	Ventil	1		
8	9416 868 5631	Rúrkový nit DIN7340-AK5,5x0,5x6,8	2		
9	1129 664 2401	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
10	1129 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M	1		
11	1129 647 9400	Hadica	1		
12	1123 640 3800	Sacia hlava	1		
13	0000 350 0537	Uzáver olejovej nádržky	1	14	
14	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
15	1129 029 0500	Tesnenie	1		
16	1129 030 0400	Kľukový hriadel'	1	17	
17	1120 036 8500	Segmentové peror 2x3,7	1		
18	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	8		
19	1129 029 2303	Tesnenie valca	1		
20	1129 020 1202	Valec s piestom Ø 40 mm	1	21 - 24	
21	1129 030 2002	Piest	1	22 - 24	
22	1120 034 1501	Piestový čap 9x5x23	1		
23	9463 650 0900	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C9x0,8	2		
24	1114 034 3001	Piestny tesniaci krúžok	2		
25	9512 003 2030	Ihlový veniec 9x12x10	1		
26	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	4		

Kľuková skriňa, valec

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1129 149 0600	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
28	1129 140 0602	Tlmič výfuku	1		
29	9331 630 0120	Pružná upínacia podložka DIN6796-5	2		
30	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	2		
31	1129 664 0500	Ozubený doraz	1		
32	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	2		
33	1129 007 1050	Súprava tesnenia	1	3, 15, 19, 27	

Kľuková skriňa, valec

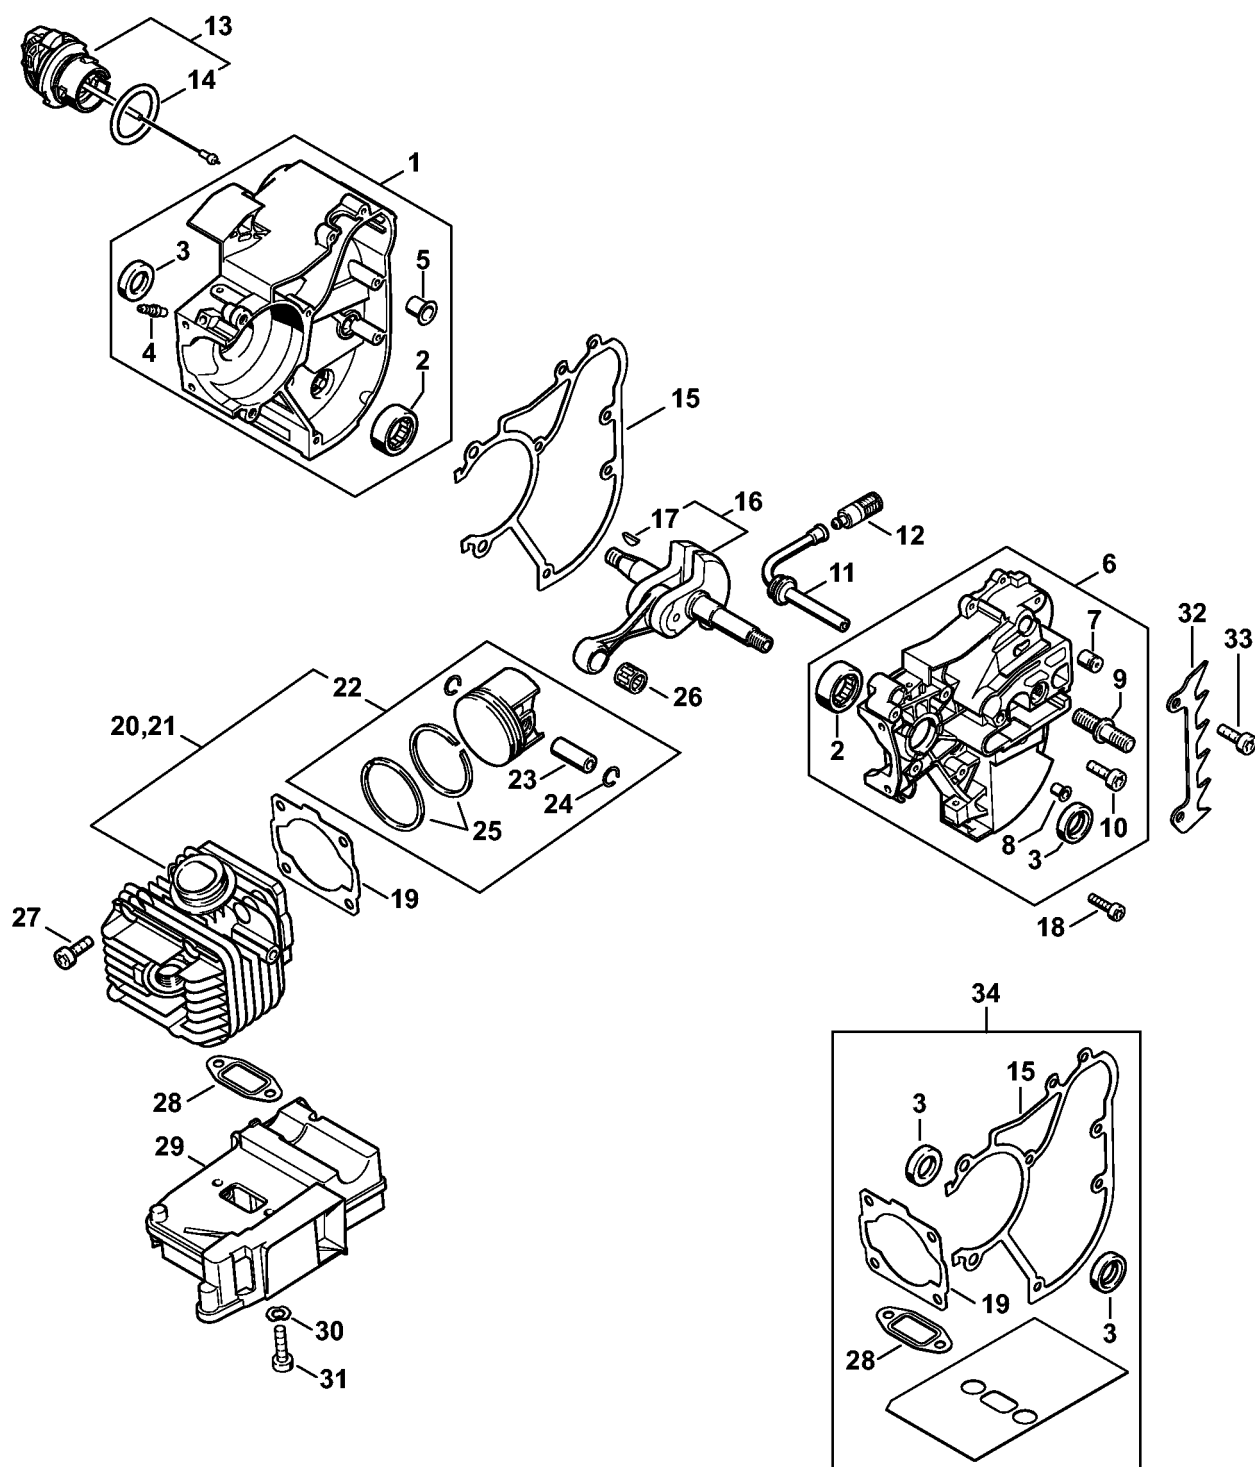

1129-GET-0003-A0


Kľuková skriňa, valec

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 020 2601	Polovica kľukovej skrine, strana ventilá	1	2 - 5	
2	9531 003 0105	Valčkové puzdro RH12x24,5x8,8	2		
3	9640 003 1191	Hriadel'ové tesnenieS B12x20x5	2		
4	0000 988 5211	Hrdlo	1		
5	1129 792 5500	Puzdro	1		
6	1129 020 2903	Polovica kľukovej skrine	1	2, 3, 7 - 10	
7	1128 640 9100	Ventil	1		
8	9416 868 5631	Rúrkový nit DIN7340-AK5,5x0,5x6,8	2		
9	1129 664 2401	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
10	1129 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M	1		
11	1129 647 9400	Hadica	1		
12	1123 640 3800	Sacia hlava	1		
13	0000 350 0537	Uzáver olejovej nádržky	1	14	
14	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
15	1129 029 0500	Tesnenie	1		
16	1129 030 0400	Kľukový hriadel'	1	17	
17	1120 036 8500	Segmentové peror 2x3,7	1		
18	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	8		
19	1129 029 2303	Tesnenie valca	1		
20	1129 020 1202	Valec s piestom Ø 40 mm	1	22 - 25	
21	1129 020 1206	Valec s piestom Ø 40 mm	1	22 - 25	J
22	1129 030 2002	Piest	1	23 - 25	
23	1120 034 1501	Piestový čap 9x5x23	1		
24	9463 650 0900	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C9x0,8	2		
25	1114 034 3001	Piestny tesniaci krúžok	2		
26	9512 003 2030	Ihlový veniec 9x12x10	1		

Kľuková skriňa, valec

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	4		
28	1129 149 0600	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
29	1129 140 0602	Tlmič výfuku	1		
30	9331 630 0120	Pružná upínacia podložka DIN6796-5	2		
31	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	2		
32	1129 664 0500	Ozubený doraz	1		
33	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	2		
34	1129 007 1050	Súprava tesnenia	1	3, 15, 19, 28	

Olejšové erpadlo, spojka

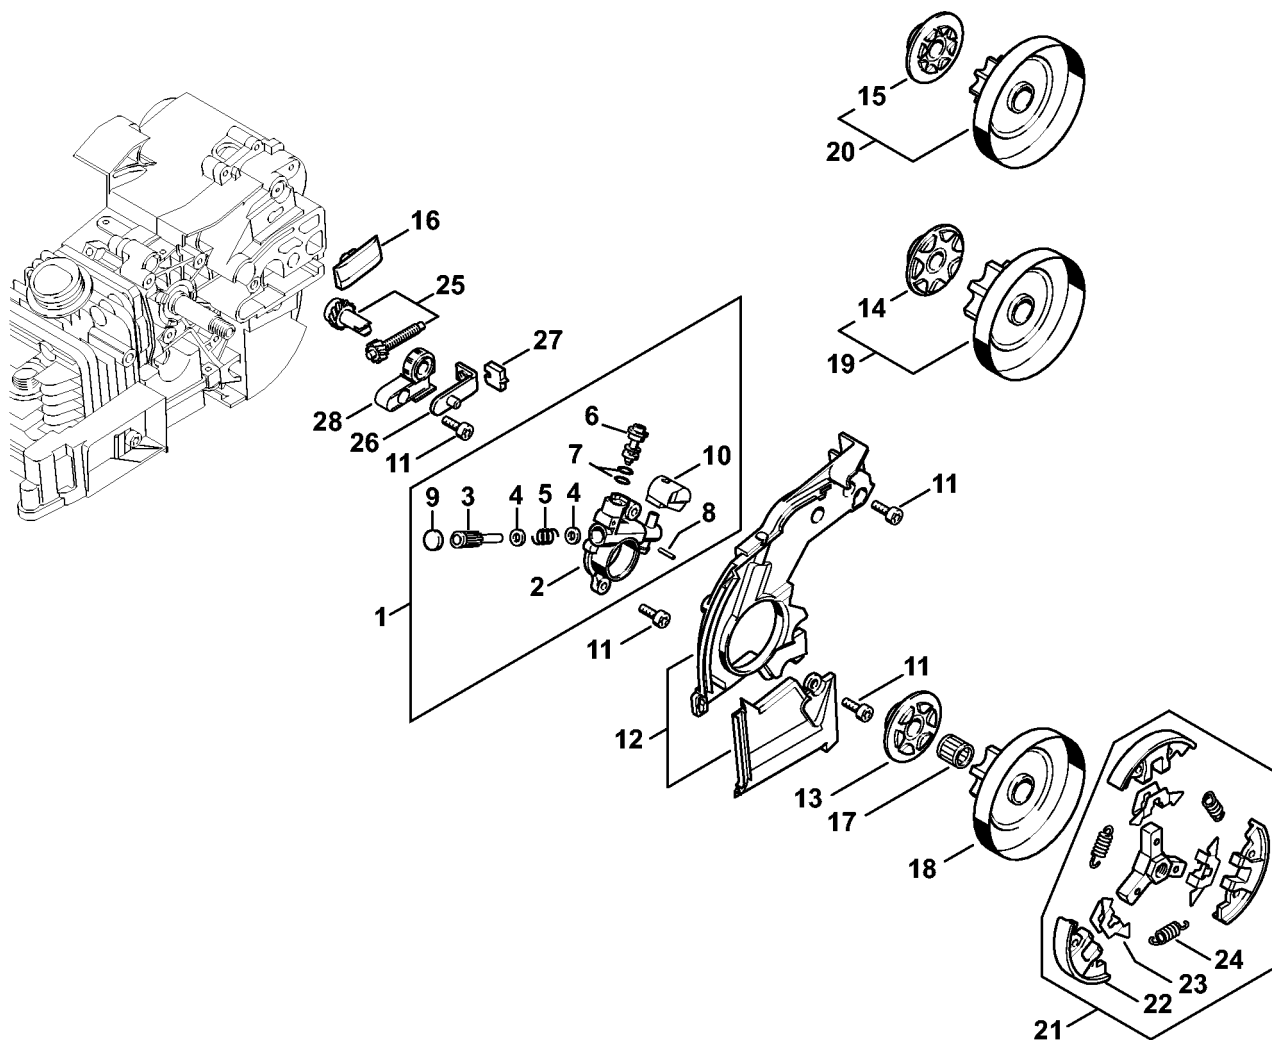

1129-GET-0025-A0


Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1129 640 3200	Olejové čerpadlo	1	2 - 10	
2	1129 640 3000	Teleso čerpadla	1		
3	1129 647 0600	Piest čerpadla	1		
4	0000 958 0407	Kotúč	2		
5	0000 997 0617	Závitová pružina	1		
6	1128 647 4806	Regulačný čap	1		
7	9646 945 0160	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S4x2	2		
8	9380 620 1090	Upínací kolík 2 x 10	1		
9	1129 647 7000	Zátka	1		
10	1129 647 5701	Pripojovací diel	1		
11	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	6		
12	1129 020 1150	Veko	1		
13	1129 640 7100	Závitovka	1		
14	1129 640 7101	Závitovka	1		
15	1129 640 7102	Závitovka	1		
16	1123 648 6600	Klzná lišta	2		
17	9512 933 2270	Ihlový veniec 10x13x13	1		
18	1129 640 2000	Reťazové koleso 3/8"P 6 Z	1		
19	1129 640 2050	Reťazové koleso 3/8"Picco 7Z	1	14	
20	1129 640 2051	Reťazové koleso 1/4" 8Z	1	15	
21	1129 160 2000	Spojka	1	22 - 24	
22	1129 162 0800	Odstredivé závažie	3		
23	1121 162 3000	Držiak	3		
24	0000 997 5515	Ťažná pružina	3		
25	1129 007 1000	Súprava	1		
26	1129 640 1900	Upínací posúvač	1		
27	1123 664 1400	Tlačný prvok	1		

Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	1123 664 2200	Kryt	1		

Teleso nádržky MS 200 T

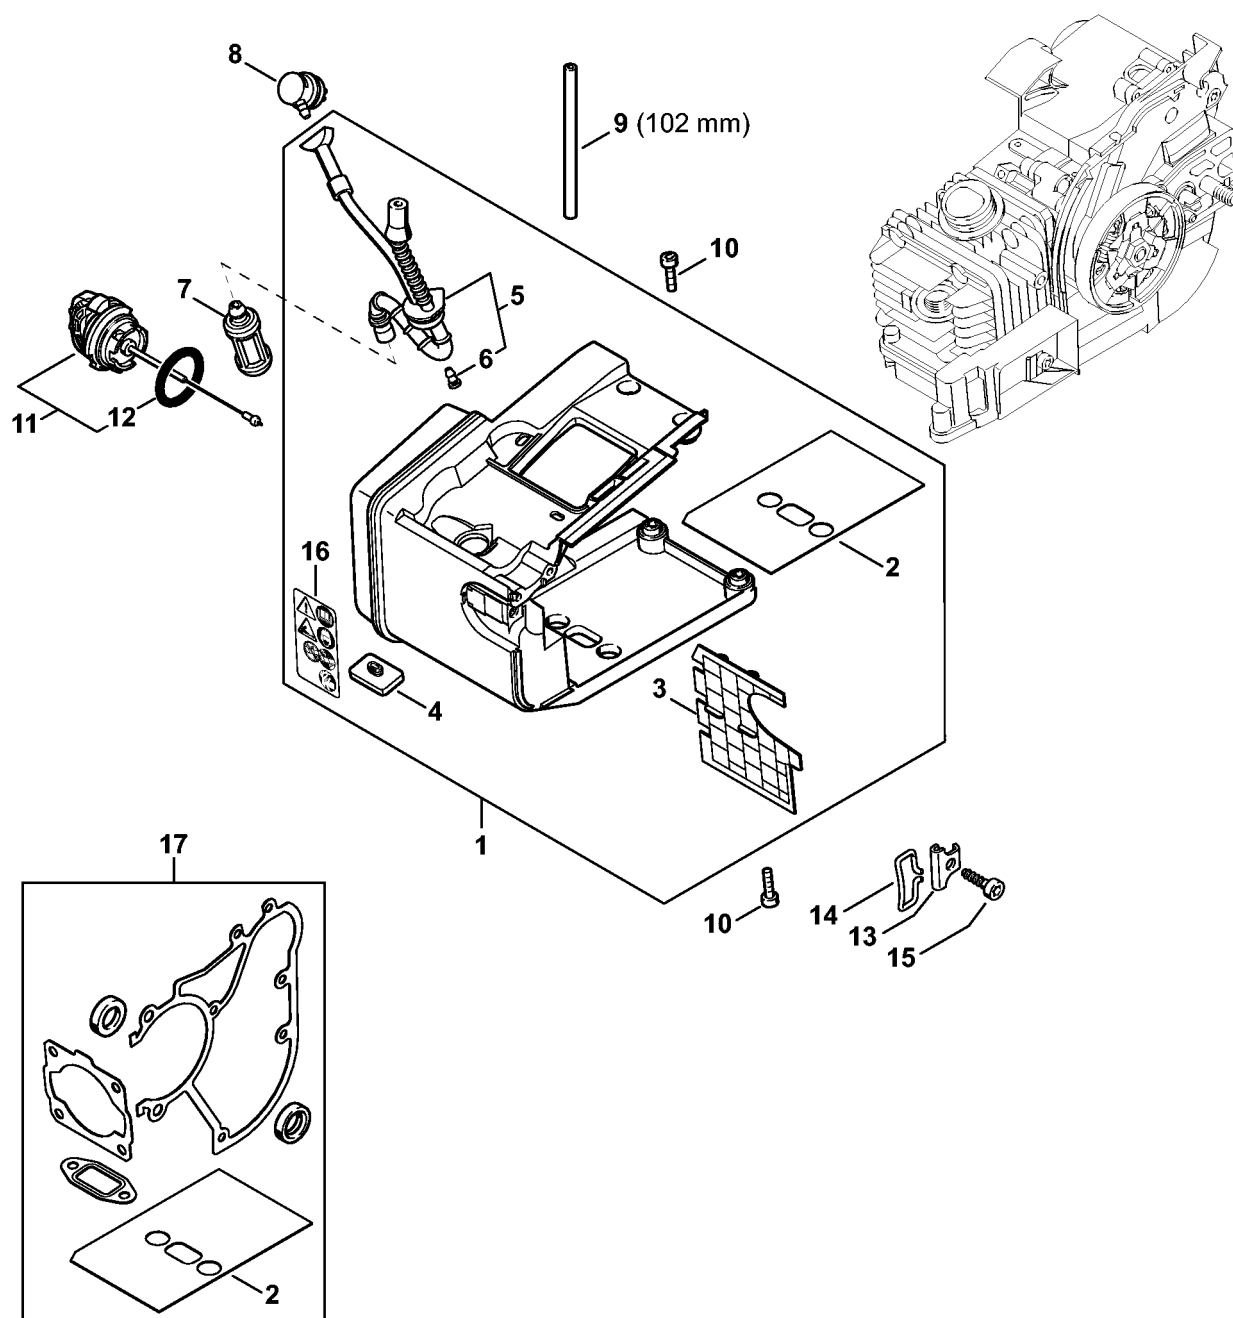


1129-GET-0028-A0

Teleso nádržky MS 200 T

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1129 350 0806	Teleso nádržky	1	2 - 6, 16	
2	1129 351 3000	Odrazová fólia	1		
3	1129 351 4000	Izolačná doska	1		
4	1129 352 5500	Zvierka	1		
5	1129 350 3600	Hadica	1	6	
6	1129 358 1902	Hrdlo	1		
7	0000 350 3504	Sacia hlava	1		
7	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
8	0000 350 5802	Vetranie nádržky	1		
9	0000 930 2803	Hadica 3,1x5,7 mm x 1 m, R3	1		
10	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	4		
11	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	12	
12	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
13	1129 352 7700	Príložka konzoly	1		
14	1129 352 5000	Očko	1		
15	9074 478 4435	Skrutka IS-P6x19-12.9	1		
16	0000 967 7257	Výstražné upozornenie piktogram	1		
17	1129 007 1050	Súprava tesnenia	1	2	

Teleso nádržky MS 200 T (32.2005)

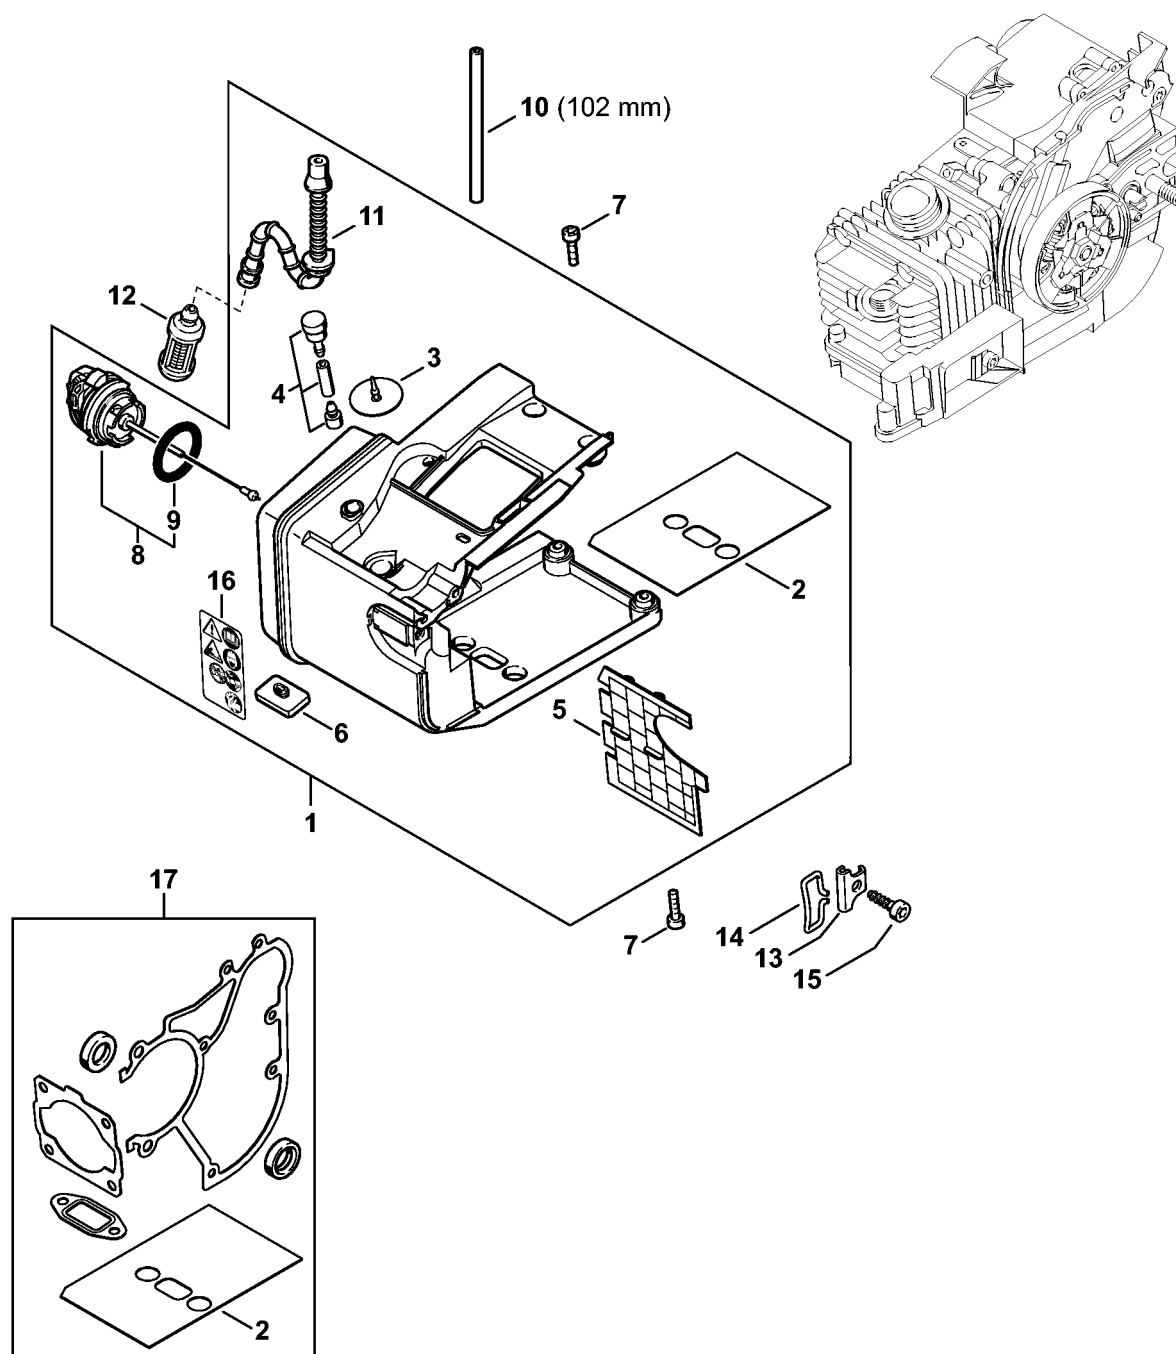


1129-GET-0030-A0

Teleso nádržky MS 200 T (32.2005)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1129 350 0853	Teleso nádržky	1	2 - 6, 8, 9, 11, 16	
2	1129 351 3000	Odrazová fólia	1		
3	1110 353 1600	Ventil	1		
4	1129 350 5850	Vetranie nádržky	1		
5	1129 351 4000	Izolačná doska	1		
6	1129 352 5500	Zvierka	1		
7	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	4		
8	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	9	
9	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
10	0000 930 2803	Hadica 3,1x5,7 mm x 1 m, R3	1		
11	1129 358 7705	Hadica	1		
12	0000 350 3504	Sacia hlava	1		
12	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
13	1129 352 7700	Príložka konzoly	1		
14	1129 352 5000	Očko	1		
15	9074 478 4435	Skrutka IS-P6x19-12.9	1		
16	0000 967 7257	Výstražné upozornenie piktogram	1		
17	1129 007 1050	Súprava tesnenia	1	2	

Kryt reťazového kola

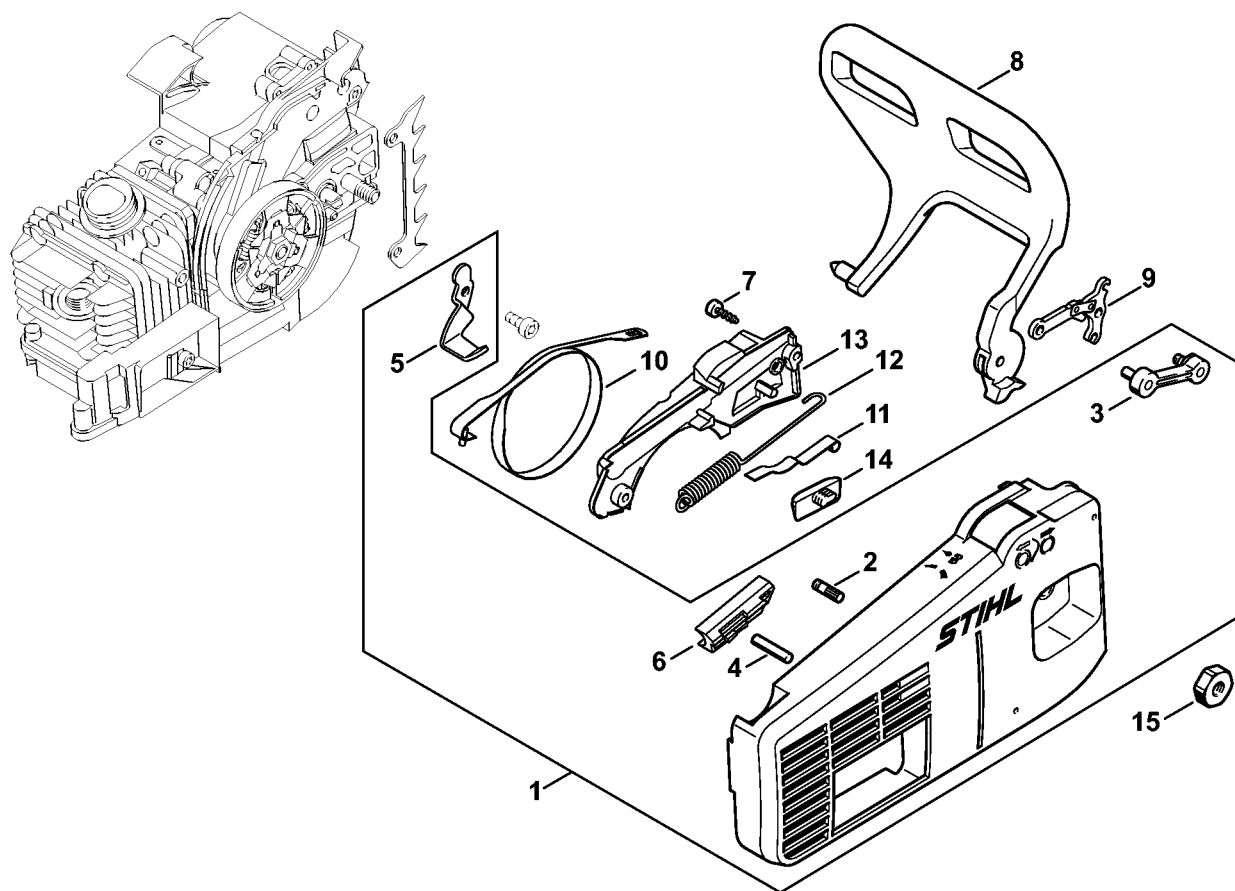


1129-GET-0032-A0

Kryt reťazového kolesa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1129 640 1702	Kryt reťazového kolesa	1	2 - 6	
2	1120 162 5200	Čap	1		
3	1129 640 5000	Vložka	1		
4	9378 543 2700	Ryhovaný kolík DIN1474-5x30	1		
5	1129 656 7701	Zachytávač reťaze	1		
6	1129 162 6600	Doraz	1		
7	9104 003 3004	Skrutka IS P4x14	2		
8	1129 792 9100	Ochrana reťaze	1		
9	1128 160 5000	Páčka	1		
10	1123 160 5400	Brzdový pás	1		
11	1129 162 7800	Listová pružina	1		
12	0000 997 1018	Ťažná pružina	1		
13	1129 648 7700	Veko	1		
14	1123 648 6600	Klzná lišta	1		
15	0000 955 0801	Matica s nákrúžkom M	1		

Zapaľovacia sústava, štartovacie zariadenie

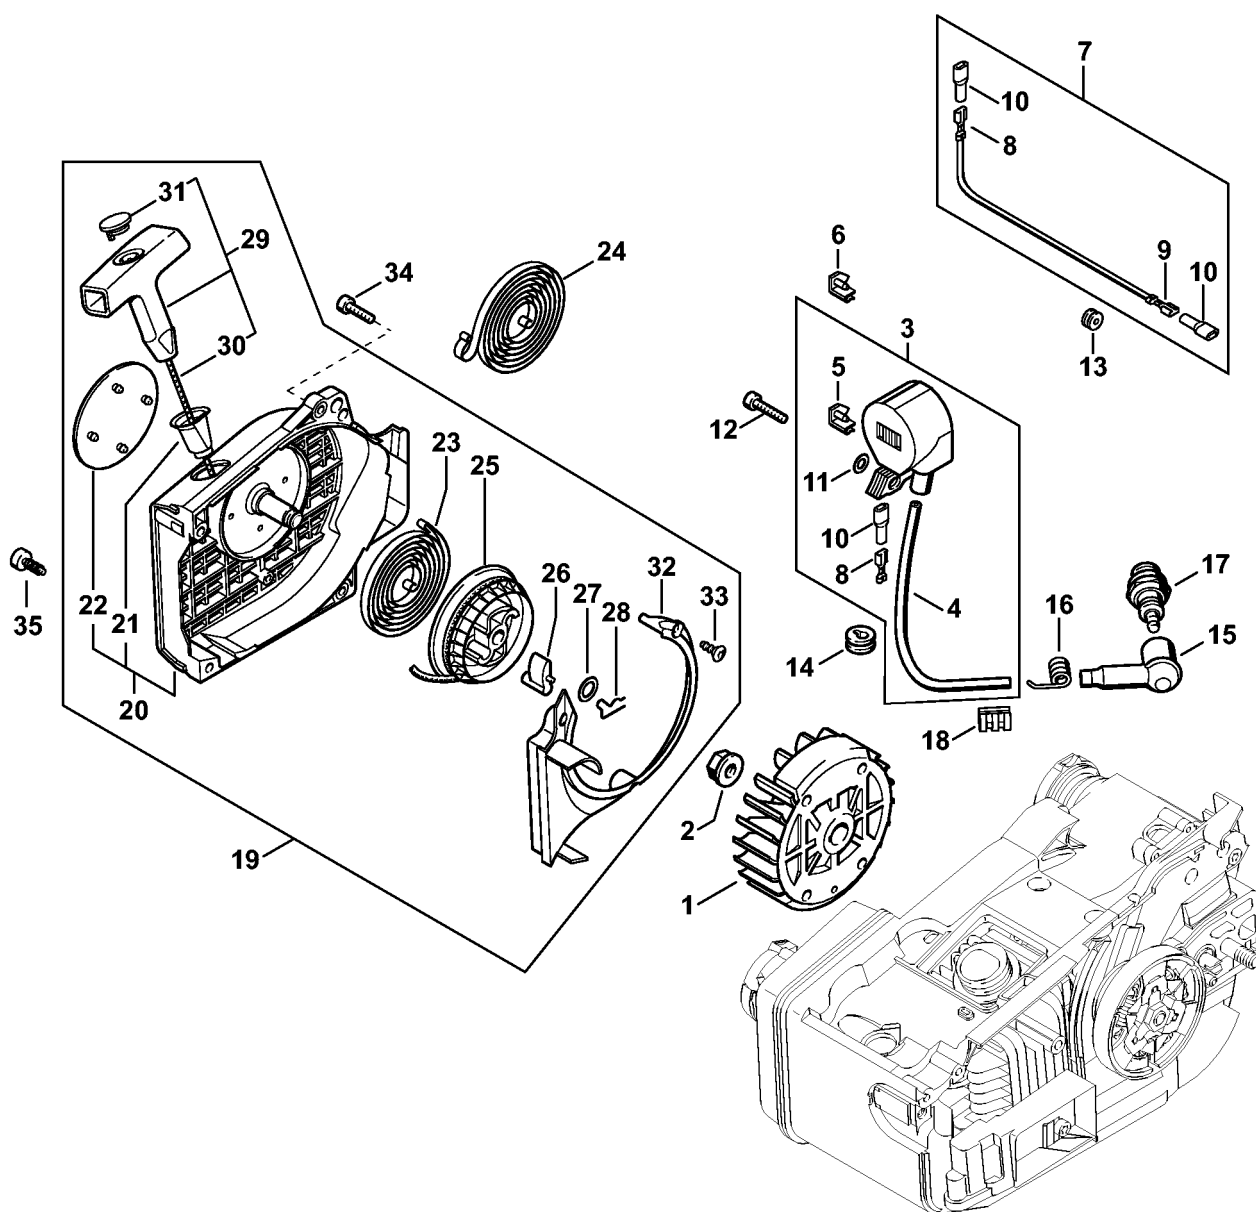

1129-GET-0012-40


Zapaľovacia sústava, štartovacie zariadenie

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 400 1201	Zotrvačník	1		
2	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
3	0000 400 1306	Zapaľovací modul	1	4, 5, 8, 10, 11	
4	0000 405 0600	Zapaľovacie vedenie	1		
4	0000 930 2251	Kosiaci vlasce 10 m	1		
5	0000 448 1203	Držiak kábla	1		
6	0000 448 1200	Držiak kábla	1		
7	1129 440 1100	Skratovacie vedenie	1	8 - 10	
8	0751 030 8958	Zásuvkové puzdro 4,8-1	1		
9	0751 030 8953	Zásuvkové puzdro DIN46247-4,8-1/0,5- CuZn-Sn	1		
10	0751 030 8470	Priechodková objímka	2		
11	9291 021 0121	Podložka DIN125-A5,3	2		
12	9022 371 0710	Skrutka IS-M4x20-12.9	2		
13	0000 989 0812	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
14	0000 989 0810	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
15	1106 405 1000	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
16	0000 998 0603	Skrutkovitá valcová pružina	1		
17	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
17	0000 400 7029	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		
17	0000 400 7030	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
18	1130 448 1201	Držiak kábla	1		
19	1129 080 2105	Teleso ventilátora so štartovacím zariad	1	20 - 23, 25 - 33	
20	1129 080 1806	Teleso ventilátora	1	21, 22	
21	1110 084 9102	Puzdro	1		
22	1129 967 1503	Typový štítok	1		
23	1123 190 0600	Vratná pružina	1		

Zapaľovacia sústava, štartovacie zariadenie

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
24	1129 190 0601	Vratná pružina	1		
25	1123 195 0400	Cievka s lankom	1		
26	1125 195 7200	Západka	1		
27	0000 958 0923	Kotúč	1		
28	1118 195 3500	Pružina	1		
29	0000 190 3409	Rukoväť ElastoStart Ø 3 mm	1	30, 31	
30	0000 195 8205	Štartovacie lanko	1		
31	0000 195 7001	Čiapočka	1		
32	1129 084 7800	Segment	1		
33	9104 003 8710	Skrutka IS-P4x10	3		
34	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	2		
35	9074 478 4135	Skrutka IS P5 x 20	2		

Teleso rukoväte MS 200 T

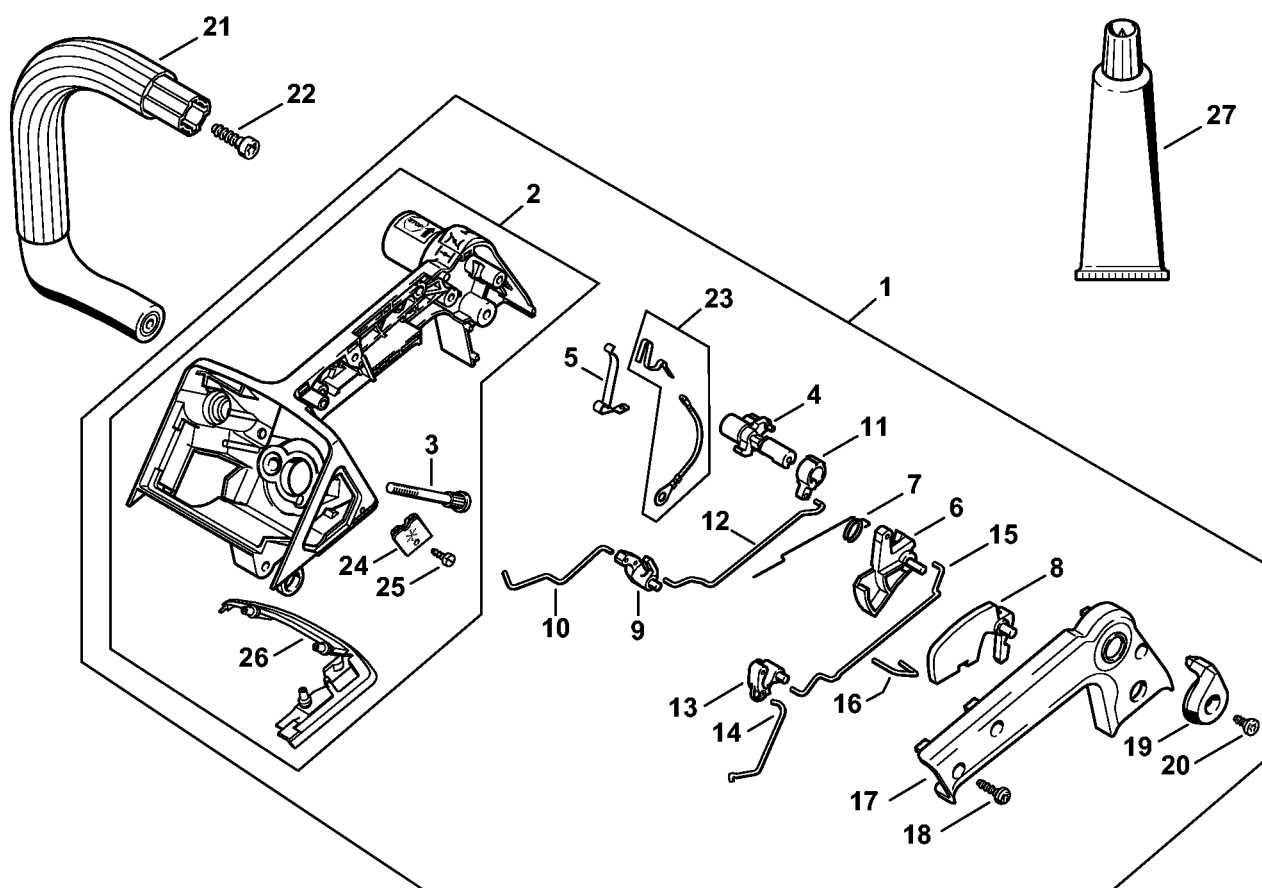


1129-GET-0035-A0

Teleso rukoväte MS 200 T

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 790 1018	Teleso rukoväte	1	2 - 20, 23 - 26	
2	1129 790 1015	Teleso rukoväte	1	3, 24 - 26	
3	1125 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	2		
4	1129 180 0900	Radiaci hriadel'	1		
5	1129 442 1600	Pružina kontaktu	1		
6	1129 180 1500	Plynová páčka	1		
7	1129 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
8	1129 182 0800	Blokovacia páčka	1		
9	1129 180 8000	Dvojitá páka	1		Choke
10	1129 185 1900	Sútyčie štartéra	1		krátky
11	1129 185 2000	Páčka štartéra	1		
12	1129 185 1901	Sútyčie štartéra	1		dlhý
13	1129 180 4000	Dvojitá páka	1		Plyn
14	1129 182 1500	Plynové sútyčie	1		krátky
15	1129 182 1501	Plynové sútyčie	1		dlhý
16	1129 791 4400	Obmedzovač kroku	1		
17	1129 791 0600	Miska rukoväte	1		
18	9104 003 3004	Skrutka IS P4x14	3		
19	1129 182 5100	Spínacia páčka	1		
20	9104 003 8710	Skrutka IS-P4x10	1		
21	1129 791 1700	Rúrková rukoväť	1		
22	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	1		
23	1129 440 4000	Pružina kontaktu	1		
24	1129 793 3001	Posúvač	1		
25	9099 021 1760	Skrutka do plechu DIN7971-2,9x9,5	1		
26	1129 791 7502	Kryt	1		
27	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		

Vzduchový filter MS 200 T

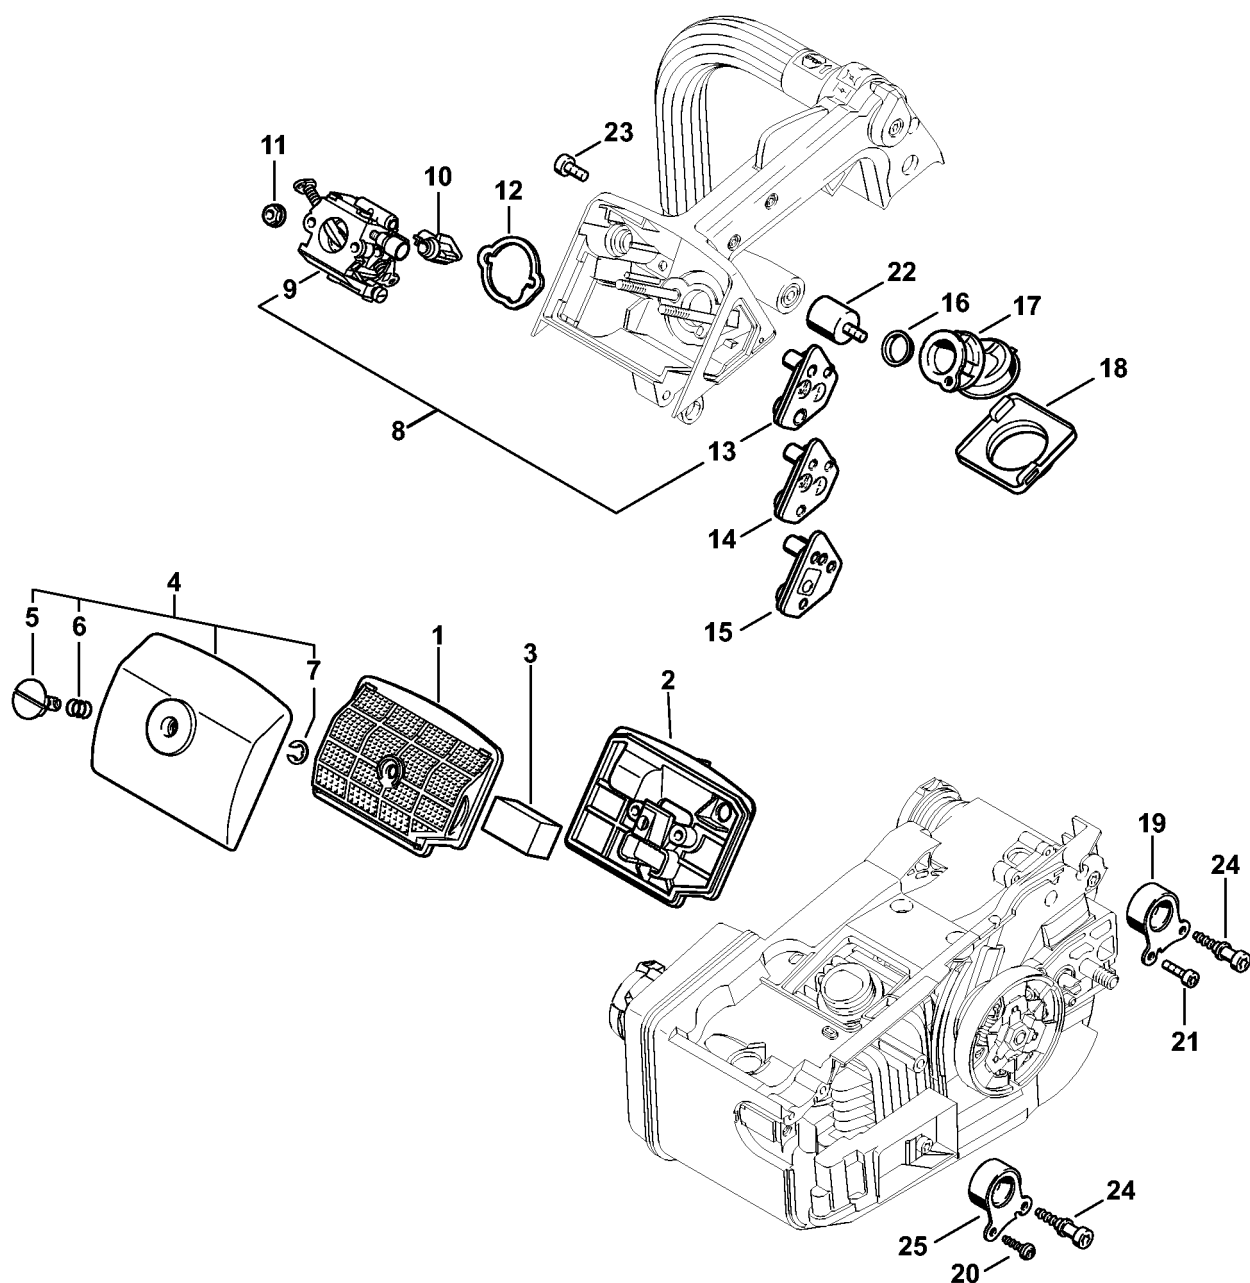


1129-GET-0037

Vzduchový filter MS 200 T

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 120 1602	Vzduchový filter	1		
2	1129 120 3402	Dno filtra	1		
3	1129 122 0100	Penová vložka	1		
4	1129 140 1902	Kryt skrine karburátora	1	5 - 7	
5	1129 148 9200	Uzáver	1		
6	0000 997 0927	Tlačná pružina	1		
7	9460 624 0500	Poistná podložka 5	1		
8	1129 120 0653	Karburátor C1Q-S126D	1	13	
9	1129 120 0650	Karburátor C1Q-S32B	1		
10	1129 122 3300	Pripojovací diel	1		
11	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
12	1129 121 8600	Kotúč	1		
13	1129 123 7508	Priechodka Nad sériové číslo: 168969483	1		
14	1129 123 7505	Priechodka Až sériové číslo: 168897215	1		
15	1129 123 7502	Priechodka	1		
16	1113 141 1805	Puzdro	1		
17	1129 141 2200	Koleno	1		
18	1129 141 3300	Prídržná doska	1		
19	1129 790 9900	Kruhový nárazník	1		
20	9104 003 3004	Skrutka IS P4x14	2		
21	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	2		
22	1116 790 9600	Kruhové ložisko	1		
23	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10.9	1		
24	1129 791 6100	Skrutka s nákrúžkom M	2		
25	1129 790 9902	Kruhový nárazník	1		

Vzduchový filter MS 200 T

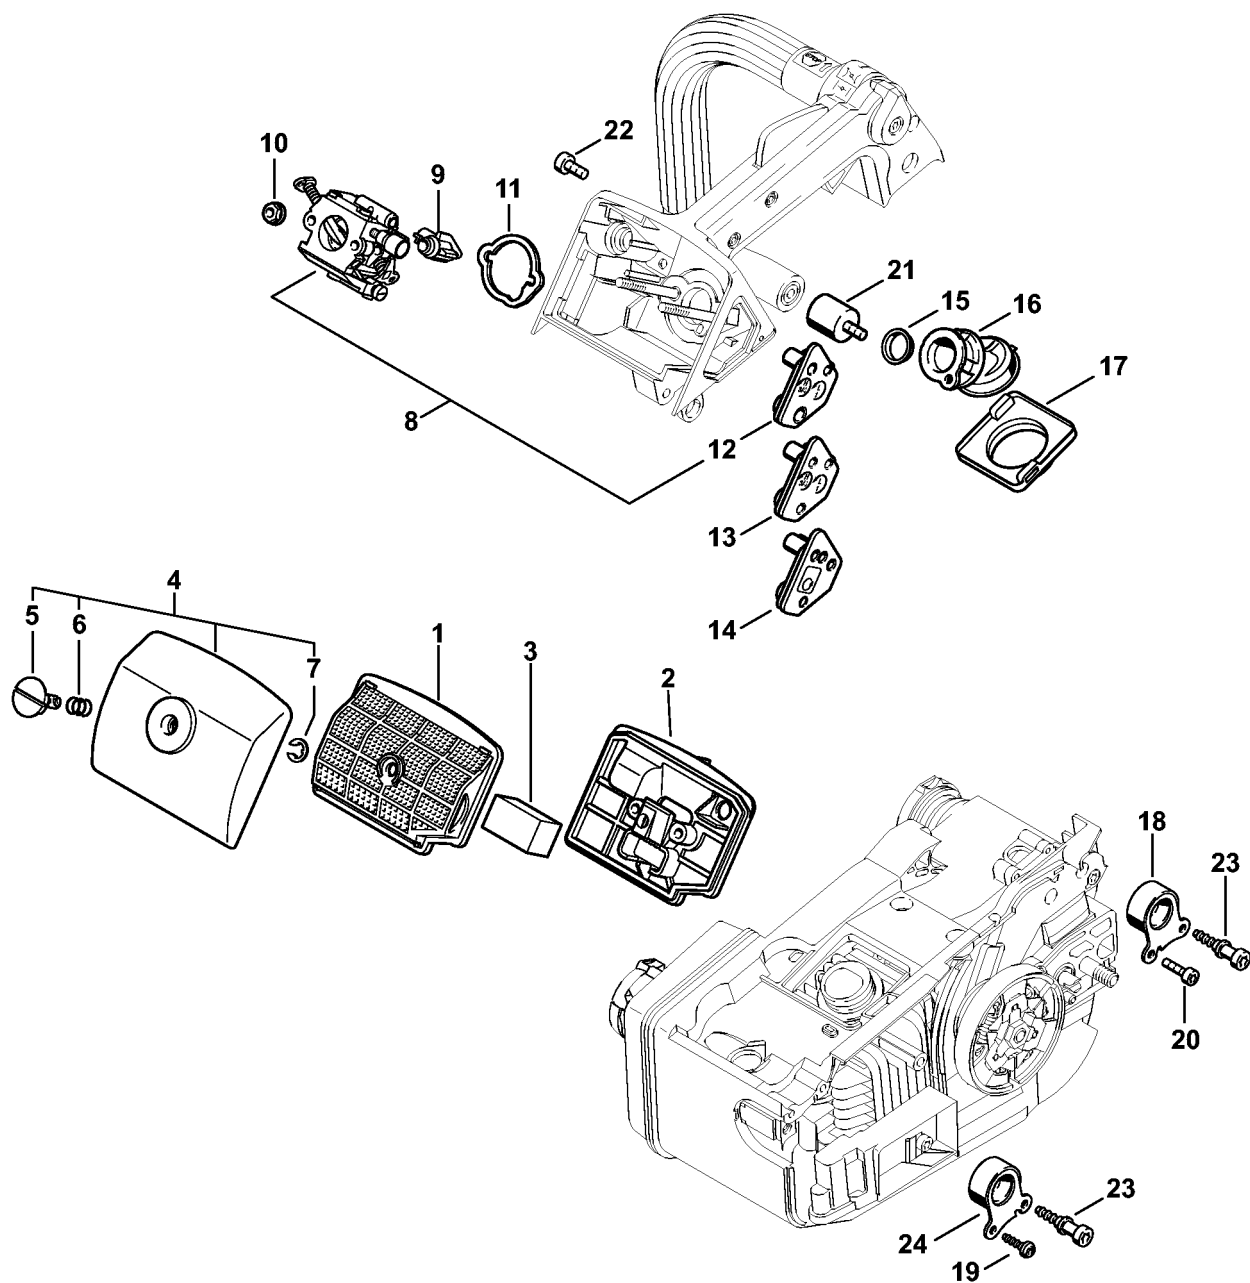


1129-GET-0038

Vzduchový filter MS 200 T

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 120 1602	Vzduchový filter	1		
2	1129 120 3402	Dno filtra	1		
3	1129 122 0100	Penová vložka	1		
4	1129 140 1902	Kryt skrine karburátora	1	5 - 7	
5	1129 148 9200	Uzáver	1		
6	0000 997 0927	Tlačná pružina	1		
7	9460 624 0500	Poistná podložka 5	1		
8	1129 120 0655	Karburátor C1Q-S128D	1	12	J
9	1129 122 3300	Pripojovací diel	1		
10	9216 261 0700	Šest'hranná matica M5	2		
11	1129 121 8600	Kotúč	1		
12	1129 123 7508	Priechodka Nad sériové číslo: 168969483	1		
13	1129 123 7505	Priechodka Až sériové číslo: 168897215	1		
14	1129 123 7502	Priechodka	1		
15	1113 141 1805	Puzdro	1		
16	1129 141 2200	Koleno	1		
17	1129 141 3300	Prídržná doska	1		
18	1129 790 9900	Kruhový nárazník	1		
19	9104 003 3004	Skrutka IS P4x14	2		
20	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	2		
21	1116 790 9600	Kruhovú ložisko	1		
22	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10.9	1		
23	1129 791 6100	Skrutka s nákrúžkom M	2		
24	1129 790 9902	Kruhový nárazník	1		

Karburátor C1Q-S126

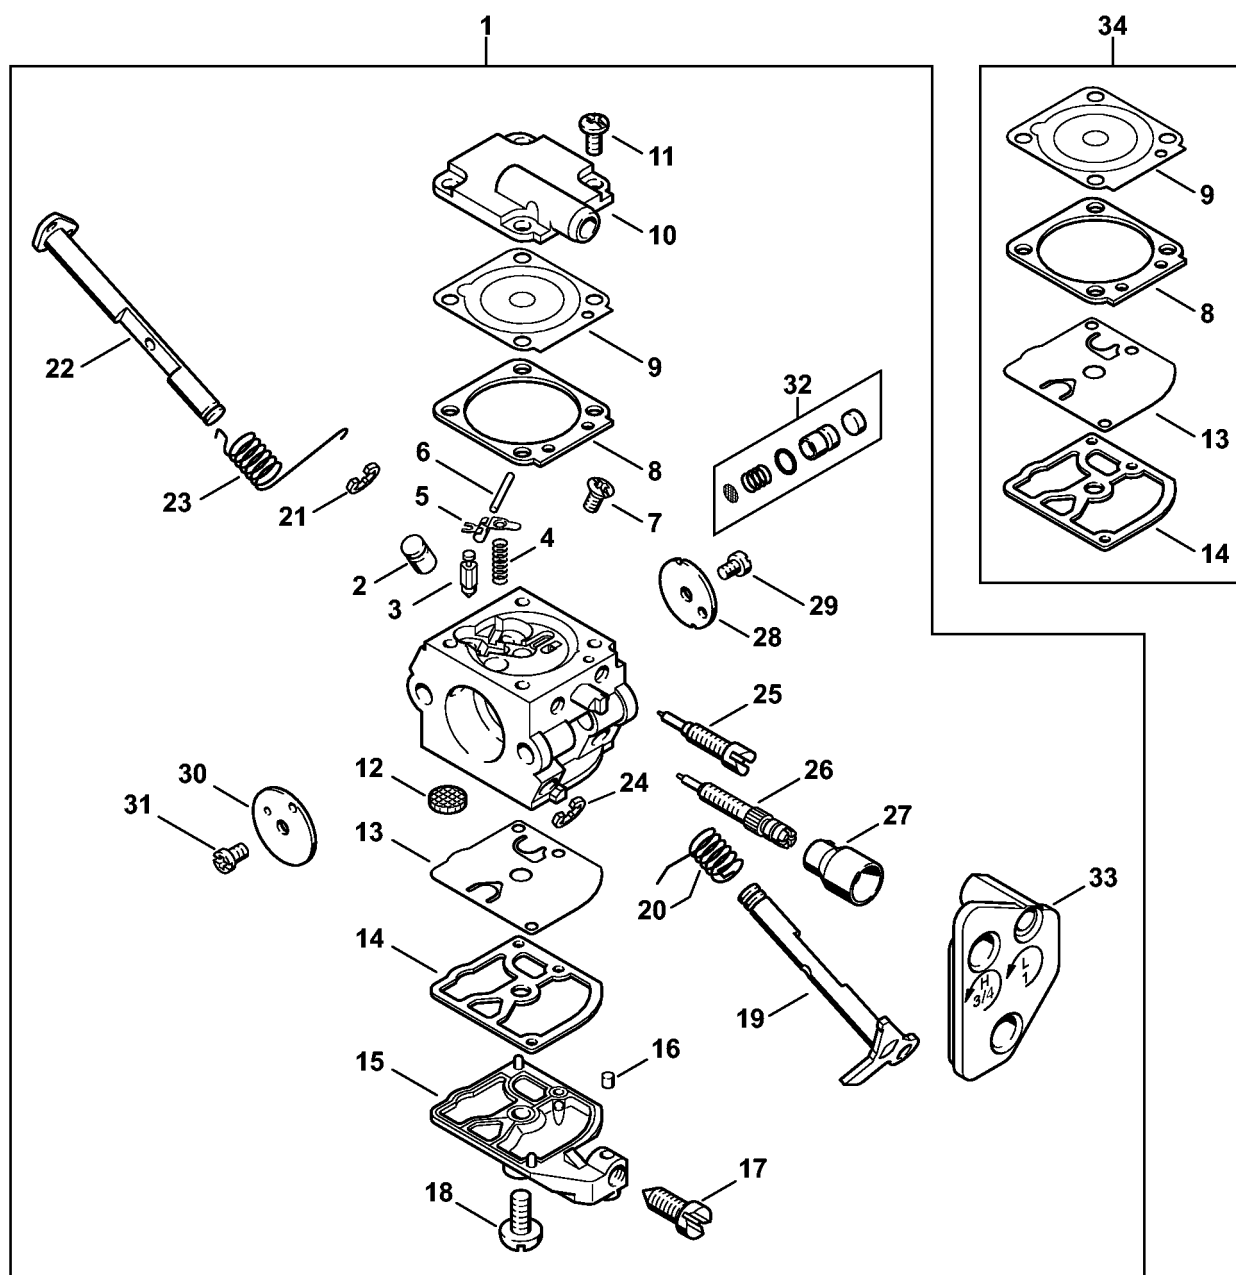

1129-GET-0040-A0


Karburátor C1Q-S126

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 120 0653	Karburátor C1Q-S126D	1	2 - 33	
2	1129 121 5406	Ventilová dýza	1		
3	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
4	1128 122 3000	Pružina	1		
5	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
6	1120 121 9200	Oska	1		
7	1120 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
8	1129 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
9	0000 121 4700	Regulačná membrána	1		
10	1129 121 0802	Ukončovacie veko	1		
11	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
12	1123 121 7800	Sitko	1		
13	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
14	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
15	1123 121 0800	Ukončovacie veko	1		
16	1125 122 4200	Gulôčka	1		
17	1123 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
18	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
19	1129 120 7103	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
20	1123 122 3000	Pružina	1		
21	1125 122 9001	Poistný krúžok	1		
22	1129 120 7201	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
23	1123 122 3203	Skrutkovitá valcová pružina	1		
24	1125 122 9002	Poistný krúžok	1		
25	1129 122 6803	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
26	1137 122 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1		

Karburátor C1Q-S126

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	4229 121 2701	Čiapočka	1		
28	1129 121 3301	Škrtiaca klapka	1		
29	1120 122 7400	Polkruhová skrutka	1		
30	1129 121 2900	Štartovacia klapka	1		
31	1125 122 7403	Polkruhová skrutka	1		
32	1129 120 9702	Súprava piestu čerpadla	1		
33	1129 123 7508	Priechodka	1		
34	1129 007 1062	Súprava dielov karburátora	1	8, 9, 13, 14	

Karburátor C1Q-S128 Japonsko

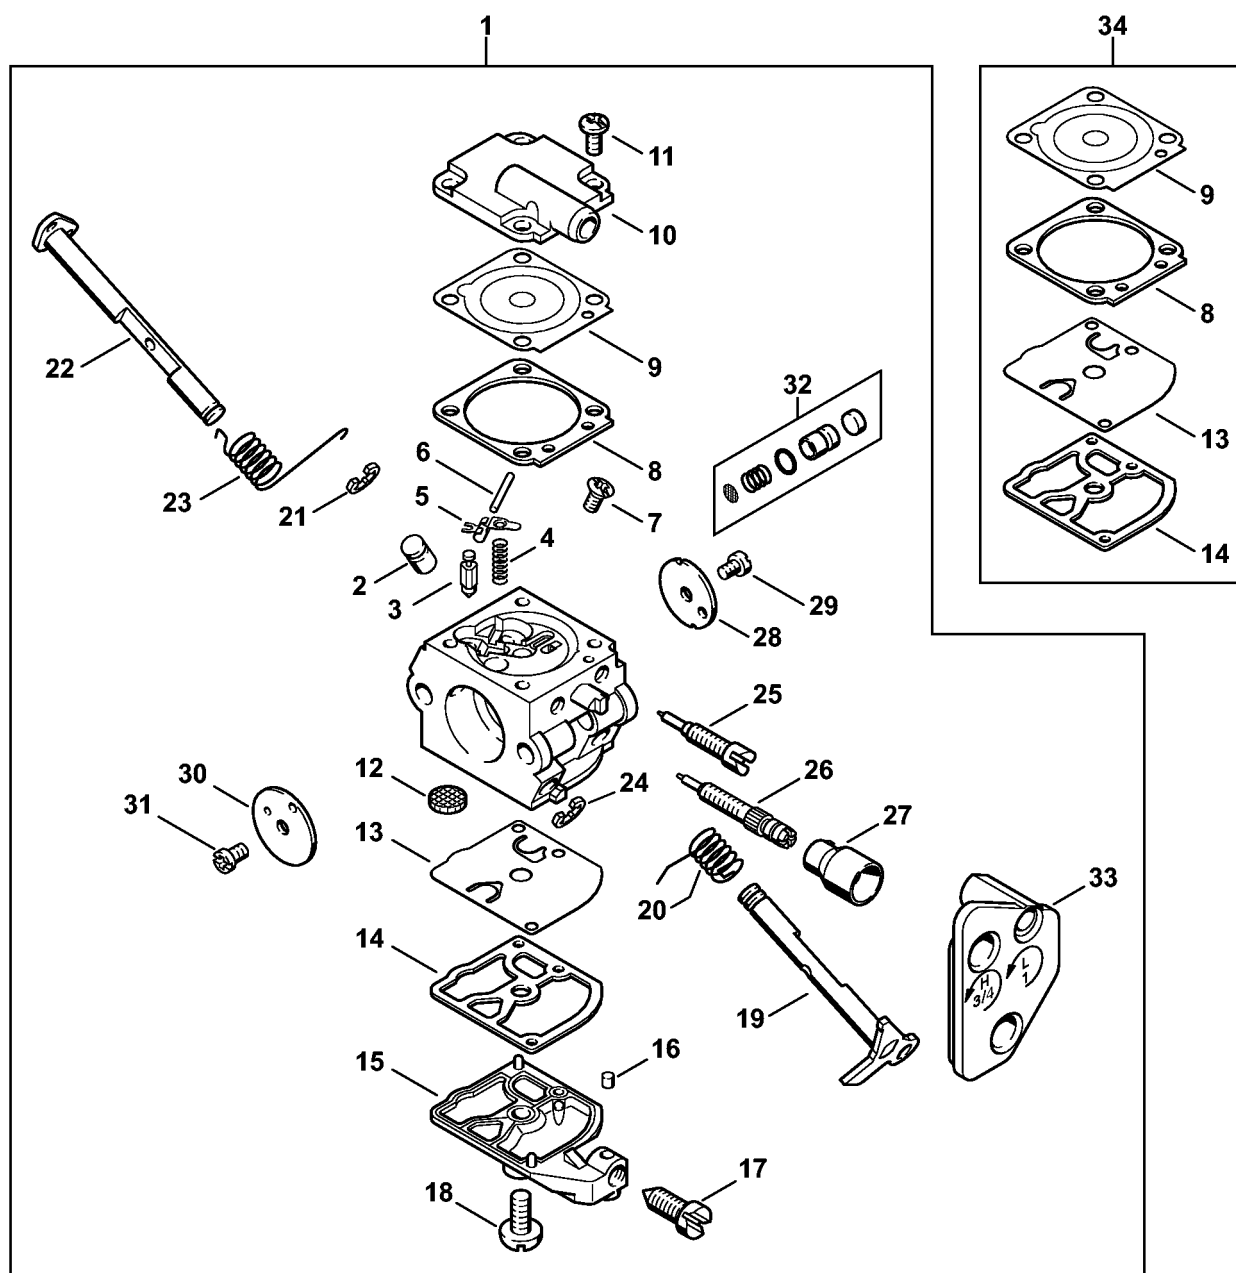

1129-GET-0040-A0


Karburátor C1Q-S128 Japonsko

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 120 0655	Karburátor C1Q-S128D	1	2 - 33	J
2	1129 121 5406	Ventilová dýza	1		
3	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
4	1128 122 3000	Pružina	1		
5	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
6	1120 121 9200	Oska	1		
7	1120 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
8	1129 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
9	0000 121 4700	Regulačná membrána	1		
10	1129 121 0802	Ukončovacie veko	1		
11	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
12	1123 121 7800	Sitko	1		
13	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
14	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
15	1123 121 0800	Ukončovacie veko	1		
16	1125 122 4200	Gulôčka	1		
17	1123 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
18	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
19	1129 120 7103	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
20	1123 122 3000	Pružina	1		
21	1125 122 9001	Poistný krúžok	1		
22	1129 120 7201	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
23	1123 122 3203	Skrutkovitá valcová pružina	1		
24	1125 122 9002	Poistný krúžok	1		
25	1129 122 6803	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
26	1137 122 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1		

Karburátor C1Q-S128 Japonsko

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	4229 121 2701	Čiapočka	1		
28	1129 121 3302	Škrtiaca klapka	1		
29	1120 122 7400	Polkruhová skrutka	1		
30	1129 121 2900	Štartovacia klapka	1		
31	1125 122 7403	Polkruhová skrutka	1		
32	1129 120 9702	Súprava piestu čerpadla	1		
33	1129 123 7508	Priechodka	1		
34	1129 007 1062	Súprava dielov karburátora	1	8, 9, 13, 14	

Karburátor C1Q-S61 (41.2006), (19.2008)

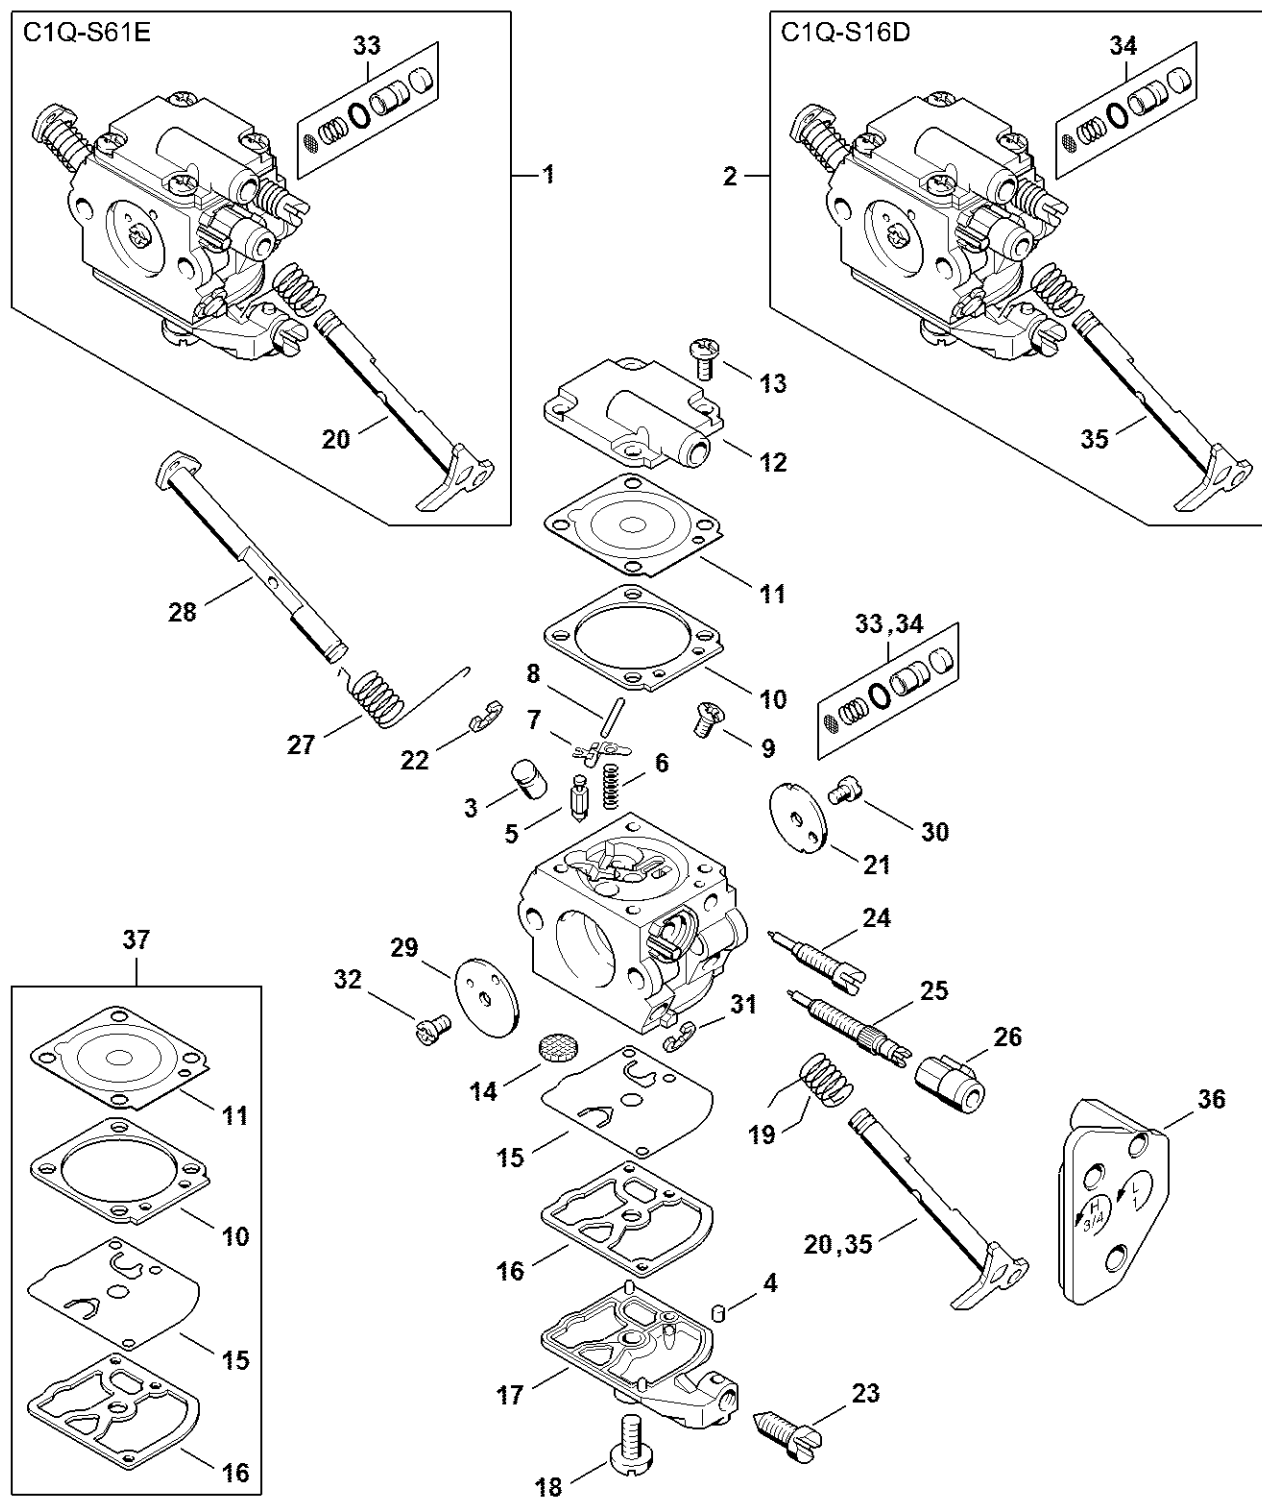

1129-GET-0042-A1


Karburátor C1Q-S61 (41.2006), (19.2008)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Karburátor C1Q-S61E	1	3 - 33	
2		Karburátor C1Q-S61D	1	3 - 19, 21 - 32, 34, 35	
3	1129 121 5406	Ventilová dýza	1		
4	1125 122 4200	Gulôčka	1		
5	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
6	1128 122 3000	Pružina	1		
7	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
8	1120 121 9200	Oska	1		
9	1120 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
10	1129 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
11	0000 121 4700	Regulačná membrána	1		
12	1129 121 0802	Ukončovacie veko	1		
13	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
14	1123 121 7800	Sitko	1		
15	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
16	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
17	1123 121 0800	Ukončovacie veko	1		
18	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
19	1123 122 3000	Pružina	1		
20	1129 120 7103	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
21	1129 121 3301	Škrtiaca klapka	1		
22	1125 122 9001	Poistný krúžok	1		
23	1123 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
24	1129 122 6802	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
25	1129 122 6702	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
26	1129 121 2701	Čiapočka	1		

Karburátor C1Q-S61 (41.2006), (19.2008)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1123 122 3203	Skrutkovitá valcová pružina	1		
28	1129 120 7201	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
29	1129 121 2900	Štartovacia klapka	1		
30	1120 122 7400	Polkruhovú skrutka	1		
31	1125 122 9002	Poistný krúžok	1		
32	1125 122 7403	Polkruhovú skrutka	1		
33	1129 120 9702	Súprava piestu čerpadla	1		
34	1129 120 9701	Súprava piestu čerpadla	1		
35	1129 120 7102	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
36	1129 123 7505	Priechodka	1		
37	1129 007 1062	Súprava dielov karburátora	1	10, 11, 15, 16	

Karburátor C1Q-S108, C1Q-S108 Japonsko

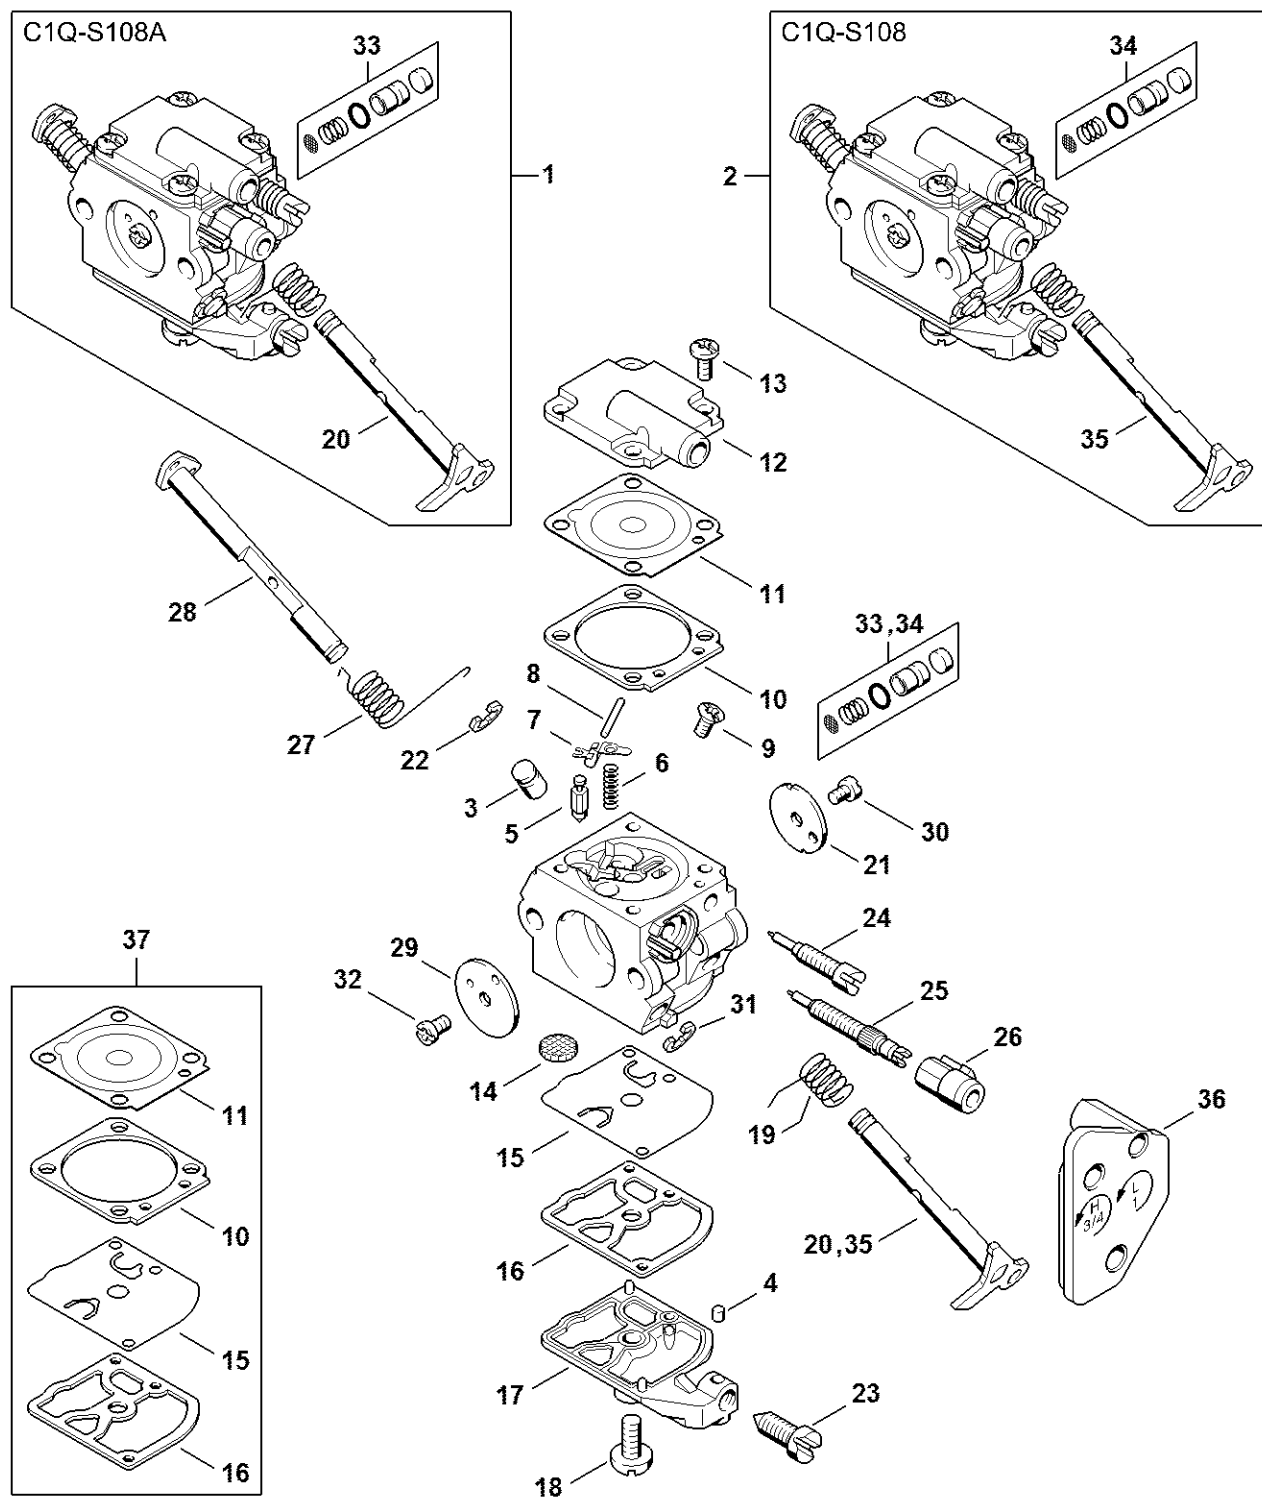

1129-GET-0043-A1


Karburátor C1Q-S108, C1Q-S108 Japonsko

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Karburátor C1Q-S108A Nad sériové číslo: 164734641	1	3 - 33	
2		Karburátor C1Q-S108 Až sériové číslo: 164734640	1	3 - 19, 21 - 32, 34, 35	
3	1129 121 5406	Ventilová dýza	1		
4	1125 122 4200	Gulôčka	1		
5	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
6	1128 122 3000	Pružina	1		
7	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
8	1120 121 9200	Oska	1		
9	1120 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
10	1129 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
11	0000 121 4700	Regulačná membrána	1		
12	1129 121 0802	Ukončovacie veko	1		
13	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
14	1123 121 7800	Sitko	1		
15	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
16	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
17	1123 121 0800	Ukončovacie veko	1		
18	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
19	1123 122 3000	Pružina	1		
20	1129 120 7103	Škrtiaci hriadeľ s pákou	1		
21	1129 121 3302	Škrtiaca klapka	1		
22	1125 122 9001	Poistný krúžok	1		
23	1123 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
24	1129 122 6802	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
25	1129 122 6702	Hlavná nastavovacia skrutka	1		

Karburátor C1Q-S108, C1Q-S108 Japonsko

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
26	1129 121 2701	Čiapočka	1		
27	1123 122 3203	Skrutkovitá valcová pružina	1		
28	1129 120 7201	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
29	1129 121 2900	Štartovacia klapka	1		
30	1120 122 7400	Polkruhová skrutka	1		
31	1125 122 9002	Poistný krúžok	1		
32	1125 122 7403	Polkruhová skrutka	1		
33	1129 120 9702	Súprava piestu čerpadla	1		
34	1129 120 9701	Súprava piestu čerpadla	1		
35	1129 120 7102	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
36	1129 123 7505	Priečodka	1		
37	1129 007 1062	Súprava dielov karburátora	1	10, 11, 15, 16	

Karburátor C1Q-S61 (32.2005), (41.2006), (19.2008)

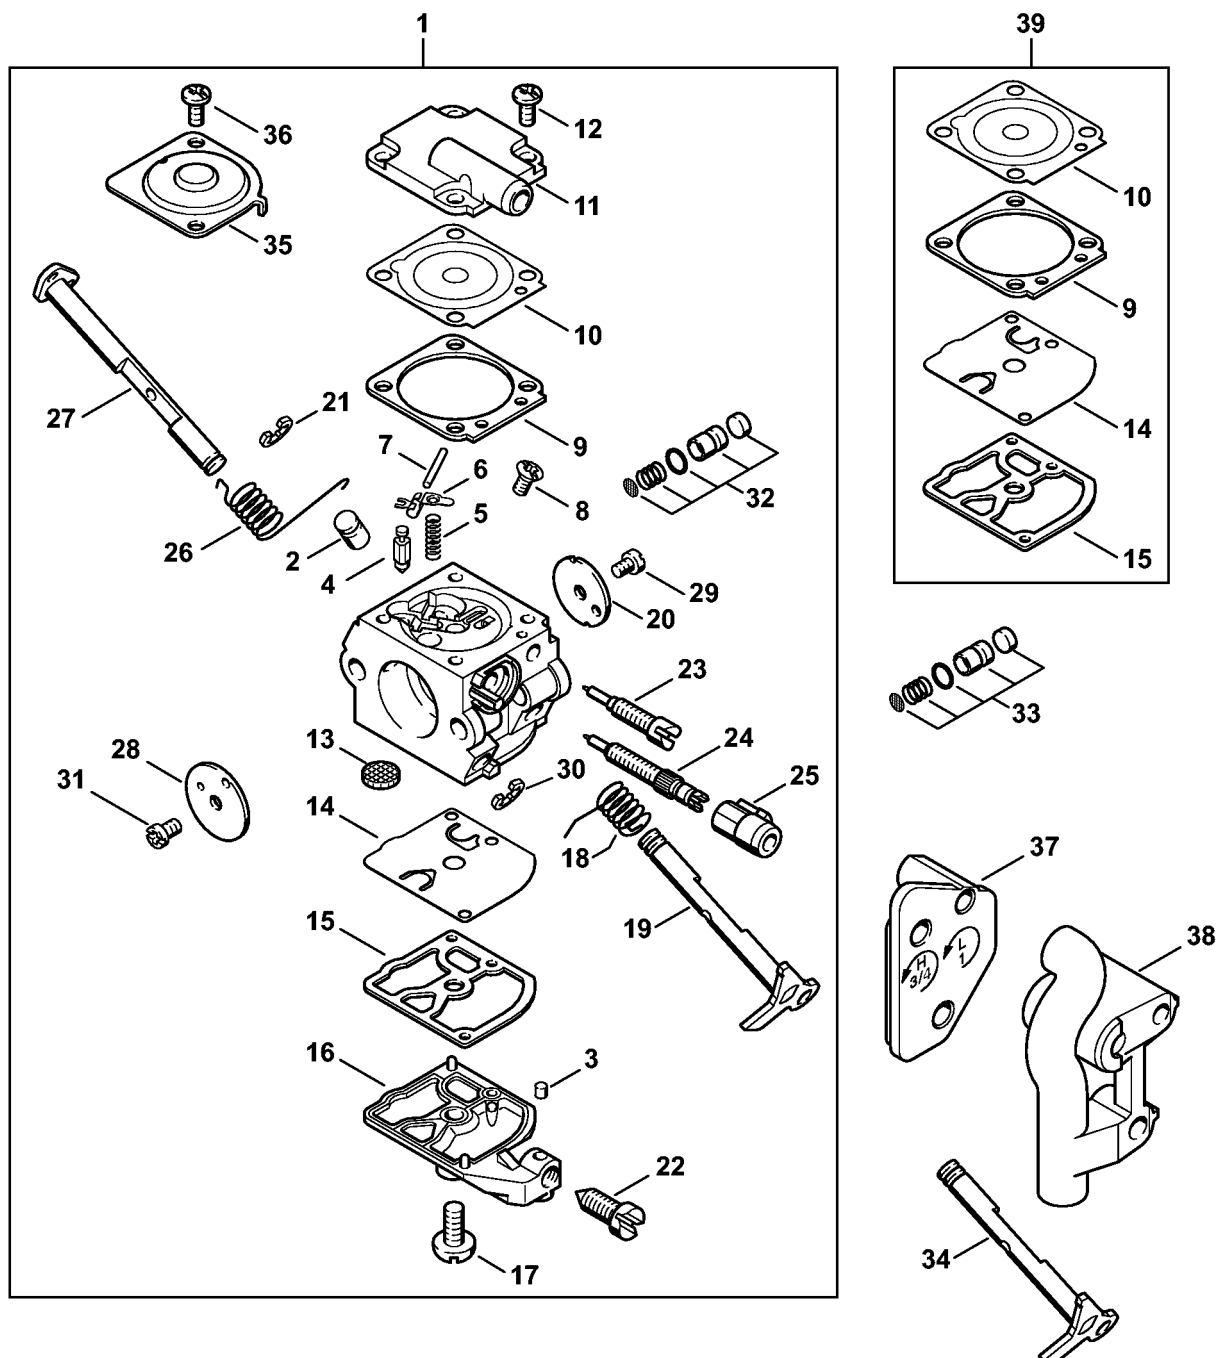

1129-GET-0023-A0


Karburátor C1Q-S61 (32.2005), (41.2006), (19.2008)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Karburátor C1Q-S61	1	2 - 32, 35, 36	
2	1129 121 5406	Ventilová dýza	1		
3	1125 122 4200	Gulôčka	1		
4	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
5	1128 122 3000	Pružina	1		
6	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
7	1120 121 9200	Oska	1		
8	1120 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
9	1129 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
10	0000 121 4700	Regulačná membrána	1		
11	1129 121 0802	Ukončovacie veko	1		
12	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
13	1123 121 7800	Sitko	1		
14	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
15	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
16	1123 121 0800	Ukončovacie veko	1		
17	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
18	1123 122 3000	Pružina	1		
19	1129 120 7103	Škrtiaci hriadeľ s pákou	1		
20	1129 121 3301	Škrtiaca klapka	1		
21	1125 122 9001	Poistný krúžok	1		
22	1123 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
23	1129 122 6802	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
24	1129 122 6702	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
25	1129 121 2701	Čiapočka	1		
26	1123 122 3203	Skrutkovitá valcová pružina	1		

Karburátor C1Q-S61 (32.2005), (41.2006), (19.2008)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1129 120 7201	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
28	1129 121 2900	Štartovacia klapka	1		
29	1120 122 7400	Polkruhová skrutka	1		
30	1125 122 9002	Poistný krúžok	1		
31	1125 122 7403	Polkruhová skrutka	1		
32	1129 120 9702	Súprava piestu čerpadla	1		
33	1129 120 9701	Súprava piestu čerpadla	1		
34	1129 120 7102	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
35	1129 121 0800	Ukončovacie veko	1		
36	4132 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	2		
37	1129 123 7505	Priechodka	1		
38	1129 123 7509	Priechodka	1		
39	1129 007 1062	Súprava dielov karburátora	1	9, 10, 14, 15	

Karburátor C1Q-S32 (20.2003), (41.2006)

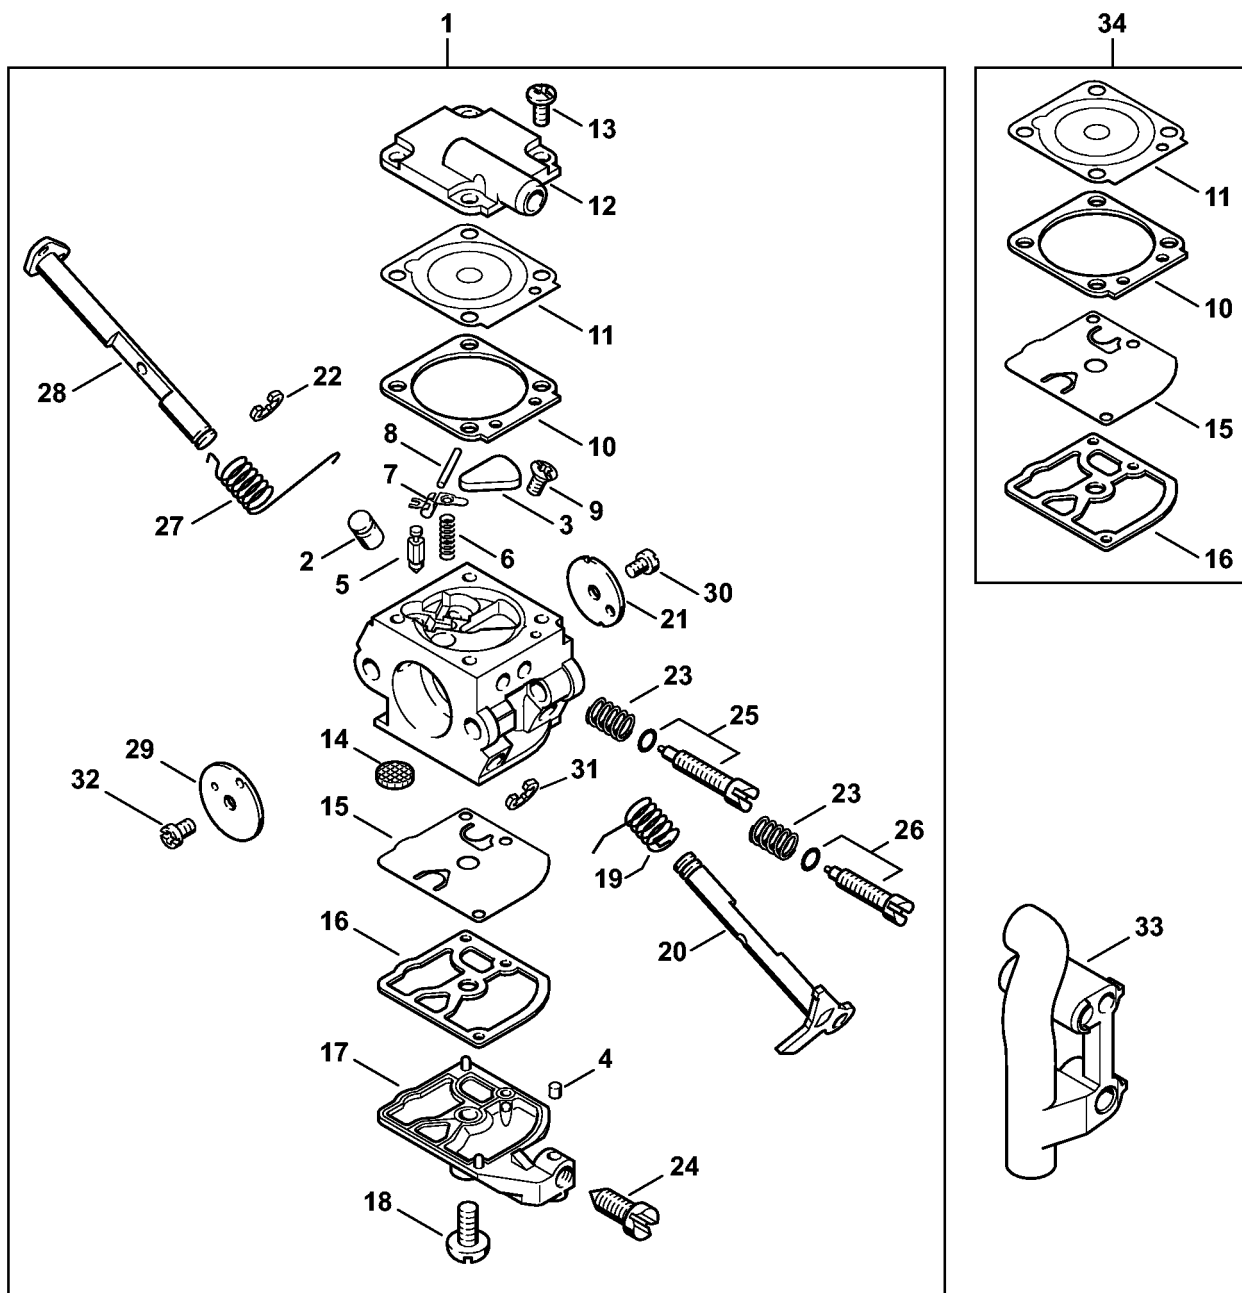


1129-GET-0024-A0

Karburátor C1Q-S32 (20.2003), (41.2006)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 120 0650	Karburátor C1Q-S32B	1	2 - 32	
2	1129 121 5400	Ventilová dýza	1		
3	1123 121 0700	Uzatváracia doska	1		
4	1125 122 4200	Gulôčka	1		
5	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
6	1128 122 3000	Pružina	1		
7	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
8	1120 121 9200	Oska	1		
9	1120 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
10	1129 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
11	0000 121 4700	Regulačná membrána	1		
12	1129 121 0802	Ukončovacie veko	1		
13	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
14	1123 121 7800	Sitko	1		
15	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
16	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
17	1123 121 0800	Ukončovacie veko	1		
18	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
19	1123 122 3000	Pružina	1		
20	1129 120 7100	Škrtiaci hriadeľ s pákou	1		
21	1123 121 3300	Škrtiaca klapka	1		
22	1125 122 9001	Poistný krúžok	1		
23	1120 122 3005	Pružina	2		
24	1123 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
25	1129 122 6801	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
26	1129 122 6701	Hlavná nastavovacia skrutka	1		

Karburátor C1Q-S32 (20.2003), (41.2006)


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1123 122 3200	Skrutkovitá valcová pružina	1		
28	1129 120 7201	Štartovací hriadeľ s páčkou	1		
29	1129 121 2900	Štartovacia klapka	1		
30	1120 122 7400	Polkruhová skrutka	1		
31	1125 122 9002	Poistný krúžok	1		
32	1125 122 7403	Polkruhová skrutka	1		
33	1129 123 7504	Priechodka	1		
34	1129 007 1062	Súprava dielov karburátora	1	10, 11, 15, 16	

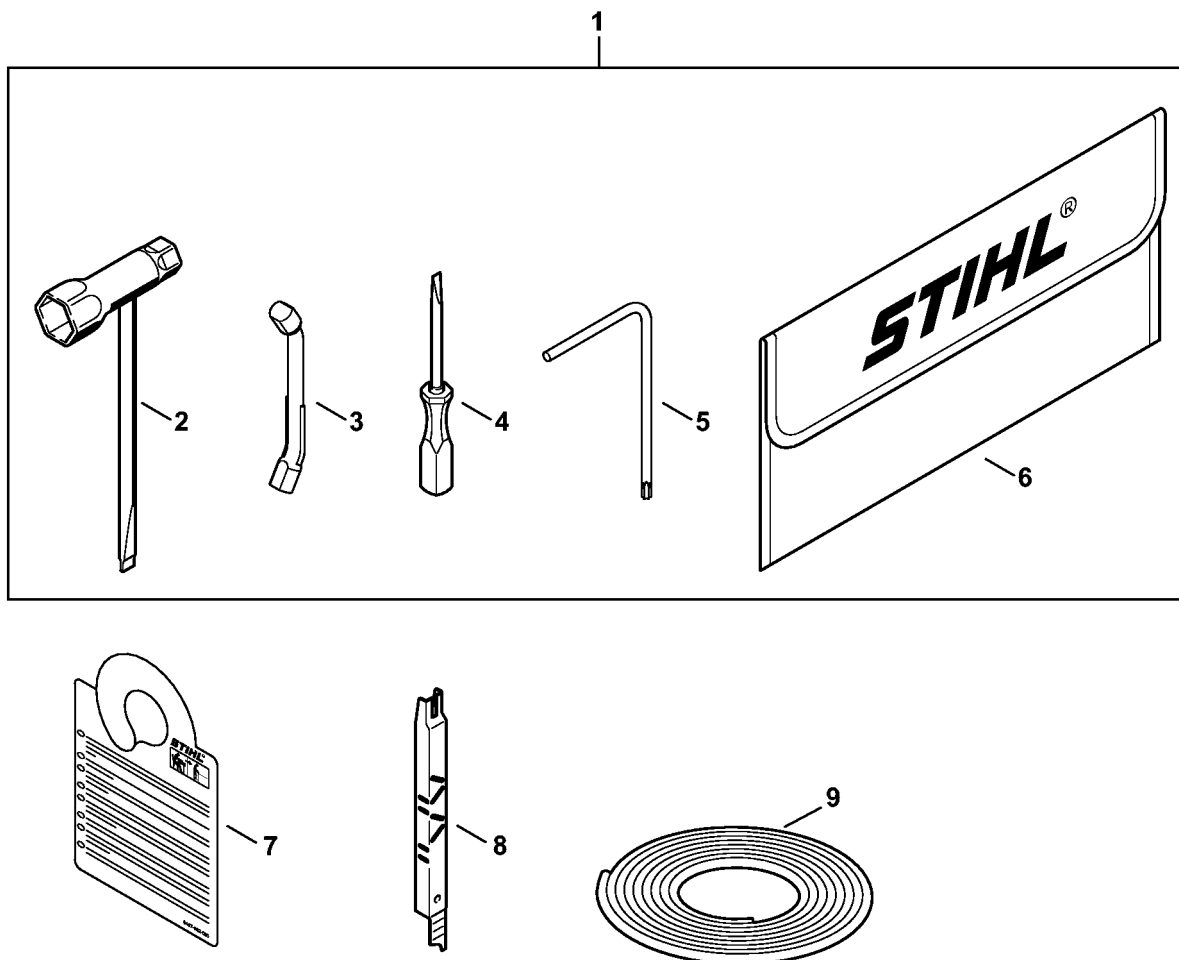

1129-GET-0044-A0

Náradie, zvláštne príslušenstvo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 890 1400	Súprava náradia	1	2 - 6	
2	1129 890 3401	Kombinovaný kľúč	1		
3	0000 893 5903	Dorazová lišta	1		
4	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
5	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
6	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
7	0457 927 0002	Závesný štítok	1		
8	1110 893 4000	Pilníková mierka	1		
9	0751 010 1110	Kábel 10 m	1		

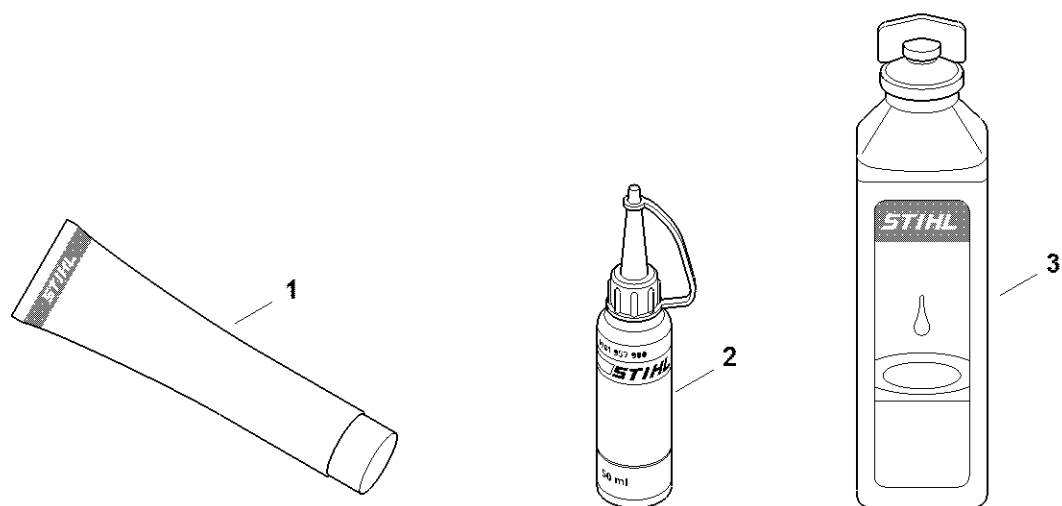

0000-GET-0170-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		