

MS 300.0 C-M VW

Zoznam náhradných dielov


28.07.2026

Slovakia, slovensky

Obsah

A - Kľuková skriňa	2
B - Valec, tlmič výfuku	5
C - Olejové čerpadlo, spojka	7
D - Retázová brzda, napínacie zariadenie reťaze	9
E - Zapal'ovacia sústava, káblový zväzok	12
F - Štartovacie zariadenie, ochrana ruky	14
G - Teleso nádržky	16
H - AV systém, rúrkové držadlo	18
I - Kryt, vedenie vzduchu	20
J - Karburátor	22
K - Ovládanie plynu	25
L - Kúrenie	27
M - Náradie, zvláštne príslušenstvo	29
N - Číslo stroja	31

A - Kľuková skriňa

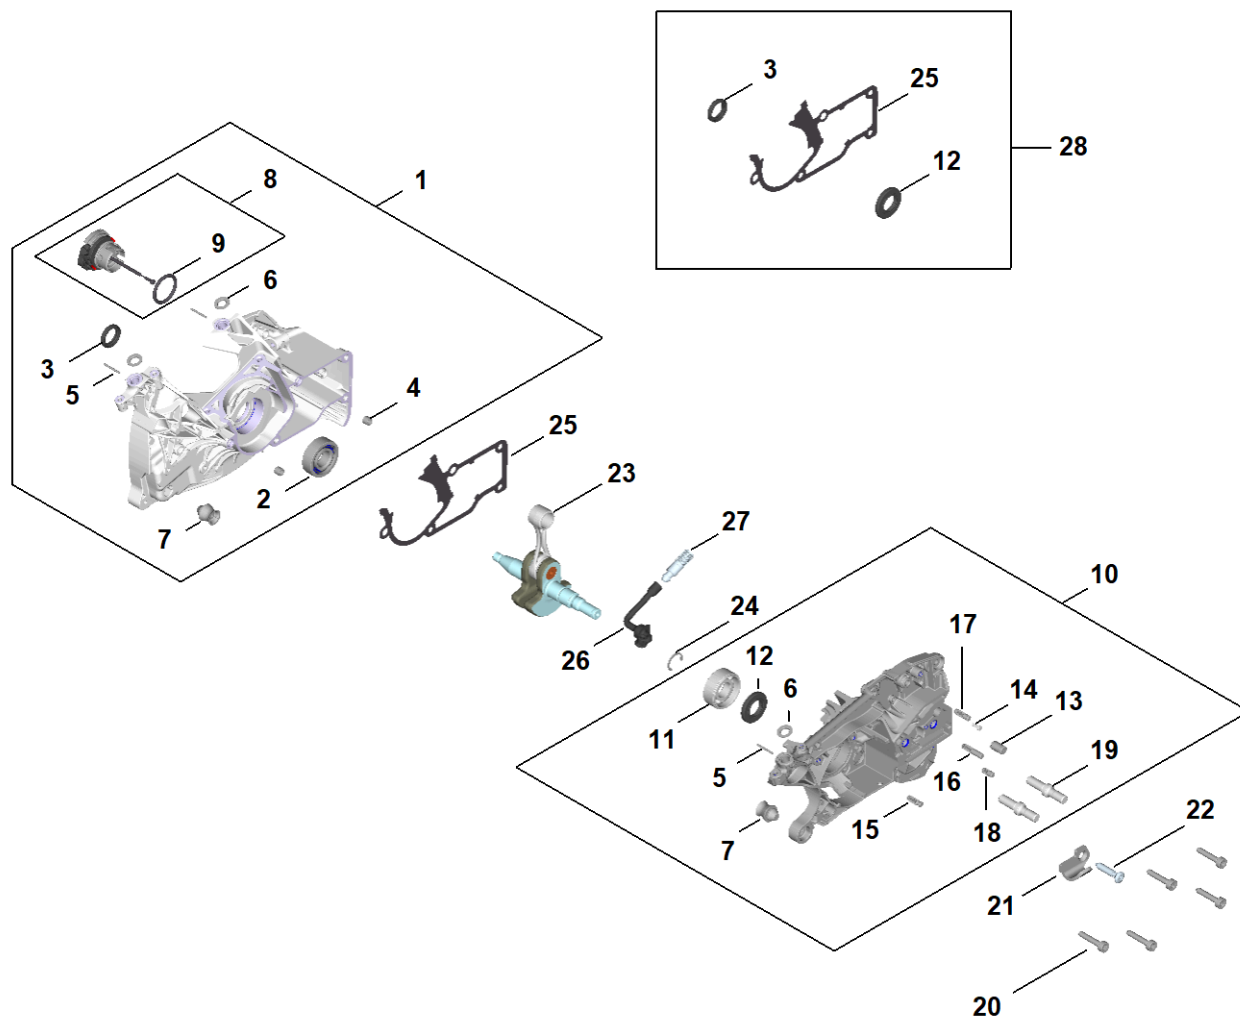

MS300-GET-0000
KG


A - Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	MB02 020 2611	Polovica kľukovej skrine, strana ventilá	1	2 - 9	
2	9503 003 0354	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6202	1		
3	9640 003 1560	Hriadeľové tesnenieS DIN3760- BS15x22x4	1		
4	0000 988 8600	Puzdro	2		
5	9371 470 1058	Valcový kolík 1,8x19	3		
6	0000 963 0902	Puzdro	3		
7	1141 791 5902	Doraz	2		
8	0000 350 0537	Uzáver olejovej nádržky	1	9	
9	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
10	MB02 020 2910	Polovica kľukovej skrine	1	5 - 7, 11 - 19	
11	9523 003 4263	Radiálne guľôčkové ložisko15x35x13	1		
12	9640 003 1600	Hriadeľové tesnenieS DIN3760- BS15x29,6x4	1		
13	1128 640 9101	Ventil	1		
14	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
15	1120 162 5200	Čap	1		
16	1121 162 5205	Čap	1		
17	1121 162 5200	Čap	1		
18	1128 162 5200	Čap	1		
19	0000 664 2406	Skrutka s nákrúžkom M8	2		
20	9022 500 1051	Skrutka IS-M5x27	5		
21	MB02 656 7700	Zachytávač reťaze	1		
22	9074 477 4438	Skrutka IS-P6x30	1		
23	MB02 030 0402	Kľukový hriadeľ	1		
24	9468 621 1520	Poistný krúžok 15x1	1		
25	MB02 029 0500	Tesnenie	1		

A - Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
26	MB02 647 9400	Hadica	1		
27	1117 640 3800	Sacia hlava	1		
28	MB02 007 1600	Súprava tesnenia	1	3, 12, 25	

B - Valec, tlmič výfuku

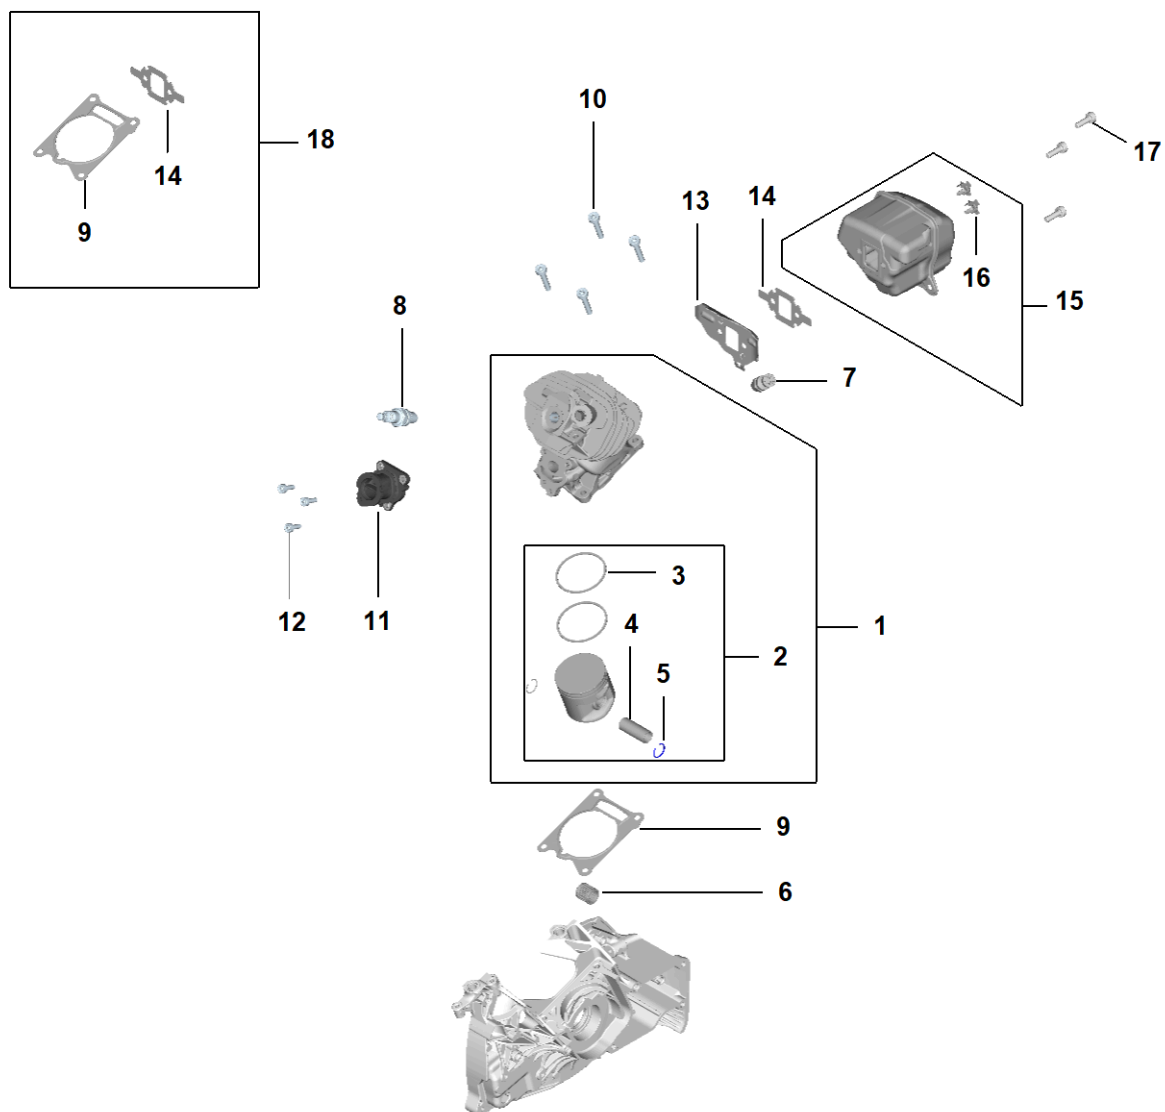


MR02-GET-0001
KG

B - Valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	MB02 020 1210	Valec s piestom	1	2 - 5	
2	MB02 030 2010	Piest	1	3 - 5	
3	MB02 034 3000	Piestny tesniaci krúžok	2		
4	MB02 034 1501	Piestny čap 12 x 8,4 x 30,4	1		
5	9463 650 1200	Rozperný poistný krúžok DIN73130- C12x1	2		
6	9512 003 3062	Ihlový veniec 12x15x15	1		
7	1124 020 9401	Dekompresný ventil	1		
8	0000 400 7011	Zapaľovacia sviečka NGK CMR6H	1		
9	MB02 029 2300	Tesnenie valca	1		
10	9022 371 1050	Skrutka IS-M5x25-12.9	4		
11	MB02 140 2500	Koleno	1		
12	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	3		
13	MB02 141 3200	Chladiaci plech	1		
14	MB02 149 0600	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
15	MB02 140 0610	Tlmič výfuku	1	16	
16	1141 145 9002	Zátka	2		
17	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	4		
18	MB02 007 1600	Súprava tesnenia	1	9, 14	

C - Olejové čerpadlo, spojka

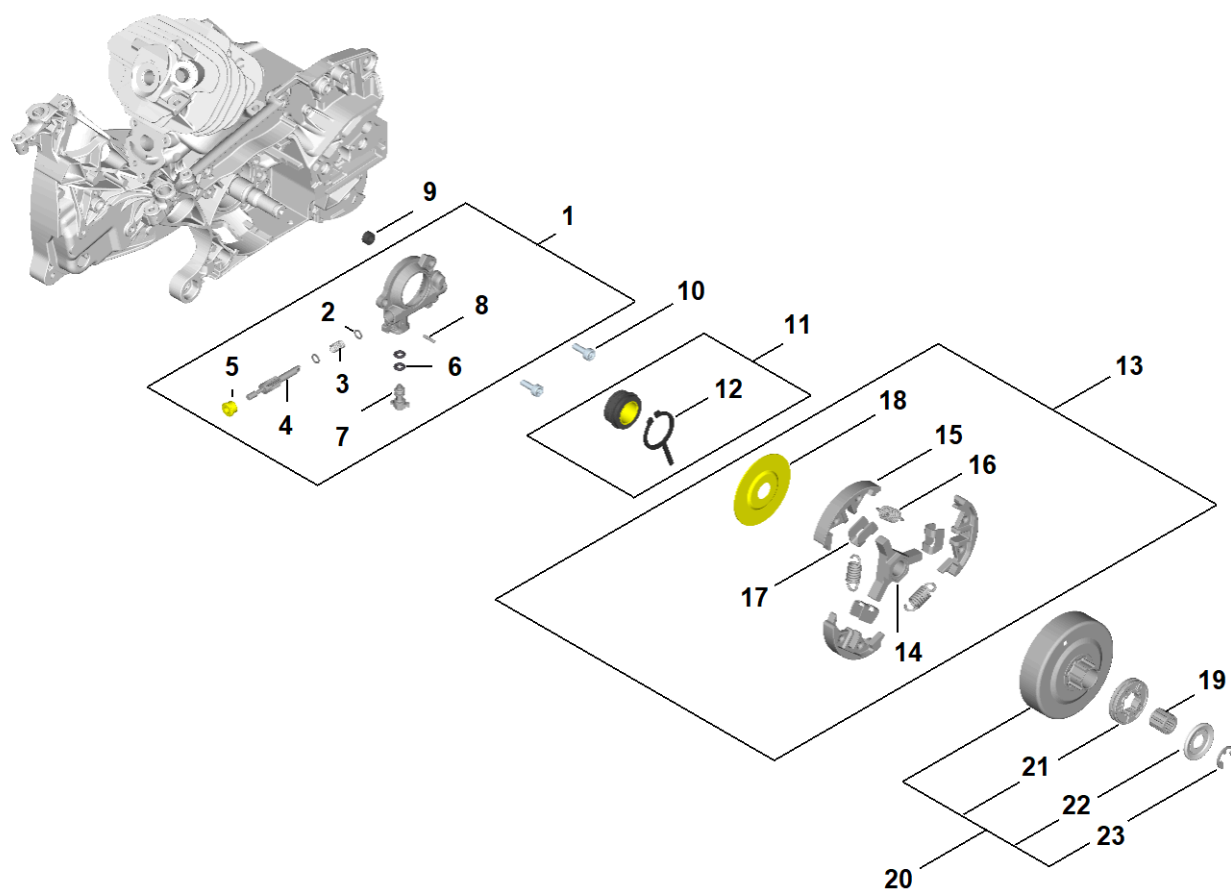


MB02-GET-0002
5.1

C - Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	MB02 640 3200	Olejové čerpadlo	1	2 - 8	
2	0000 958 0408	Kotúč	2		
3	0000 997 2002	Tlačná pružina	1		
4	MB02 647 0600	Piest čerpadla	1		
5	1121 641 9400	Ložiskové puzdro	1		
6	9646 945 0160	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S4x2	2		
7	MB02 647 4800	Regulačný čap	1		
8	9380 620 1090	Upínací kolík 2 x 10	1		
9	1122 649 5000	Tesniaci krúžok B4x2	1		
10	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
11	MB02 640 7100	Závitovka	1	12	
12	1121 647 3100	Unášač	1		
13	MB02 160 2010	Spojka	1	14 - 18	
14	1128 162 3202	Unášač	1		
15	MB02 162 0800	Odstredivé závažie	3		
16	0000 997 5816	Ťažná pružina	3		
17	1128 162 3000	Držiak	3		
18	1122 162 1000	Krycí kotúč	1		
19	9512 933 2344	Ihlový veniec 10x14x13	1		
20	MB02 007 2500	Súprava prstencového reťazového kolesa	1	21 - 23	
21	0000 642 1234	Prstencové reťazové koleso	1		
22	0000 958 1022	Kotúč	1		
23	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		

D - Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze

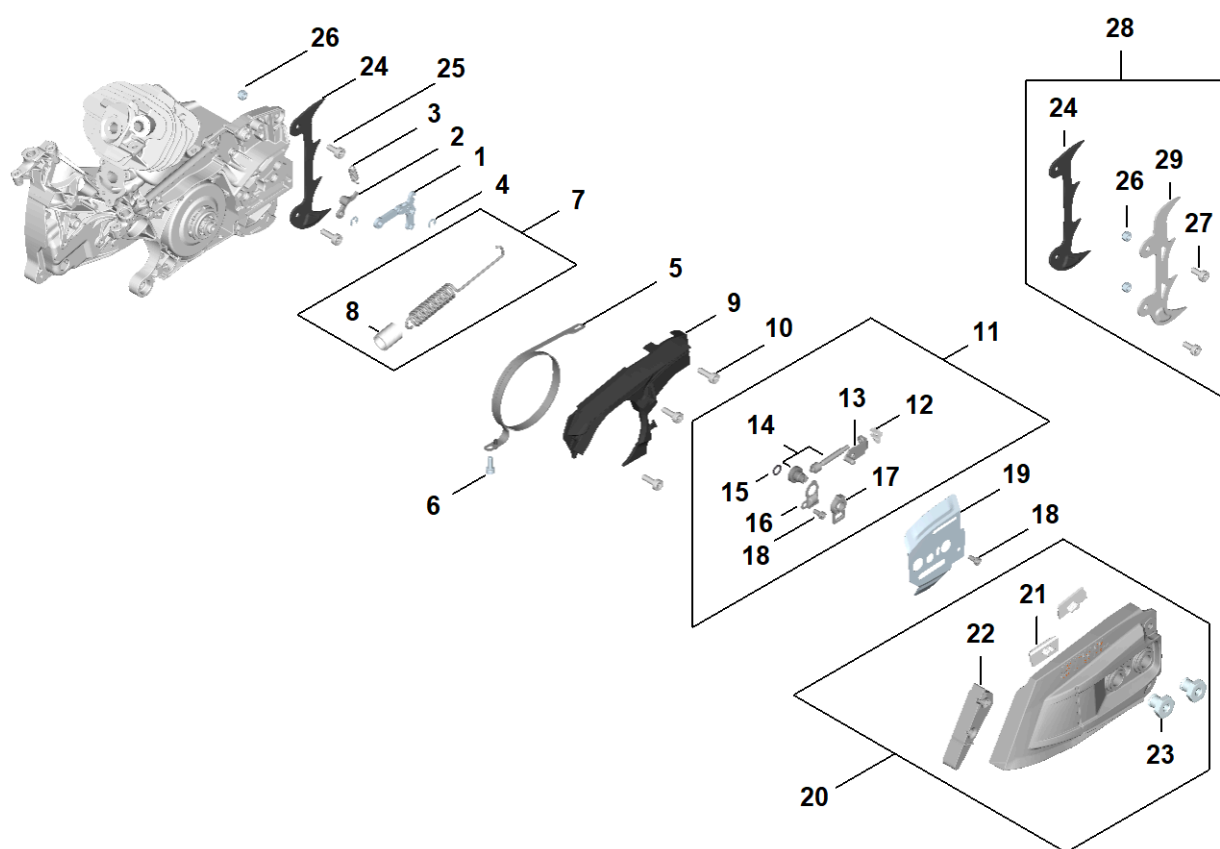

MR02-GET-0003
KO


D - Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1128 160 5000	Páčka	1		
2	1121 162 5010	Páčka	1		
3	0000 997 0628	Závitová pružina	1		
4	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
5	MB02 160 5400	Brzdový pás	1		
6	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		
7	MB02 160 5500	Ťažná pružina	1	8	
8	MB02 162 8000	Hadica	1		
9	MB02 021 1100	Veko	1		
10	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	3		
11	MA02 007 1002	Súprava	1	12 - 18	
12	1125 664 1400	Tlačný prvok	1		
13	1125 640 1900	Upínací posúvač	1		
14	1125 007 1021	Súprava	1		
15	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
16	1122 664 2200	Kryt	1		
17	1122 664 4500	Podpera	1		
18	9022 313 0633	Skrutka IS-M4x8-10.9	2		
19	1141 664 1030	Bočný plech	1		
20	MA02 640 1702	Kryt reťazového kolesa	1	21 - 23	
21	1121 648 6610	Klzná lišta	1		
22	1141 656 1501	Chránič	1		
23	0000 995 0803	Matica s nákrúžkom M	1		
24	1142 664 0500	Ozubený doraz	1		
25	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		
26	9214 320 0700	Poistná matica M5	3		
27	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10.9	1		

D - Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	0000 660 0800	Ozubení doraz	1	24, 26, 29, 30	
29	1141 664 0501	Ozubení doraz	1		

E - Zapal'ovacia sústava, káblový zväzok

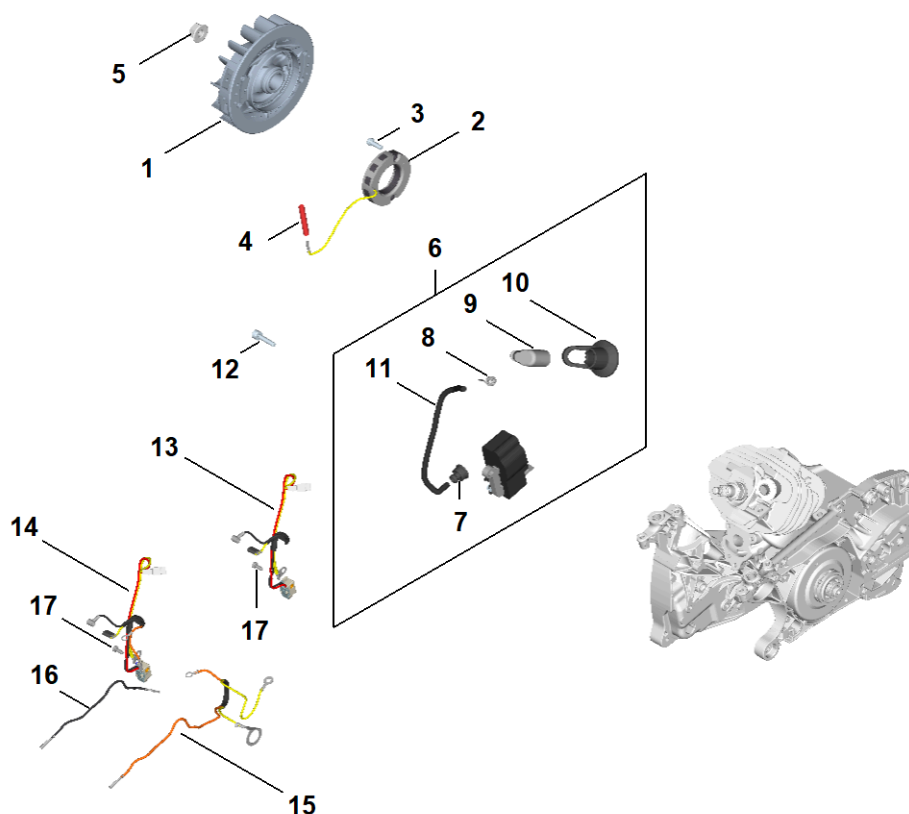


MR02-GET-0004
KG

E - Zapaľovacia sústava, káblový zväzok

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	MB02 400 1201	Zotrvačník	1		
2	MB01 404 3500	Generátor	1		
3	9022 313 0658	Skrutka IS-M4x12-8.8	2		
4	1138 442 0404	Izolačná hadica	1		
5	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
6	MB02 400 4710	Ovládací prístroj Nad sériové číslo: 187622784522260407	1	7 - 11	
7	0000 989 1002	Ochranná priechodka	1		
8	0000 998 0623	Skrutkovitá valcová pružina	1		
9	0000 405 1007	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
10	1140 084 1601	Kryt	1		
11		Zapaľovacie vedenie 220 mm	1		
11	0000 405 0600	Zapaľovacie vedenie	1		
11	0000 930 2251	Kosiaci vlasec 10 m	1		
12	9022 341 0710	Skrutka IS-M4x20-10.9	2		
14	MB02 440 3010	Káblový zväzok	1		
15	MB02 440 3024	Káblový zväzok Nad sériové číslo: 187622784	1		
16	MB02 440 3025	Káblový zväzok	1		
17	9022 319 0340	Skrutka IS-M3x8-8.8	1		

F - Štartovacie zariadenie, ochrana ruky

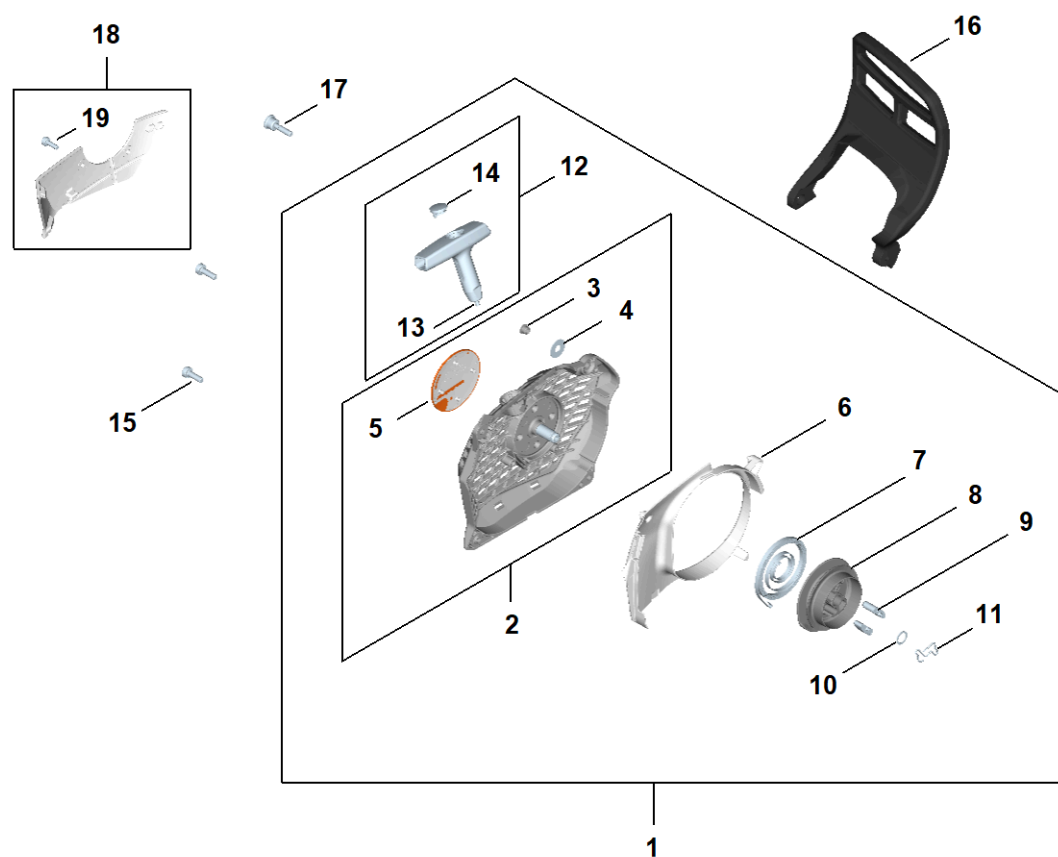


MR02-GET-0005
KO

F - Štartovacie zariadenie, ochrana ruky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	MB02 080 2101	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	2 - 14	
2	MB02 080 1810	Teleso ventilátora	1	3 - 5	
3	1141 084 0700	Nit	1		
4	0000 958 0607	Kotúč	1		
5	MB02 967 1500	Typový štítok MS 300 C	1		
6	MB02 084 7800	Segment	1		
7	1135 190 0600	Vratná pružina	1		
8	MB02 195 0400	Cievka s lankom	1		
9	1125 195 7200	Západka	2		
10	0000 958 0923	Kotúč	1		
11	1128 195 3500	Pružina	1		
12	0000 190 3401	Rukoväť ElastoStart Ø 3,5 mm	1	13, 14	
13	1113 195 8200	Štartovacie lanko	1		
14	0000 195 7001	Čiapočka	1		
15	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	3		
16	MB02 792 4900	Ochrana ruky	1		
17	1141 790 6100	Kombinovaná skrutka	1		
18	MB02 007 1000	Súprava Krycia doska	1	19	
19	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		

G - Teleso nádržky

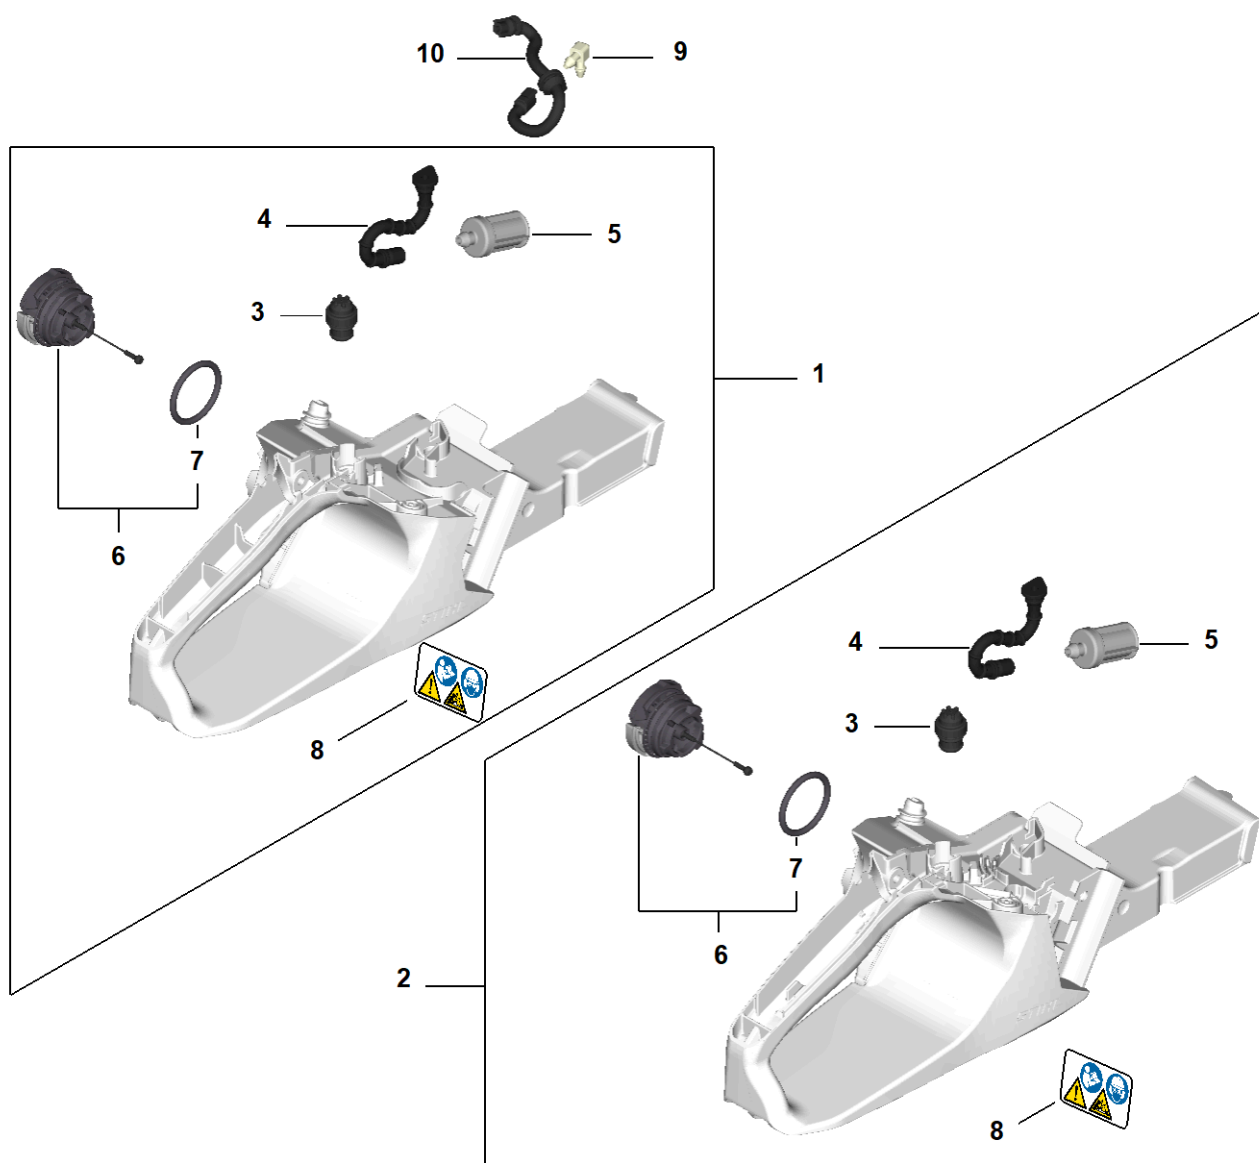


MR02-GET-0006
KG

G - Teleso nádržky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	MB02 350 0810	Teleso nádržky	1	3 - 8	
2	MB02 350 0813	Teleso nádržky	1	3 - 8	
3	0000 350 5800	Vetranie nádržky	1		
4	1141 358 7708	Hadica	1		
5	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
6	0000 350 0532	Uzáver nádržky	1	7	
7	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
8	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		
9	4224 122 3900	Uhlové hrdlo	1		
10	MB02 358 7702	Hadica	1		

H - AV systém, rúrkové držadlo

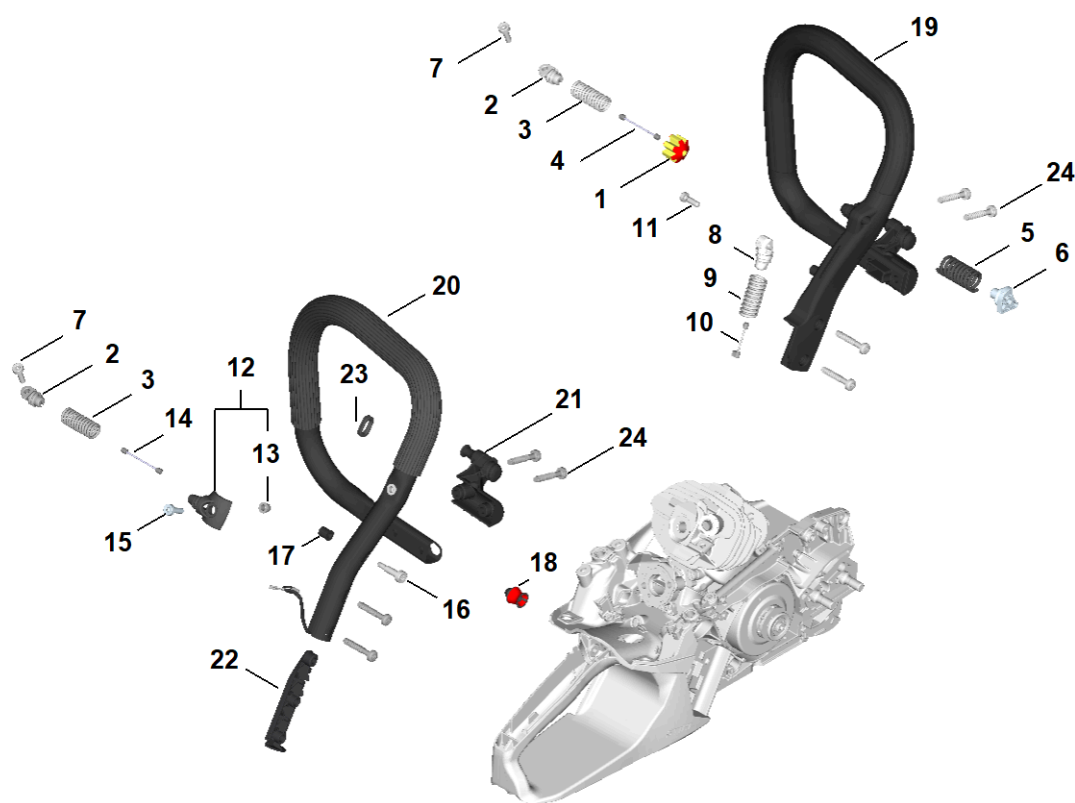


MR02-GET-0007
KO

H - AV systém, rúrkové držadlo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1141 791 2802	Doraz	1		
2	MB02 792 2902	Antivibračná ložisková zátka	1		
3	1141 791 3102	Pružina	1		
4	MB02 790 8100	Poistka	1		
5	MB02 791 3100	Pružina	1		
6	MB01 792 2900	Antivibračná ložisková zátka	1		
7	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12,9	1		
8	MB02 792 2901	Antivibračná ložisková zátka	1		
9	MB01 791 3101	Pružina	1		
10	MB01 790 8103	Poistka	1		
11	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	1		
12	MB02 790 3800	Antivibračná ložisková zátka	1	13	
13	0000 963 0808	Puzdro	1		
14	1144 790 8100	Poistka	1		
15	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	1		
16	1141 791 6100	Skrutka s nákrúžkom M	1		
17	0000 791 7904	Puzdro	1		
18	1141 791 5902	Doraz	1		
20	MB02 790 1720	Rúrková rukoväť	1		
21	MB02 791 1900	Držiak rúrkovej rukoväte	1		
22	MB02 791 5100	Vložka rúrkovej rukoväte	1		
23	1138 182 0702	Priechodka	1		
24	9074 478 4675	Skrutka IS-P6x32,5	4		

I - Kryt, vedenie vzduchu

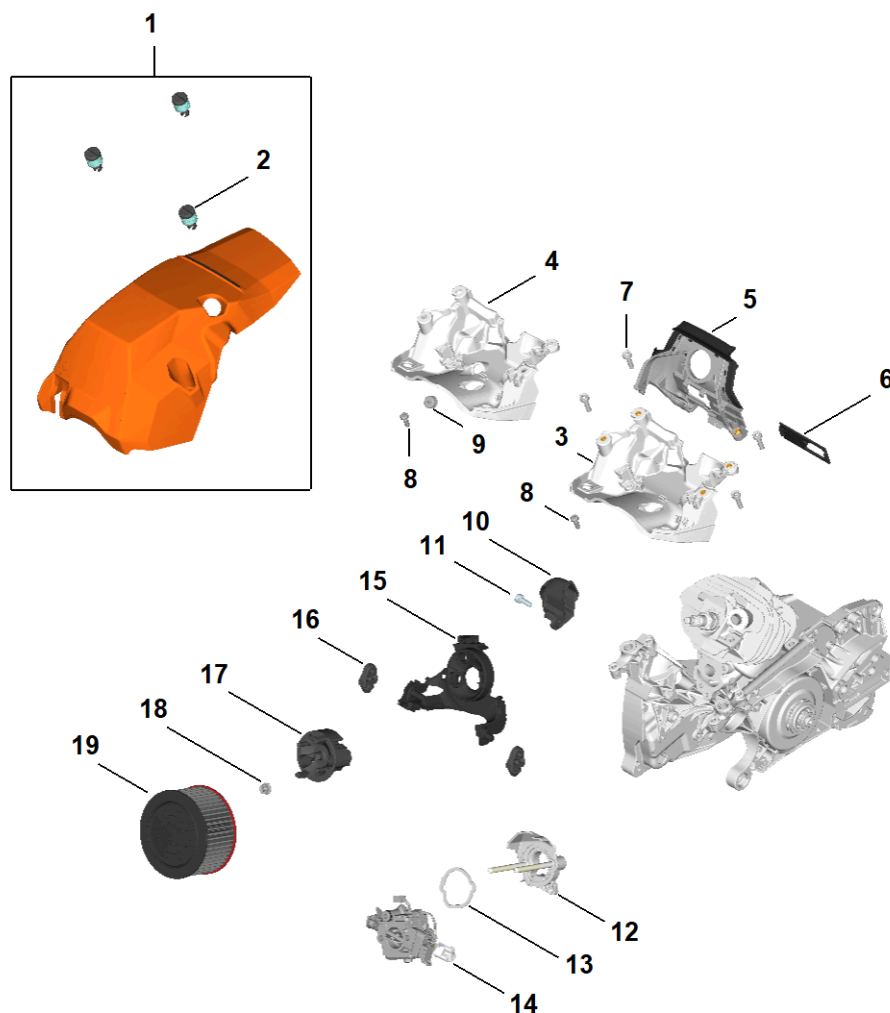


MR02-GET-0008
KG

I - Kryt, vedenie vzduchu

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	MB02 080 1600	Kryt	1	2	
2	1140 140 9200	Uzáver	3		
4	MB02 080 0901	Kryt vedenia vzduchu	1		
5	MB02 080 0902	Kryt vedenia vzduchu	1		
6	1143 084 4100	Posúvač	1		
7	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	4		
8	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	1		
9	0000 989 0808	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
10	MB02 140 7800	Predradený odlučovač	1		
11	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		
12	MB02 120 0900	Nosič karburátora	1		
13	1141 121 8600	Kotúč	1		
14	MB02 120 0601	Karburátor	1		
15	MB02 141 0900	Dno filtra	1		
16	1141 122 9903	Nárazník	2		
17	MB02 121 6900	Nárazník	1		
18	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	1		
19	1141 140 4400	Vzduchový filter HD2	1		

J - Karburátor

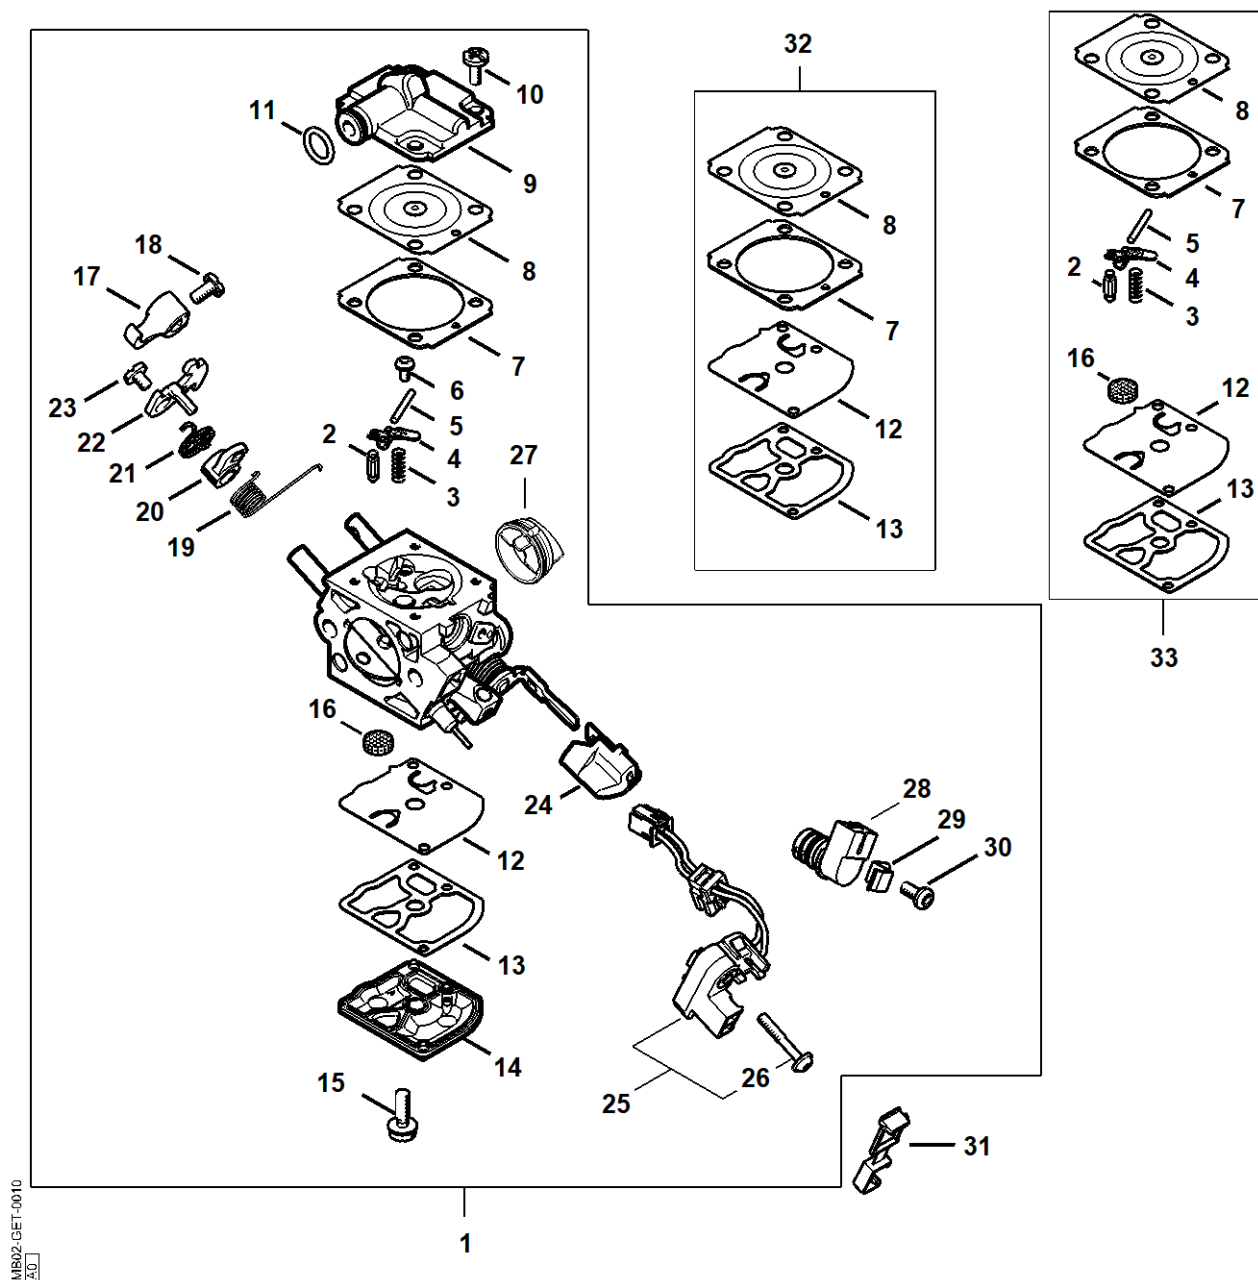


J - Karburátor

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	MB02 120 0601	Karburátor	1	2 - 30	
2	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
3	1128 122 3000	Pružina	1		
4	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
5	1120 121 9200	Oska	1		
6	0000 122 7101	Skrutka	1		
7	1141 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
8	1141 121 4730	Regulačná membrána	1		
9	1141 121 0800	Ukončovacie veko	1		
10	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
11	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
12	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
13	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
14	Z010 017 Z033	Veko čerpadla	1		
15	1141 122 7101	Skrutka	1		
16	1123 121 7800	Sitko	1		
17	1141 121 6602	Páčka	1		
18	4132 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
19	1141 122 3203	Skrutkovitá valcová pružina	1		
20	1141 121 6101	Páčka sýtiča	1		
21	1141 122 3201	Skrutkovitá valcová pružina	1		
22	1141 121 6100	Páčka sýtiča	1		
23	1139 122 7101	Skrutka	1		
24	Z010 012 Z099	Škrtiaca páka	1		
25	1141 430 1028	Spínací prístroj	1	26	
26	9076 478 0210	Skrutka IS-A2,5x16	1		
27	1143 121 9405	Krúžok	1		

J - Karburátor


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	0000 120 5104	Magnetický ventil	1		
29	0000 121 2301	Držiak	1		
30	0000 122 7103	Skrutka	1		
31	0000 431 1803	Zátka	1		
32	1141 007 1030	Súprava dielov karburátora	1	7, 8, 12, 13	
33	Z000 001 K070	Súprava dielov karburátora RB-176	1	2 - 5, 7, 8, 12, 13, 16	

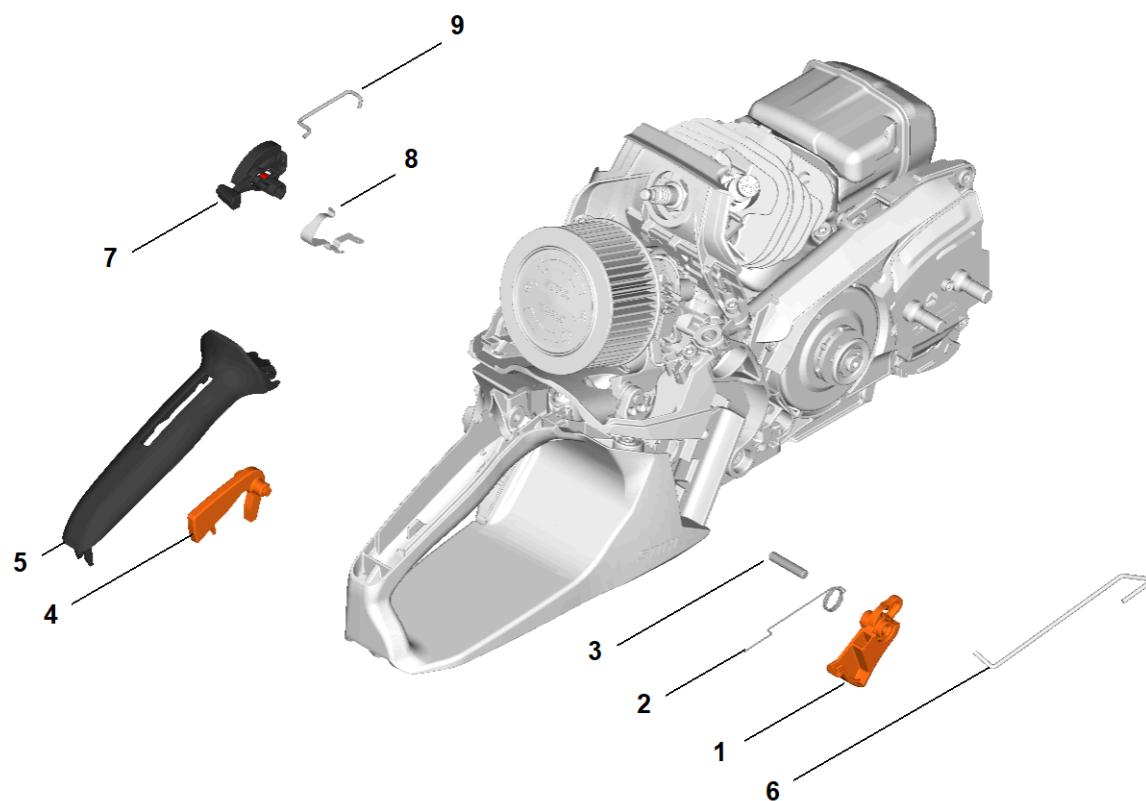

MR02-GET-0011
KG

K - Ovládanie plynu


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	MB02 182 1000	Plynová páčka	1		
2	1138 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
3	9371 470 2640	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x24	1		
4	MB02 182 0800	Blokovacia páčka	1		
5	MB02 791 0600	Miska rukoväte	1		
6	MB02 182 1500	Plynové sútyčie	1		
7	1141 182 0920	Radiaci hriadeľ	1		
8	MB02 442 1600	Pružina kontaktu	1		
9	MB02 185 1900	Sútyčie štartéra	1		

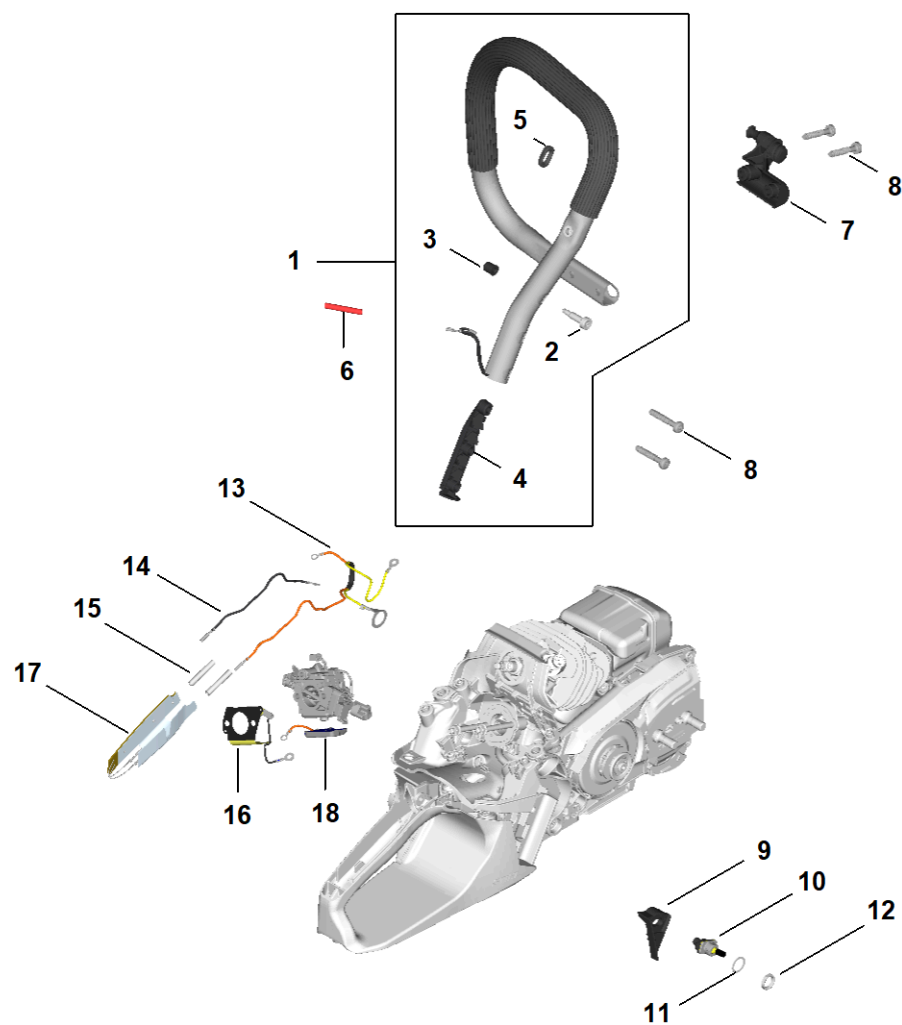

MR02-GET-0012
KG

L - Kúrenie


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	MB02 790 1720	Rúrková rukoväť	1	2 - 5	
2	1141 791 6100	Skrutka s nákrúžkom M	1		
3	0000 791 7904	Puzdro	1		
4	MB02 791 5100	Vložka rúrkovej rukoväte	1		
5	1138 182 0702	Priechodka	1		
6	1138 442 0404	Izolačná hadica	1		
7	MB02 791 1900	Držiak rúrkovej rukoväte	1		
8	9074 478 4675	Skrutka IS-P6x32,5	4		
9	MB02 791 7500	Kryt	1		
10	1110 430 0202	Spínač na zastavenie	1		
11	0000 958 1511	Kotúč	1		
12	1128 432 2200	Šesťhranná matica M	1		
13	MB02 440 3024	Káblový zväzok	1		
14	MB02 440 3025	Káblový zväzok	1		
15	1121 442 0402	Izolačná hadica	2		
16	MB02 434 5100	Vyhrievací prvok	1		
17	MB02 430 6020	Vyhrievací prvok	1		
18	MB02 430 0620	Termospínač	1		

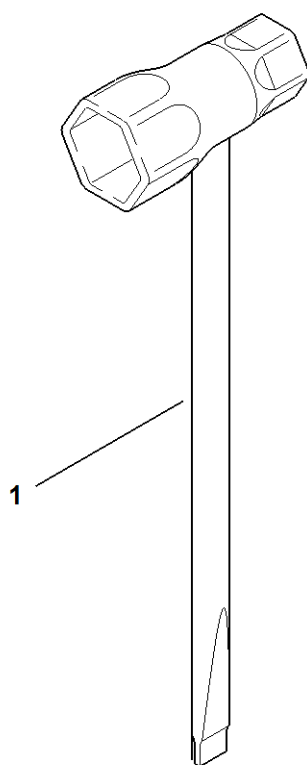

MR02-GET-0013
KG

M - Nádrie, zvláštne príslušenstvo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1142 890 3400	Kombinovaný kľúč	1		

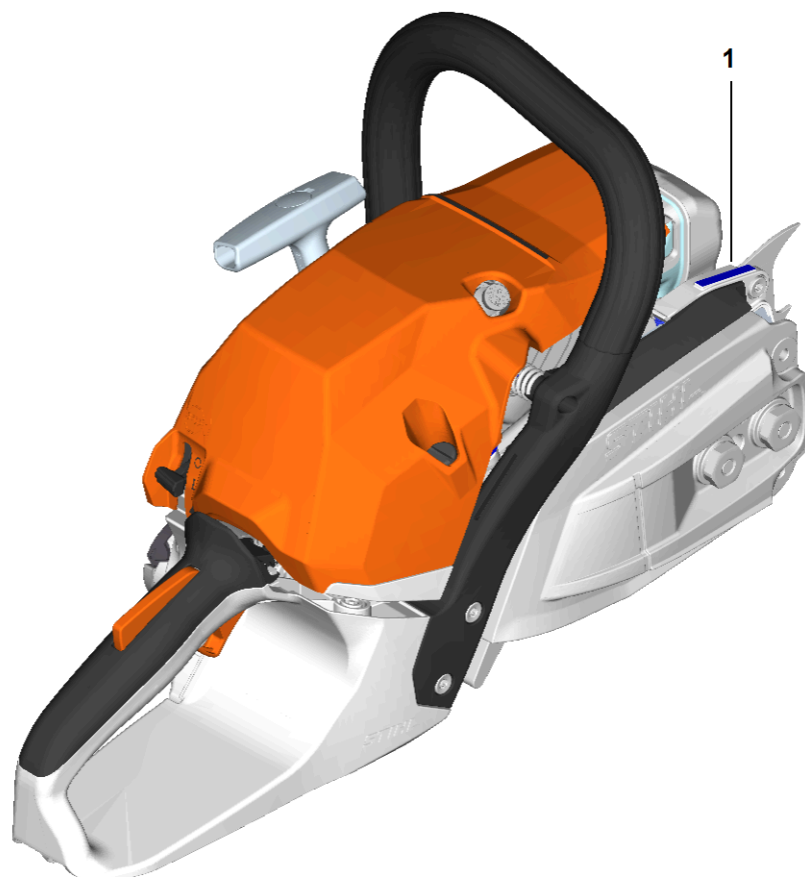

MR02-GET-0015
KG

N - Číslo stroja

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		