


MS 391

Zoznam náhradných dielov**29.07.2026****Slovakia, slovensky**

Obsah

Kryt motora, napínacie zariadenie reťaze	2
Valec, tlmič výfuku	4
Olejové čerpadlo, spojka	6
Ochrana ruky, reťazová brzda	9
Zapaľovacia sústava, káblový zväzok	11
Štartovacie zariadenie	13
Teleso nádržky, ovládanie plynu	15
AV systém, rúrkové držadlo	17
Nosič karburátora, vzduchový filter, kryt	19
Nosič karburátora, vzduchový filter, kryt (28.2012)	22
Karburátor WTE-16	24
Karburátor WTE-9, WTE-17	27
Náradie, zvláštne príslušenstvo	30
Číslo stroja	32
Pomocné a prevádzkové látky	34

Kryt motora, napínacie zariadenie reťaze

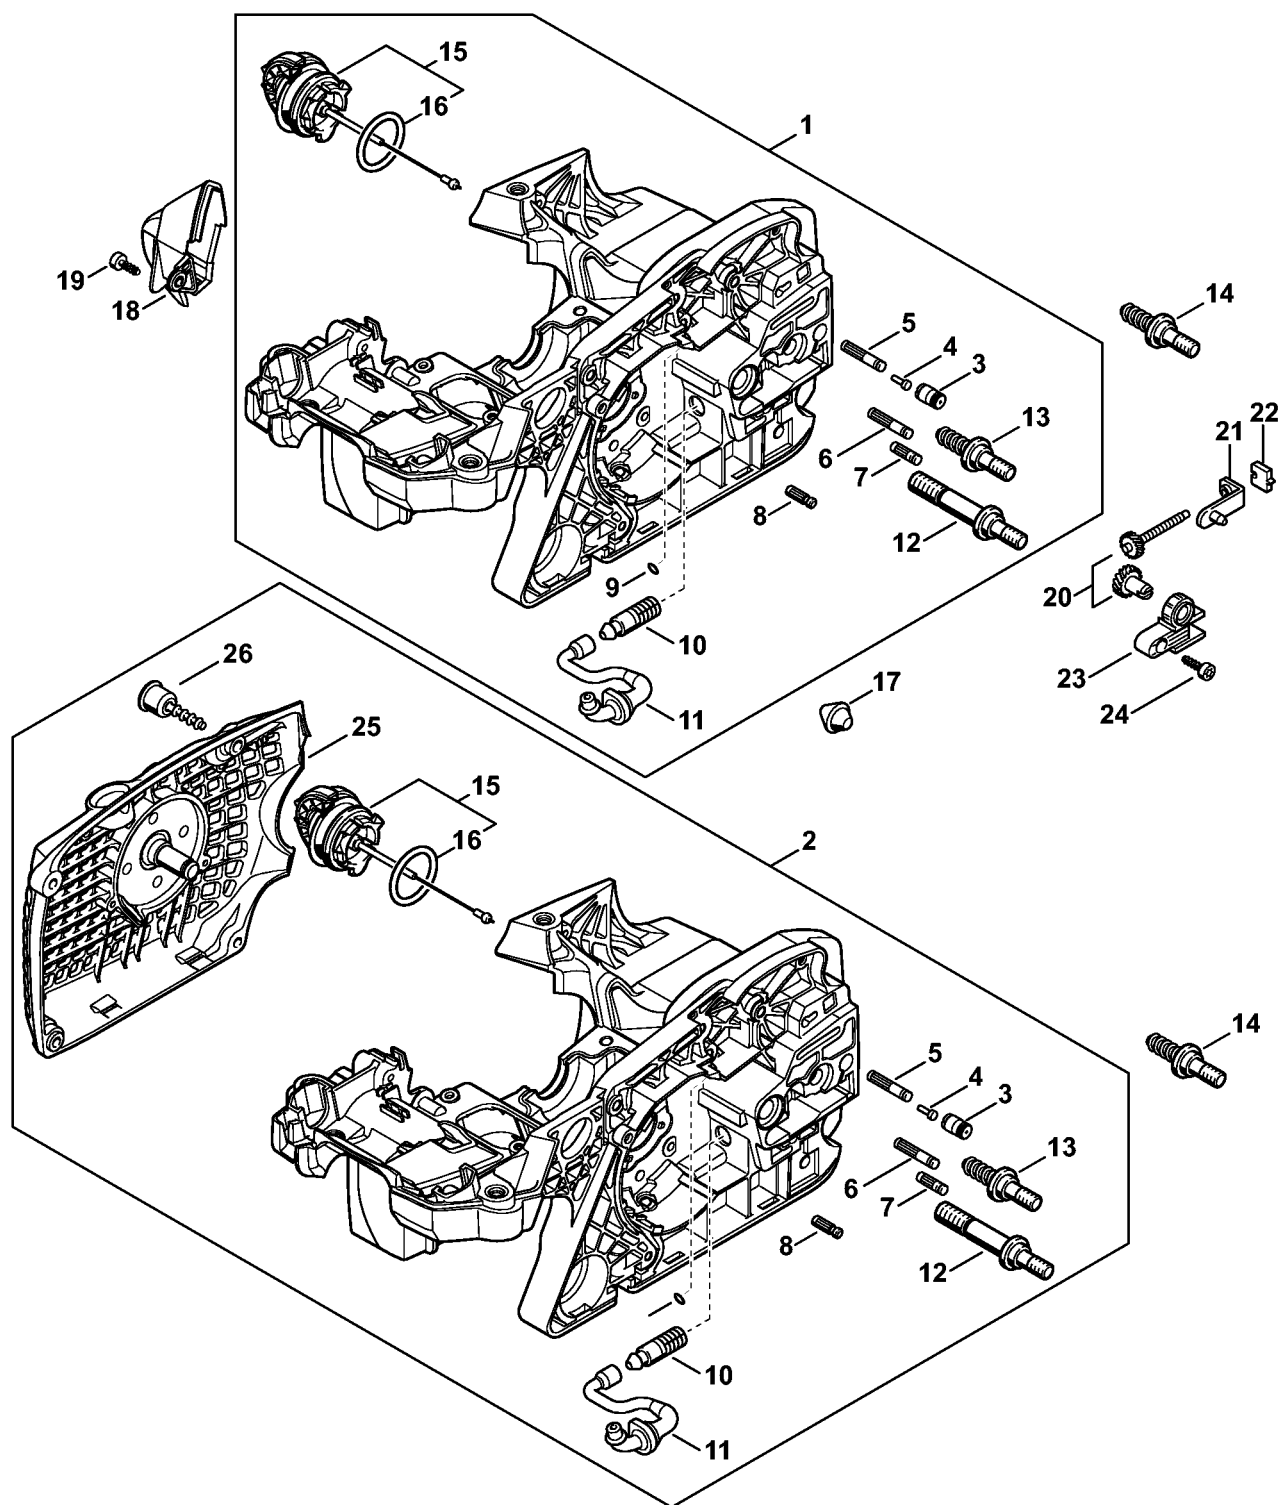


1140-GET-0082-40

Kryt motora, napínacie zariadenie reťaze

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1140 020 3004	Blok motora	1	3 - 13, 15, 16	
2	1140 020 3051	Blok motora	1	3 - 13, 15, 16, 25, 26	
3	1128 640 9100	Ventil	1		
4	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
5	1123 162 5200	Čap	1		
6	1123 162 5205	Čap	1		
7	1121 162 5200	Čap	1		
8	1120 162 5200	Čap	1		
9	9645 945 7444	Radiálny tesniaci krúžok N 4x1,5-NBR70	1		
10	1117 640 3800	Sacia hlava	1		
11	1140 647 9401	Hadica	1		
12	0000 664 2407	Skrutka s nákrúžkom M10	1		
13	0000 664 2404	Skrutka s nákrúžkom D8	1		
14	0000 664 2411	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
15	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	16	
16	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
17	1133 791 5900	Doraz	1		
18	1140 140 7801	Predradený odlučovač	1		
19	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	1		
20	1127 007 1003	Súprava	1		
21	1127 640 1900	Upínací posúvač	1		
22	1123 664 1400	Tlačný prvok	1		
23	1127 664 2200	Kryt	1		
24	9074 478 3005	Skrutka IS-P4x14-PT10	1		
25	1140 080 1805	Teleso ventilátora	1		
26	0000 790 6102	Kombinovaná skrutka	1		

Valec, tlmič výfuku

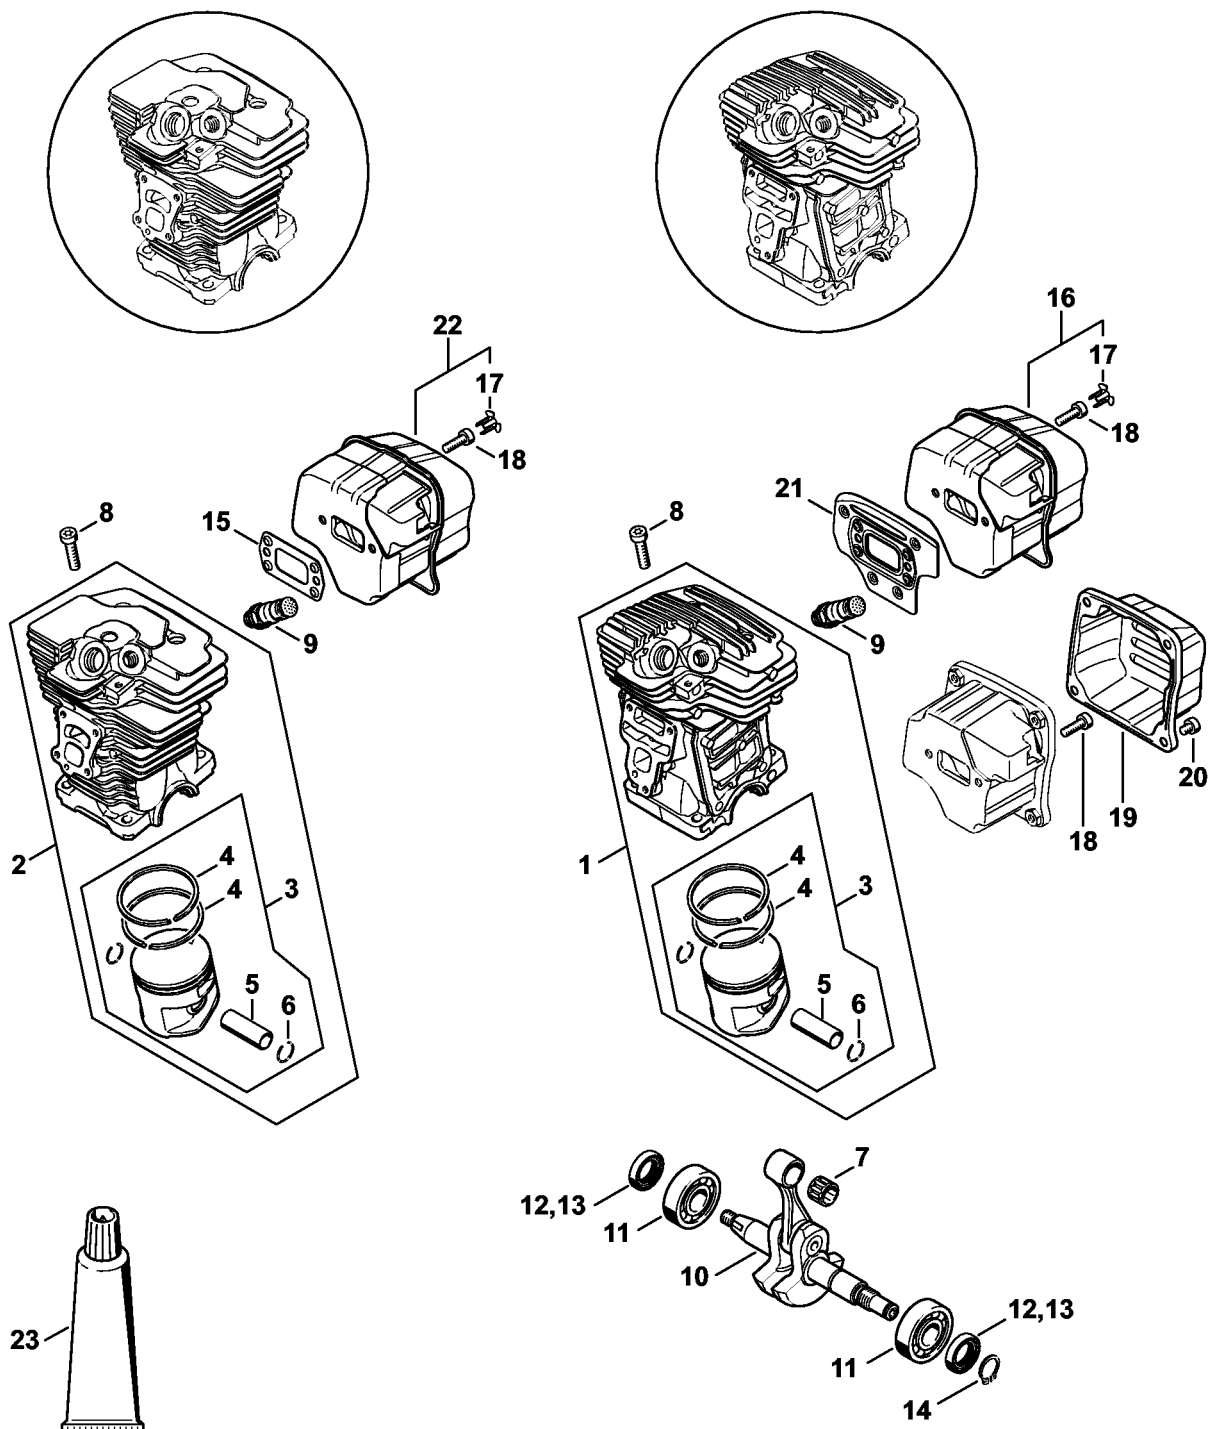


1140-GET-0083-A0

Valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 020 1204	Valec s piestom Ø 49 mm	1	3 - 6	
2	1140 020 1202	Valec s piestom Ø 49 mm	1	3 - 6	
3	1140 030 2008	Piest	1	4 - 6	
4	1140 034 3001	Piestny tesniaci krúžok	2		
5	1122 034 1500	Piestový čap 12x8x33	1		
6	9463 650 1200	Rozperný poistný krúžok DIN73130- C12x1	2		
7	9512 003 3061	Ihlový veniec 12x15x15	1		
8	1140 022 9500	Skrutka	4		
9	1135 020 9400	Dekompresný ventil	1		
10	1140 030 0401	Kľukový hriadeľ	1		
11	9523 003 4304	Radiálne guľôčkové ložisko 15x38x11	2		
12	9639 003 1585	Hriadeľové tesnenieS DIN3760- AS15x25x5	2		
13	9638 003 1581	Hriadeľové tesnenieS BS15x25x5	2		
14	9455 621 1520	Poistný krúžok 15 x 1	1		
15	1140 149 0600	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
16	1140 140 0656	Tlmič výfuku	1	17	
17	1135 145 9002	Zátka	2		
18	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	2		
19	1140 145 0802	Vrchná škrupina	1		
20	9022 341 0911	Skrutka IS-M5x6-10.9	4		
21	1140 141 3202	Chladiaci plech	1		
22	1140 140 0653	Tlmič výfuku	1	17	
23	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		

Olejšové čerpadlo, spojka

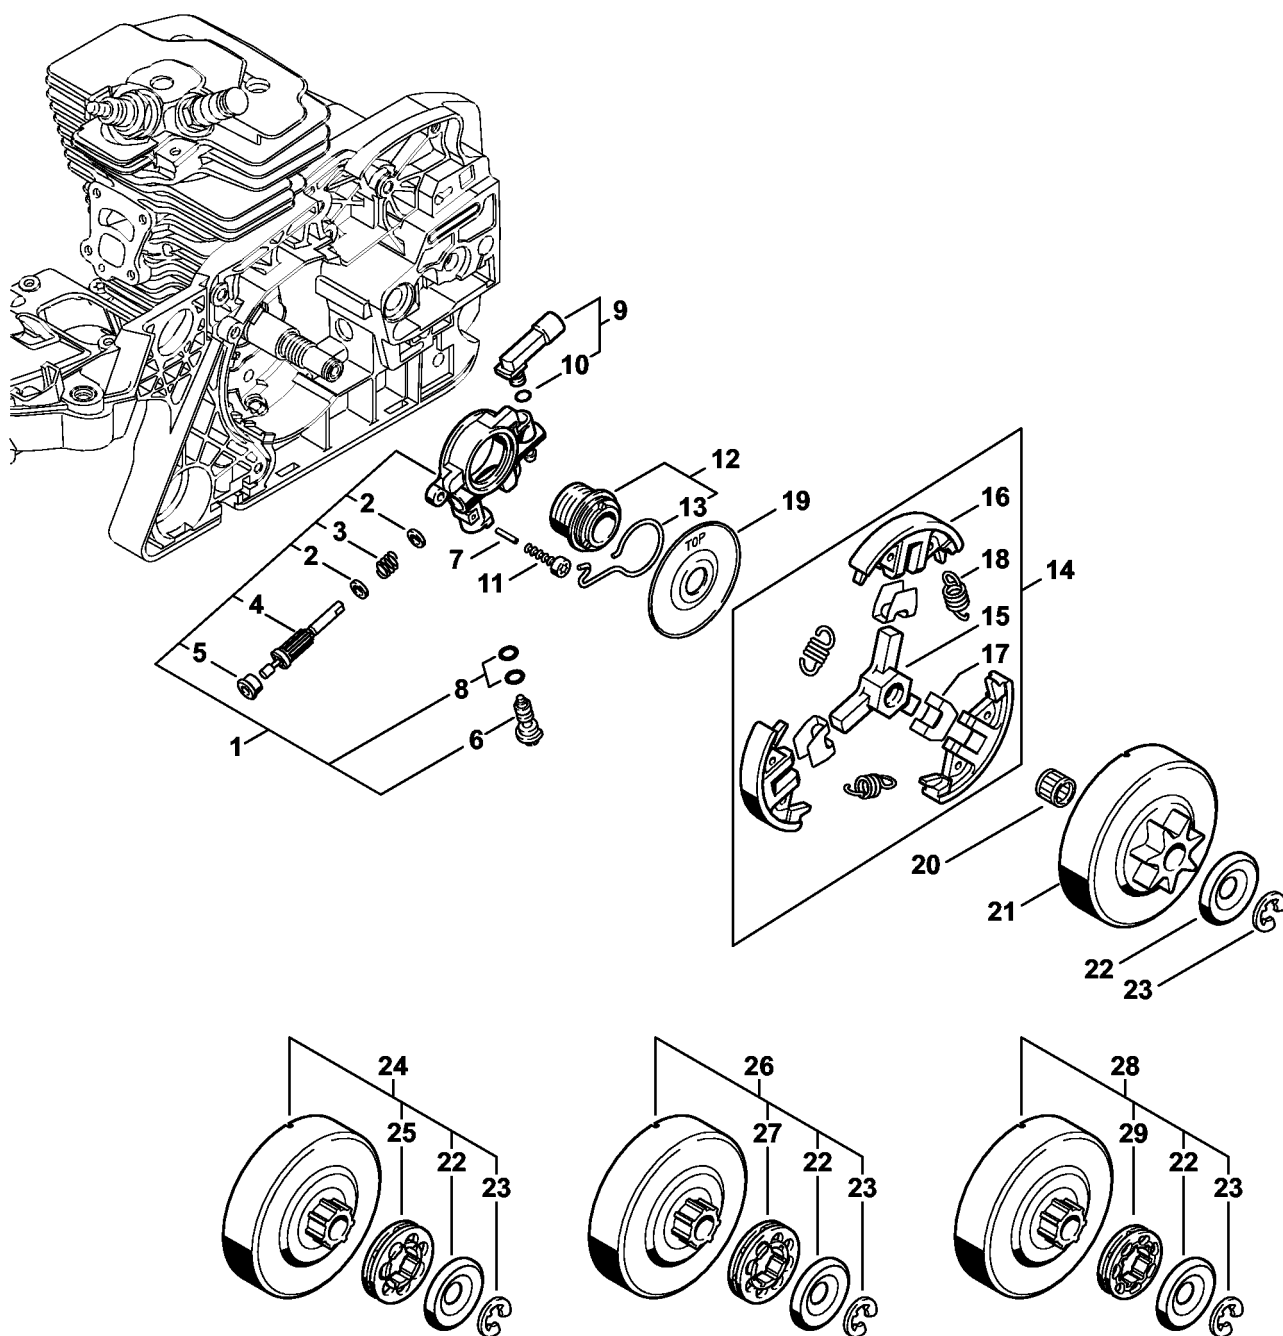

1140-GET-0043-A0


Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1127 640 3204	Olejové čerpadlo	1	2 - 8	
2	0000 958 0408	Kotúč	2		
3	0000 997 0615	Závitová pružina	1		
4	1127 647 0602	Piest čerpadla	1		
5	1121 641 9400	Ložiskové puzdro	1		
6	1128 647 4806	Regulačný čap	1		
7	9380 620 1090	Upínací kolík 2 x 10	1		
8	9646 945 0160	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S4x2	2		
9	1127 640 9200	Uholník	1	10	
10	9645 945 7444	Radiálny tesniaci krúžok N 4x1,5-NBR70	1		
11	9075 478 3018	Skrutka IS-D4x18	2		
12	1125 640 7110	Závitovka	1	13	
13	1125 647 2400	Pružina	1		
14	1140 160 2001	Spojka	1	15 - 18	
15	1127 162 3200	Unášač	1		
16	1125 162 0802	Odstredivé závažie	3		
17	1127 162 3000	Držiak	3		
18	0000 997 0911	Ťažná pružina	3		
19	1127 162 1000	Krycí kotúč	1		
20	9512 933 2260	Ihlový veniec 10x13x10	1		
21	1140 640 2000	Reťazové koleso 3/8" 7Z	1		
22	0000 958 1022	Kotúč	1		
23	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		
24	1125 007 1002	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	22, 23, 25	
25	0000 642 1231	Prstencové reťazové koleso	1		
26	1125 007 1000	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	22, 23, 27	

Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
27	0000 642 1234	Prstencové reťazové koleso	1		
28	1125 007 1001	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	22, 23, 29	
29	0000 642 1236	Reťazové koleso .325" 7z	1		

Ochrana ruky, reťazová brzda

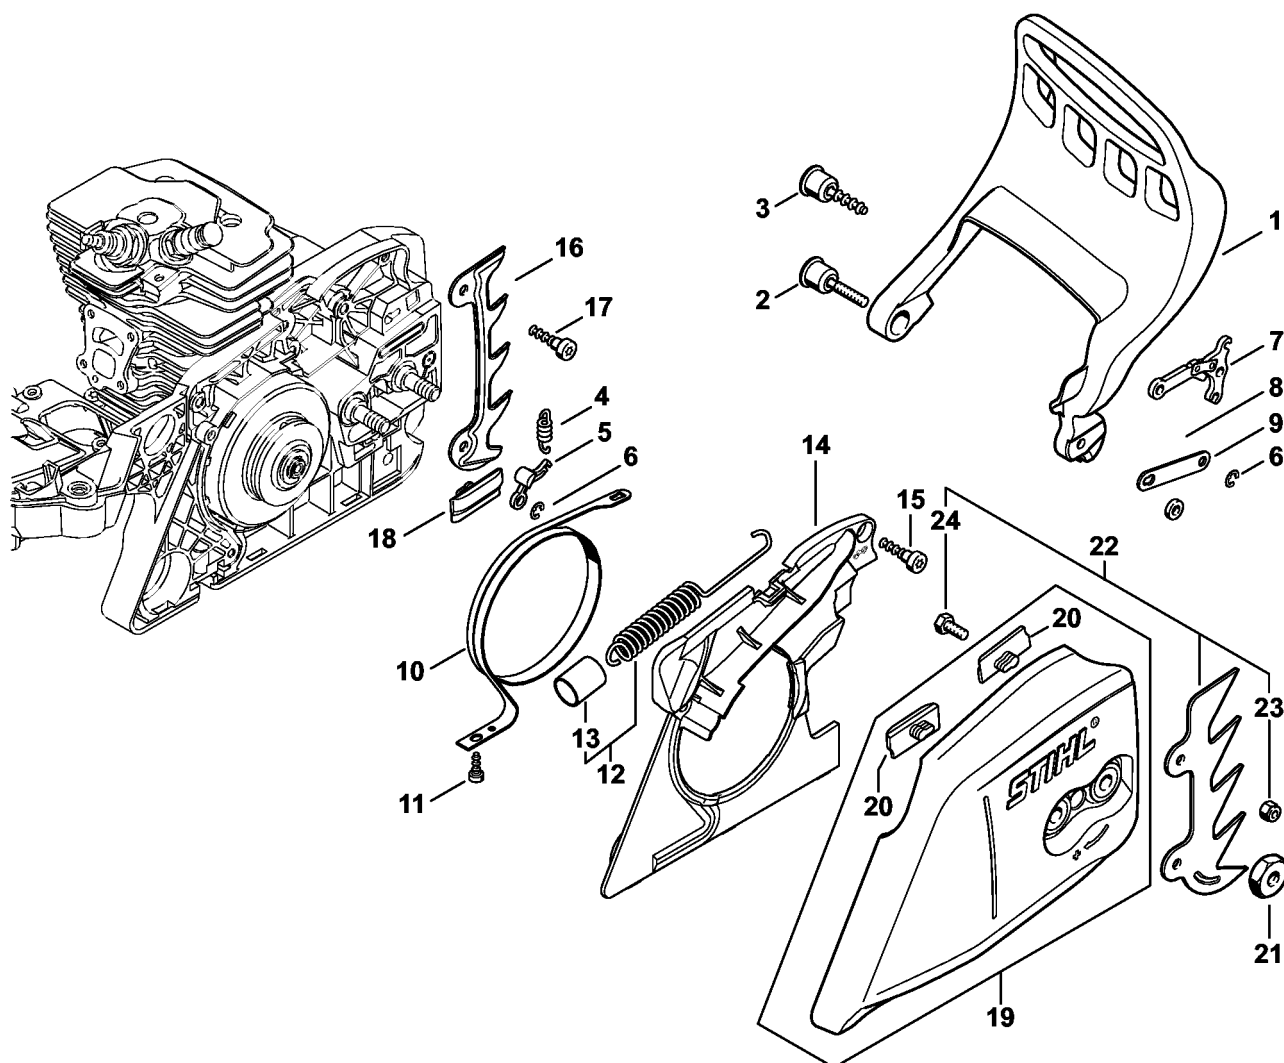


1140-GET-0086-A0

Ochrana ruky, reťazová brzda

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1140 792 9101	Ochrana reťaze	1		
2	0000 790 6102	Kombinovaná skrutka	1		
3	1140 790 6101	Kombinovaná skrutka	1		
4	0000 997 0628	Závitová pružina	1		
5	1121 162 5010	Páčka	1		
6	9460 624 0400	Poistná podložka 4	2		
7	1128 160 5000	Páčka	1		
8	0000 958 0521	Kotúč	1		
9	1140 162 5800	Výstupok	1		
10	1135 160 5400	Brzdový pás	1		
11	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	1		
12	1125 160 5501	Ťažná pružina	1	13	
13	1140 162 8001	Hadica	1		
14	1140 021 1101	Veko	1		
15	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	2		
16	1141 664 0502	Ozubený doraz	1		
17	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	2		
18	1121 648 6610	Klzná lišta	2		
19	1140 640 1700	Kryt reťazového kolesa	1	20	
20	1121 648 6610	Klzná lišta	2		
21	0000 955 0801	Matica s nákrúžkom M	2		
22	0000 660 0850	Ozubený doraz	1	23, 24	
23	9214 320 0700	Poistná matica M5	2		
24	9008 345 0960	Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN933-M5x12-10.9	2		


Zapaľovacia sústava, káblový zväzok

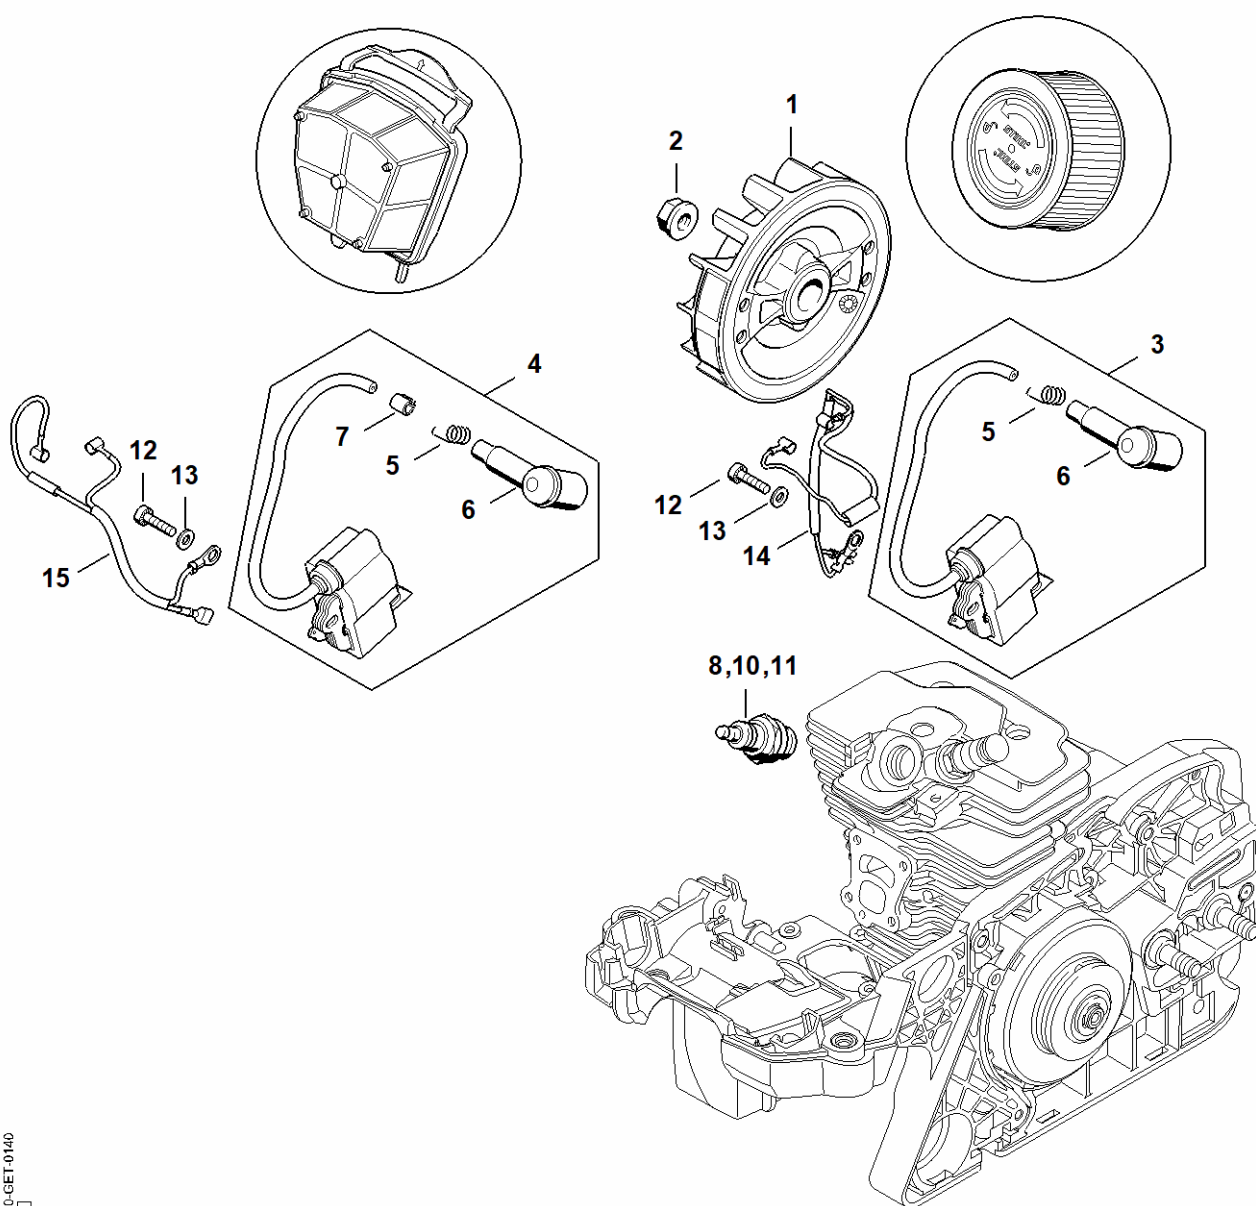

1140-GET-0140
K1

Zapaľovacia sústava, káblový zväzok

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 400 1209	Zotrvačník	1		
2	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	2		
3	1140 400 1307	Zapaľovací modul Nad sériové číslo: 295938026	1	5, 6	
4	1140 400 1303	Zapaľovací modul Až sériové číslo: 293062463	1	5 - 7	
5	0000 998 0603	Skrutkovitá valcová pružina	1		
6	1106 405 1000	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
7	0000 435 8400	Puzdro	1		
8	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
10	0000 400 7029	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		
11	0000 400 7030	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
12	9075 478 3018	Skrutka IS-D4x18	2		
13	9291 021 0100	Podložka 4,3	2		
14	1140 440 3009	Káblový zväzok	1		
15	1140 440 3004	Káblový zväzok	1		

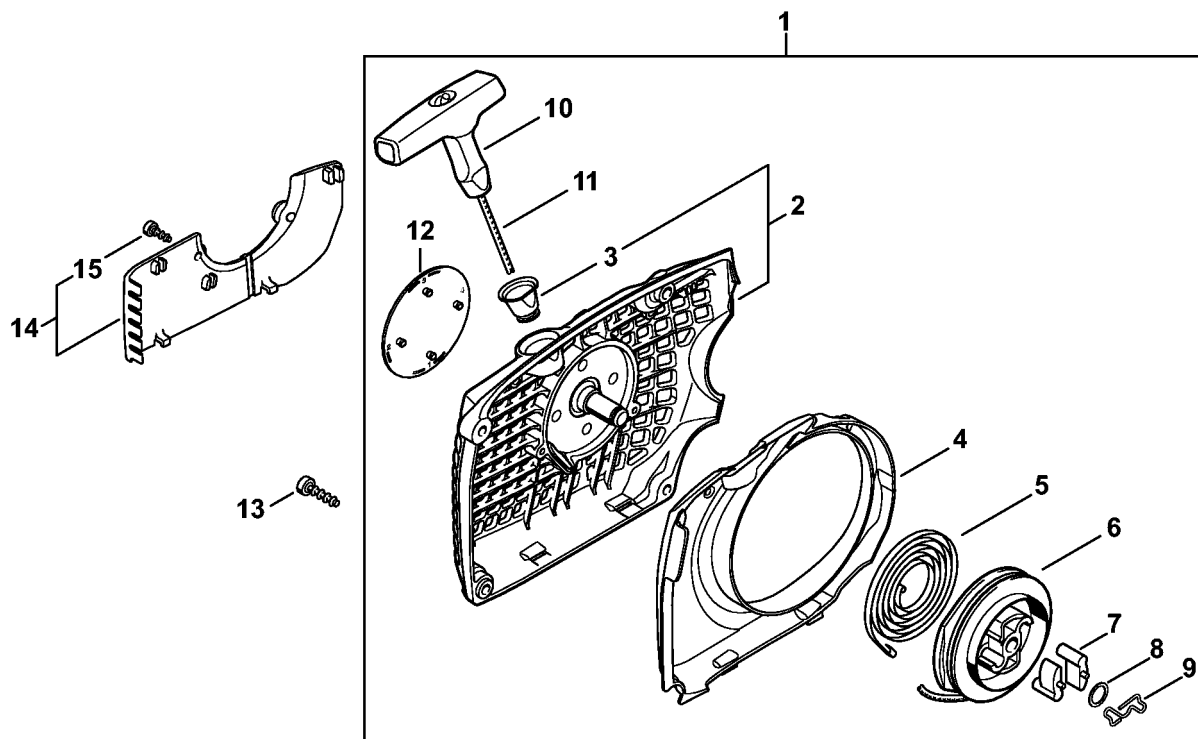


1140-GET-0045-A0

Štartovacie zariadenie

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 080 2105	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	2 - 12	
2	1140 080 1805	Teleso ventilátora	1	3	
3	1110 084 9102	Puzdro	1		
4	1140 084 7801	Segment	1		
5	1135 190 0600	Vratná pružina	1		
6	1128 195 0400	Cievka s lankom	1		
7	1125 195 7200	Západka	2		
8	0000 958 0923	Kotúč	1		
9	1128 195 3500	Pružina	1		
10	1121 195 3400	Rukoväť	1		
11	1113 195 8200	Štartovacie lanko	1		
11	0000 930 2203	Kosiaci vlasce	1		
11	0000 930 2212	Kosiaci vlasce	1		
12	1140 967 1502	Typový štítok	1		
13	9074 477 4135	Skrutka IS-P5x20	3		
14	1140 007 1003	Súprava Krycia doska	1	15	
15	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	2		

Teleso nádržky, ovládanie plynu

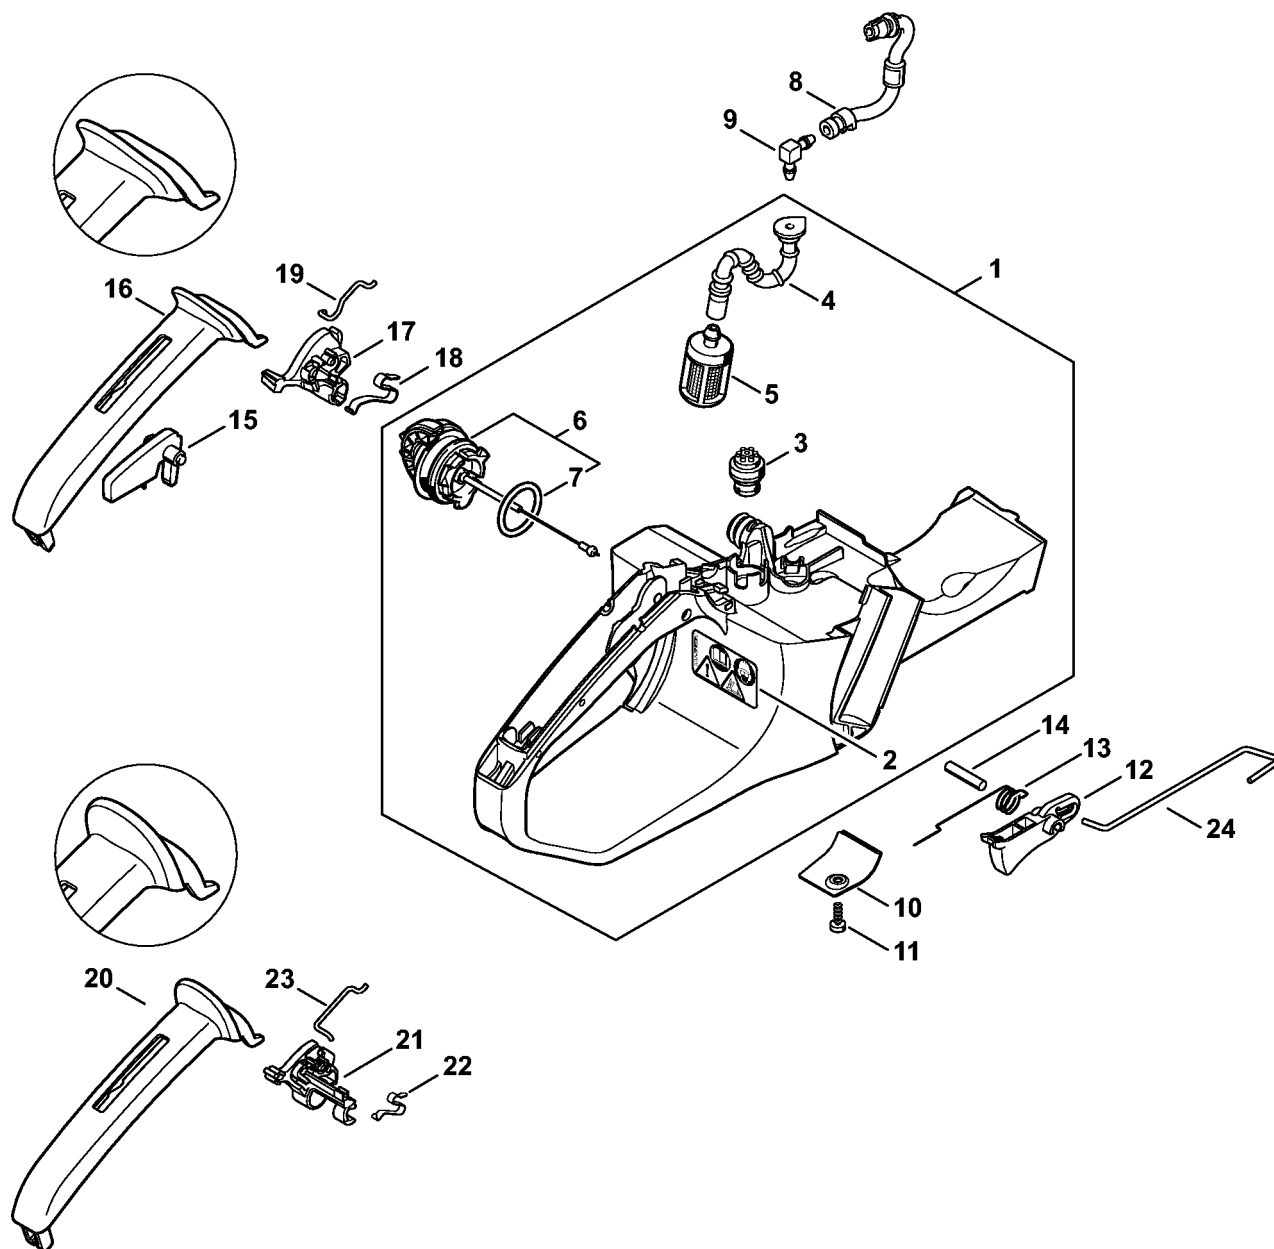


1140-GET-0051-A0

Teleso nádržky, ovládanie plynu

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 350 0825	Teleso nádržky	1	2 - 7	
2	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		
3	0000 350 5800	Vetranie nádržky	1		
4	1140 358 7706	Hadica	1		
5	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
6	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	7	
7	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
8	1140 350 2701	Palivová hadica	1		
9	4224 122 3900	Uhlové hrdlo	1		
10	1140 656 1500	Chránič	1		
11	9074 478 2970	Skrutka IS-P4x10	1		
12	1140 182 1000	Plynová páčka	1		
13	1117 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
14	9371 470 2640	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x24	1		
15	1138 182 0800	Blokovacia páčka	1		
16	1140 791 0604	Miska rukoväte	1		
17	1140 182 0901	Radiaci hriadel'	1		
18	1140 442 1601	Pružina kontaktu	1		
19	1140 185 1901	Sútyčie štartéra	1		
20	1140 791 0601	Miska rukoväte	1		
21	1140 182 0900	Radiaci hriadel'	1		
22	1140 442 1600	Pružina kontaktu	1		
23	1140 185 1900	Sútyčie štartéra	1		
24	1140 182 1500	Plynové sútyčie	1		

AV systém, rúrkové držadlo

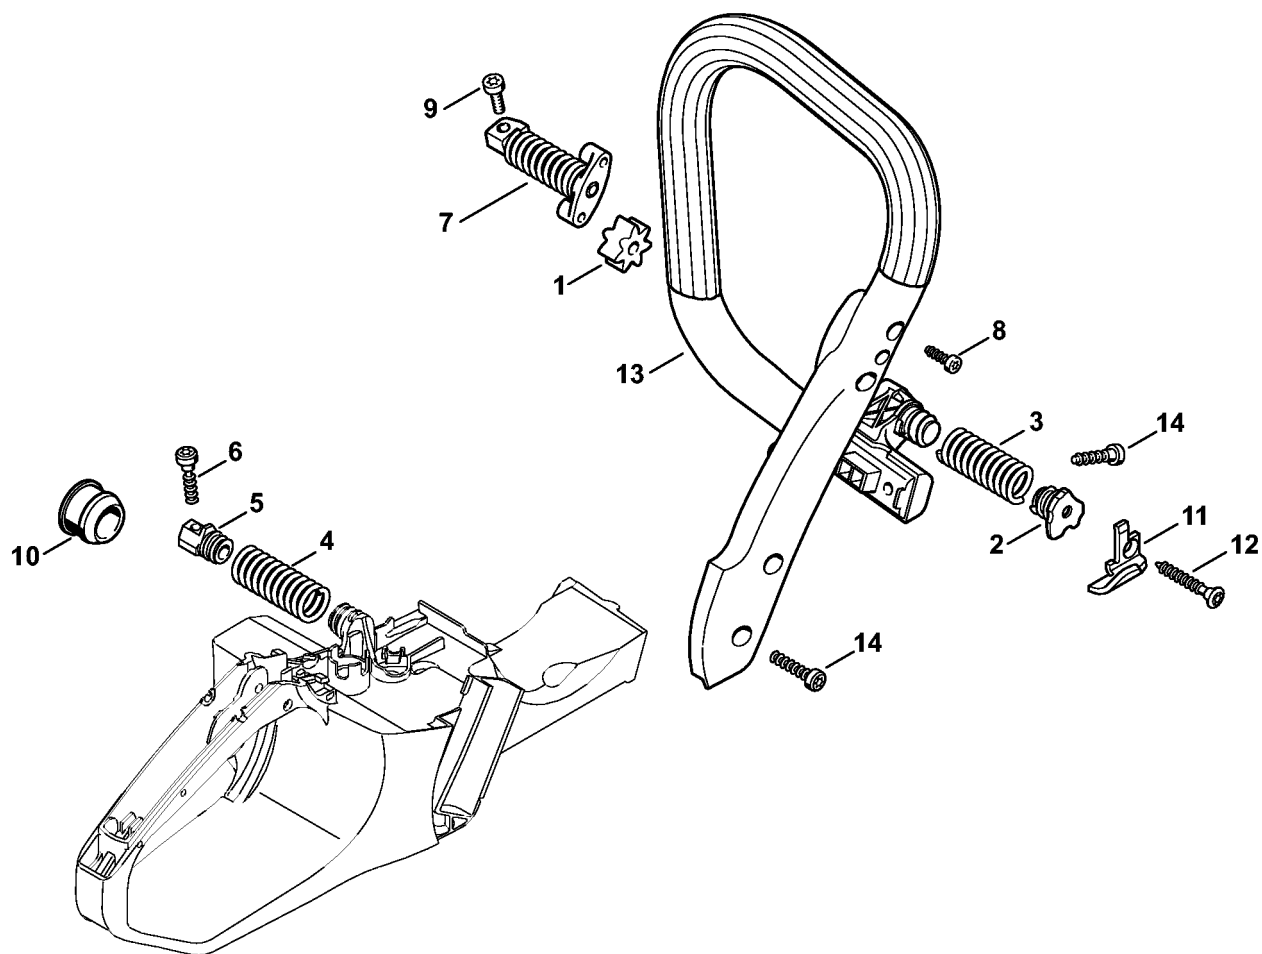


4903ET006 SC

AV systém, rúrkové držadlo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 791 2800	Kruhový nárazník	1		
2	1140 792 2900	Antivibračná ložisková zátka	1		
3	1140 791 3100	Pružina	1		
4	1140 791 3102	Pružina	1		
5	1140 792 2903	Antivibračná ložisková zátka	1		
6	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	1		
7	1140 790 8300	Antivibračná pružina	1		
8	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	2		
9	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		
10	1140 791 2801	Kruhový nárazník	1		
11	0000 656 7700	Zachytávač reťaze	1		
12	9074 477 4448	Skrutka IS-P6x38	1		
13	1140 791 1703	Rúrková rukoväť	1		
14	9074 478 4545	Skrutka IS-P6x26,5	4		

Nosič karburátora, vzduchový filter, kryt

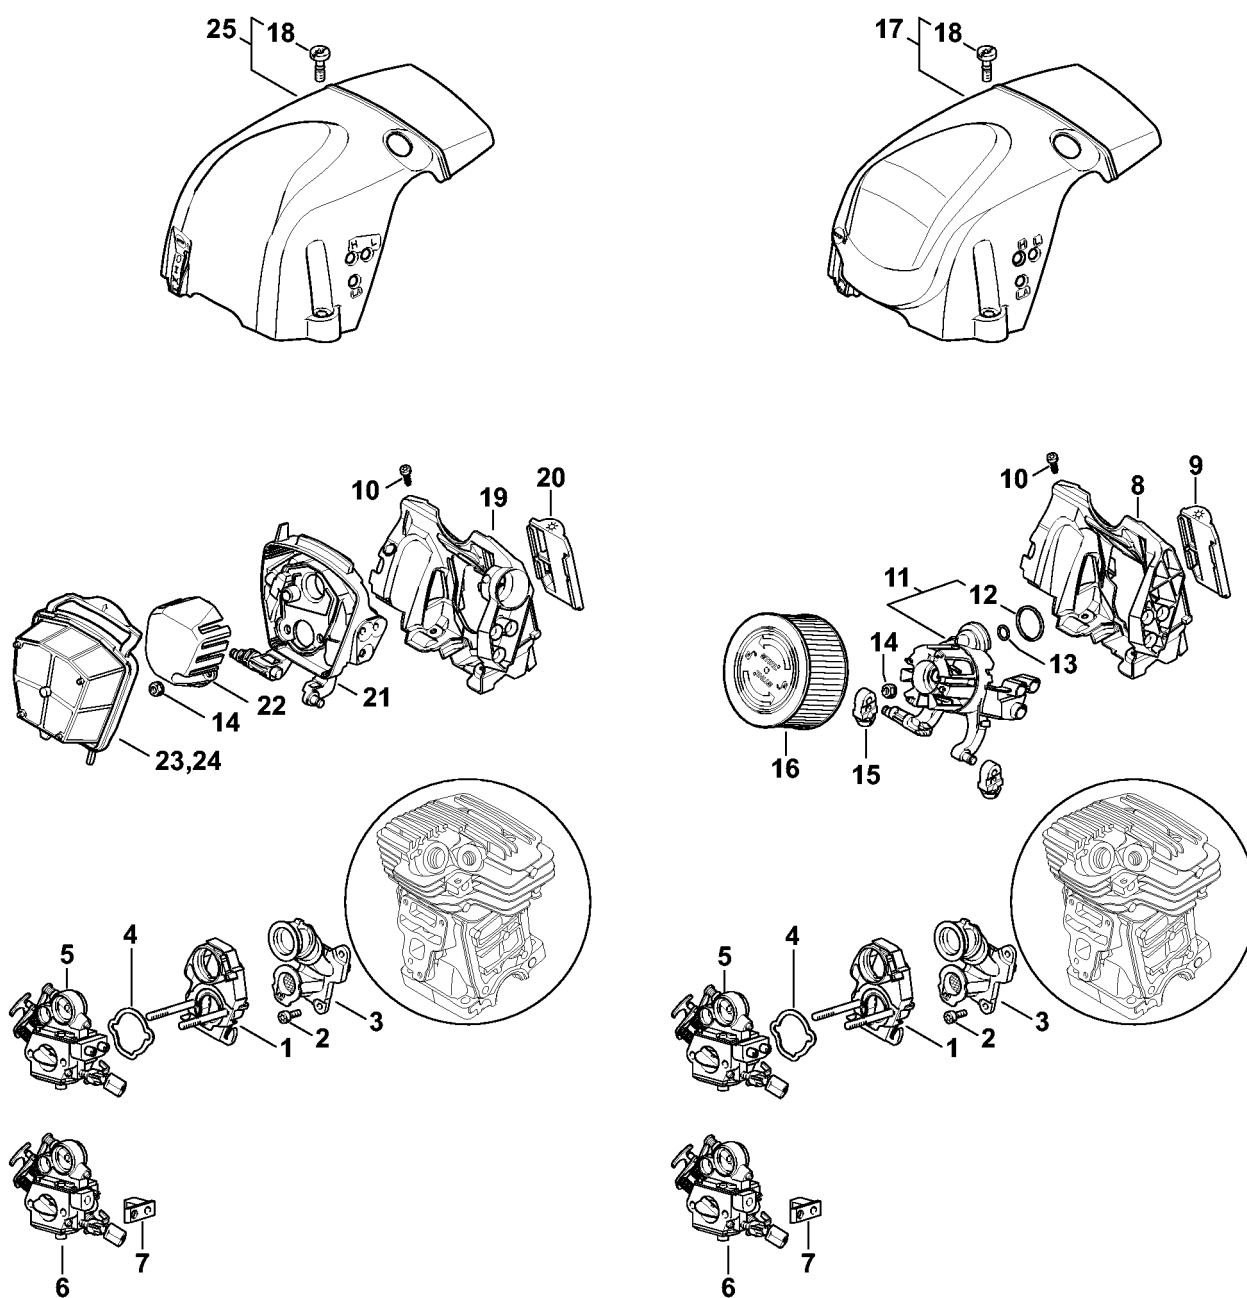

1140-GET-0098-A0


Nosič karburátora, vzduchový filter, kryt

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1140 120 0901	Nosič karburátora	1		
2	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	3		
3	1140 140 2501	Koleno	1		
4	1140 121 8600	Kotúč	1		
5	1140 120 0603	Karburátor WTE-16B	1		
6	1140 120 0605	Karburátor WTE-17B	1		
7	1140 123 7501	Priechodka	1		
8	1140 087 3003	Kryt vedenia vzduchu	1		
9	1140 084 4101	Posúvač	1		
10	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	2		
11	1140 140 2803	Teleso filtra Nad sériové číslo: 508710905	1	12	
12	1140 149 0400	Tesniaci krúžok Nad sériové číslo: 508710905	1		
13	9645 945 3094	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771- N9x1,5-NBR70	1		
14	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
15	1140 122 9901	Nárazník	2		
16	1141 120 1600	Vzduchový filter	1		
16	1141 140 4400	Vzduchový filter HD2	1		
17	1140 080 1613	Kryt	1	18	
18	9022 319 1300	Skrutka IS-M6x20-12.9	3		
19	1140 087 3001	Kryt vedenia vzduchu	1		
20	1140 084 4100	Posúvač	1		
21	1140 124 3500	Teleso filtra	1		
22	1140 121 6900	Nárazník	1		
23	1140 140 4401	Vzduchový filter	1		
24	1140 140 4402	Vzduchový filter	1		

Nosič karburátora, vzduchový filter, kryt

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
25	1140 080 1623	Kryt	1	18	


Nosič karburátora, vzduchový filter, kryt (28.2012)

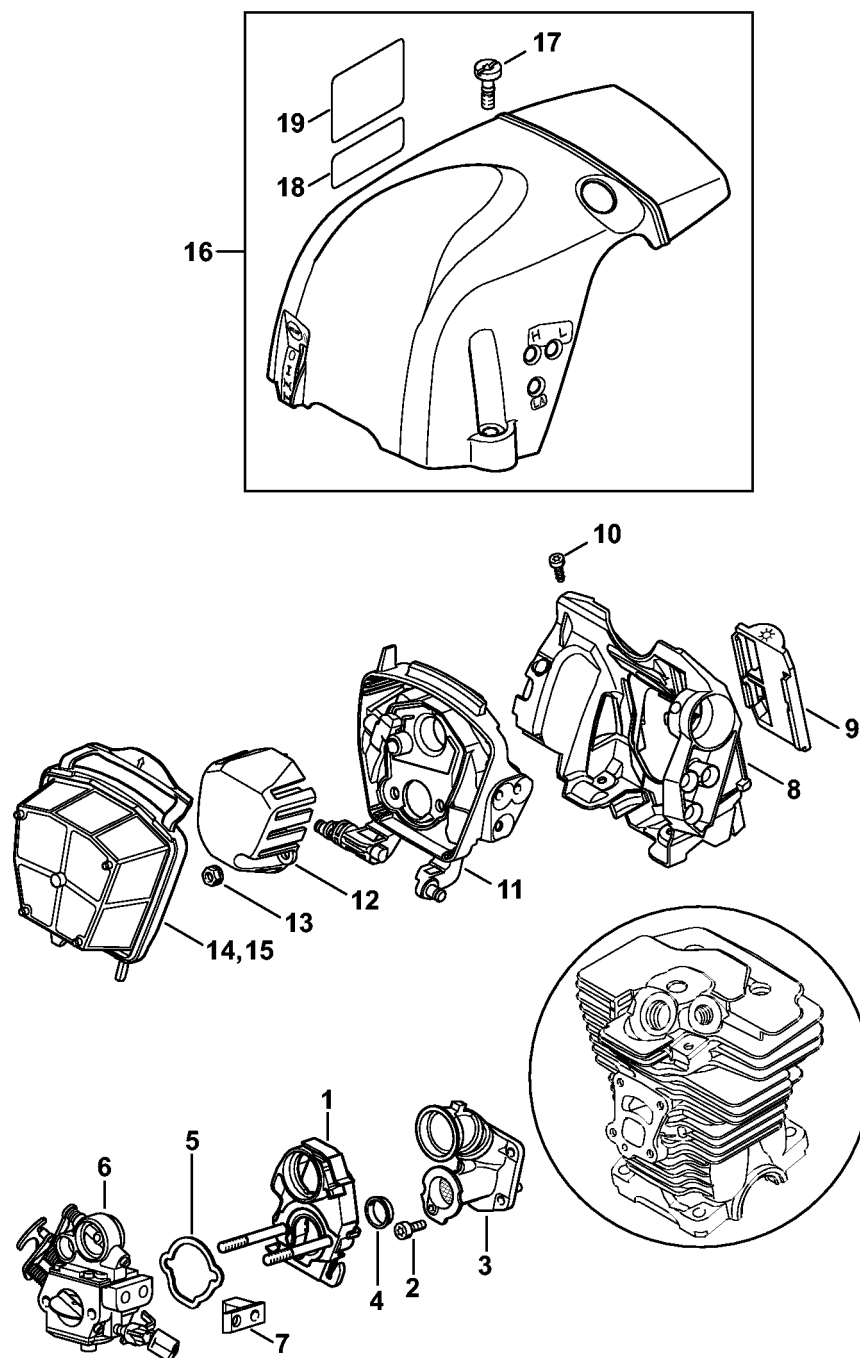

1140-GET-0102-A0

Nosič karburátora, vzduchový filter, kryt (28.2012)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 120 0901	Nosič karburátora	1		
2	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	4		
3	1140 140 2500	Koleno	1		
4	1140 141 1800	Puzdro	1		
5	1140 121 8600	Kotúč	1		
6	1140 120 0601	Karburátor WTE-9A	1		
7	1140 123 7501	Priechodka	1		
8	1140 087 3001	Kryt vedenia vzduchu	1		
9	1140 084 4100	Posúvač	1		
10	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	2		
11	1140 124 3500	Teleso filtra	1		
12	1140 121 6900	Nárazník	1		
13	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
14	1140 140 4401	Vzduchový filter	1		
15	1140 140 4402	Vzduchový filter	1		
16	1140 080 1601	Kryt	1	17	
17	9022 319 1300	Skrutka IS-M6x20-12.9	3		
18	0000 967 7248	Výstražné upozornenie piktogram	1		
19	0000 967 7241	Výstražné upozornenie piktogram	1		

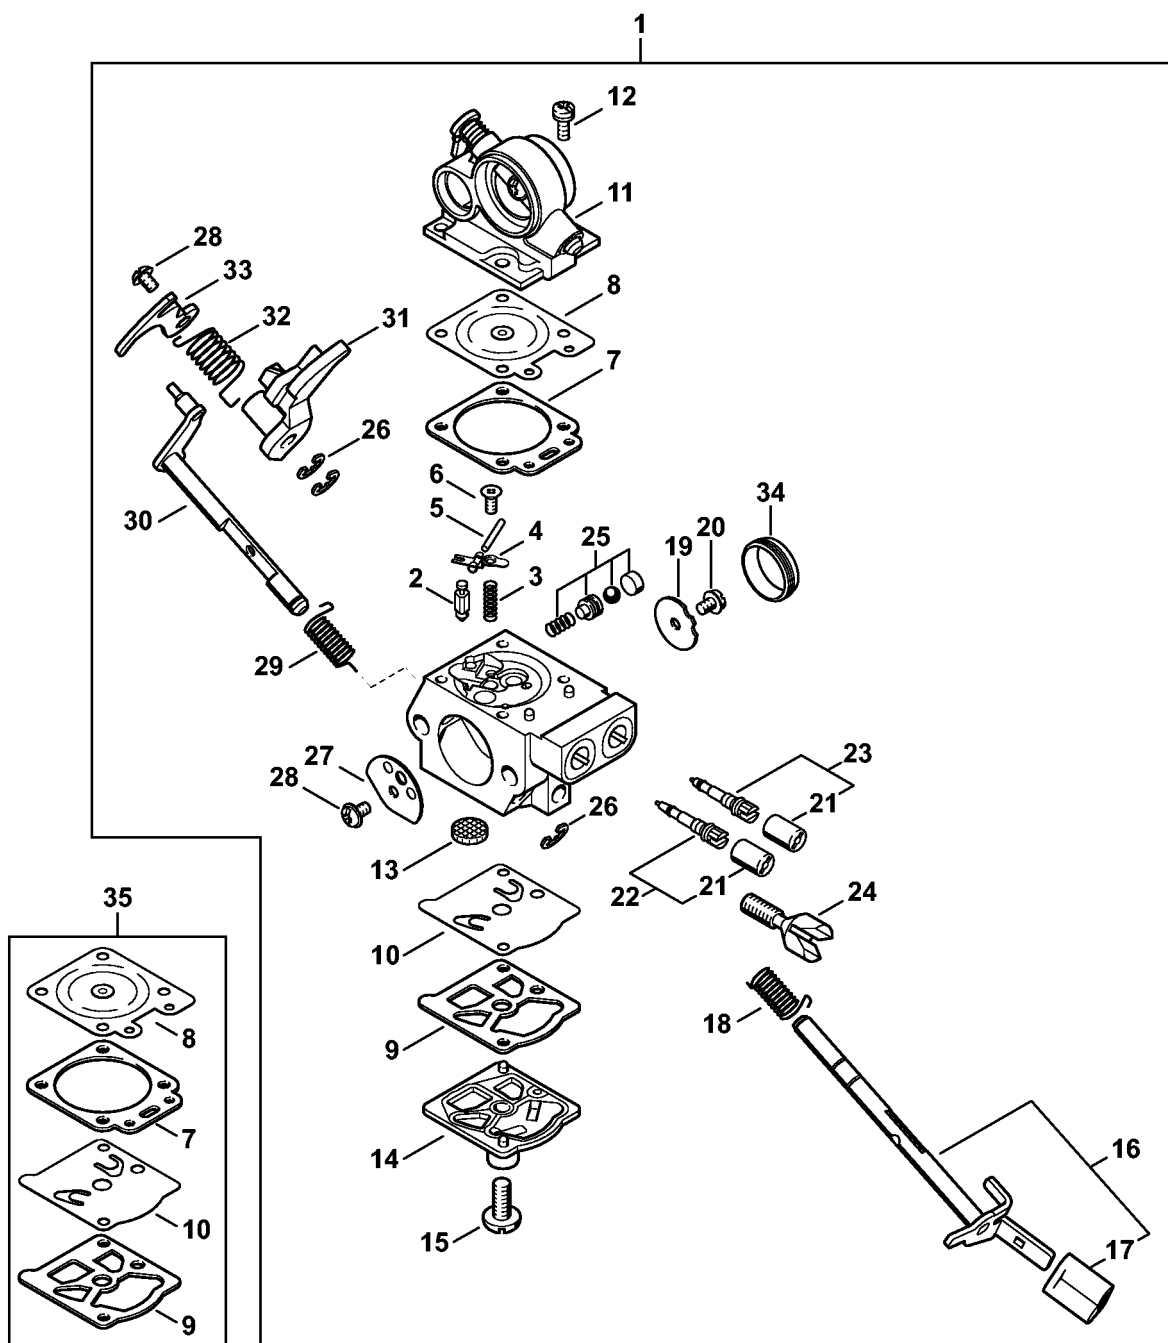

1140-GET-0097-A0


Karburátor WTE-16

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1140 120 0603	Karburátor WTE-16B	1	2 - 34	
2	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
3	4116 122 3000	Pružina	1		
4	1121 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
5	1113 121 9200	Oska	1		
6	1121 122 7103	Skrutka	1		
7	4133 129 0901	Tesnenie	1		
8	1121 121 4700	Regulačná membrána	1		
9	1120 129 0905	Tesnenie	1		
10	1121 121 4801	Membrána čerpadla	1		
11	1140 120 0203	Teleso vzduchovej klapky	1		
12	1121 122 7101	Skrutka	4		
13	1114 121 7800	Sitko	1		
14	1143 120 2600	Veko čerpadla	1		
15	1114 122 7100	Skrutka	1		
16	1140 120 7100	Škrtiaci hriadel' s pákou	1	17	
17	1140 121 2700	Čiapočka	1		
18	1140 122 3200	Skrutkovitá valcová pružina	1		
19	1140 121 3300	Škrtiaca klapka	1		
20	4224 122 7801	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hlavou	1		
21	0000 121 2701	Čiapočka	2		
22	1140 120 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1	21	
23	1140 120 6800	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1	21	
24	1140 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
25	1140 120 9700	Súprava piestu čerpadla	1		
26	1117 122 9000	Poistný krúžok	3		

Karburátor WTE-16

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1140 121 2900	Štartovacia klapka	1		
28	1121 122 7102	Skrutka	2		
29	1140 122 3201	Skrutkovitá valcová pružina	1		
30	1140 120 7200	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
31	1140 121 3500	Škrtiaca páka	1		
32	1140 122 3202	Skrutkovitá valcová pružina	1		
33	1140 121 3502	Škrtiaca páka	1		
34	1140 121 9400	Krúžok	1		
35	1140 007 1004	Súprava dielov karburátora	1	7 - 10	

Karburátor WTE-9, WTE-17

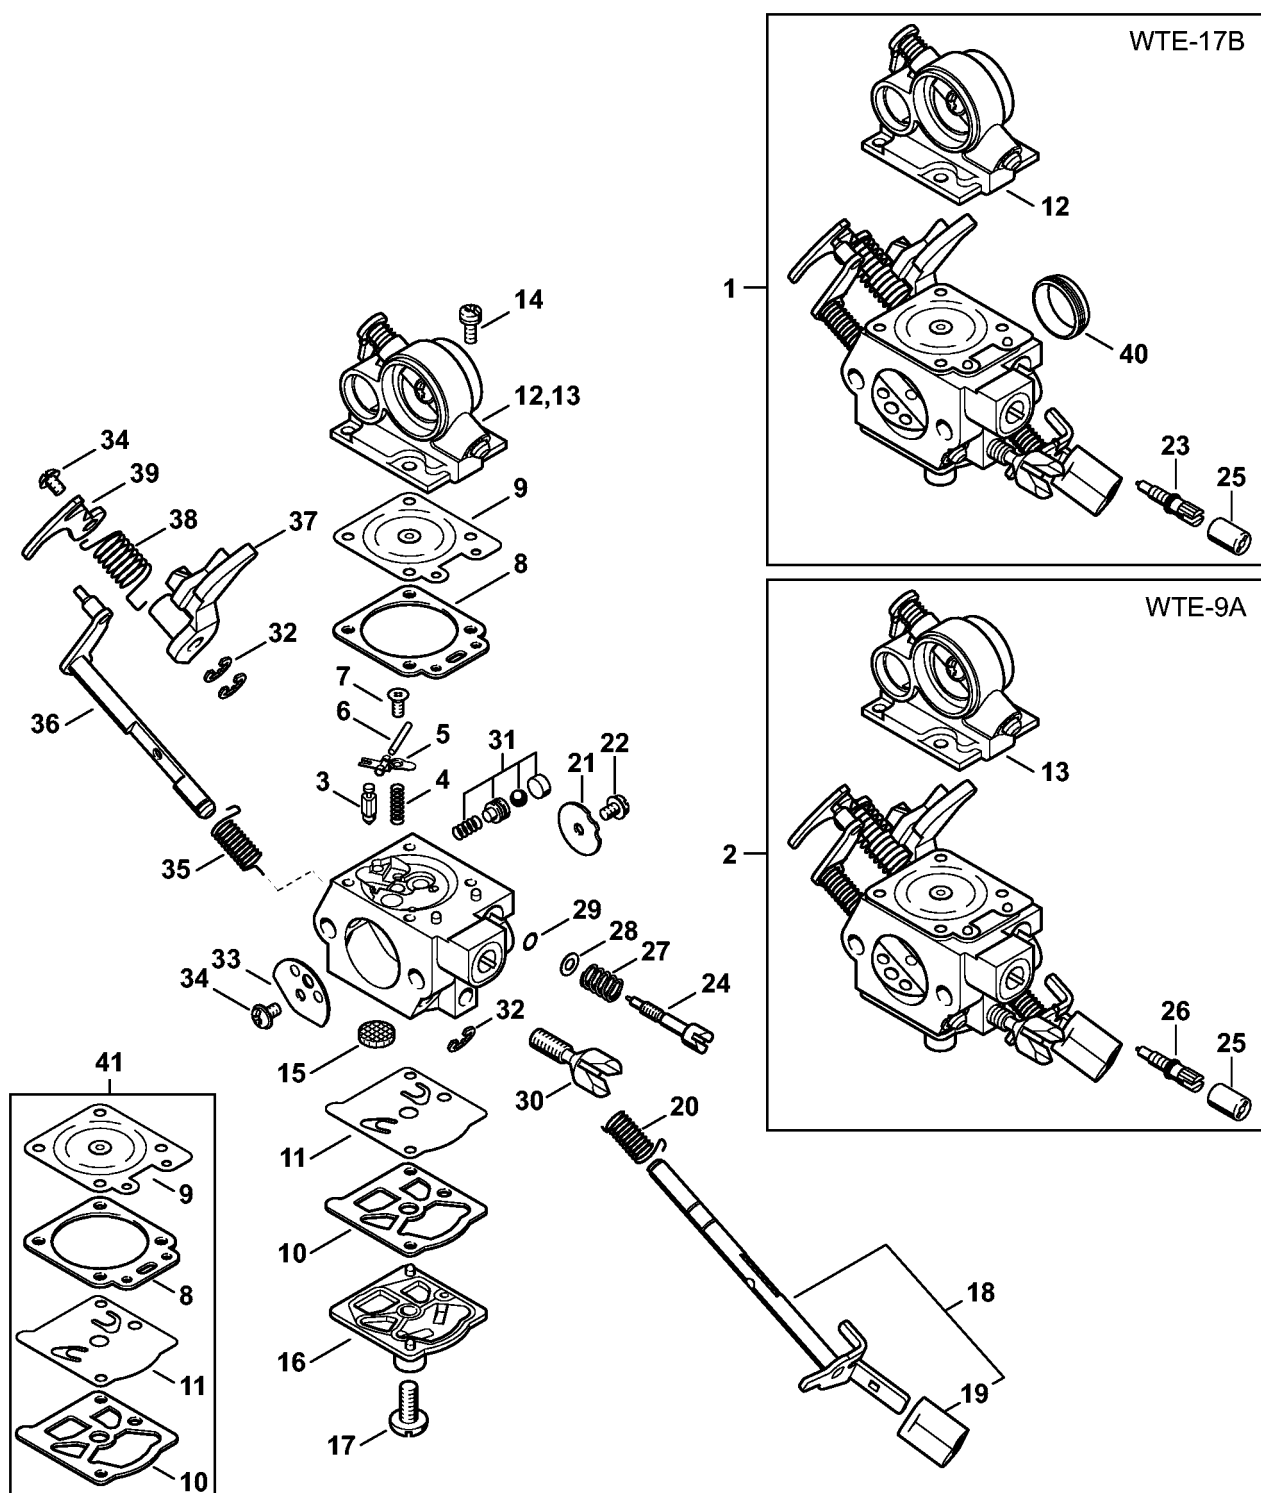


1140-GET-0049-A0

Karburátor WTE-9, WTE-17

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 120 0605	Karburátor WTE-17B	1	3 - 12, 14 - 25, 27 - 40	
2	1140 120 0601	Karburátor WTE-9A	1	3 - 11, 13 - 22, 24 - 39	
3	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
4	4116 122 3000	Pružina	1		
5	1121 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
6	1113 121 9200	Oska	1		
7	1121 122 7103	Skrutka	1		
8	4133 129 0901	Tesnenie	1		
9	1121 121 4700	Regulačná membrána	1		
10	1120 129 0905	Tesnenie	1		
11	1121 121 4801	Membrána čerpadla	1		
12	1140 120 0203	Teleso vzduchovej klapky	1		
13	1140 120 0202	Teleso vzduchovej klapky	1		
14	1121 122 7101	Skrutka	4		
15	1114 121 7800	Sitko	1		
16	1143 120 2600	Veko čerpadla	1		
17	1114 122 7100	Skrutka	1		
18	1140 120 7100	Škrtiaci hriadel' s pákou	1	19	
19	1140 121 2700	Čiapočka	1		
20	1140 122 3200	Skrutkovitá valcová pružina	1		
21	1140 121 3300	Škrtiaca klapka	1		
22	4224 122 7801	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hlavou	1		
23	1140 122 6703	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
24	1140 122 6801	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
25	4203 121 2700	Čiapočka	1		

Karburátor WTE-9, WTE-17


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
26	1140 122 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
27	1115 122 3002	Pružina	1		
28	1111 121 8605	Kotúč	1		
29	4124 122 3600	Tesniaci krúžok	1		
30	1140 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
31	1140 120 9700	Súprava piestu čerpadla	1		
32	1117 122 9000	Poistný krúžok	3		
33	1140 121 2900	Štartovacia klapka	1		
34	1121 122 7102	Skrutka	2		
35	1140 122 3201	Skrutkovitá valcová pružina	1		
36	1140 120 7200	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
37	1140 121 3500	Škrtiaca páka	1		
38	1140 122 3202	Skrutkovitá valcová pružina	1		
39	1140 121 3502	Škrtiaca páka	1		
40	1140 121 9400	Krúžok	1		
41	1140 007 1004	Súprava dielov karburátora	1	8 - 11	

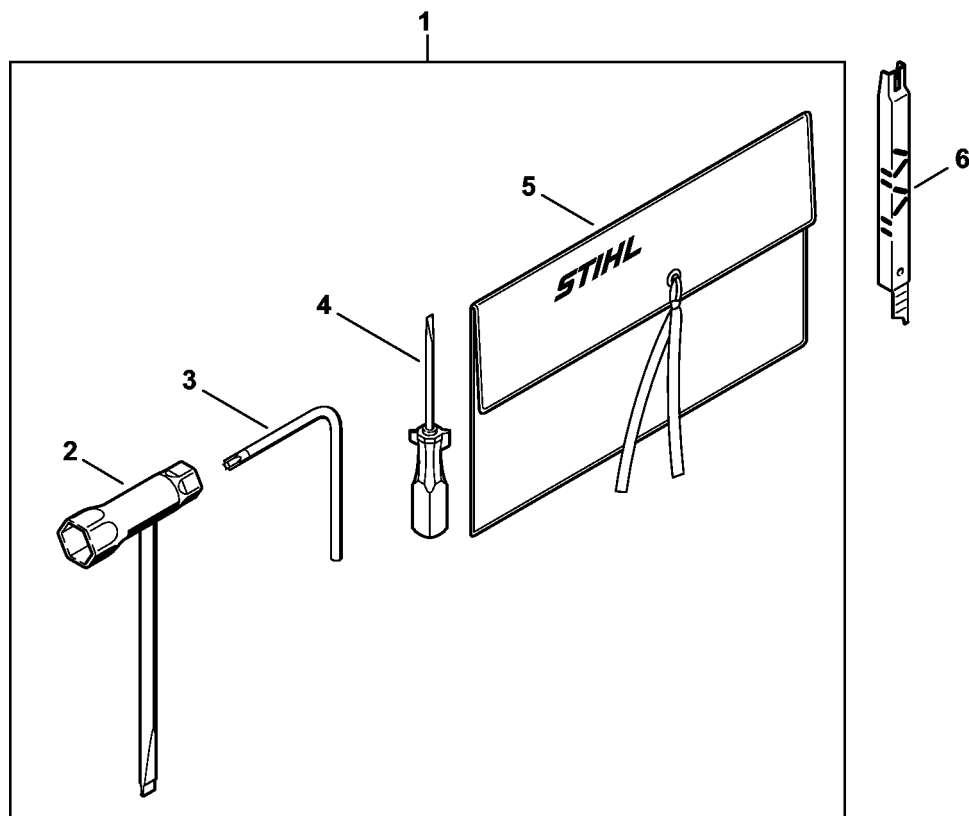

1140-GET-0050-A0

Náradie, zvláštne príslušenstvo


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1121 890 1400	Súprava náradia	1	2 - 5	
2	1129 890 3401	Kombinovaný kľúč	1		
3	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
4	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
5	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
6	1110 893 4000	Pilníková mierka	1		

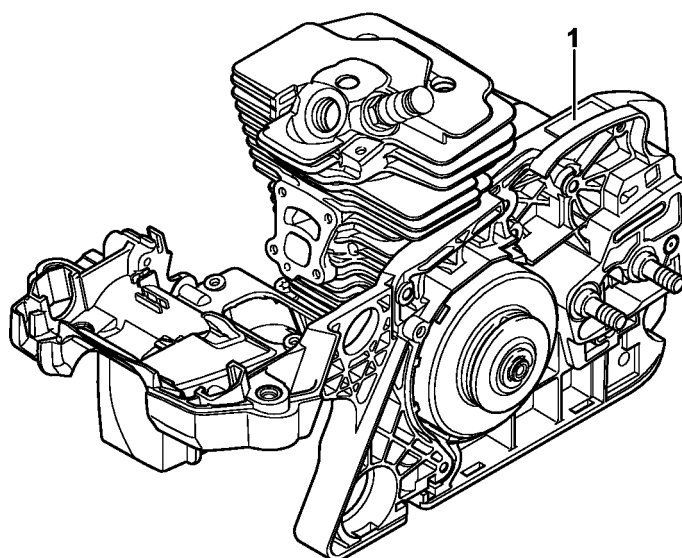

4903ET018 SC

Číslo stroja

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

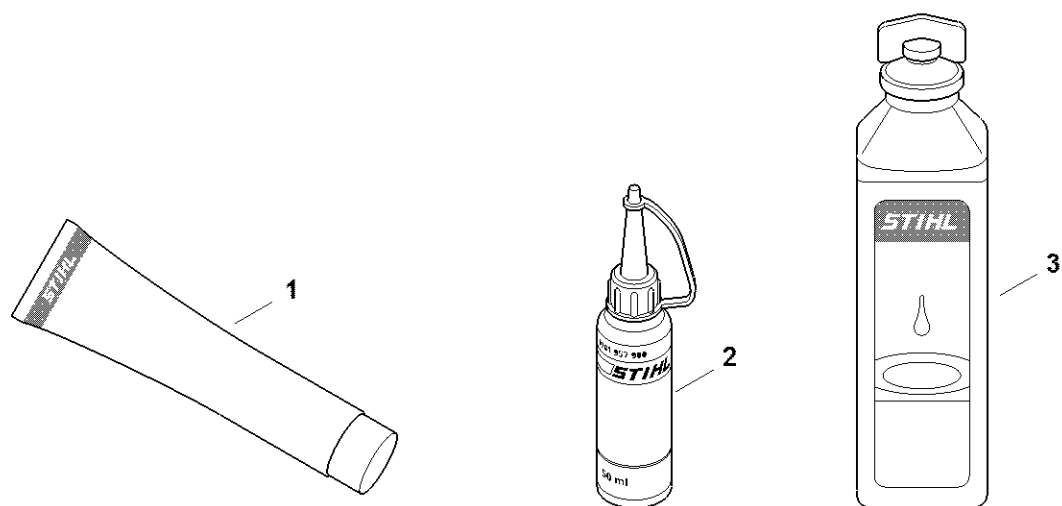

0000-GET-0170-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		