

MS 400.1 C-M VW

Zoznam náhradných dielov

03.07.2026

Slovakia, slovensky

Obsah

A - Kľuková skriňa, kľukový hriadel'	2
B - Valec, tlmič výfuku	5
C - Spojka, olejové čerpadlo	7
D - Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze	9
F - Štartovacie zariadenie, ochrana ruky, zapal'ovacia sústa- va	12
H - Vedenie vzduchu, nosič karburátora, kryt	15
K - Teleso nádržky, ovládanie plynu	18
N - Diely karburátora MB01/02; MB01/22	21
O - Diely karburátora MB01/05	24
P - Náradie, zvláštne príslušenstvo	27
R - Súprava na opravu	29
S - Číslo stroja	31

A - Kl'uková skriňa, kl'ukový hriadel'




A - Kľuková skriňa, kľukový hriadel'

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	MB01 020 2902	Polovica kľukovej skrine	1	2 - 14	
2	1120 162 5200	Čap	1		
3	1128 162 5200	Čap	1		
4	1121 162 5200	Čap	1		
5	1143 162 5200	Čap	1		
6	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
7	0000 664 2406	Skrutka s nákrúžkom M8	2		
8	1128 640 9100	Ventil	1		
9	0000 963 0902	Puzdro	1		
10	9371 470 1058	Valcový kolík 1,8x19	1		
11	9523 003 4278	Radiálne guľôčkové ložisko 15x35x13	1		
12	9640 003 1600	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760- BS15x29,6x4	1		
13	1141 791 5902	Doraz	1		
14	9022 500 1051	Skrutka IS-M5x27	5		
15	MB01 020 2601	Polovica kľukovej skrine, strana ventilá	1	16 - 24	
16	0000 988 8600	Puzdro	2		
17	9371 470 1058	Valcový kolík 1,8x19	2		
18	0000 963 0902	Puzdro	2		
19	9640 003 1560	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760- BS15x22x4	1		
20	9503 003 0354	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6202	1		
21	0000 350 0534	Uzáver nádržky	1	22	
22	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
23	1141 791 5902	Doraz	1		
24	9022 500 1051	Skrutka IS-M5x27	5		
25	MB01 020 9700	Tesnenie	1	26	

A - Kľuková skriňa, kľukový hriadel'

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
26	9022 500 1051	Skrutka IS-M5x27	5		
27	MB01 030 0402	Kľukový hriadel'	1	28	
28	9022 500 1051	Skrutka IS-M5x27	5		
29	MB01 656 7700	Zachytávač reťaze	1		
30	9074 477 4438	Skrutka IS-P6x30	1		
31	MB01 141 7500	Predradený odlučovač	1		
32	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		
33	1122 647 9400	Hadica	1		
34	1117 640 3800	Sacia hlava	1	35	
35	1117 647 6801	Sitko	1		
36	MB01 007 1600	Súprava tesnenia	1	12, 19, 25, 26	

B - Valec, tlmič výfuku

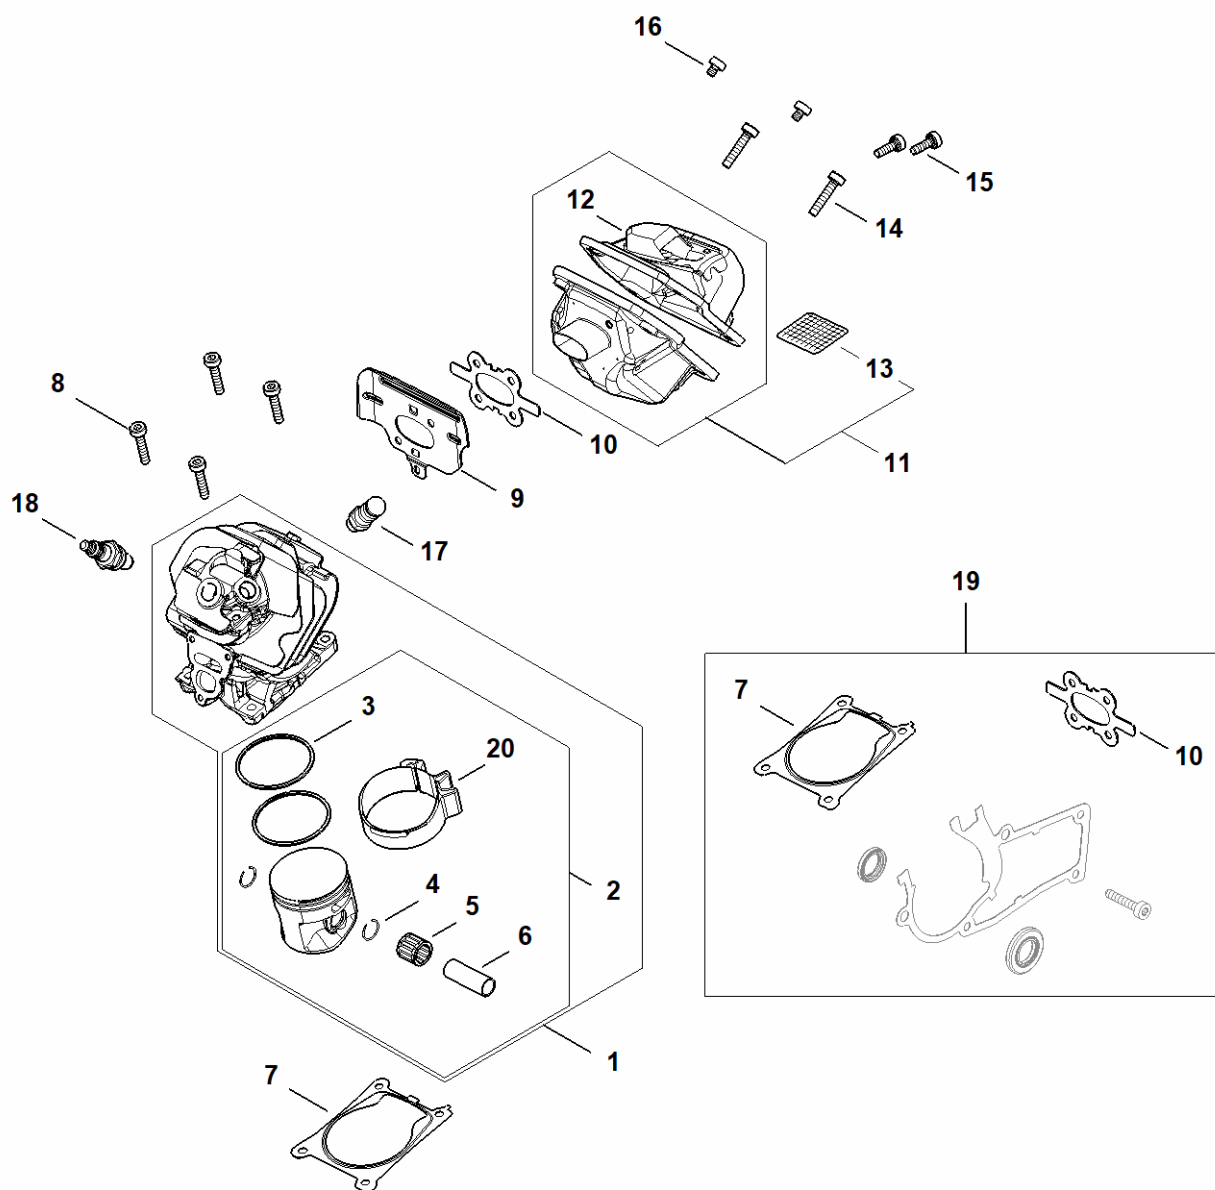


MB01-GET-0025
KO

B - Valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	MB01 020 1200	Valec s piestom	1	2 - 6, 20	
2	MB01 030 2002	Piest	1	3 - 6, 20	
3	MB01 034 3000	Piestny tesniaci krúžok Ø 49x1,2 mm	2		
4	9463 650 1200	Rozperný poistný krúžok DIN73130- C12x1	2		
5	9512 003 3146	Ihlový veniec 12x16,2x15	1		
6	1140 034 1501	Piestový čap	1		
7	MB01 029 2300	Tesnenie valca	1		
8	9022 371 1050	Skrutka IS-M5x25-12.9	4		
9	MB01 141 3200	Chladiaci plech	1		
10	MB01 149 0600	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
11	MB01 140 0600	Tlmič výfuku	1	12	
12	MB01 140 0800	Vrchná škrupina	1		
14	9022 371 1053	Skrutka IS-M5x25-12.9	2		
15	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	2		
16	9022 341 0911	Skrutka IS-M5x6-10.9	2		
17	1142 020 9400	Dekompresný ventil	1		
18	0000 400 7025	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 10	1		
18	0000 400 7026	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 10, 40 ks v balení	1		
19	MB01 007 1600	Súprava tesnenia	1	7, 10	
20	MB01 893 2600	Napínací pás	1		

C - Spojka, olejové čerpadlo

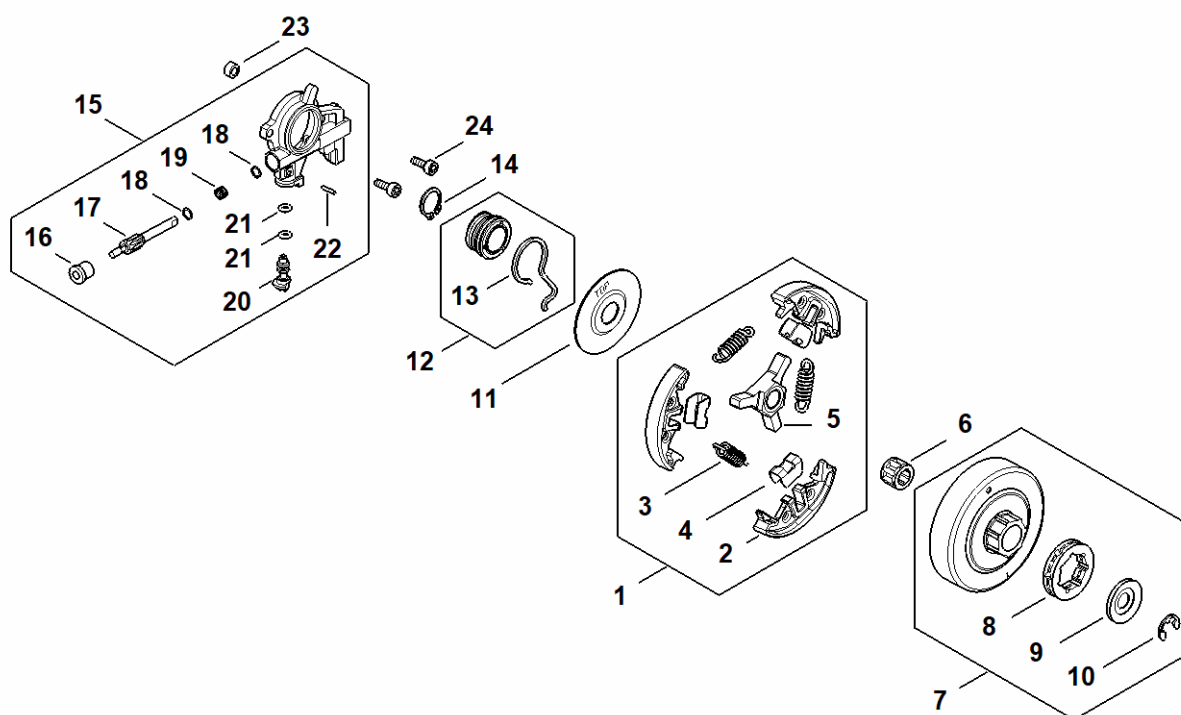


MB01-GET-0002
KG

C - Spojka, olejové čerpadlo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1147 160 2000	Spojka	1	2 - 5	
2	1147 162 0800	Odstredivé závažie	3		
3	0000 997 5606	Ťažná pružina	3		
4	1128 162 3000	Držiak	3		
5	1128 162 3202	Unášač	1		
6	9512 933 2379	Ihlový veniec 10x16x12	1		
7	1140 007 2500	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	8 - 10	
8	0000 642 1223	Prstencové reťazové koleso	1		
9	0000 958 1032	Kotúč	1		
10	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		
11	1122 162 1000	Krycí kotúč	1		
12	1128 640 7112	Závitovka	1	13	
13	1128 647 2400	Pružina	1		
14	9455 621 1520	Poistný krúžok 15 x 1	1		
15	MB01 640 3201	Olejové čerpadlo	1	16 - 22	
16	1125 641 9400	Ložiskové puzdro	1		
17	1135 647 0600	Piest čerpadla	1		
18	0000 958 0518	Kotúč	2		
19	0000 997 0615	Závitová pružina	1		
20	MB01 647 4801	Regulačný čap	1		
21	9646 945 0160	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S4x2	2		
22	9380 620 1090	Upínací kolík 2 x 10	1		
23	1122 649 5000	Tesniaci krúžok B4x2	1		
24	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		

D - Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze

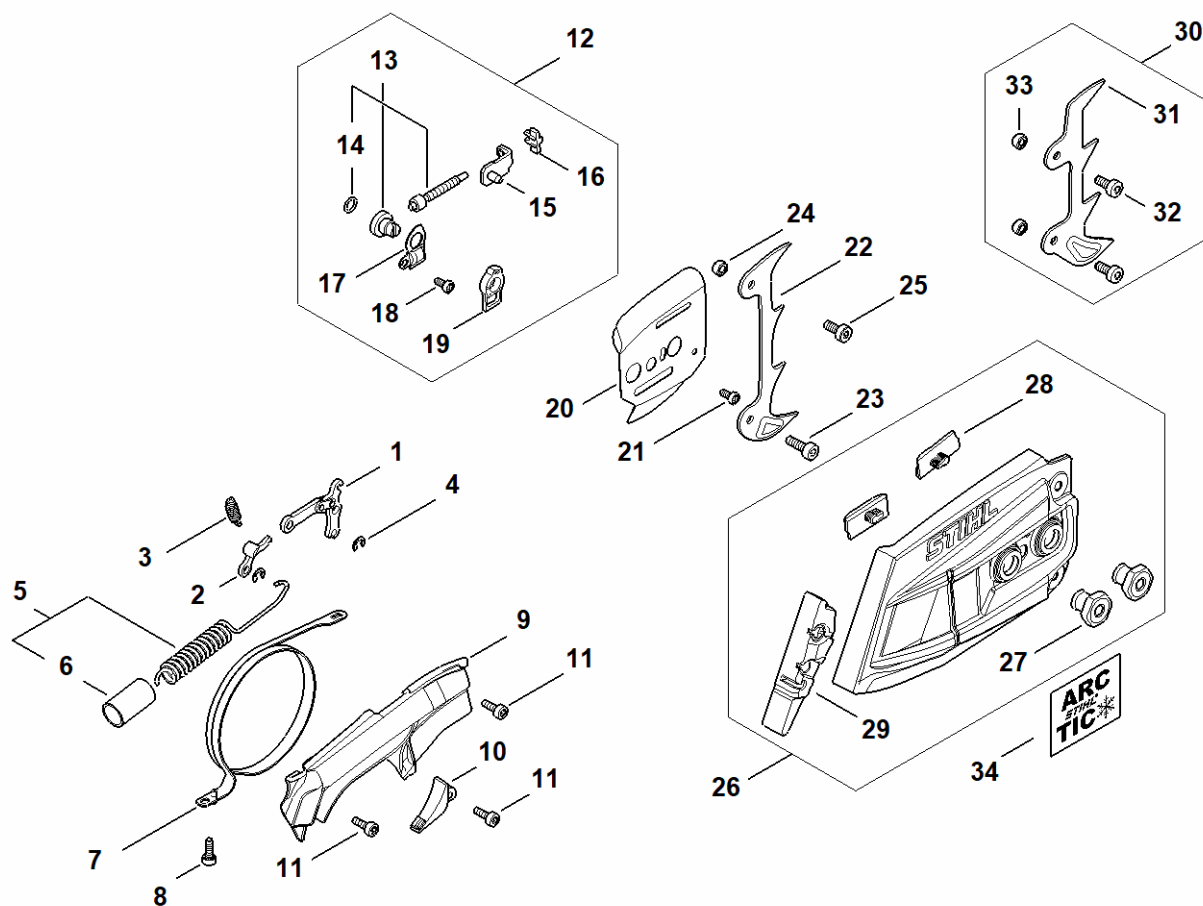

MB01-GET-0003
KO


D - Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1128 160 5000	Páčka	1		
2	1121 162 5010	Páčka	1		
3	0000 997 0628	Závitová pružina	1		
4	9460 624 0400	Poistná podložka 4	2		
5	MB01 160 5500	Ťažná pružina	1	6	
6	MB01 162 8000	Hadica	1		
7	MB01 160 5400	Brzdový pás	1		
8	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		
9	MB01 021 1100	Veko	1		
10	1142 021 1101	Veko	1		
11	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	3		
12	MA02 007 1002	Súprava	1	13 - 19	
13	1125 007 1021	Súprava	1	14	
14	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
15	1125 640 1900	Upínací posúvač	1		
16	1125 664 1400	Tlačný prvok	1		
17	1122 664 2200	Kryt	1		
18	9022 313 0633	Skrutka IS-M4x8-10.9	1		
19	1122 664 4500	Podpera	1		
20	1128 664 1000	Bočný plech	1		
21	9022 313 0633	Skrutka IS-M4x8-10.9	1		
22	1142 664 0500	Ozubený doraz	1		
23	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		
24	9214 320 0700	Poistná matica M5	1		
25	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10.9	1		
26	MB01 640 1700	Kryt reťazového kolesa	1	27 - 29	
27	0000 995 0803	Matica s nákrúžkom M	2		

D - Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	1121 648 6610	Klzná lišta	2		
29	1142 656 1502	Chránič	1		
30	MB01 660 0800	Ozubení doraz	1	31 - 33	
31	MB01 664 0500	Ozubení doraz	1		
32	9008 345 0960	Skrutka so šest'hrannou hlavou DIN933- M5x12-10.9	2		
33	9214 320 0700	Poistná matica M5	2		
34	0000 967 4514	Nálepka Arctic	1		

F - Štartovacie zariadenie, ochrana ruky, zapal'ovacia sústava

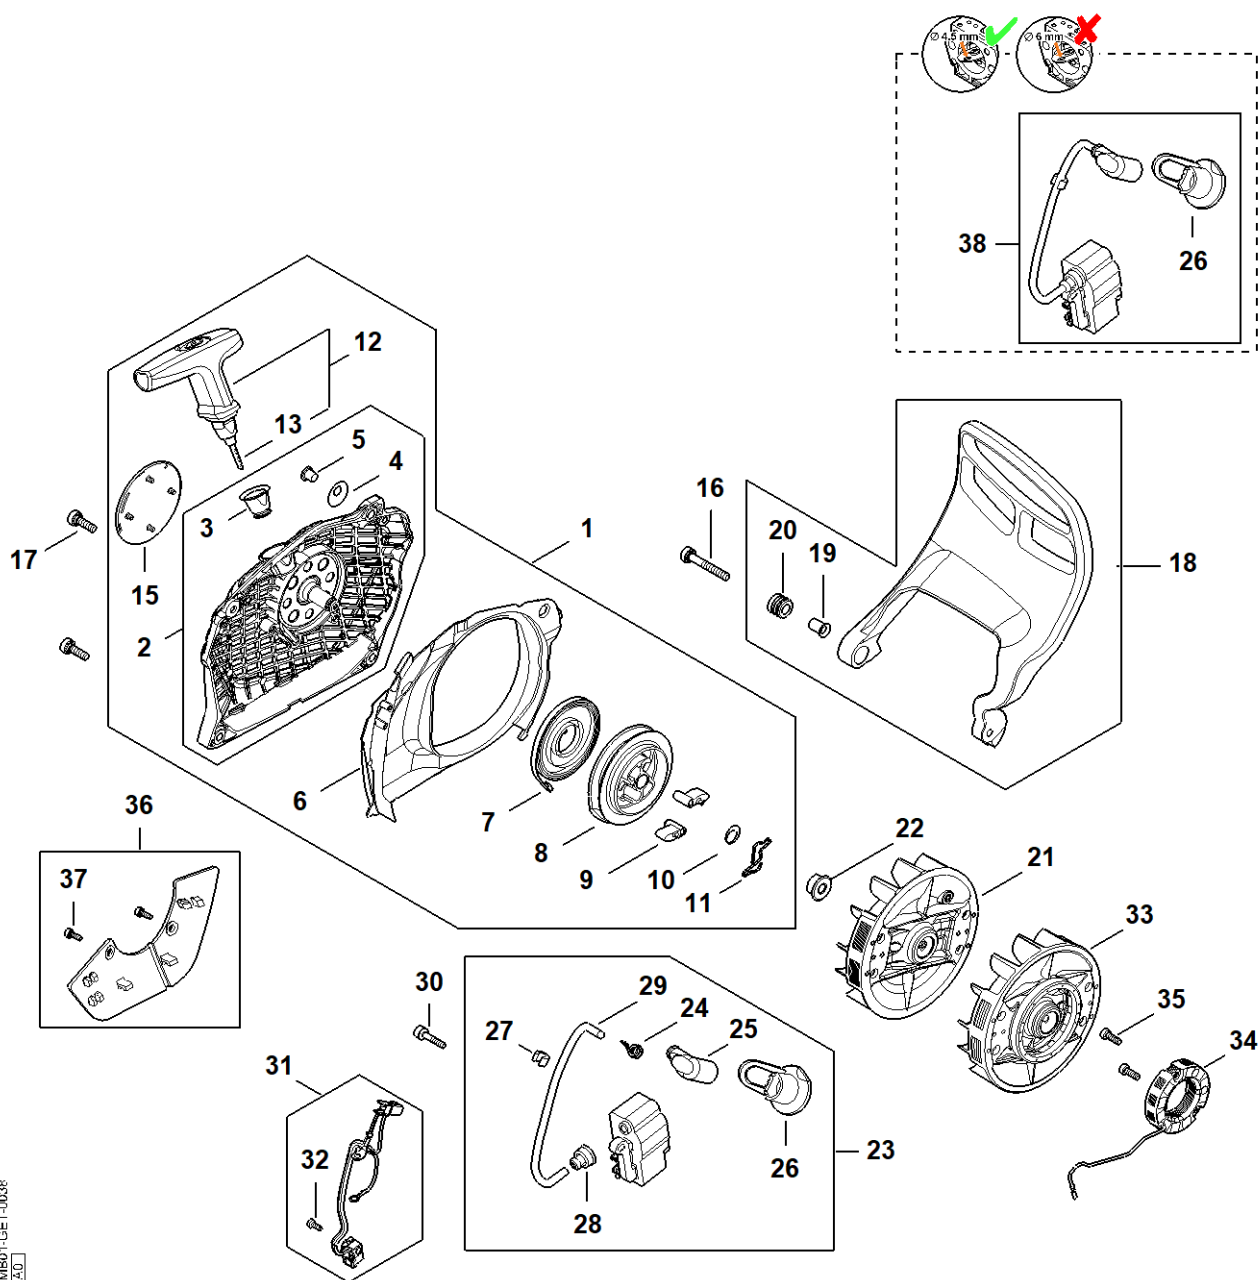

MB01-GET-0038
KO


F - Štartovacie zariadenie, ochrana ruky, zapal'ovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	MB01 080 2101	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	2 - 13, 15	
2	MB01 080 1800	Teleso ventilátora	1	3 - 5	
3	1110 084 9102	Puzdro	1		
4	0000 958 0607	Kotúč	1		
5	9416 868 6530	Rúrkový nit DIN7340-AK6,5x0,5x6,8	1		
6	MB01 084 7800	Segment	1		
7	1135 190 0600	Vratná pružina	1		
8	1128 195 0400	Cievka s lankom	1		
9	1125 195 7200	Západka	2		
10	0000 958 0923	Kotúč	1		
11	1128 195 3500	Pružina	1		
12	1128 190 3400	Rukoväť ElastoStart Ø 3,5 mm	1	13	
13	1128 190 2900	Štartovacie lanko	1		
13	0000 930 2267	Kosiaci vlasce	1		
15	MB01 967 1500	Typový štítok MS 400 C	1		
16	9022 341 1080	Skrutka IS-M5x35x22-10.9	1		
17	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	3		
18	MB01 790 9100	Ochrana ruky	1	19, 20	
17	MB01 790 9100	Ochrana ruky	1	18, 19	
19	1124 792 5500	Puzdro	1		
20	1124 792 5505	Puzdro	1		
17	MB01 790 9102	Ochrana ruky	1	18, 19, 38	
22	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
22		Dodržiujte technickú informáciu	1		
23	MB01 400 4707	Ovládací prístroj	1	24 - 29	
38	MB01 967 3402	Štítok s upozornením	1		
24	0000 998 0623	Skrutkovitá valcová pružina	1		

F - Štartovacie zariadenie, ochrana ruky, zapal'ovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
25	0000 405 1007	Koncovka kábla zapal'ovacej sviečky	1		
26	1140 084 1601	Kryt	1		
27	0000 448 1206	Držiak kábla	1		
28	0000 989 1002	Ochranná priechodka	1		
29		Zapal'ovacie vedenie 185 mm	1		
29	0000 405 0600	Zapal'ovacie vedenie	1		
29	0000 930 2251	Kosiaci vlasec 10 m	1		
30	9022 341 0710	Skrutka IS-M4x20-10.9	2		
31	MB01 440 3000	Káblový zväzok	1	32	
32	9022 319 0340	Skrutka IS-M3x8-8.8	1		
33	MB01 400 1220	Zotrvačník	1		
34	MB01 404 3500	Generátor	1		
35	9022 313 0658	Skrutka IS-M4x12-8.8	2		
36	MB01 080 7500	Krycia doska	1	37	
32	MB01 400 1220	Zotrvačník	1		
37	9022 313 0658	Skrutka IS-M4x12-8.8	2		
33	MB01 404 3500	Generátor	1		
38		Dodržujte technickú informáciu	1		
34	9022 313 0658	Skrutka IS-M4x12-8.8	2		
38	MB01 400 4703	Ovládací prístroj	1	26	

H - Vedenie vzduchu, nosič karburátora, kryt

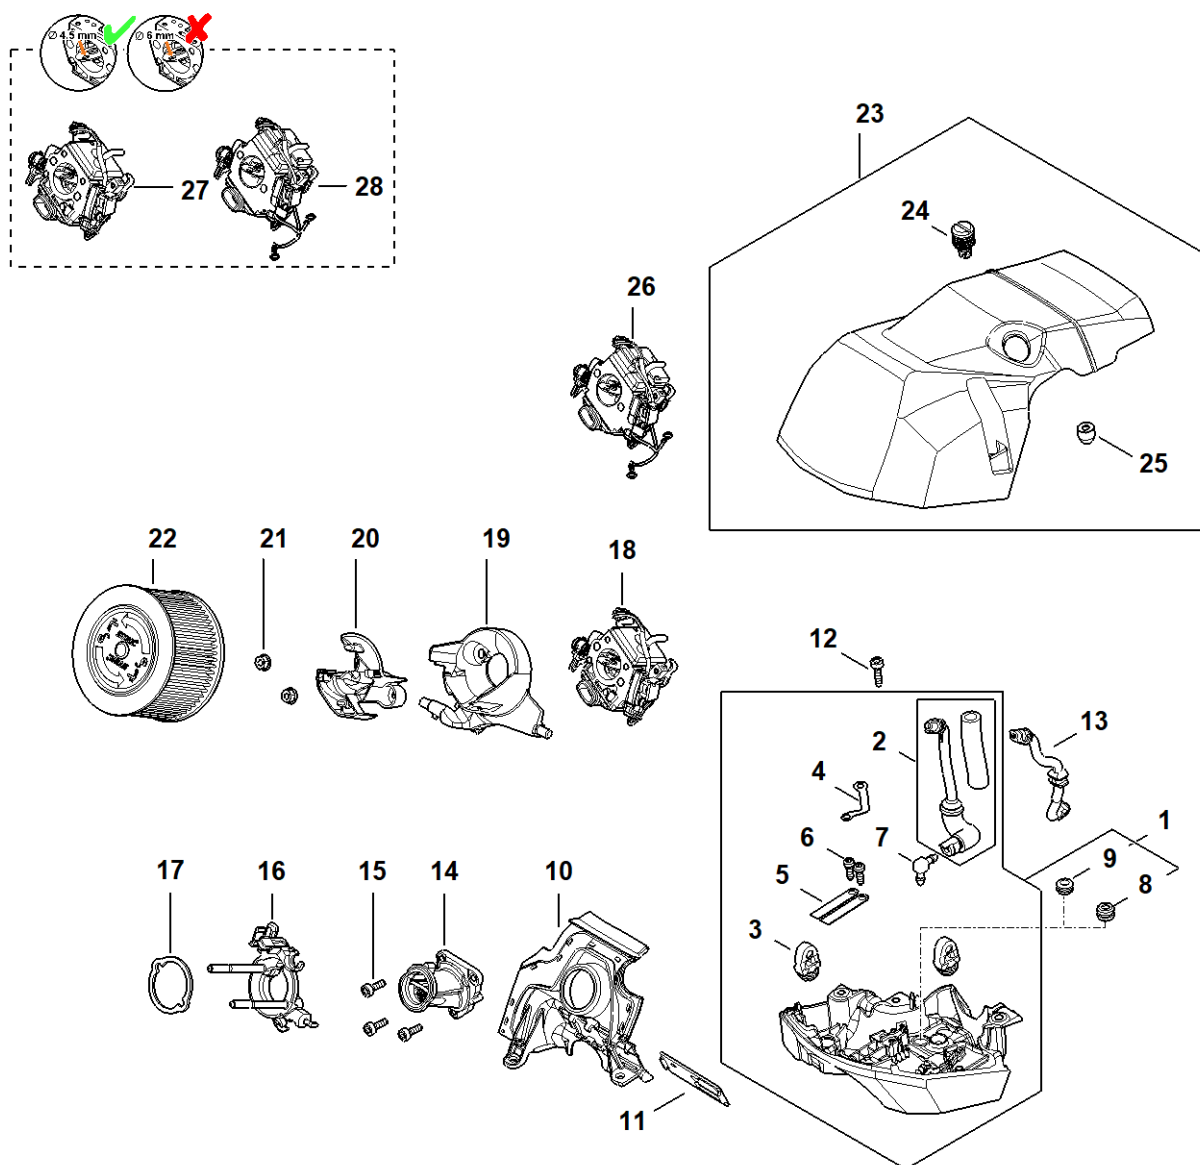

MB01-GET-0032
A1


H - Vedenie vzduchu, nosič karburátora, kryt

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	MB01 080 0924	Kryt vedenia vzduchu	1	2 - 8	
1	MB01 080 0924	Kryt vedenia vzduchu	1	2 - 8	
2	MB01 350 2700	Palivová hadica	1		
3	1140 122 9901	Nárazník	2		
4	MB01 442 1600	Pružina kontaktu	1		
5	MB01 431 7000	Kontaktný plech	2		
6	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	2		
7	4224 122 3900	Uhlové hrdlo	1		
8	0000 989 0816	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
8	0000 989 0816	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
10	MB01 080 0909	Kryt vedenia vzduchu	1		
11	1143 084 4100	Posúvač	1		
12	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	4		
13	1142 141 8600	Hadica	1		
14	MB01 140 2500	Koleno	1		
15	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	3		
16	MB01 120 0902	Nosič karburátora	1		
17	1128 121 8600	Kotúč	1		
19	MB01 141 0900	Dno filtra	1		
20	MB01 121 6900	Nárazník	1		
21	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
22	1142 140 4402	Vzduchový filter HD2	1		
23	MB01 080 1600	Kryt	1	24, 25	
23	MB01 080 1600	Kryt	1	24, 25	
24	1140 140 9200	Uzáver	3		
25	1121 084 7100	Čiapočka	1		
26		Dodržiujte technickú informáciu	1		

H - Vedenie vzduchu, nosič karburátora, kryt

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
26	MB01 120 0622	Karburátor MB01/22	1		
27	MB01 120 0621	Karburátor MB01/07	1		
28		Dodrżujte technickú informáciu	1		
28	MB01 120 0620	Karburátor MB01/02	1		

K - Teleso nádržky, ovládanie plynu

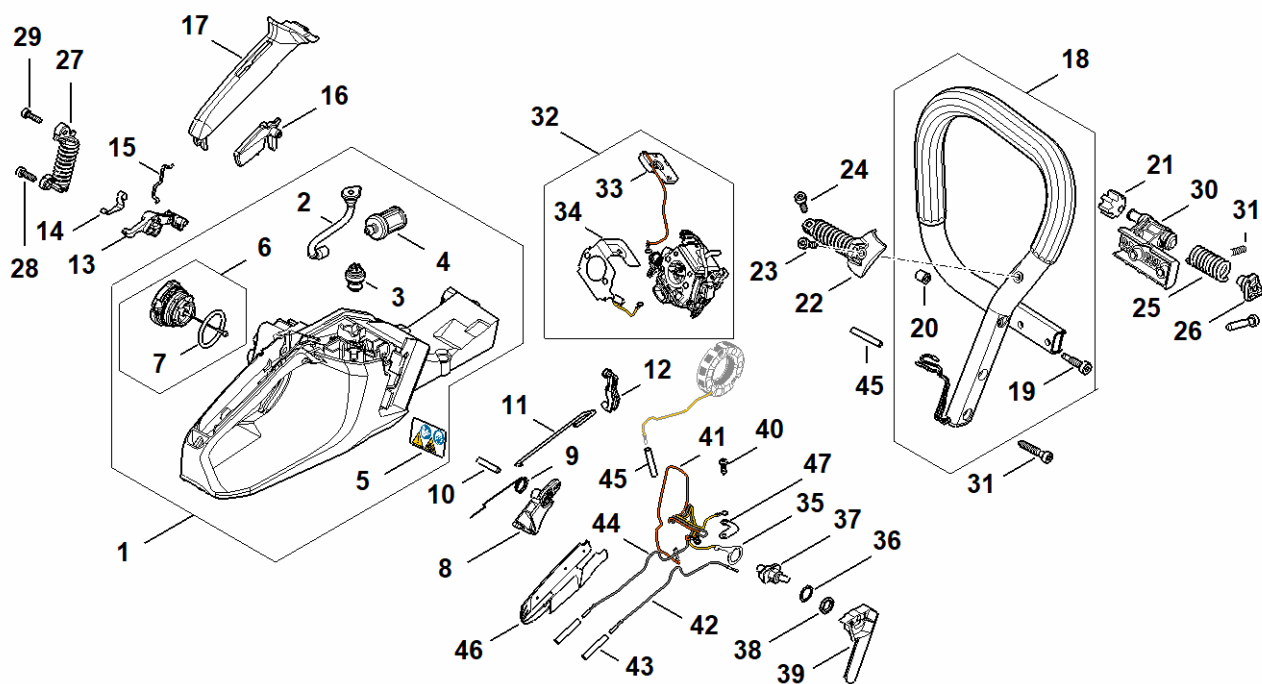

MSB01-GET-0011
KO


K - Teleso nádržky, ovládanie plynu

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	MB01 350 0823	Teleso nádržky	1	2 - 7	
2	MB01 358 7700	Hadica	1		
3	0000 350 5800	Vetranie nádržky	1		
4	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
5	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		
6	0000 350 0534	Uzáver nádržky	1	7	
7	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
8	MB01 182 1000	Plynová páčka	1		
9	1138 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
10	9371 470 2640	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x24	1		
11	MB01 182 1500	Plynové sútyčie	1		
12	MB01 182 2800	Páčka	1		
13	MB01 180 0900	Radiaci hriadel'	1		
14	1142 442 1603	Pružina kontaktu	1		
15	MB01 185 1900	Sútyčie štartéra	1		
16	MB01 182 0800	Blokovacia páčka	1		
17	MB01 791 0600	Miska rukoväte	1		
18	MB01 790 1720	Rúrková rukoväť	1	19, 20	
19	1141 791 6100	Skrutka s nákrúžkom M	1		
20	0000 791 7904	Puzdro	1		
21	1141 791 2802	Doraz	1		
22	MB01 790 8301	Antivibračná pružina	1		
23	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	1		
24	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		
25	MB01 791 3100	Pružina	1		
26	MB01 792 2900	Antivibračná ložisková zátka	1		
27	MB01 790 8302	Antivibračná pružina	1		

K - Teleso nádržky, ovládanie plynu

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	1		
29	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	1		
30	MB01 791 1900	Držiak rúrkovej rukoväte	1		
31	9074 478 4675	Skrutka IS-P6x32,5	4		
32	MB01 120 0620	Karburátor MB01/02	1	33, 34	
33	MB01 430 0620	Termospínač	1		
34	MB01 434 5120	Vyhrievací prvok	1		
35	MB01 440 3021	Káblový zväzok	1		
36	1110 430 0202	Spínač na zastavenie	1		
37	0000 958 1511	Kotúč	1		
38	1128 432 2200	Šesťhranná matica M	1		
39	MB01 791 7520	Kryt	1		
40	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	1		
41	MB01 440 3022	Káblový zväzok	1		
42	MB01 440 3023	Káblový zväzok	1		
43	1121 442 0402	Izolačná hadica	2		
44	MB01 440 3020	Káblový zväzok	1		
45	1138 442 0404	Izolačná hadica	2		
46	MB01 430 6020	Vyhrievací prvok	1		
47	MB01 431 7020	Kontaktný plech	1		

N - Diely karburátora MB01/02; MB01/22

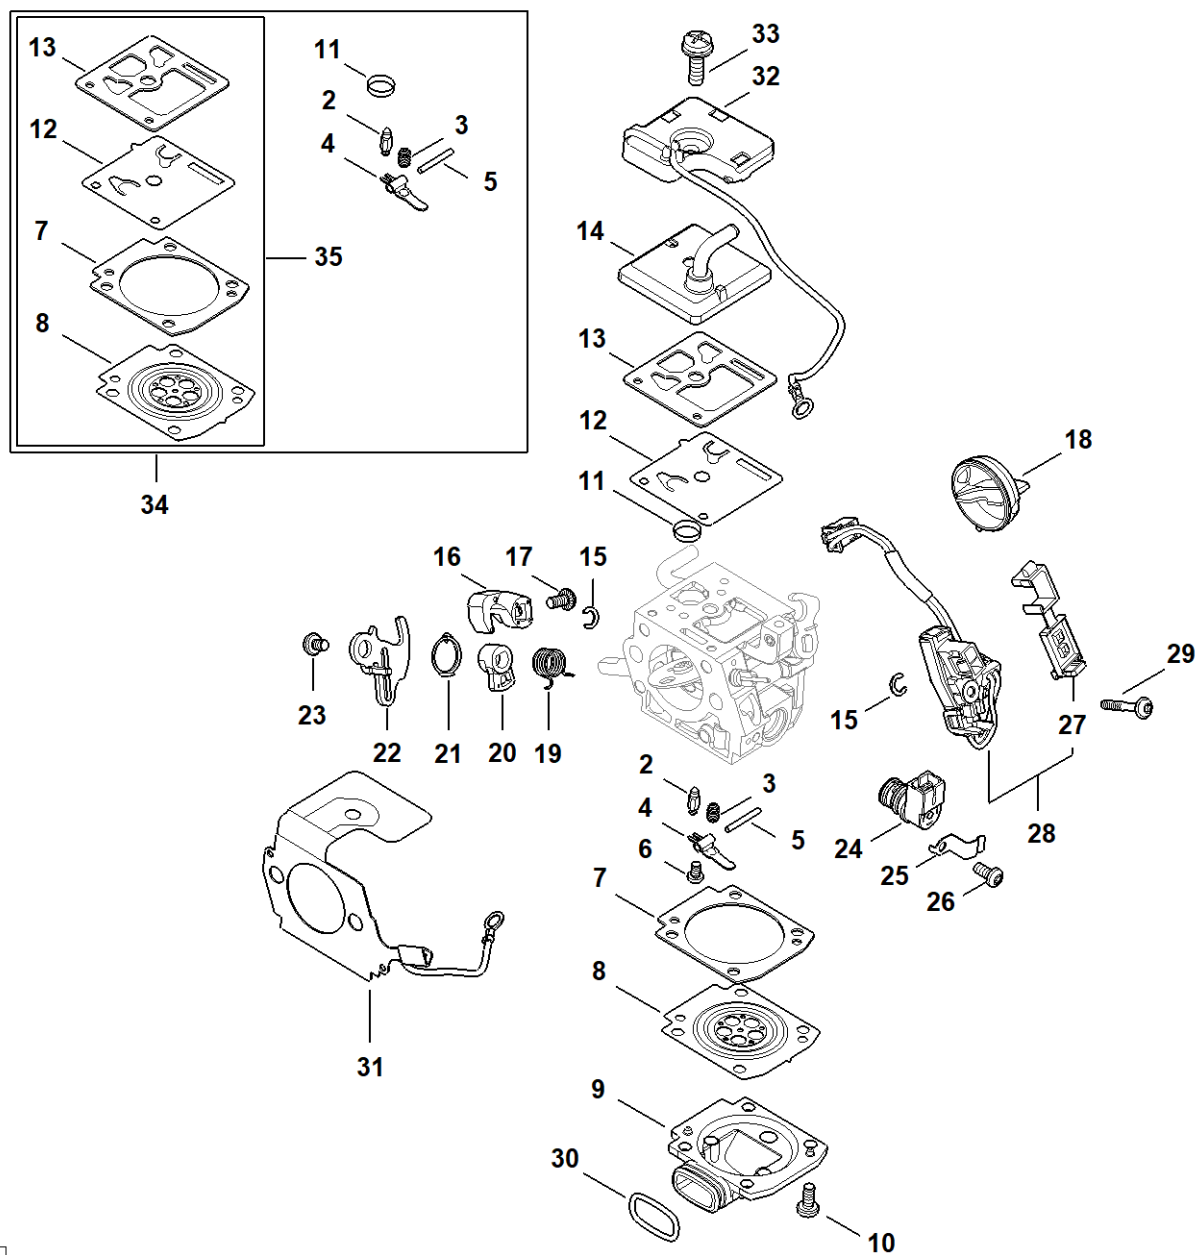

MB01-GET-0036
KG


N - Diely karburátora MB01/02; MB01/22

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
2	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
3	1129 122 3001	Pružina	1		
4	1119 121 5002	Prívodná regulačná páka	1		
5	1120 121 9200	Oska	1		
6	0000 122 7101	Skrutka	1		
7	1135 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
8	1142 121 4700	Regulačná membrána	1		
9	1142 121 0800	Ukončovacie veko	1		
10	Z000 710 Z017	Spojovacia skrutka	4		
11	1123 121 7800	Sitko	1		
12	1142 121 4800	Membrána čerpadla	1		
13	1142 129 0900	Tesnenie čerpadla	1		
14	Z010 017 A015	Veko čerpadla	1		
15	4282 122 9000	Poistný krúžok	2		
16	Z010 012 Z098	Škrtiaca páka	1		
17	Z000 720 Z007	Spojovacia skrutka s vrubovým ozubením	1		
18	Z010 050 Z012	Krúžok	1		
19	1142 122 3201	Skrutkovitá valcová pružina	1		
20	1142 121 6602	Páčka	1		
21	1142 122 3200	Skrutkovitá valcová pružina	1		
22	1142 121 6601	Páčka	1		
23	Z000 710 Z006	Spojovacia skrutka	1		
24	0000 120 5104	Magnetický ventil	1		
25	0000 121 2301	Držiak	1		
26	0000 122 7103	Skrutka	1		
27	0000 431 1803	Zátka	1		
28	1142 430 1021	Spínací prístroj	1	27	

N - Diely karburátora MB01/02; MB01/22

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
29	9076 478 0210	Skrutka IS-A2,5x16	1		
30	9645 945 1171	Radiálny tesniaci krúžok N12x1,5-NBR70	1		
31	MB01 434 5120	Vyhrievací prvok	1		
32	MB01 430 0620	Termospínač	1		
33	Z000 740 Z003	Spojovacia skrutka Z1	1		
34	Z000 001 K204	Súprava dielov karburátora	1	2 - 5, 7, 8, 11 - 13, 35	
35	1142 007 1700	Súprava dielov karburátora	1	7, 8, 12, 13	

O - Diely karburátora MB01/05

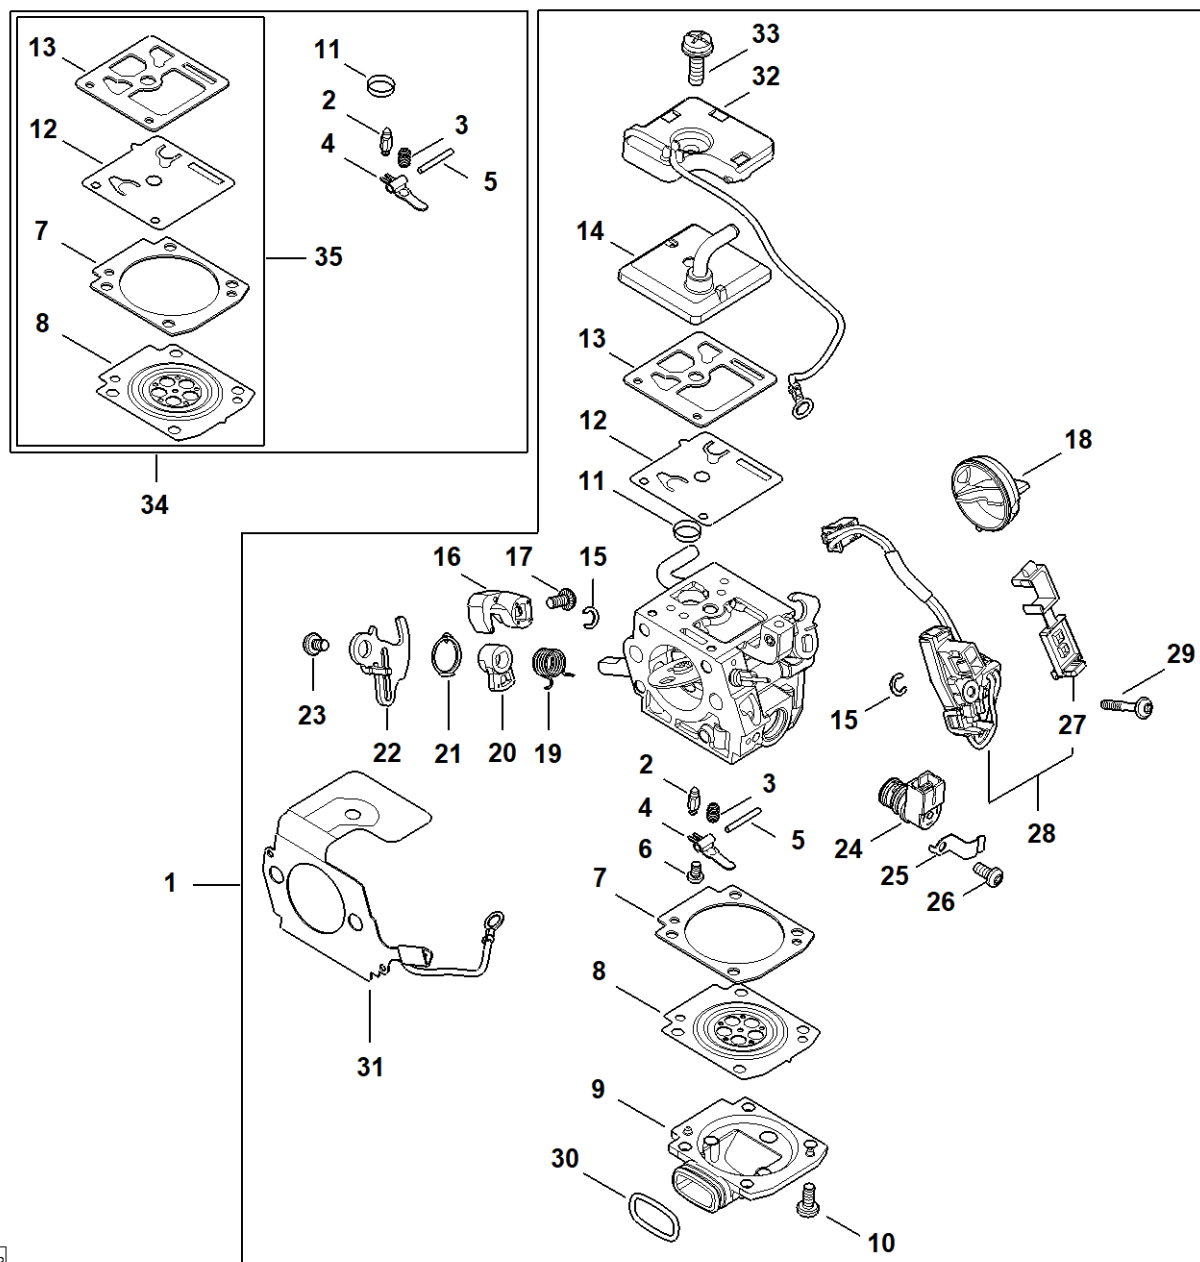

MB01-GET-0012
KG


O - Diely karburátora MB01/05

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	MB01 120 0621	Karburátor MB01/07	1	2 - 33	
2	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
3	1129 122 3001	Pružina	1		
4	1119 121 5002	Prívodná regulačná páka	1		
5	1120 121 9200	Oska	1		
6	0000 122 7101	Skrutka	1		
7	1135 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
8	1142 121 4700	Regulačná membrána	1		
9	1142 121 0800	Ukončovacie veko	1		
10	Z000 710 Z017	Spojovacia skrutka	4		
11	1123 121 7800	Sitko	1		
12	1142 121 4800	Membrána čerpadla	1		
13	1142 129 0900	Tesnenie čerpadla	1		
14	Z010 017 A015	Veko čerpadla	1		
15	4282 122 9000	Poistný krúžok	2		
16	Z010 012 Z098	Škrtiaca páka	1		
17	Z000 720 Z007	Spojovacia skrutka s vrubovým ozubením	1		
18	Z010 050 Z012	Krúžok	1		
19	1142 122 3201	Skrutkovitá valcová pružina	1		
20	1142 121 6602	Páčka	1		
21	1142 122 3200	Skrutkovitá valcová pružina	1		
22	1142 121 6601	Páčka	1		
23	Z000 710 Z006	Spojovacia skrutka	1		
24	0000 120 5104	Magnetický ventil	1		
25	0000 121 2301	Držiak	1		
26	0000 122 7103	Skrutka	1		
27	0000 431 1803	Zátka	1		

O - Diely karburátora MB01/05

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	1142 430 1021	Spínací prístroj	1	27	
29	9076 478 0210	Skrutka IS-A2,5x16	1		
30	9645 945 1171	Radiálny tesniaci krúžok N12x1,5-NBR70	1		
31	MB01 434 5120	Vyhrievací prvok	1		
32	MB01 430 0620	Termospínač	1		
33	Z000 740 Z003	Spojovacia skrutka Z1	1		
34	Z000 001 K204	Súprava dielov karburátora	1	2 - 5, 7, 8, 11 - 13, 35	
35	1142 007 1700	Súprava dielov karburátora	1	7, 8, 12, 13	

P - Náradie, zvláštne príslušenstvo

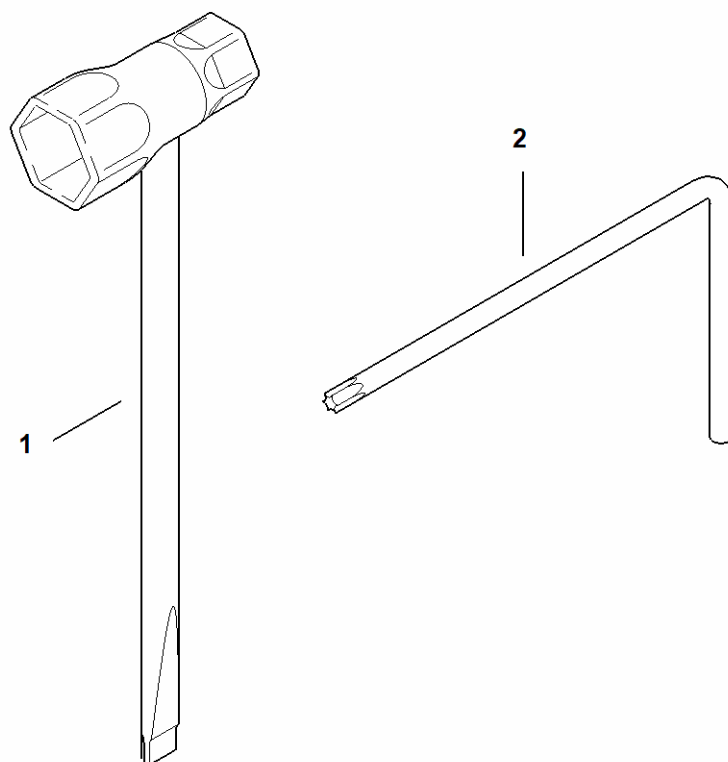


MSB01-GET-0013
KG


P - Náradie, zvláštne príslušenstvo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1142 890 3401	Kombinovaný kľúč	1		
1	MB01 007 1801	Súprava na opravu	1		
1		Dodržujte technickú informáciu	1		
2	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		

R - Súprava na opravu

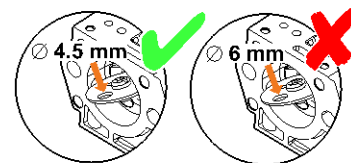


1

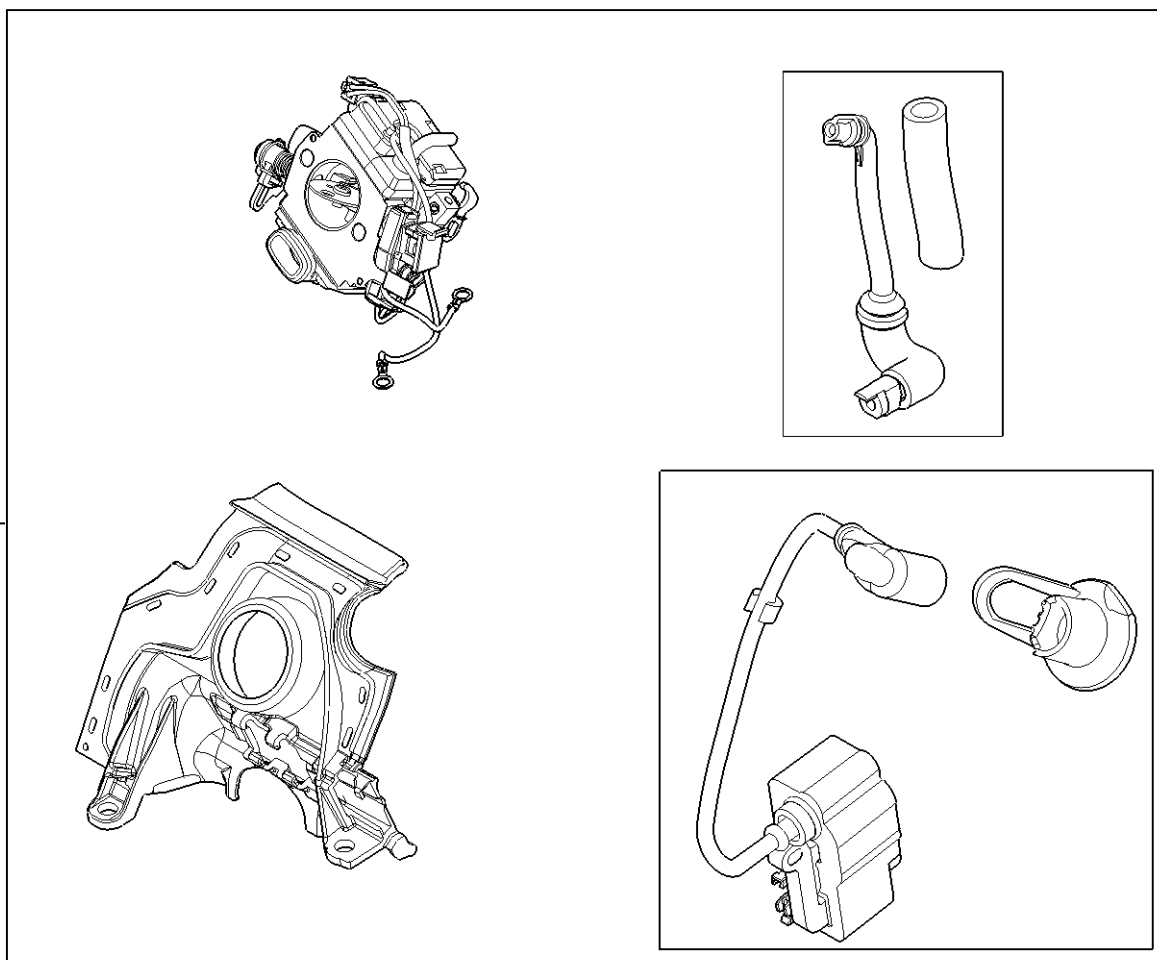

MB01-GET-0033
A1

R - Súprava na opravu

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	MB01 007 1802	Súprava na opravu	1		
1		Dodržiňte technickú informáciu	1		

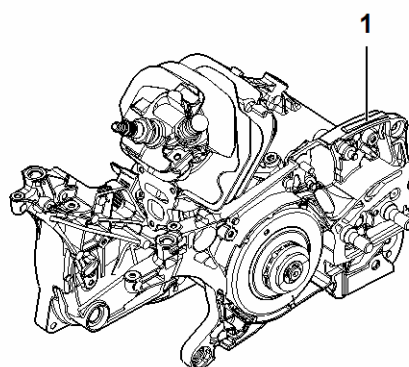

MSB01-GET-0009
KG

S - Číslo stroja

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		
2	0000 967 3447	Štítok s upozornením	1		