

MS 462 C-M R RETTUNGS- SÄGE

Zoznam náhradných dielov


03.07.2026

Slovakia, slovensky

Obsah

A - Kľuková skriňa	2
B - Kľuková skriňa	5
C - Valec, tlmič výfuku	8
D - Valec, tlmič výfuku	10
E - Olejové čerpadlo, spojka	12
F - Retázová brzda, napínacie zariadenie reťaze	14
K - Zapalovacia sústava M-Tronic	16
P - Štartovacie zariadenie Záchranárska píla	18
R - Teleso nádržky	20
V - Ovládanie plynu M-Tronic	22
X - Nosič karburátora, vzduchový filter, kryt M-Tro- nic	24
AC - Karburátor 1142/03	26
AE - Karburátor 1142/07	29
AF - Karburátor 1142/01	32
AI - AV systém	35
AJ - Rúrková rukoväť	37
AL - Záchranárska píla	39
AN - Náradie, zvláštne príslušenstvo	41
AM - Číslo stroja	43
AO - Uťahovacie momenty	45
AP - Uťahovacie momenty	48
Pomocné a prevádzkové látky	50

A - Kľuková skriňa

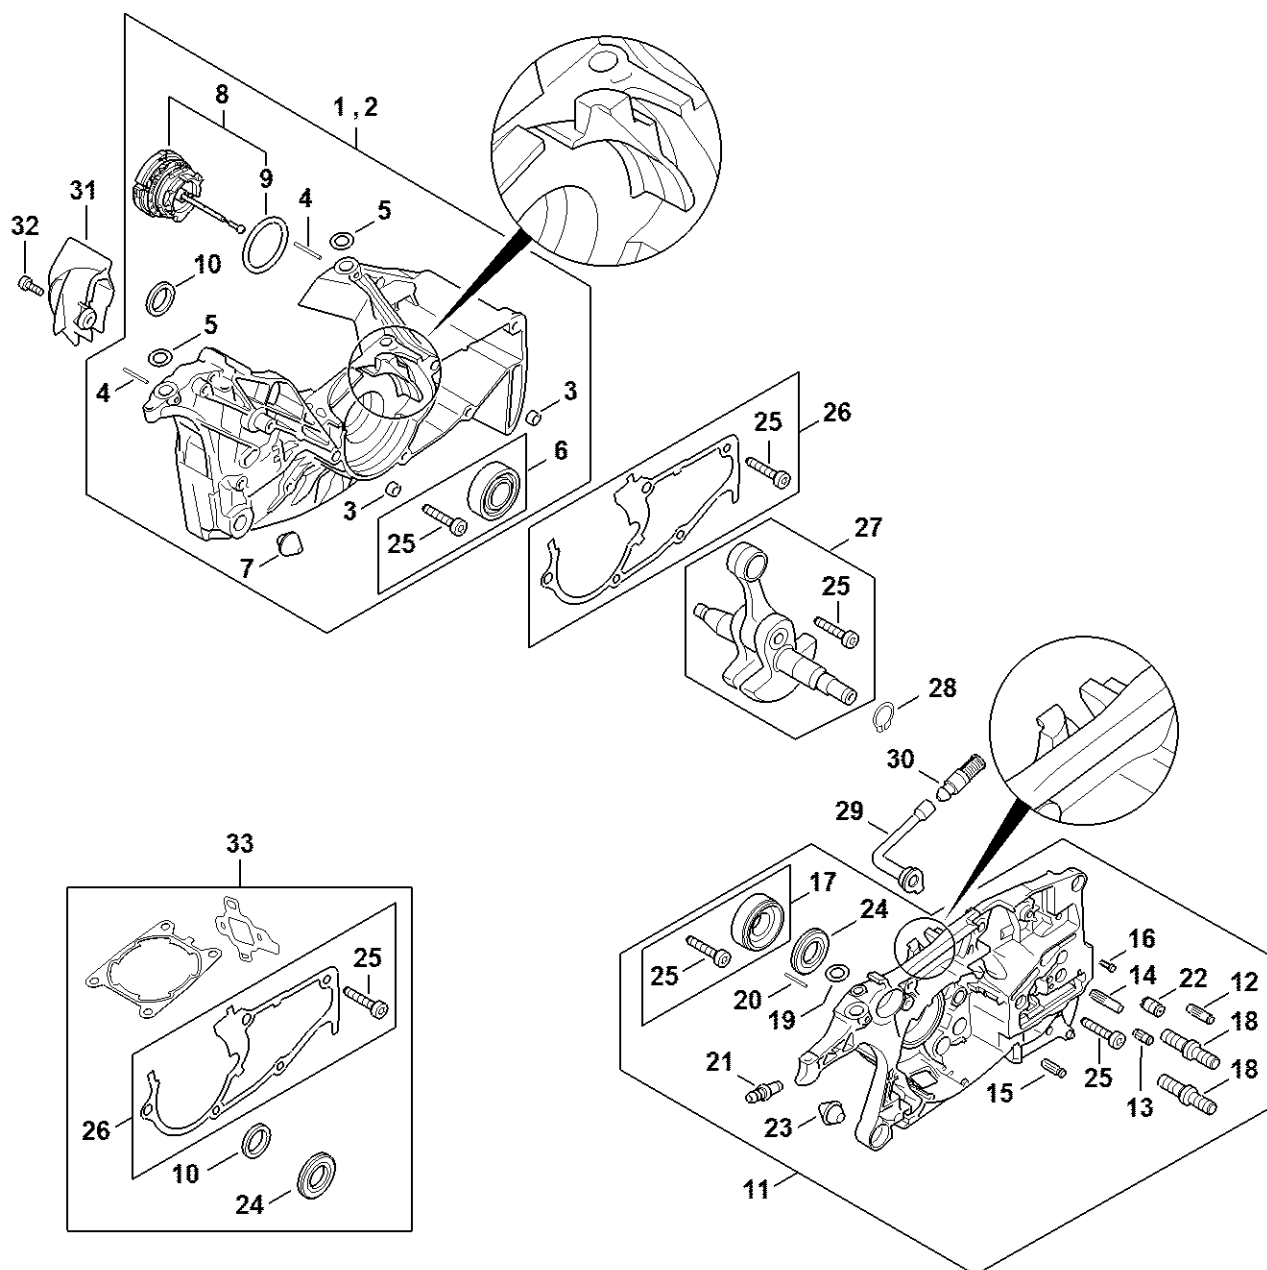

1142-GET-0058-AD


A - Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1142 020 2603	Polovica kľukovej skrine, strana ventilá	1	3 - 10, 25	Štandard
3	0000 988 8600	Puzdro	2		
4	9371 470 1058	Valcový kolík 1,8x19	2		
5	0000 963 0902	Puzdro	2		
6	1142 007 1001	Súprava	1	25	
7	1133 791 5900	Doraz	1		
8	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	9	
9	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
10	9640 003 1561	Hriadeľové tesnenie S DIN3760-BS15x22x4	1		
11	1142 020 2908	Polovica kľukovej skrine	1	12 - 25	
12	1121 162 5200	Čap	1		
13	1128 162 5200	Čap	1		
14	1143 162 5200	Čap	1		
15	1120 162 5200	Čap	1		
16	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
17	1142 007 1002	Juego rodamiento de bolas	1	25	
18	0000 664 2406	Skrutka s nákrúžkom M8	2		
19	0000 963 0902	Puzdro	1		
20	9371 470 1058	Valcový kolík 1,8x19	1		
21	0000 988 5211	Hrdlo	1		
22	1128 640 9100	Ventil	1		
23	1133 791 5900	Doraz	1		
24	9640 951 1600	Hriadeľové tesnenie BS15x29,6x4	1		
25	9022 500 1051	Skrutka IS-M5x27	5		
26	1142 020 9700	Tesnenie	1	25	
27	1142 030 0402	Kľukový hriadeľ	1	25	

A - Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	9455 621 1520	Poistný krúžok 15 x 1	1		
29	1122 647 9400	Hadica	1		
30	1117 640 3800	Sacia hlava	1		
31	1142 141 7500	Predradený odlučovač	1		
32	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		
33	1142 007 1601	Súprava tesnenia	1	10, 24 - 26	

B - Kľuková skriňa

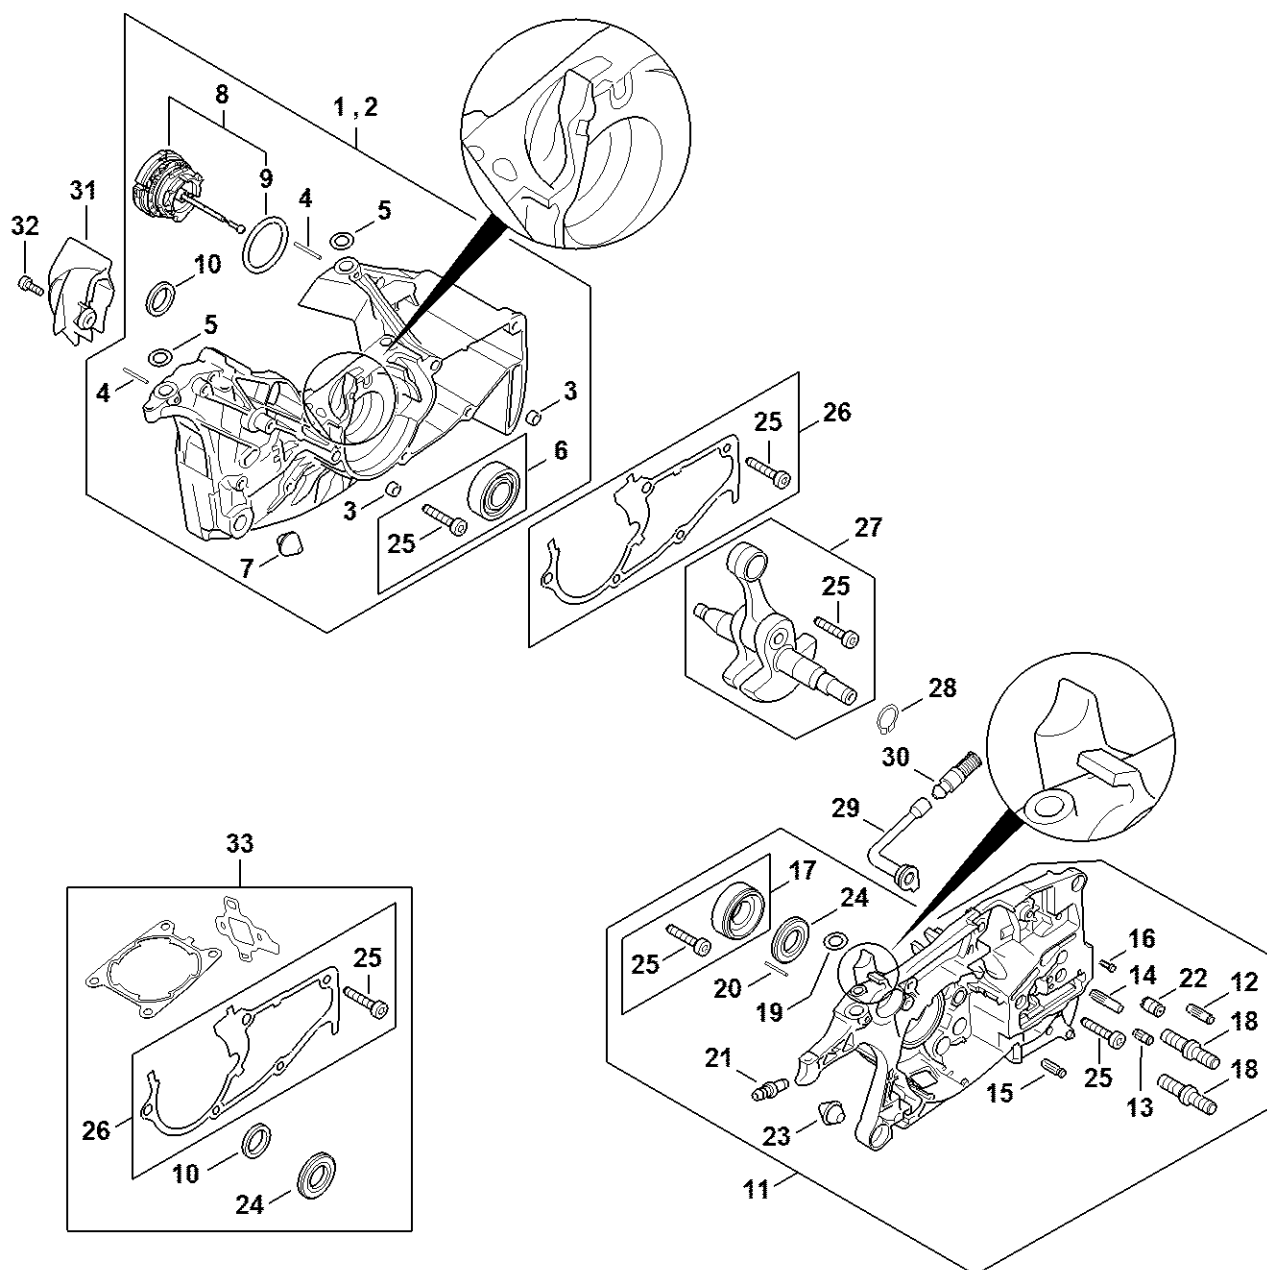

1142-GET-0057-AD


B - Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1142 020 2601	Polovica kľukovej skrine, strana ventilá	1	3 - 10, 25	
3	0000 988 8600	Puzdro	2		
4	9371 470 1058	Valcový kolík 1,8x19	2		
5	0000 963 0902	Puzdro	2		
6	1142 007 1001	Súprava	1	25	
7	1133 791 5900	Doraz	1		
8	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	9	
9	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
10	9640 003 1560	Hriadeľové tesnenieS DIN3760- BS15x22x4	1		
10	9640 003 1561	Hriadeľové tesnenieS DIN3760- BS15x22x4	1		
11	1142 020 2903	Polovica kľukovej skrine	1	12 - 25	
12	1121 162 5200	Čap	1		
13	1128 162 5200	Čap	1		
14	1143 162 5200	Čap	1		
15	1120 162 5200	Čap	1		
16	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
17	1142 007 1002	Juego rodamiento de bolas	1	25	
18	0000 664 2406	Skrutka s nákrúžkom M8	2		
19	0000 963 0902	Puzdro	1		
20	9371 470 1058	Valcový kolík 1,8x19	1		
21	0000 988 5211	Hrdlo	1		
22	1128 640 9100	Ventil	1		
23	1133 791 5900	Doraz	1		
24	9640 003 1600	Hriadeľové tesnenieS DIN3760- BS15x29,6x4	1		
24	9640 951 1600	Hriadeľové tesnenie BS15x29,6x4	1		

B - Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
25	9022 500 1051	Skrutka IS-M5x27	5		
26	1142 020 9700	Tesnenie	1	25	
27	1142 030 0402	Kľukový hriadel'	1	25	
28	9455 621 1520	Poistný krúžok 15 x 1	1		
29	1122 647 9400	Hadica	1		
30	1117 640 3800	Sacia hlava	1		
31	1142 141 7500	Predradený odlučovač	1		
32	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		
33	1142 007 1601	Súprava tesnenia	1	10, 24 - 26	

C - Valec, tlmič výfuku

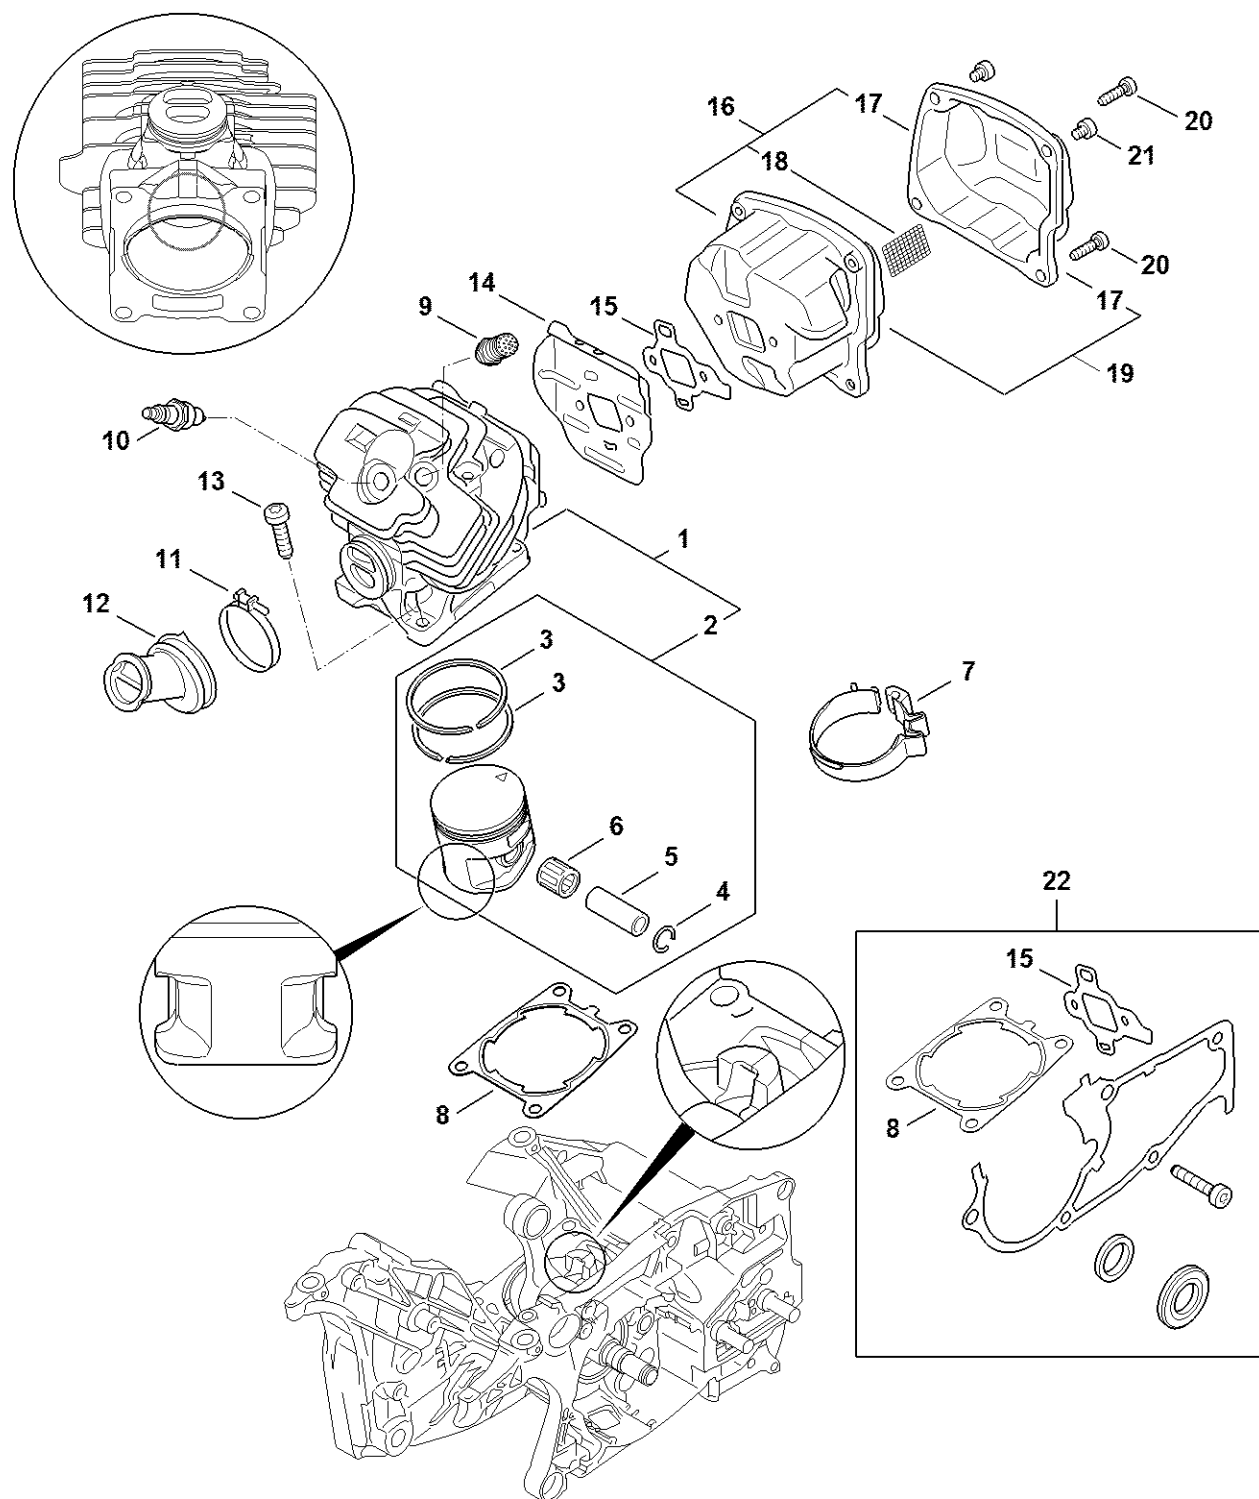


1142-GET-0070-A1

C - Valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1142 020 1202	Valec s piestom Ø 52 mm	1	2 - 6	
2	1142 030 2009	Piest Ø 52 mm	1	3 - 6	
3	1142 034 3004	Piestny tesniaci krúžok Ø 52x1,2 mm	1		
4	9463 650 1200	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C12x1	2		
5	1142 034 1500	Piestový čap	1		
6	9512 003 3146	Ihlový veniec 12x16,2x15	1		
7	1142 893 2602	Napínací pás	1		
8	1142 029 2300	Tesnenie valca	1		
9	1142 020 9400	Dekompresný ventil	1		
10	0000 400 7011	Zapaľovacia sviečka NGK CMR6H	1		
11	9771 021 2674	Hadicová spona 39,5x5	1		
12	1142 141 2200	Koleno	1		
13	9022 341 1370	Skrutka s valcovou hlavou IS M6 x 30	4		
14	1142 141 3200	Chladiaci plech	1		
15	1142 149 0600	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
17	1142 140 0800	Vrchná škrupina	1		
19	1142 140 0600	Tlmič výfuku	1	17	
20	9022 371 1053	Skrutka IS-M5x25-12.9	4		
21	9022 341 0911	Skrutka IS-M5x6-10.9	2		
22	1142 007 1601	Súprava tesnenia	1	8, 15	

D - Valec, tlmič výfuku

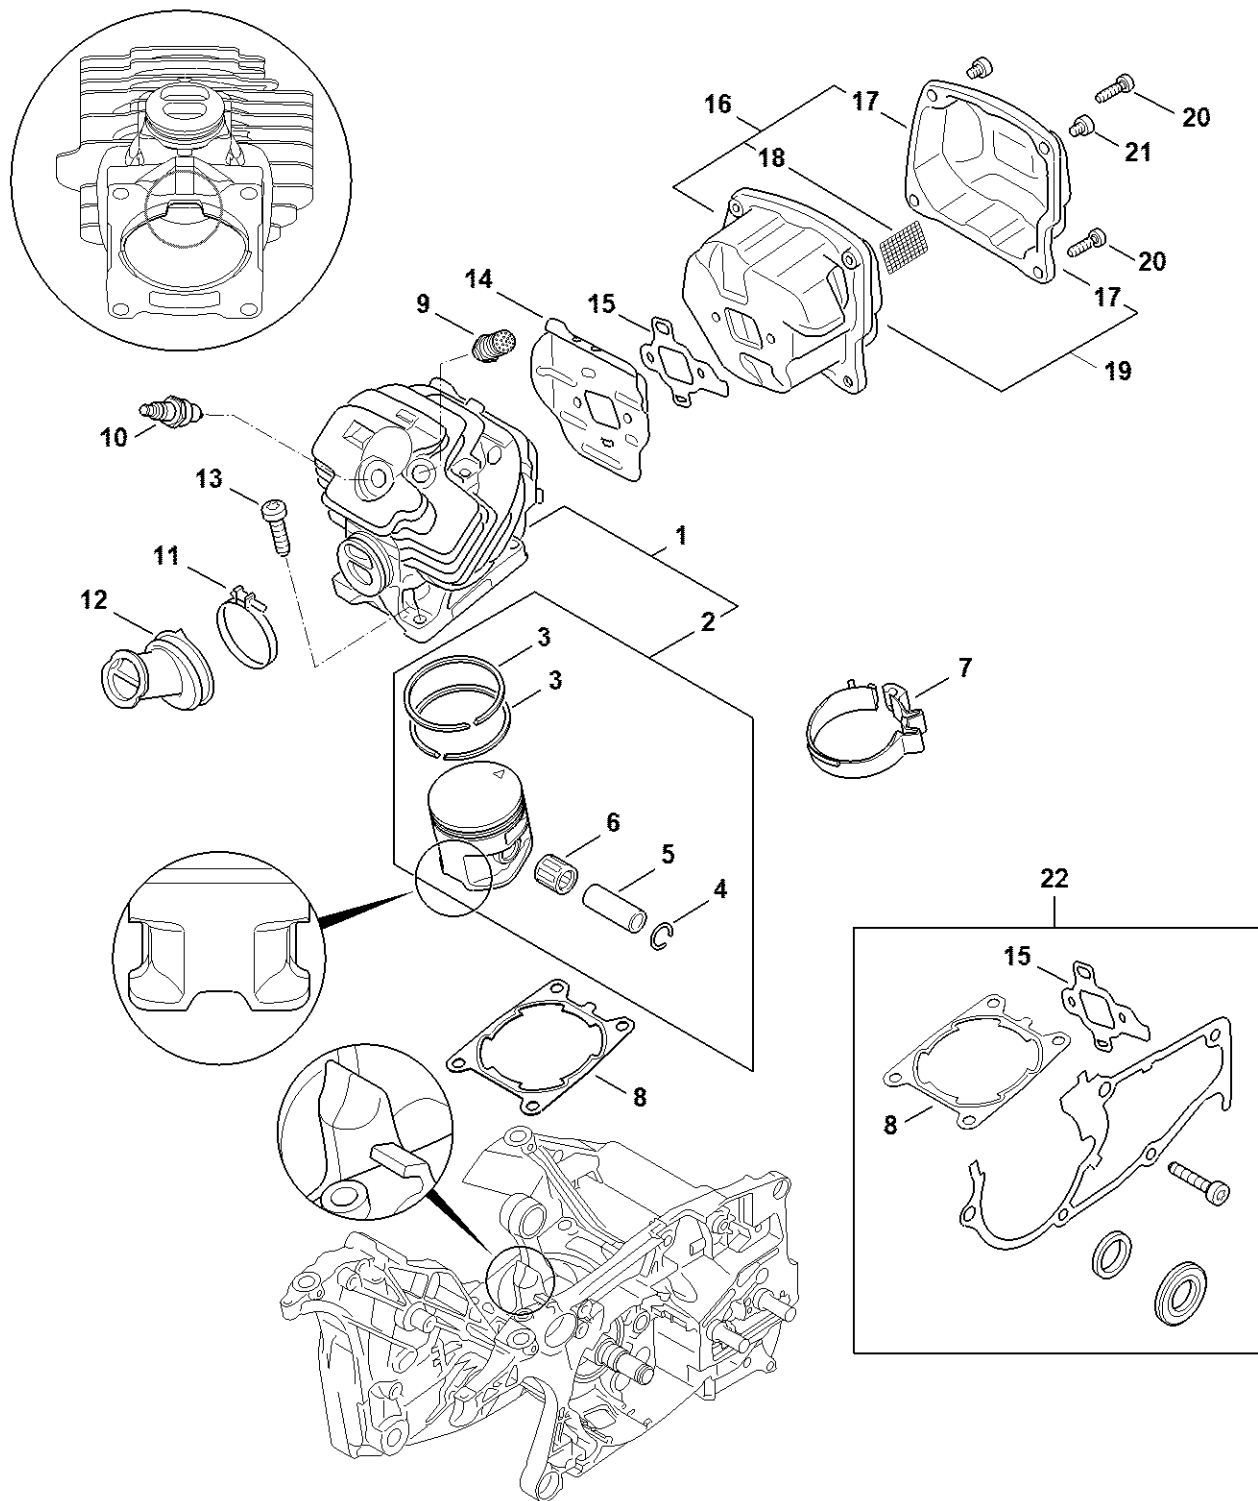


1142-GET-0059-A1

D - Valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1142 020 1201	Valec s piestom Ø 52 mm	1	2 - 6	
2	1142 030 2006	Piest Ø 52 mm	1	3 - 6	
3	1142 034 3004	Piestny tesniaci krúžok Ø 52x1,2 mm	1		
4	9463 650 1200	Rozperný poistný krúžok DIN73130- C12x1	2		
5	1142 034 1500	Piestový čap	1		
6	9512 003 3146	Ihlový veniec 12x16,2x15	1		
7	1142 893 2602	Napínací pás	1		
8	1142 029 2300	Tesnenie valca	1		
9	1142 020 9400	Dekompresný ventil	1		
10	0000 400 7011	Zapaľovacia sviečka NGK CMR6H	1		
11	9771 021 2674	Hadicová spona 39,5x5	1		
12	1142 141 2200	Koleno	1		
13	9022 341 1370	Skrutka s valcovou hlavou IS M6 x 30	4		
14	1142 141 3200	Chladiaci plech	1		
15	1142 149 0600	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
17	1142 140 0800	Vrchná škrupina	1		
19	1142 140 0600	Tlmič výfuku	1	17	
20	9022 371 1053	Skrutka IS-M5x25-12.9	4		
21	9022 341 0911	Skrutka IS-M5x6-10.9	2		
22	1142 007 1601	Súprava tesnenia	1	8, 15	

E - Olejové čerpadlo, spojka

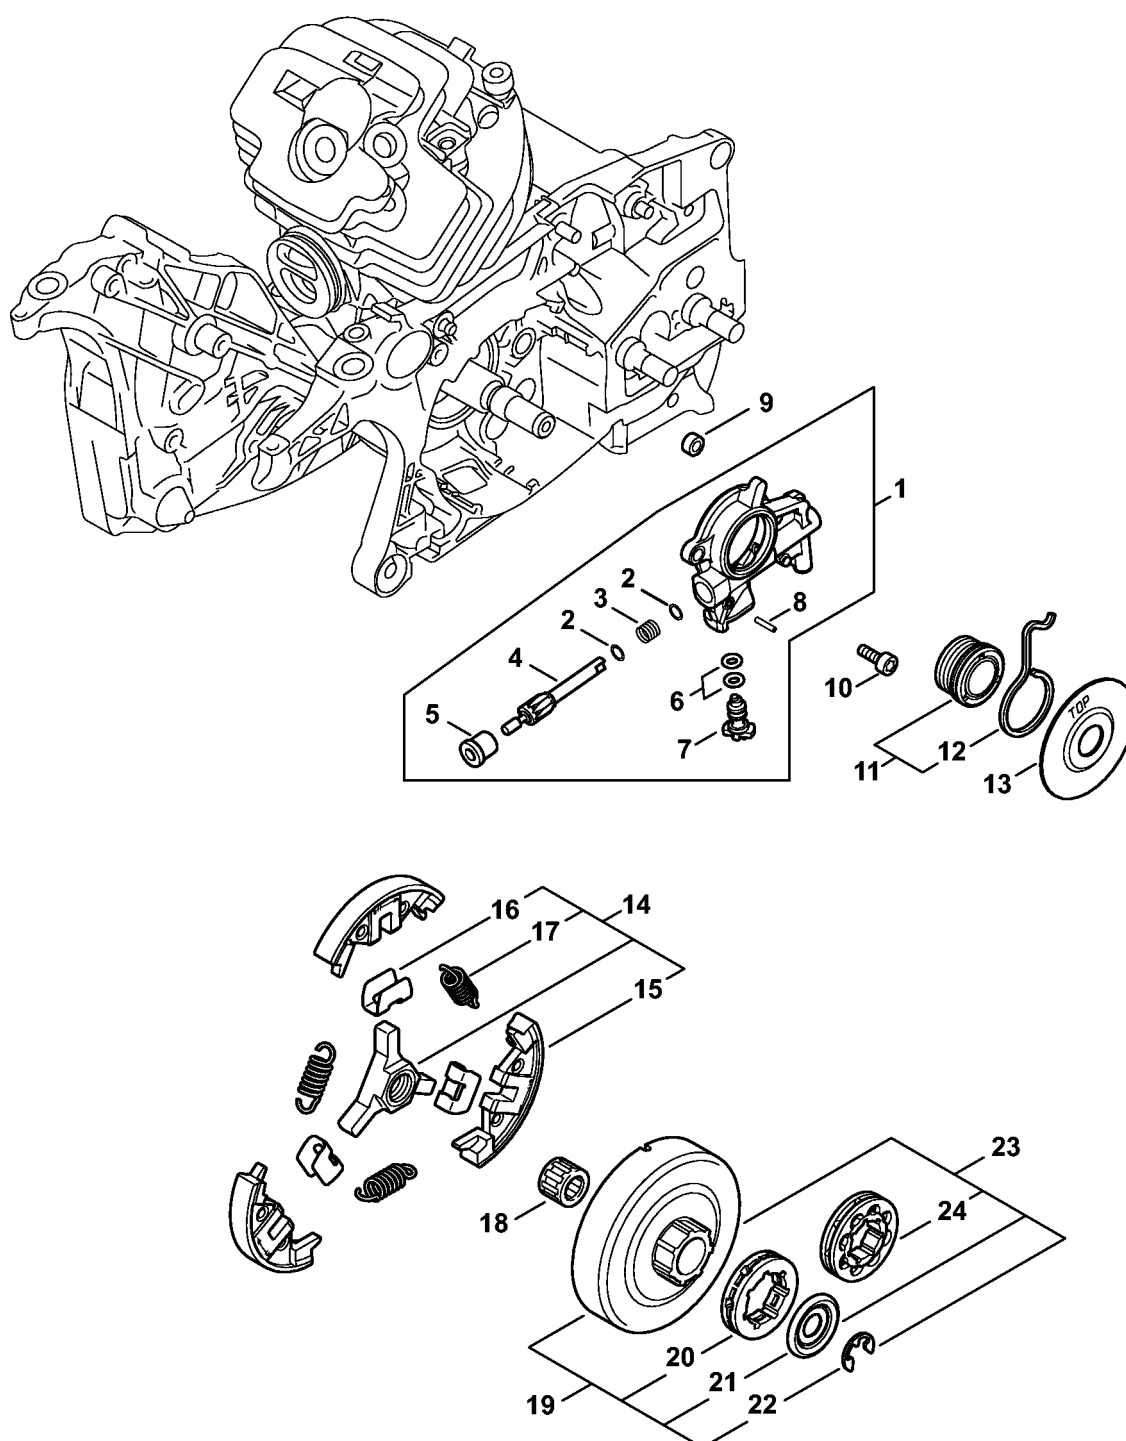


1142-GET-0043-A0

E - Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1142 640 3200	Olejové čerpadlo	1	2 - 8	
2	0000 958 0518	Kotúč	2		
3	0000 997 0615	Závitová pružina	1		
4	1142 647 0600	Piest čerpadla	1		
5	1125 641 9400	Ložiskové puzdro	1		
6	9646 945 0160	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S4x2	2		
7	1142 647 4800	Regulačný čap	1		
8	9380 620 1090	Upínací kolík 2 x 10	1		
9	1122 649 5000	Tesniaci krúžok B4x2	1		
10	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
11	1128 640 7112	Závitovka	1	12	
12	1128 647 2400	Pružina	1		
13	1122 162 1000	Krycí kotúč	1		
14	1142 160 2000	Spojka	1	15 - 17	
15	1142 162 0800	Odstredivé závažie	3		
16	1128 162 3000	Držiak	3		
17	0000 997 5609	Ťažná pružina	3		
18	9512 933 2379	Ihlový veniec 10x16x12	1		
19	1128 007 1000	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	20 - 22	
20	0000 642 1223	Prstencové reťazové koleso	1		
21	0000 958 1032	Kotúč	1		
22	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		
23	1128 007 1001	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	21, 22, 24	
24	0000 642 1216	Prstencové reťazové koleso	1		

F - Ret'azová brzda, napínacie zariadenie reťaze

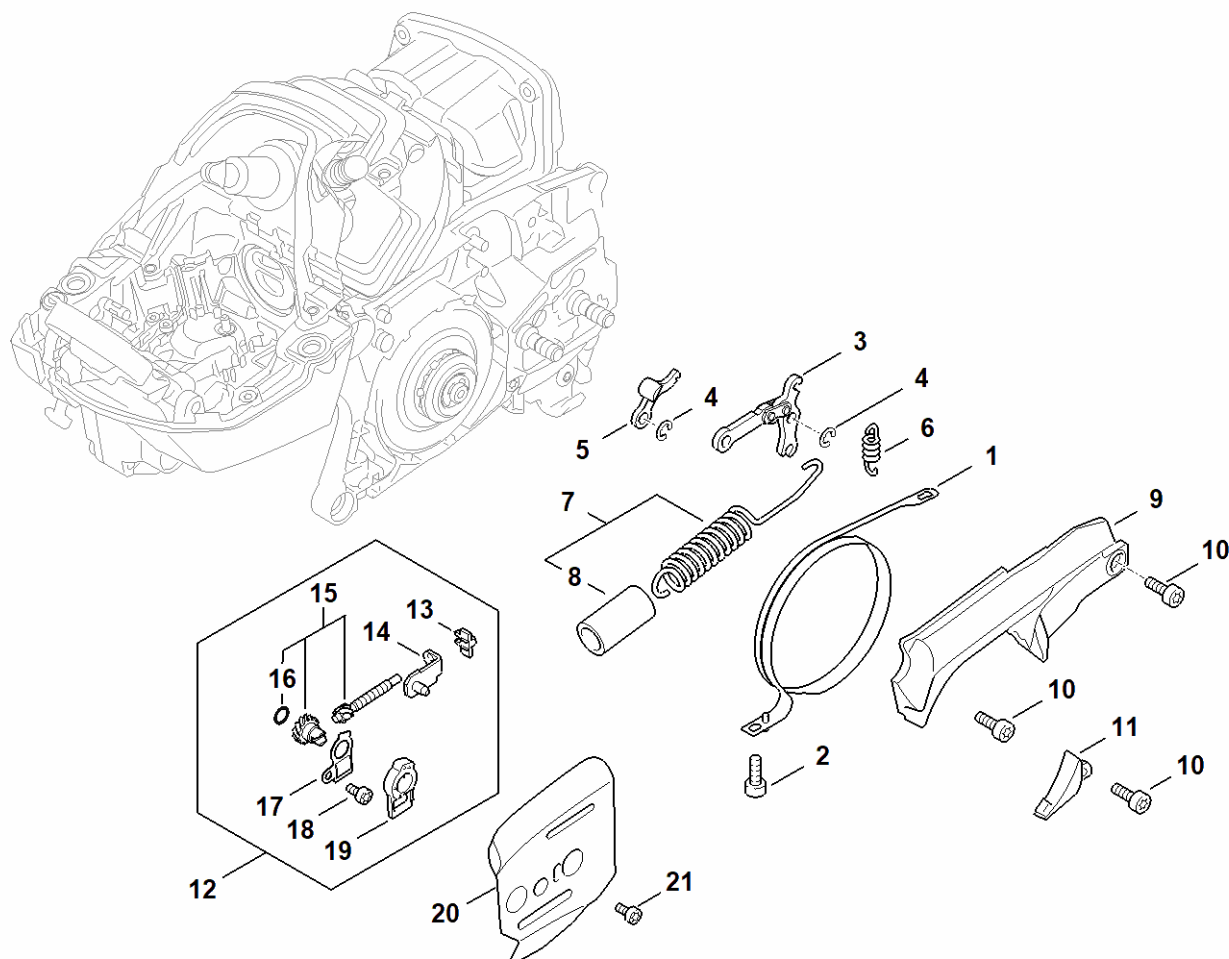


1142-GET-0076-A0

F - Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1142 160 5400	Brzdový pás	1		
2	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		
3	1128 160 5000	Páčka	1		
4	9460 624 0400	Poistná podložka 4	2		
5	1121 162 5010	Páčka	1		
6	0000 997 0628	Závitová pružina	1		
7	1142 160 5500	Ťažná pružina	1	8	
8	1142 162 8000	Hadica	1		
9	1142 021 1103	Veko	1		
10	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	3		
11	1142 021 1101	Veko	1		
12	MA02 007 1002	Súprava	1	13 - 19	
13	1125 664 1400	Tlačný prvok	1		
14	1125 640 1900	Upínací posúvač	1		
15	1125 007 1021	Súprava	1	16	
16	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
17	1122 664 2200	Kryt	1		
18	9022 313 0633	Skrutka IS-M4x8-10.9	1		
19	1122 664 4500	Podpera	1		
20	1128 664 1000	Bočný plech	1		
21	9022 313 0633	Skrutka IS-M4x8-10.9	1		

K - Zapal'ovacia sústava M-Tronic

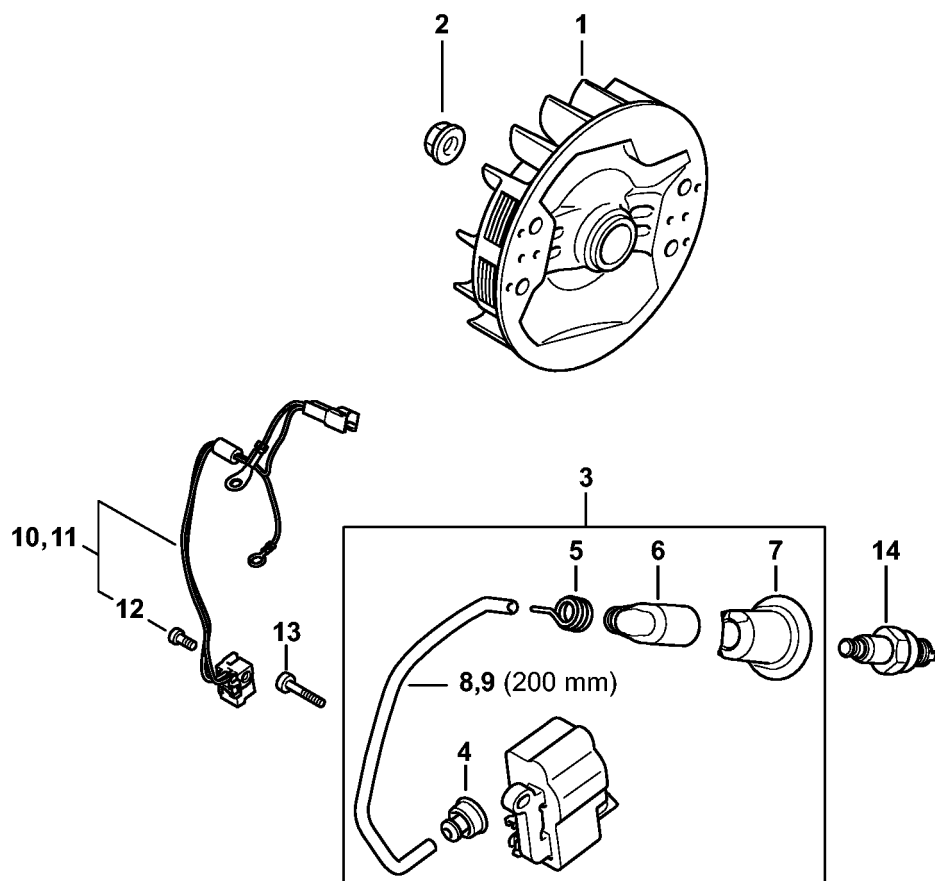


1142-GET-0050-A0

K - Zapal'ovacia sústava M-Tronic

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1142 400 1200	Zotrvačník	1		
2	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
3	1142 400 4705	Ovládací prístroj Nad sériové číslo: 185109808	1	4 - 8	
4	0000 989 1002	Ochranná priechodka	1		
5	0000 998 0604	Skrutkovitá valcová pružina	1		
6	0000 405 1007	Koncovka kábla zapal'ovacej sviečky	1		
7	1142 084 1600	Kryt	1		
8	0000 405 0600	Zapal'ovacie vedenie	1		
9	0000 930 2251	Kosiaci vlasec 10 m	1		
10	1142 440 3003	Káblový zväzok Nad sériové číslo: 185109808	1	12	
11	1142 440 3000	Káblový zväzok	1	12	
12	9022 319 0340	Skrutka IS-M3x8-8.8	1		
13	9022 341 0710	Skrutka IS-M4x20-10.9	2		
14	0000 400 7011	Zapal'ovacia sviečka NGK CMR6H	1		

P - Štartovacie zariadenie Záchranárska píla

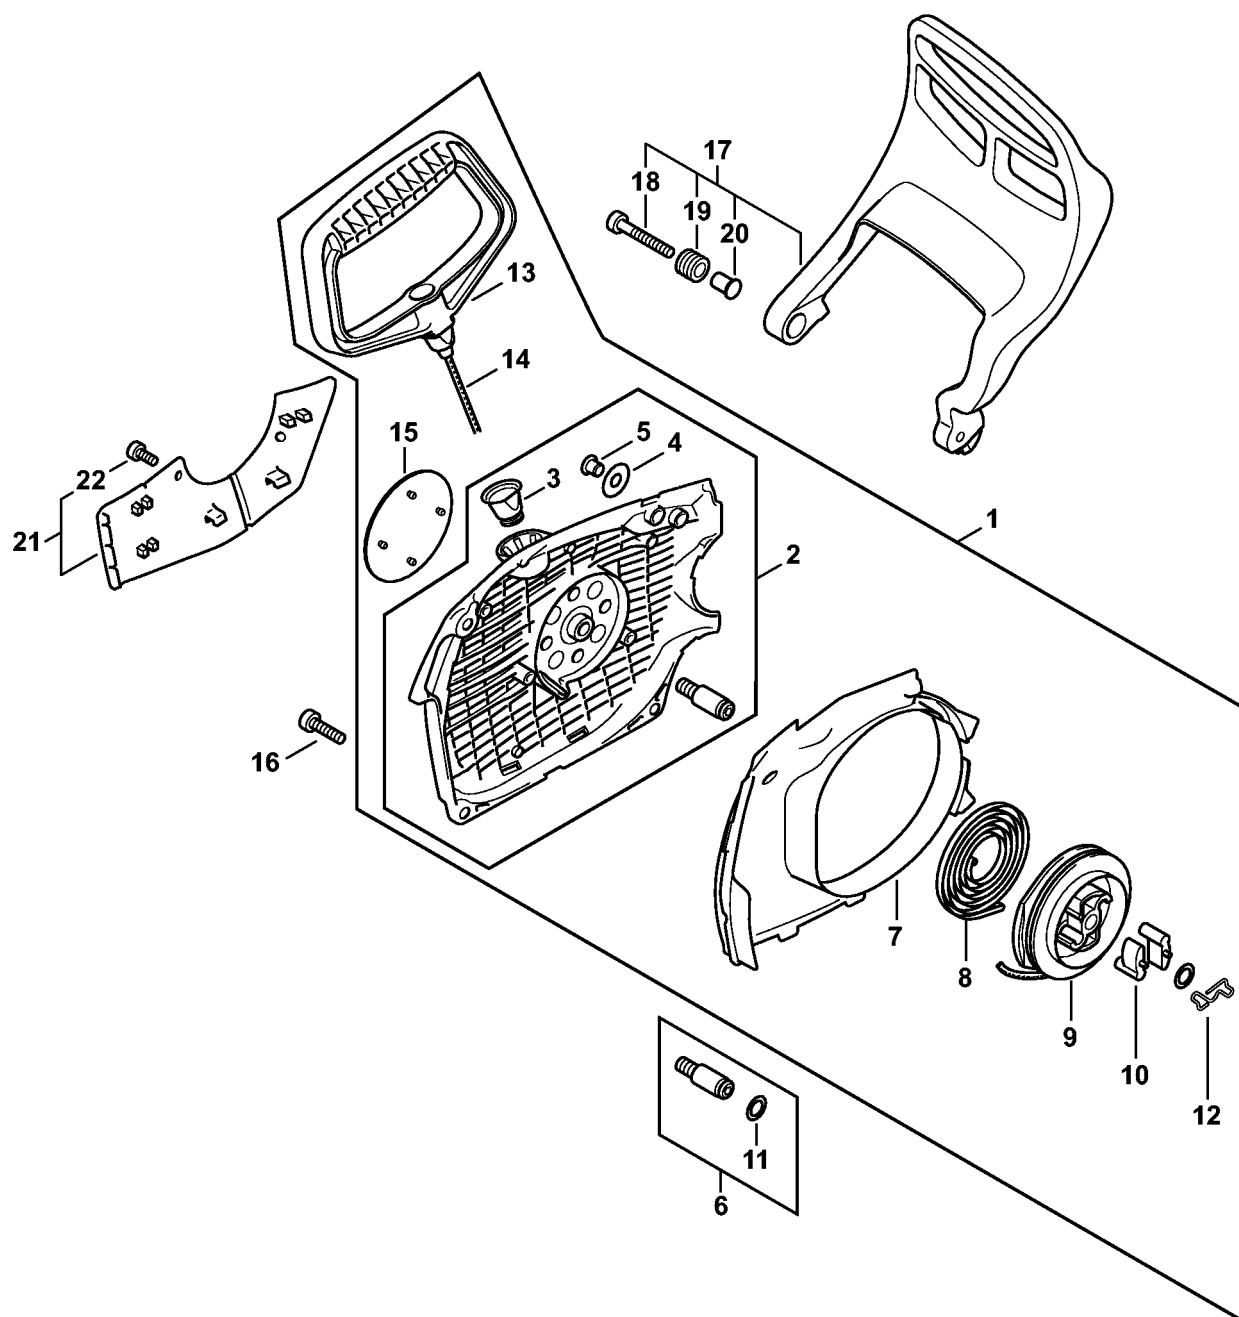


1142-GET-0046-A1

P - Štartovacie zariadenie Záchranárska pila

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1142 080 2103	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	2 - 15	
2	1142 080 1800	Teleso ventilátora	1	3 - 6, 11	
3	1110 084 9102	Puzdro	1		
4	0000 958 0607	Kotúč	1		
5	9416 868 6530	Rúrkový nit DIN7340-AK6,5x0,5x6,8	1		
6	1128 080 6500	Oska	1	11	
7	1142 084 7800	Segment	1		
8	1135 190 0600	Vratná pružina	1		
9	1128 195 0400	Cievka s lankom	1		
10	1125 195 7200	Západka	2		
11	0000 958 0923	Kotúč	1		
12	1128 195 3500	Pružina	1		
13	1128 195 3401	Rukoväť	1		
14	1113 195 8200	Štartovacie lanko	1		
15	1142 967 1501	Typový štítok	1		
16	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	3		
17	1142 790 9101	Ochrana ruky	1	18 - 20	
18	9022 341 1080	Skrutka IS-M5x35x22-10.9	1		
19	1124 792 5505	Puzdro	1		
20	1124 792 5500	Puzdro	1		
21	1142 080 7500	Krycia doska	1	22	
22	9075 478 3015	Skrutka IS-D4x15	2		

R - Teleso nádržky

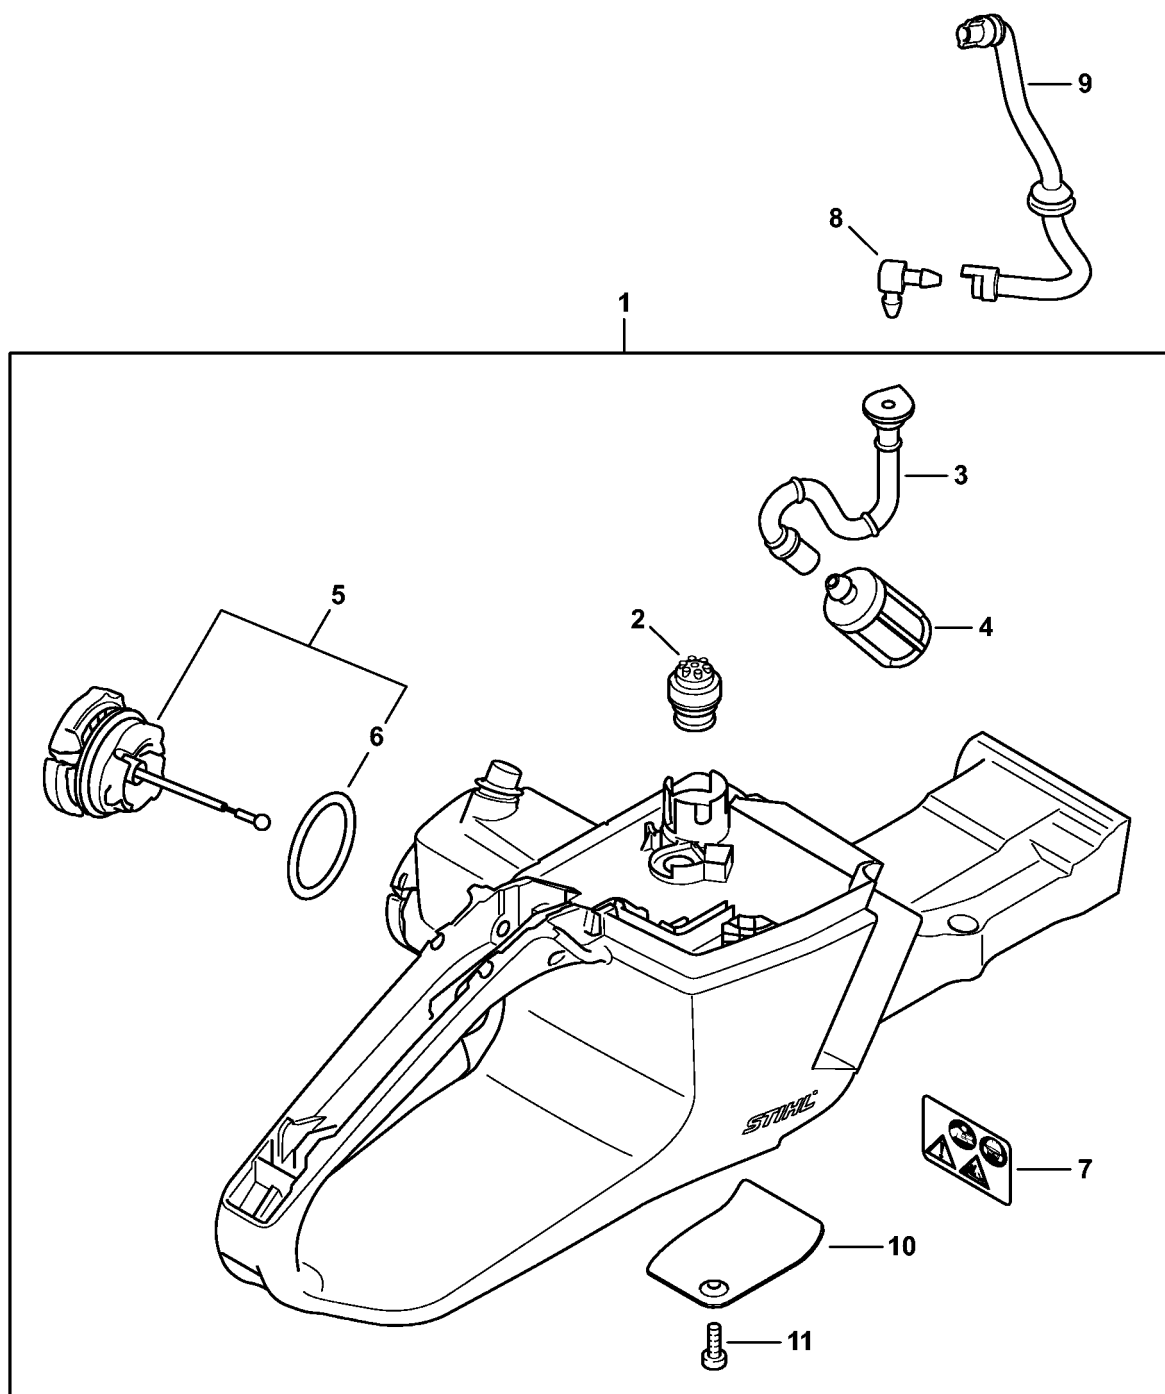


1142-GET-0028-A1

R - Teleso nádržky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1142 350 0804	Teleso nádržky	1	2 - 7, 10, 11	
2	0000 350 5800	Vetranie nádržky	1		
3	1138 358 7705	Hadica	1		
4	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
5	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	6	
6	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
7	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		
8	4224 122 3900	Uhlové hrdlo	1		
9	1142 358 7702	Hadica	1		
10	1140 656 1500	Chránič	1		
11	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	1		

V - Ovládanie plynu M-Tronic

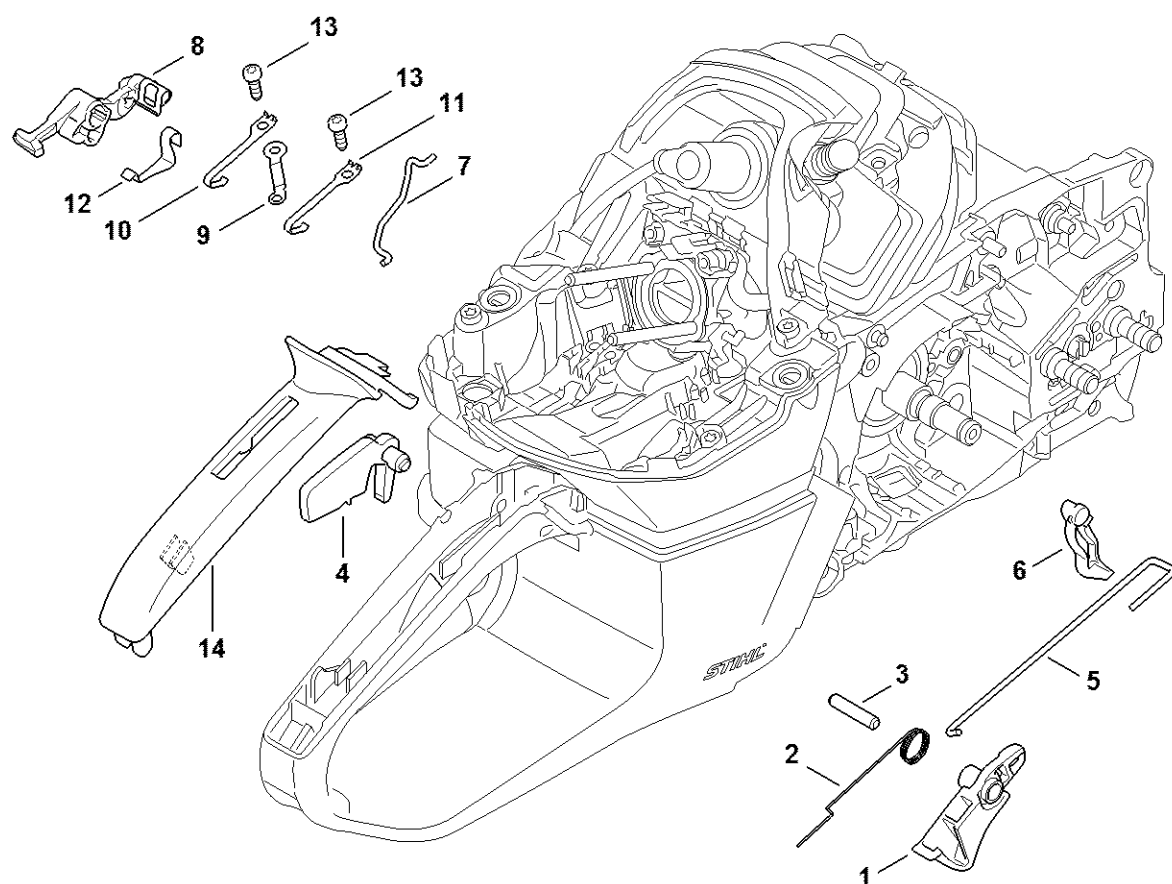


1143-GET-0072-A0

V - Ovládanie plynu M-Tronic

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1142 182 1000	Plynová páčka	1		
2	1138 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
3	9371 470 2630	Valcový kolík (DIN7)-5m6x22	1		
4	1142 182 0800	Blokovacia páčka	1		
5	1142 182 1500	Plynové sútyčie	1		
6	1142 182 2800	Páčka	1		
7	1142 185 1901	Sútyčie štartéra	1		
8	1142 180 0901	Radiaci hriadeľ	1		
9	1142 442 1602	Pružina kontaktu	1		
10	1142 442 1606	Pružina kontaktu	1		
11	1142 442 1601	Pružina kontaktu	1		
12	1142 442 1603	Pružina kontaktu	1		
13	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	2		
14	1142 791 0601	Miska rukoväte	1		

X - Nosič karburátora, vzduchový filter, kryt M-Tronic

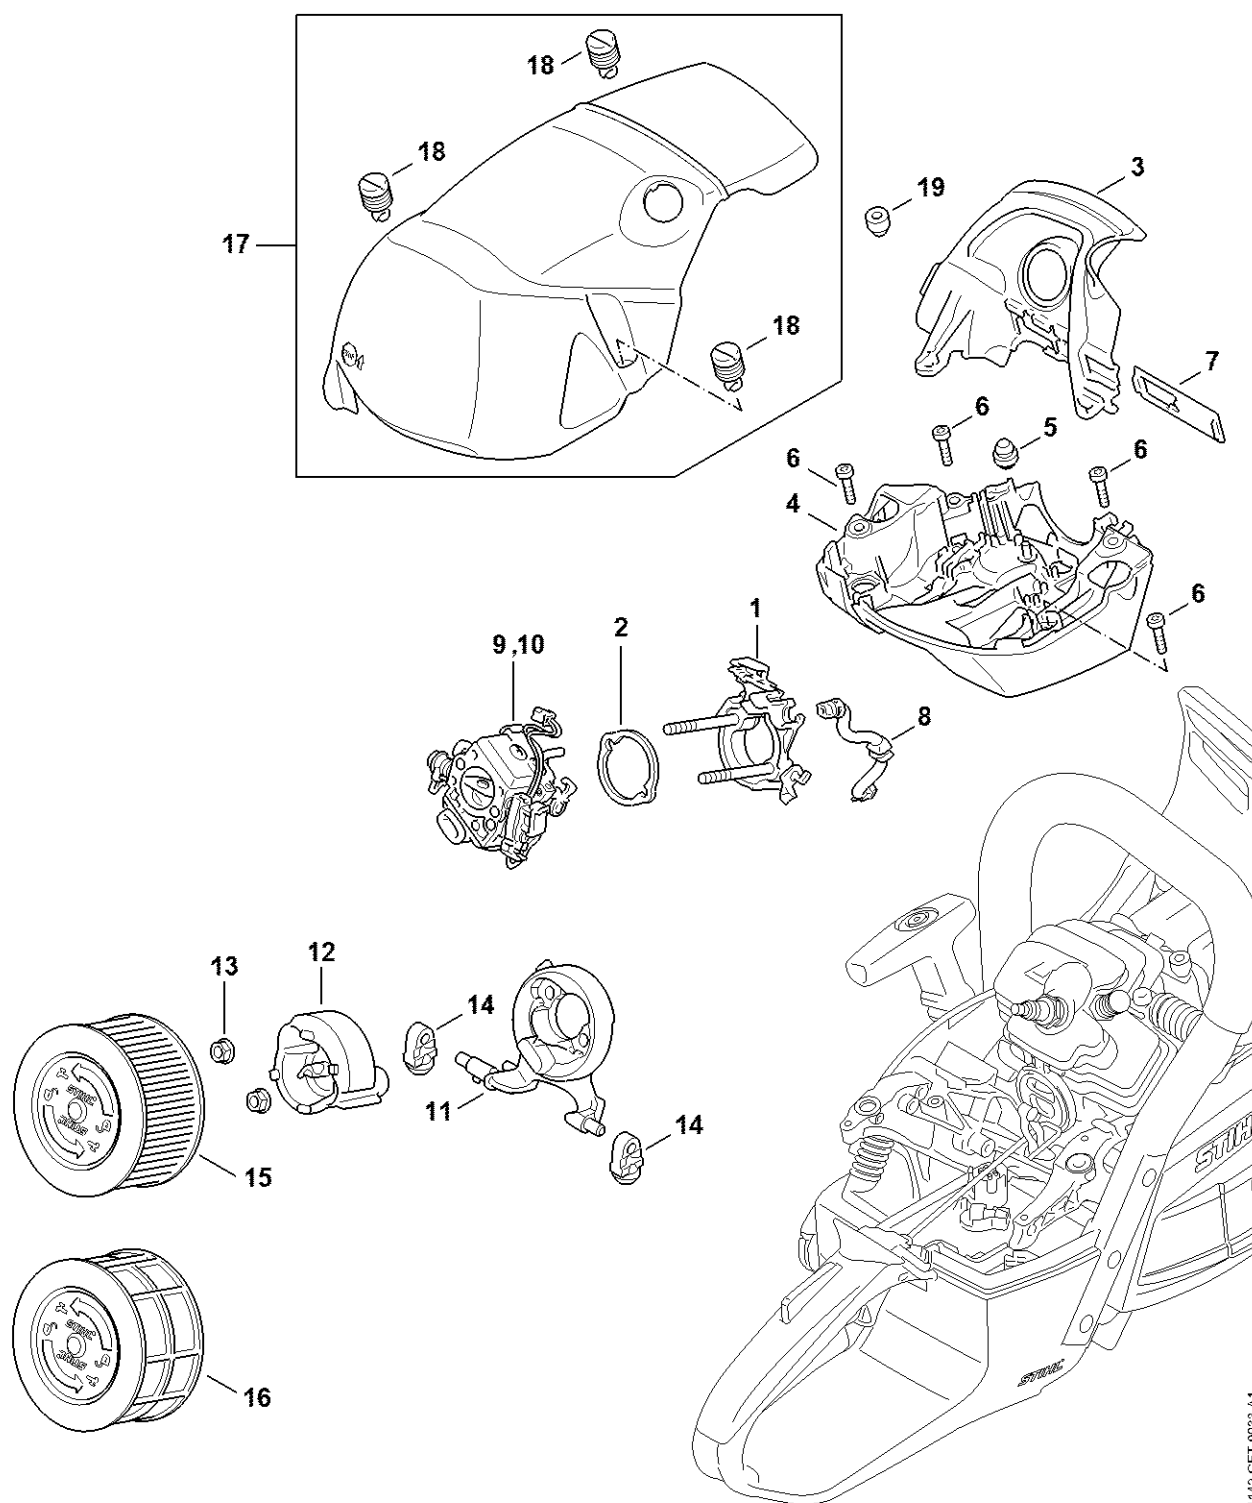


1142 GET 003-A1

X - Nosič karburátora, vzduchový filter, kryt M-Tronic

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1142 120 0900	Nosič karburátora	1		
2	1128 121 8600	Kotúč	1		
3	1142 080 0901	Kryt vedenia vzduchu	1		
4	1142 080 0904	Kryt vedenia vzduchu	1		
5	1139 791 5900	Doraz	1		
6	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	4		
7	1143 084 4100	Posúvač	1		
8	1142 141 8600	Hadica	1		
9	1142 120 0603	Karburátor 1142/03	1		
10	1142 120 0607	Karburátor 1142/07	1		
11	1142 141 0900	Dno filtra	1		
12	1142 121 6900	Nárazník	1		
13	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
14	1140 122 9901	Nárazník	2		
15	1142 140 4402	Vzduchový filter HD2	1		
16	1142 140 4401	Vzduchový filter	1		
17	1142 080 1601	Kryt	1	18	
18	1140 140 9200	Uzáver	3		
19	1121 084 7100	Čiapočka	1		

AC - Karburátor 1142/03

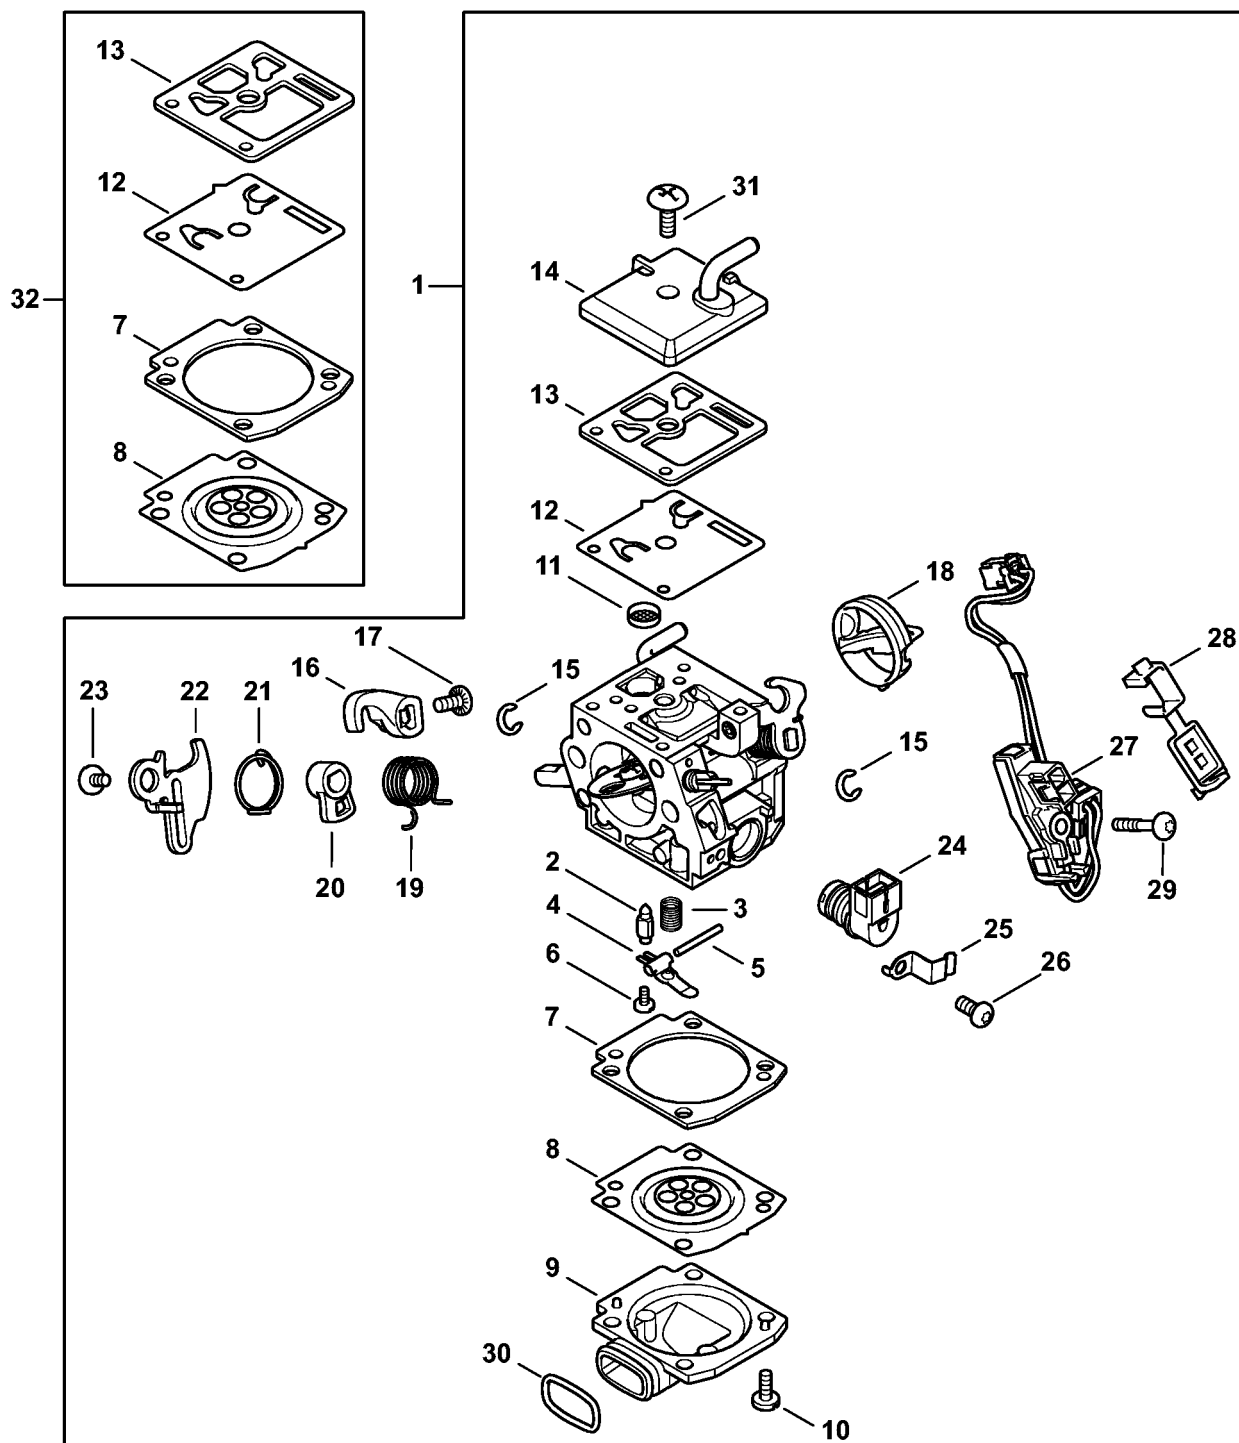


1142-GET-0035-A0

AC - Karburátor 1142/03

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1142 120 0603	Karburátor 1142/03	1	2 - 31	
2	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
3	Z000 019 Z006	Regulačná pružina	1		
4	1119 121 5002	Prívodná regulačná páka	1		
5	1120 121 9200	Oska	1		
6	0000 122 7101	Skrutka	1		
7	1135 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
8	1142 121 4700	Regulačná membrána	1		
9	1142 121 0800	Ukončovacie veko	1		
10	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
11	1123 121 7800	Sitko	1		
12	1142 121 4800	Membrána čerpadla	1		
13	1142 129 0900	Tesnenie čerpadla	1		
14	1142 120 0800	Ukončovacie veko	1		
15	4282 122 9000	Poistný krúžok	1		
16	1142 121 3501	Škrtiaca páka	1		
17	4132 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
18	1142 121 9400	Krúžok	1		
19	1142 122 3201	Skrutkovitá valcová pružina	1		
20	1142 121 6602	Páčka	1		
21	1142 122 3200	Skrutkovitá valcová pružina	1		
22	1142 121 6601	Páčka	1		
23	1139 122 7101	Skrutka	1		
24	0000 120 5104	Magnetický ventil	1		
25	0000 121 2301	Držiak	1		
26	0000 122 7103	Skrutka	1		
27	1142 430 1021	Spínací prístroj	1	28	

AC - Karburátor 1142/03

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	0000 431 1803	Zátka	1		
29	9076 478 0210	Skrutka IS-A2,5x16	1		
30	9645 945 1171	Radiálny tesniaci krúžok N12x1,5-NBR70	1		
31	1120 122 7800	Skrutka so zápustnou šošovkovitou hla- vou	1		
32	1142 007 1700	Súprava dielov karburátora	1	7, 8, 12, 13	

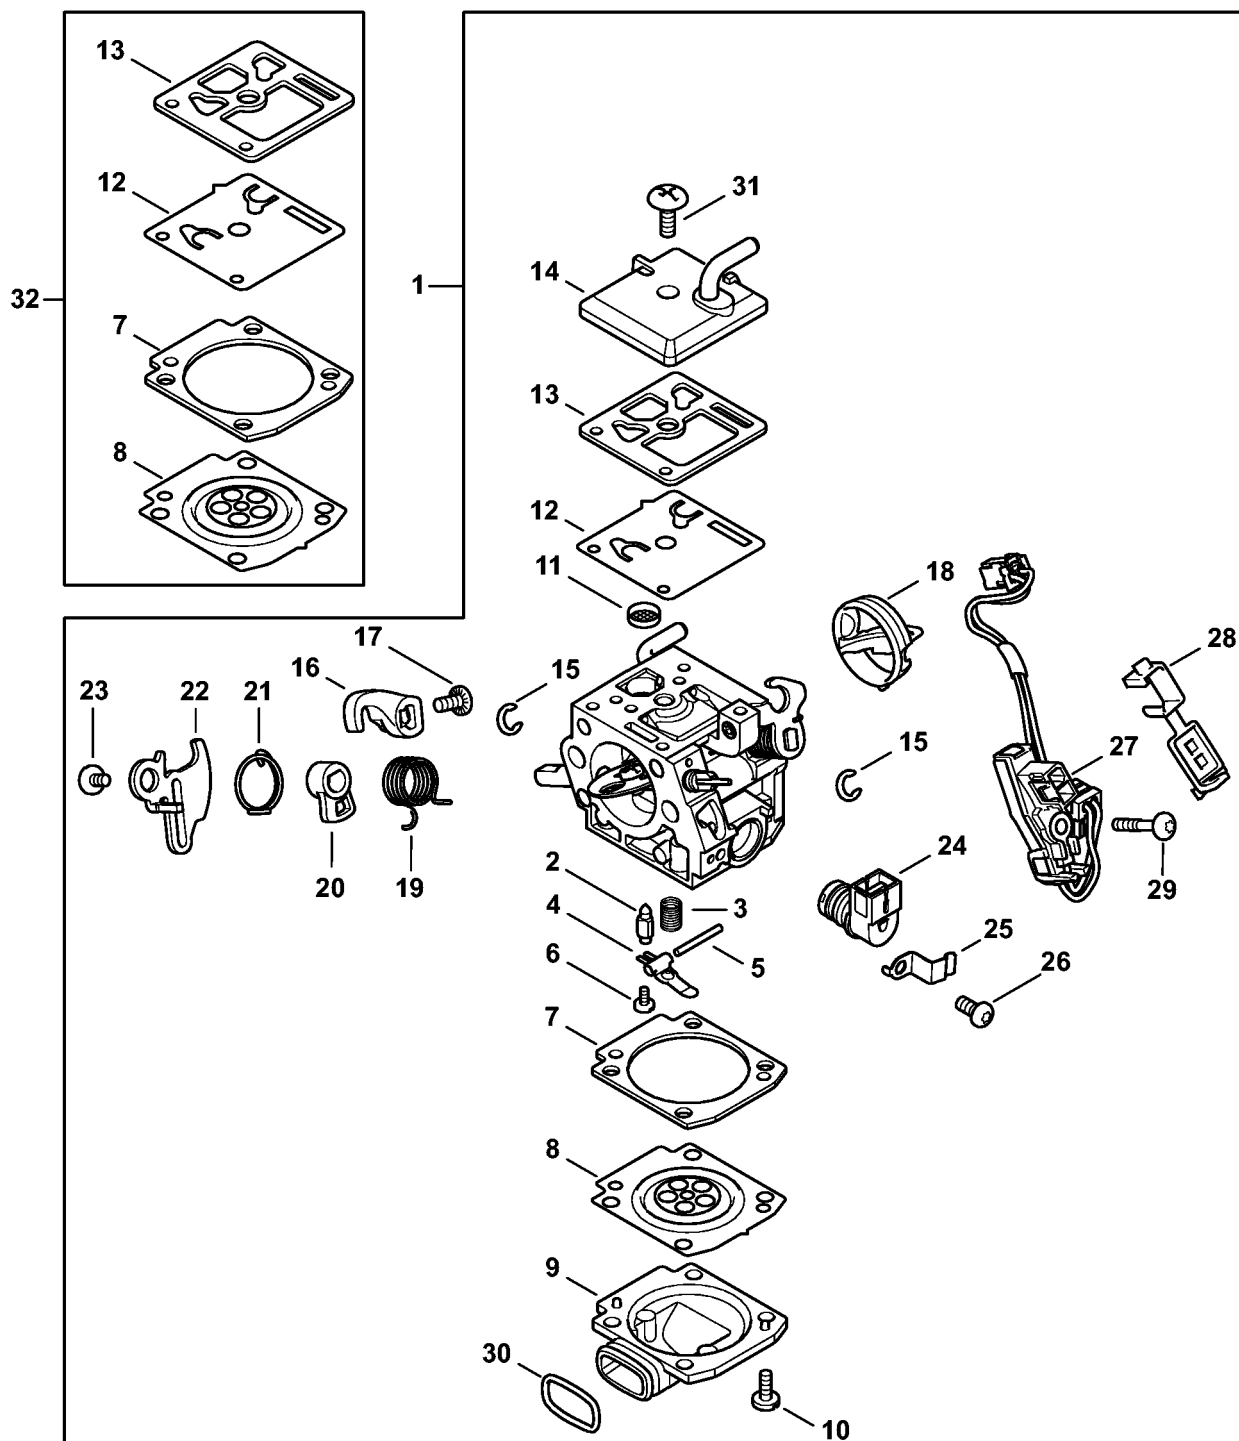


1142-GET-0035-A0

AE - Karburátor 1142/07

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1142 120 0607	Karburátor 1142/07	1	2 - 31	
2	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
3	1128 122 3000	Pružina	1		
4	1119 121 5002	Prívodná regulačná páka	1		
5	1120 121 9200	Oska	1		
6	0000 122 7101	Skrutka	1		
7	1135 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
8	1142 121 4700	Regulačná membrána	1		
9	1142 121 0800	Ukončovacie veko	1		
10	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
11	1123 121 7800	Sitko	1		
12	1142 121 4800	Membrána čerpadla	1		
13	1142 129 0900	Tesnenie čerpadla	1		
14	1142 120 0800	Ukončovacie veko	1		
15	4282 122 9000	Poistný krúžok	1		
16	1142 121 3501	Škrtiaca páka	1		
17	4132 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
18	1142 121 9400	Krúžok	1		
19	1142 122 3201	Skrutkovitá valcová pružina	1		
20	1142 121 6602	Páčka	1		
21	1142 122 3200	Skrutkovitá valcová pružina	1		
22	1142 121 6601	Páčka	1		
23	1139 122 7101	Skrutka	1		
24	0000 120 5111	Magnetický ventil	1		
25	0000 121 2301	Držiak	1		
26	0000 122 7103	Skrutka	1		
27	1142 430 1021	Spínací prístroj	1	28	

AE - Karburátor 1142/07

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	0000 431 1803	Zátka	1		
29	9076 478 0210	Skrutka IS-A2,5x16	1		
30	9645 945 1171	Radiálny tesniaci krúžok N12x1,5-NBR70	1		
31	1120 122 7800	Skrutka so zápustnou šošovkovitou hla- vou	1		
32	1142 007 1700	Súprava dielov karburátora	1	7, 8, 12, 13	

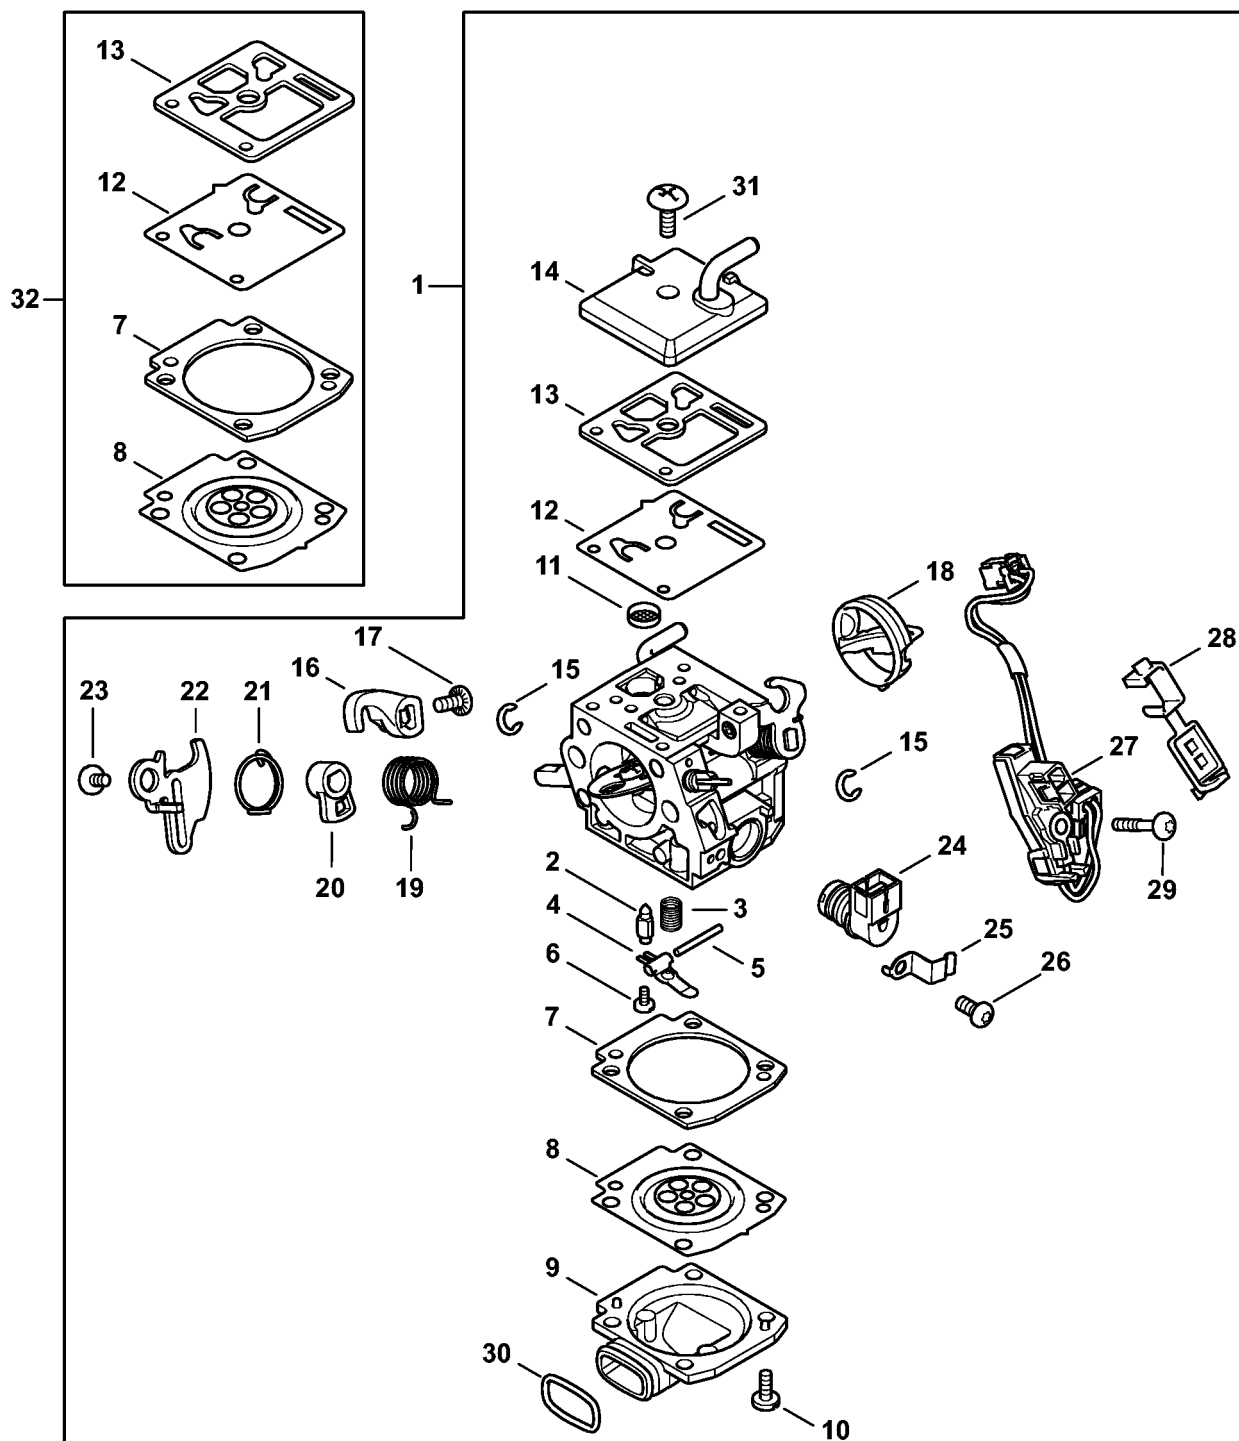


1142-GET-0035-A0

AF - Karburátor 1142/01

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1142 120 0601	Karburátor 1142/01	1	2 - 31	
2	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
3	1128 122 3000	Pružina	1		
4	1119 121 5002	Prívodná regulačná páka	1		
5	1120 121 9200	Oska	1		
6	0000 122 7101	Skrutka	1		
7	1135 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
8	1142 121 4700	Regulačná membrána	1		
9	1142 121 0800	Ukončovacie veko	1		
10	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
11	1123 121 7800	Sitko	1		
12	1142 121 4800	Membrána čerpadla	1		
13	1142 129 0900	Tesnenie čerpadla	1		
14	1142 120 0800	Ukončovacie veko	1		
15	4282 122 9000	Poistný krúžok	1		
16	1142 121 3501	Škrtiaca páka	1		
17	4132 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
18	1142 121 9400	Krúžok	1		
19	1142 122 3201	Skrutkovitá valcová pružina	1		
20	1142 121 6602	Páčka	1		
21	1142 122 3200	Skrutkovitá valcová pružina	1		
22	1142 121 6601	Páčka	1		
23	1139 122 7101	Skrutka	1		
24	0000 120 5111	Magnetický ventil	1		
25	0000 121 2301	Držiak	1		
26	0000 122 7103	Skrutka	1		
27	1142 430 1021	Spínací prístroj	1	28	

AF - Karburátor 1142/01

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	0000 431 1803	Zátka	1		
29	9076 478 0210	Skrutka IS-A2,5x16	1		
30	9645 945 1171	Radiálny tesniaci krúžok N12x1,5-NBR70	1		
31	1120 122 7800	Skrutka so zápustnou šošovkovitou hla- vou	1		
32	1142 007 1700	Súprava dielov karburátora	1	7, 8, 12, 13	

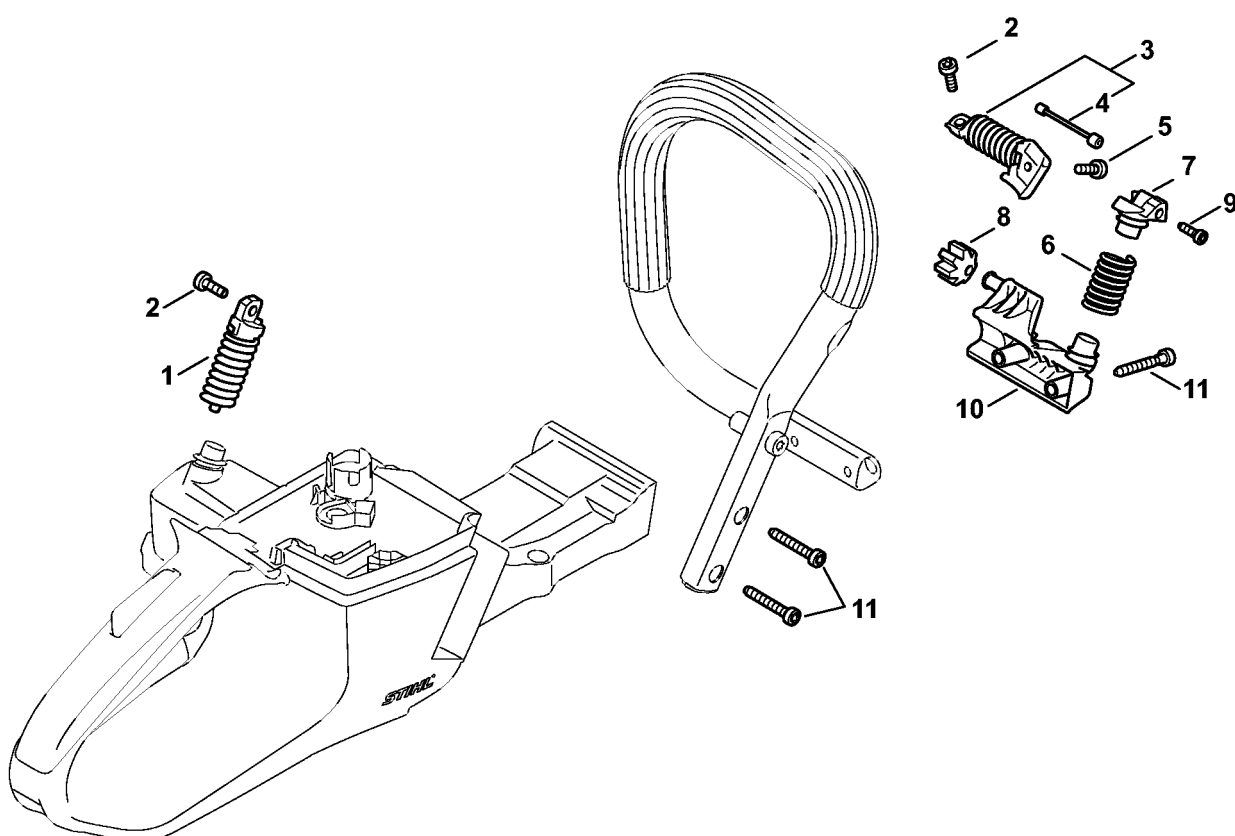


1142-GET-0056-A0

AI - AV systém

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1142 790 8300	Antivibračná pružina	1		
2	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	2		
3	1142 790 8301	Antivibračná pružina	1	4	
4	1142 790 8101	Poistka	1		
5	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	1		
6	1144 791 3103	Pružina	1		
7	1142 792 2902	Antivibračná ložisková zátka	1		
8	1141 791 2802	Doraz	1		
9	9074 477 4135	Skrutka IS-P5x20	1		
10	1142 791 1900	Držiak rúrkovej rukoväte	1		
11	9074 478 4705	Skrutka IS-P6x40	4		


AJ - Rúrková rukoväť

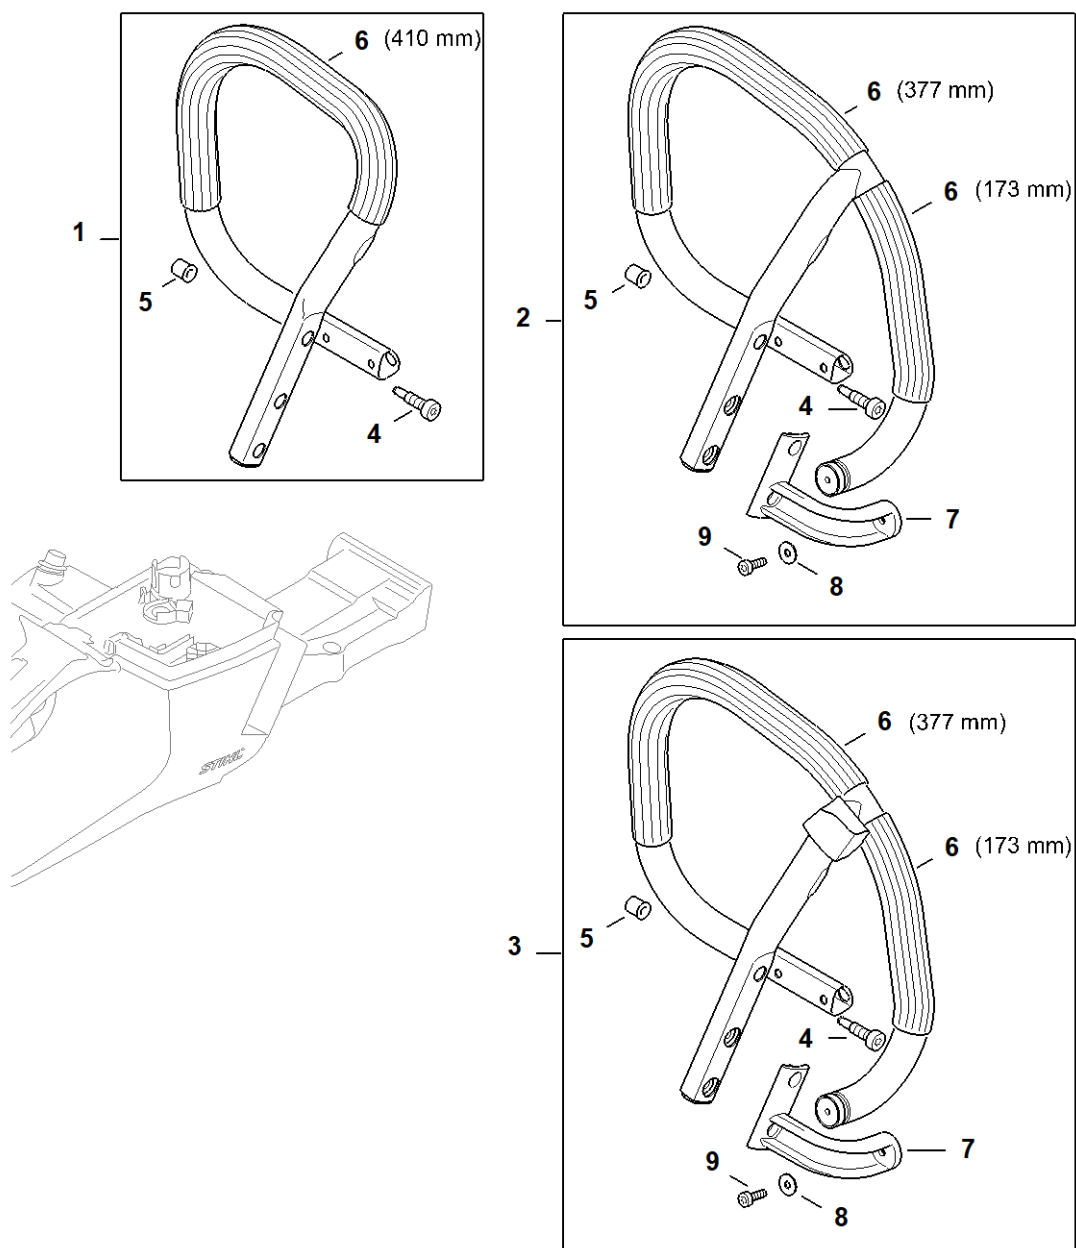

1142-GET-0057
K1

AJ - Rúrková rukoväť

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
3	1142 790 3701	Rúrka kruhovej rukoväti s hadicou	1	4 - 9	
4	1141 791 6100	Skrutka s nákrúžkom M	1		
5	0000 791 7904	Puzdro	1		
6	0000 791 2011	Hadicová rukoväť	1		
7	1142 791 5500	Uholník	1		
8	9307 021 0120	Podložka 5,3	1		
9	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	1		

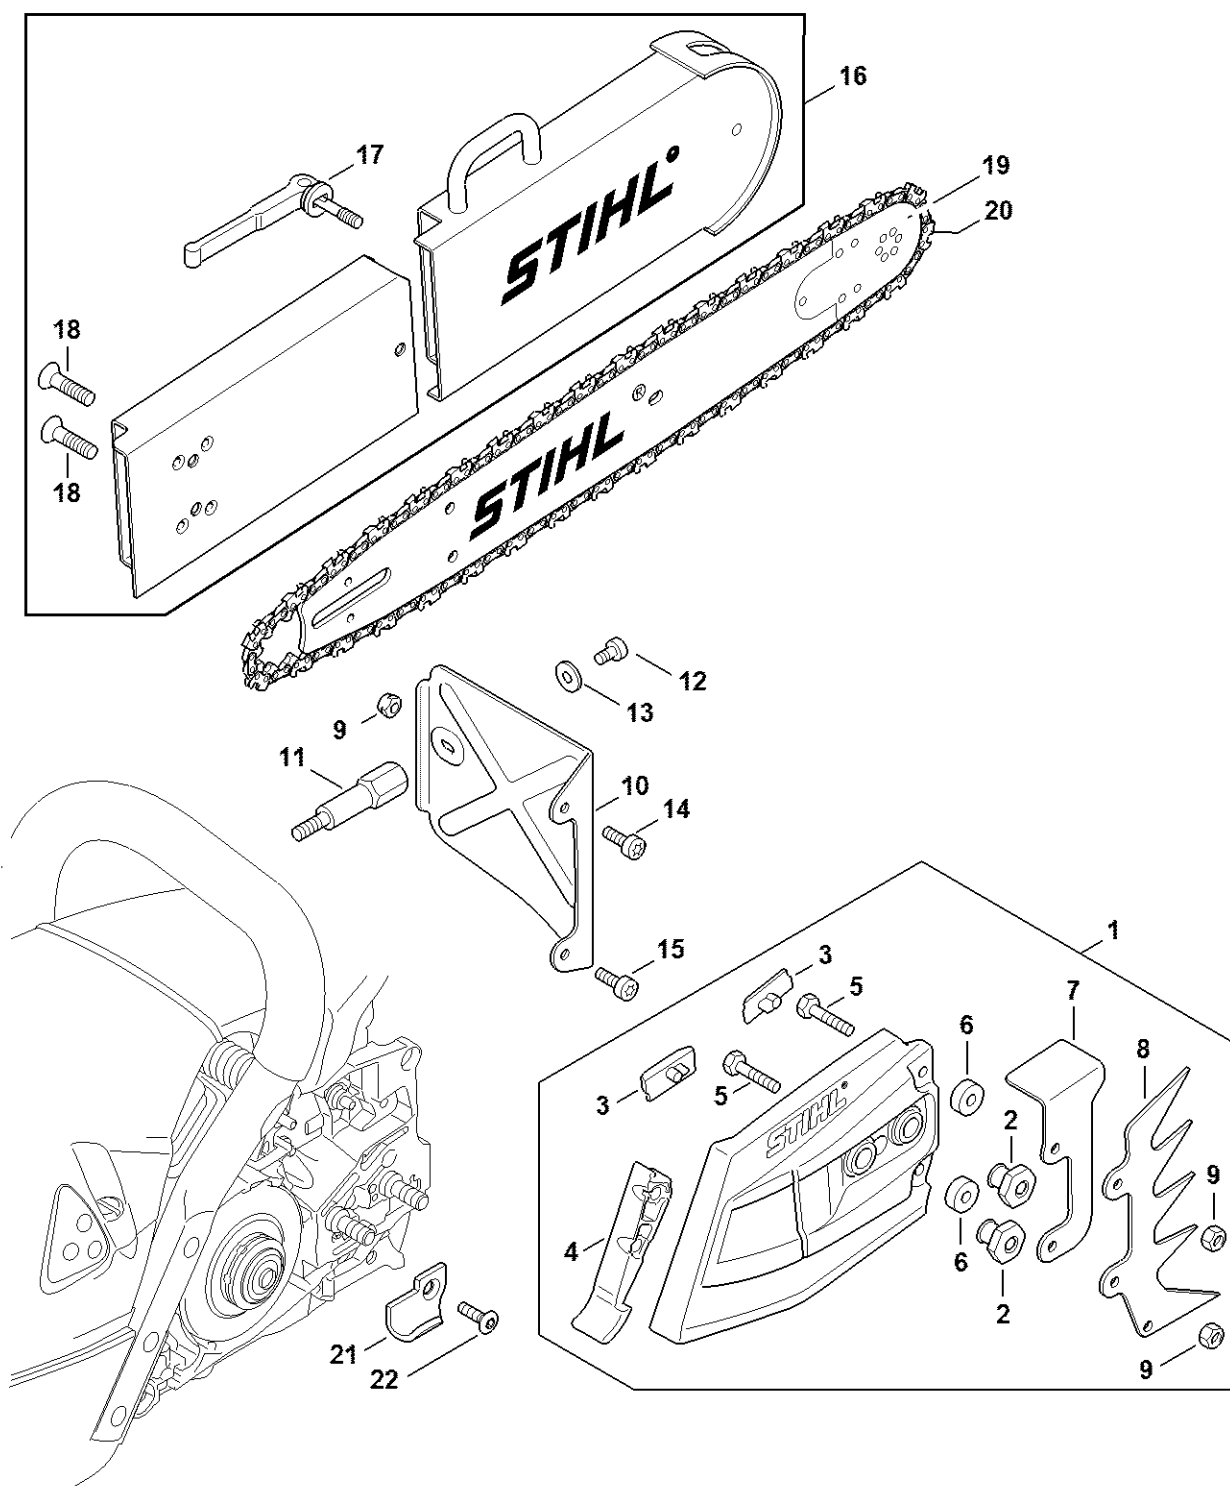


1142-GET-0056-A0

AL - Záchranárska pila

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1142 640 1702	Kryt reťazového kolesa	1	2 - 9	
2	0000 995 0803	Matica s nákrúžkom M	2		
3	1121 648 6610	Klzná lišta	2		
4	1142 656 1501	Chránič	1		
5	9008 319 1020	Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 x 20	2		
6	3003 655 9200	Dištančná podložka	2		
7	1142 664 2200	Kryt	1		
8	1122 664 0501	Ozubený doraz	1		
9	9214 320 0700	Poistná matica M5	3		
10	1142 145 3700	Ochranný plech	1		
11	1142 148 1200	Skrutka M5	1		
12	9022 399 0950	Skrutka IS-M5x10-10.9	1		
13	9307 021 0120	Podložka 5,3	1		
14	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10.9	1		
15	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		
16	3003 650 6503	Obmedzovač hĺbky rezu	1	17, 18	
17	0000 650 6600	Rýchlopínač	1		
18	9064 341 1860	Zápustná skrutka M8 x 30	2		
19	3003 002 9421	Strong X 50cm/20" 3/8" 1,6mm/.063"	1		
20	3944 000 0072	36 RDR	1		
21	1142 656 7700	Zachytávač reťaze	1		
22	9061 373 0982	Skrutka so zápustnou hlavou M5x18-10.9	1		


AN - Nádrie, zvláštne príslušenstvo

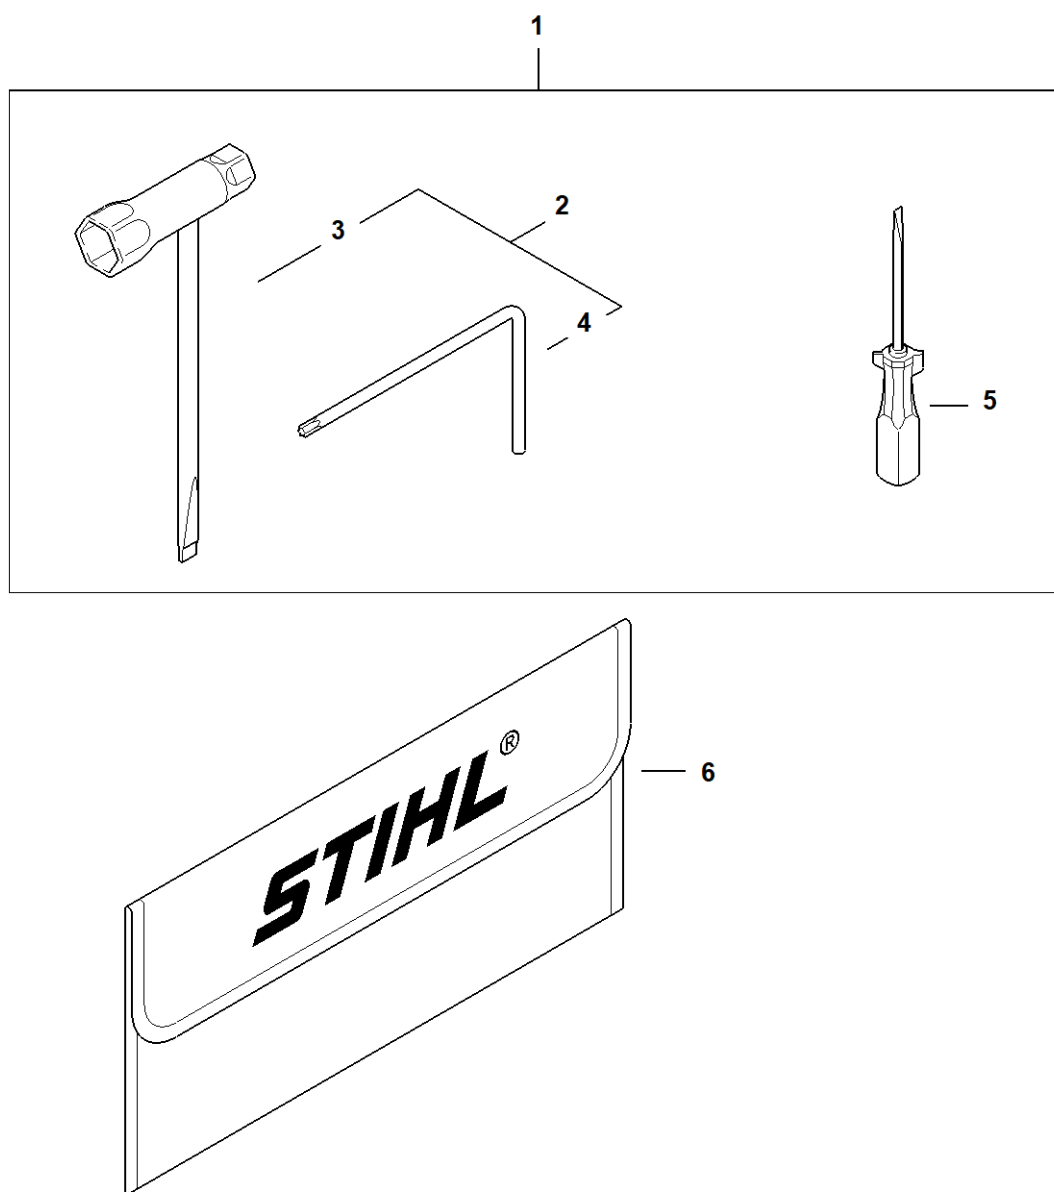

1142-GET-0015
K1

AN - Nádrie, zvláštne príslušenstvo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1142 890 1400	Súprava náradia	1	3, 4	
3	1142 890 3400	Kombinovaný kľúč	1		
4	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
5	0000 891 0810	Taška na náradie	1		

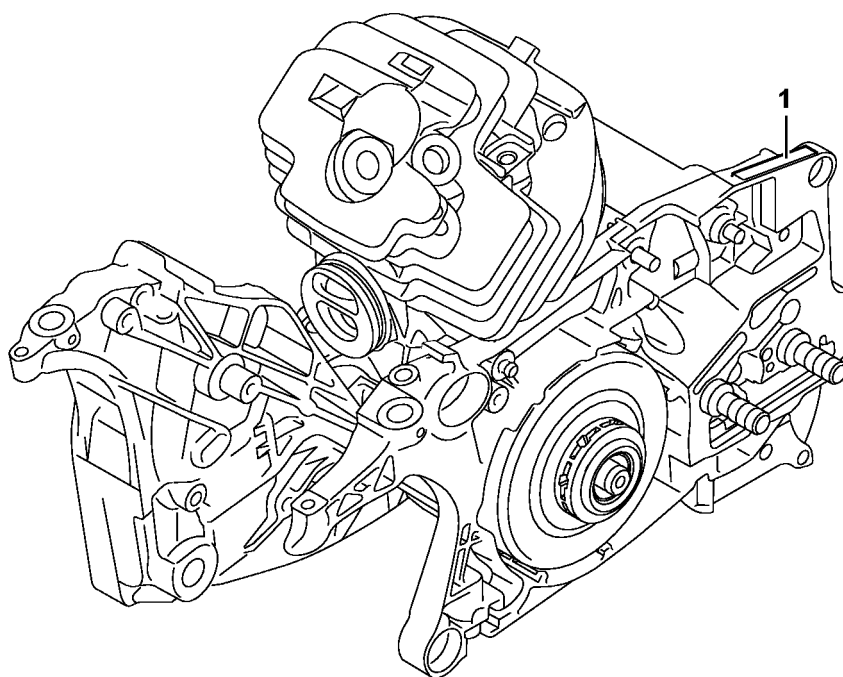


1142-GET-0015-A0

AM - Číslo stroja

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

AO - Ut'ahovacie momenty

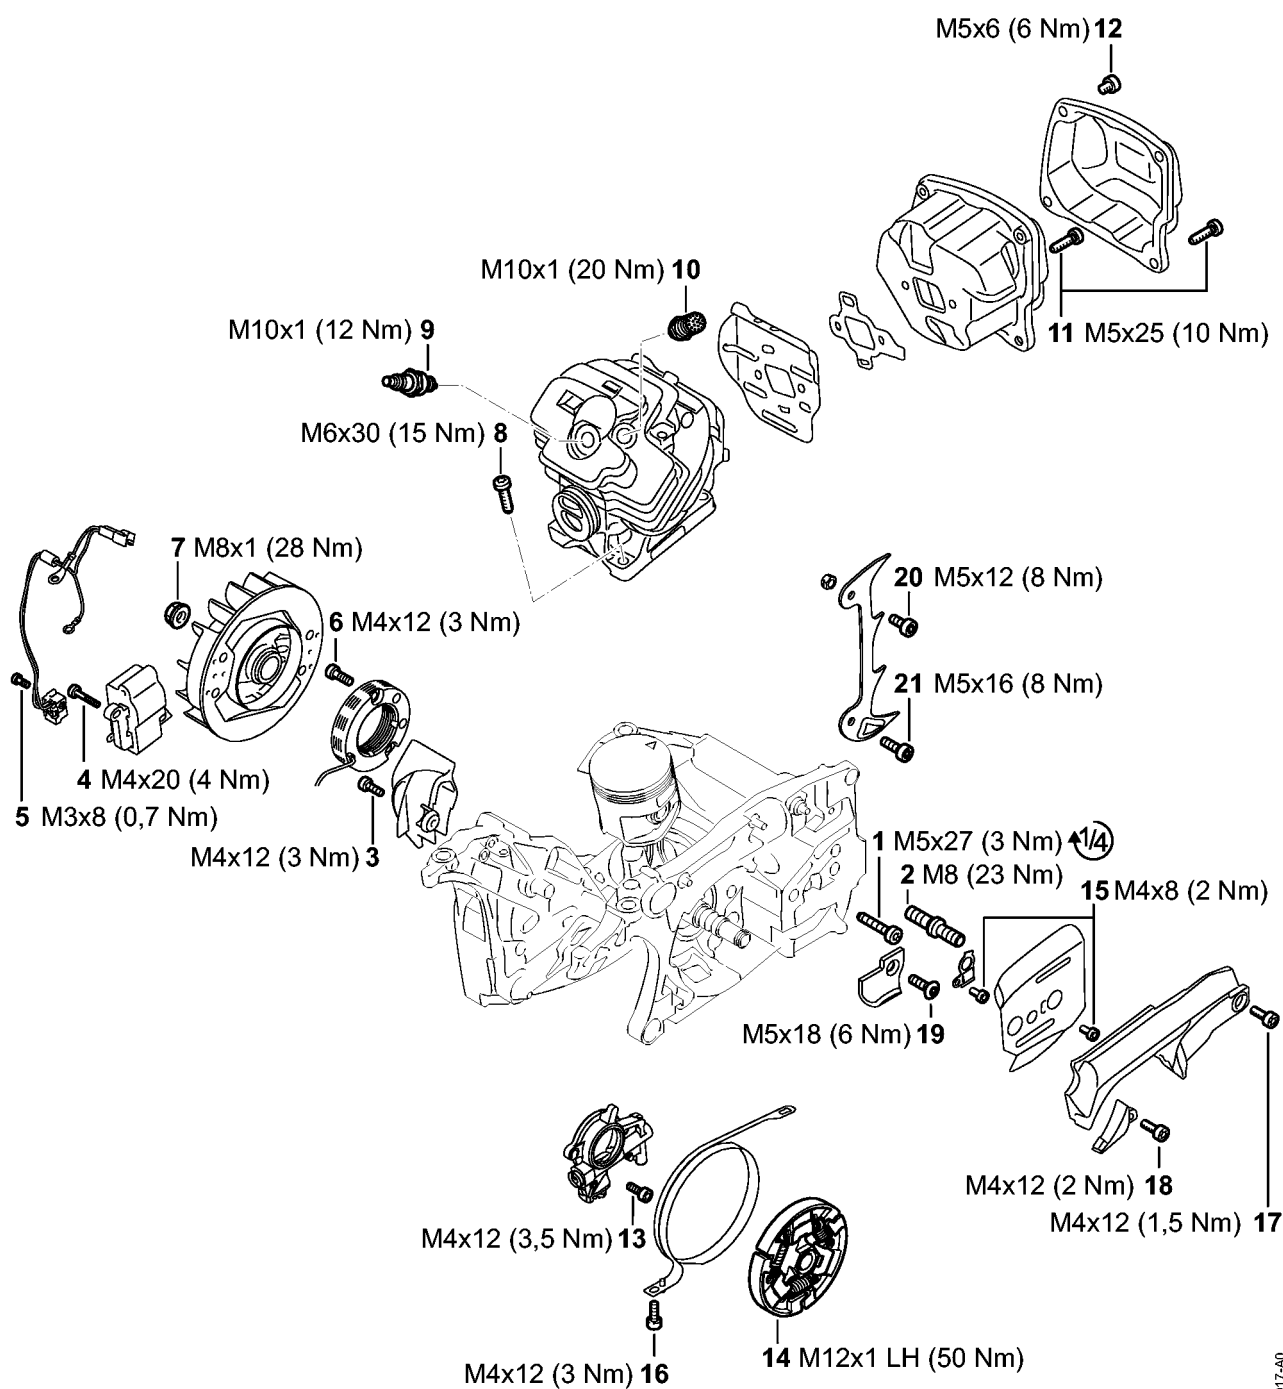

1142-GET-0017-A0


AO - Ut'ahovacie momenty

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	9022 500 1051	Skrutka IS-M5x27	5		
2	0000 664 2406	Skrutka s nákrúžkom M8	2		
3	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		Blokované ozube- nie
4	9022 341 0710	Skrutka IS-M4x20-10.9	2		mikroopuzdrenie
5	9022 319 0340	Skrutka IS-M3x8-8.8	1		Blokované ozube- nie
7	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
8	9022 341 1370	Skrutka s valcovou hlavou IS M6 x 30	4		Blokované ozube- nie
9	0000 400 7011	Zapaľovacia sviečka NGK CMR6H	1		
10	1142 020 9400	Dekompresný ventil	1		
11	9022 371 1053	Skrutka IS-M5x25-12.9	4		mikroopuzdrenie s blokovaným ozu- bením
12	9022 341 0911	Skrutka IS-M5x6-10.9	2		mikroopuzdrenie s blokovaným ozu- bením
13	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		mikroopuzdrenie s blokovaným ozu- bením
14	1142 160 2000	Spojka	1		
15	9022 313 0633	Skrutka IS-M4x8-10.9	2		Blokované ozube- nie
16	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		mikroopuzdrenie s blokovaným ozu- bením
17	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		Blokované ozube- nie
18	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		Blokované ozube- nie
19	9061 373 0982	Skrutka so zápustnou hlavou M5x18-10.9	1		mikroopuzdrenie

AO - Ut'ahovacie momenty

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
20	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10.9	1		Blokované ozube- nie
21	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		mikroopuzdrenie s blokovaným ozu- bením


AP - Ut'ahovacie momenty

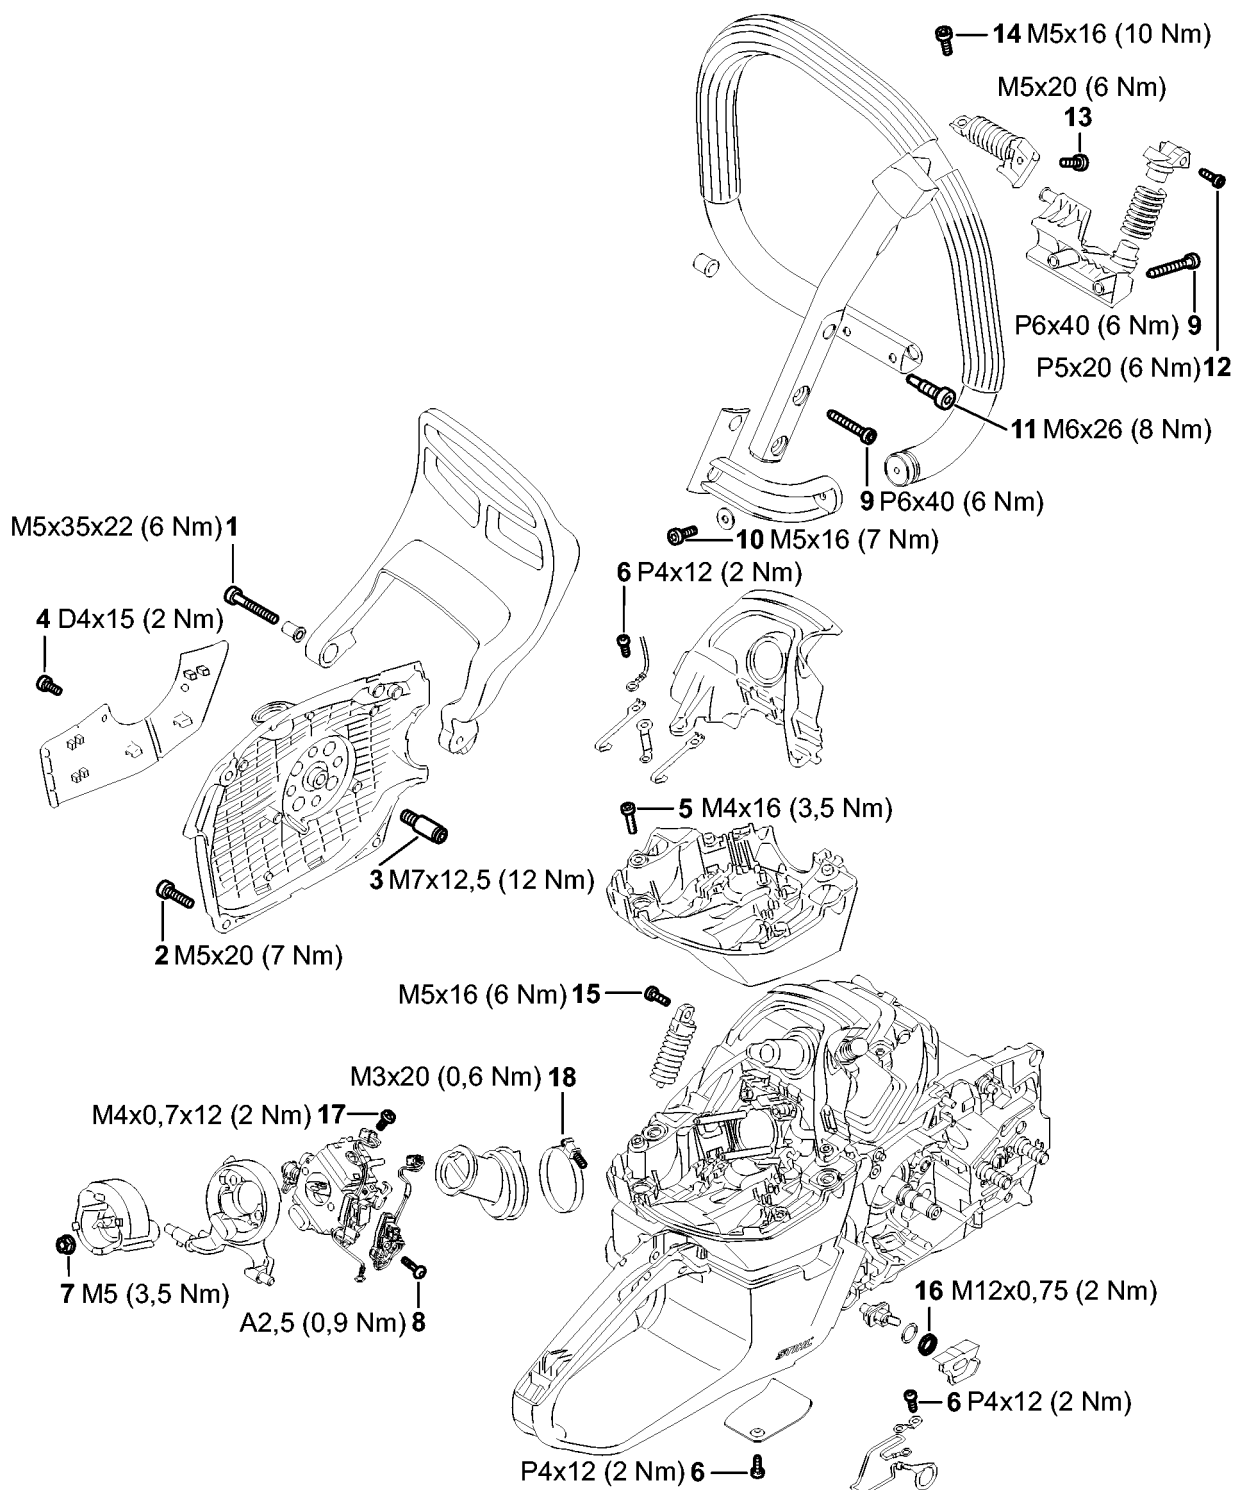

1142-GET-0018-A0

AP - Ut'ahovacie momenty

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	9022 341 1080	Skrutka IS-M5x35x22-10.9	1		Blokované ozube- nie
2	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	3		Blokované ozube- nie
3	1128 080 6500	Oska	1		mikroopuzdrenie
4	9075 478 3015	Skrutka IS-D4x15	2		
5	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	4		Blokované ozube- nie
6	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	5		
7	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
8	9076 478 0210	Skrutka IS-A2,5x16	1		
9	9074 478 4705	Skrutka IS-P6x40	4		
10	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	1		Blokované ozube- nie
11	1141 791 6100	Skrutka s nákrúžkom M	1		
12	9074 477 4135	Skrutka IS-P5x20	1		
13	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	1		Blokované ozube- nie
14	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		mikroopuzdrenie s blokovaným ozu- bením
15	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		mikroopuzdrenie s blokovaným ozu- bením
18	9771 021 2674	Hadicová spona 39,5x5	1		

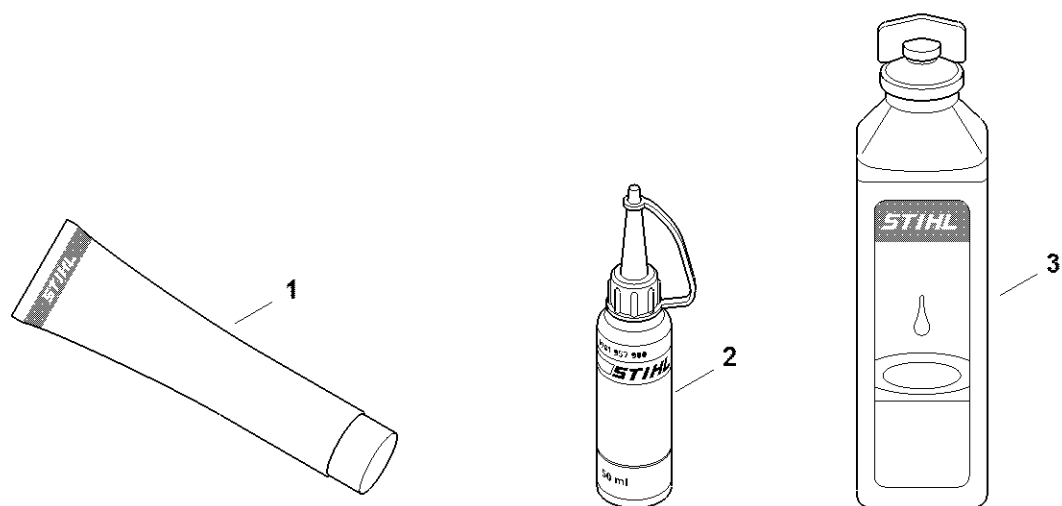

0000-GET-0170-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		