

MS 500i-W

Zoznam náhradných dielov


03.07.2026

Slovakia, slovensky

Obsah

A - Kľuková skriňa	2
B - Valec, tlmič výfuku	5
D - Olejové čerpadlo, spojka	7
E - Napínacie zariadenie reťaze, kryt reťazového kole- sa	9
G - Zapal'ovacia sústava, kryt ventilátora	11
K - Ohrev držadla, Vstrekovacie zariadenie, Teleso nád- rčky, Rúrková rukoväť MS 500i-W	14
L - Číslo stroja	18
N - Smart Connector 1.1	20
M - Náradie	22
Pomocné a prevádzkové látky	24

A - Kľuková skriňa

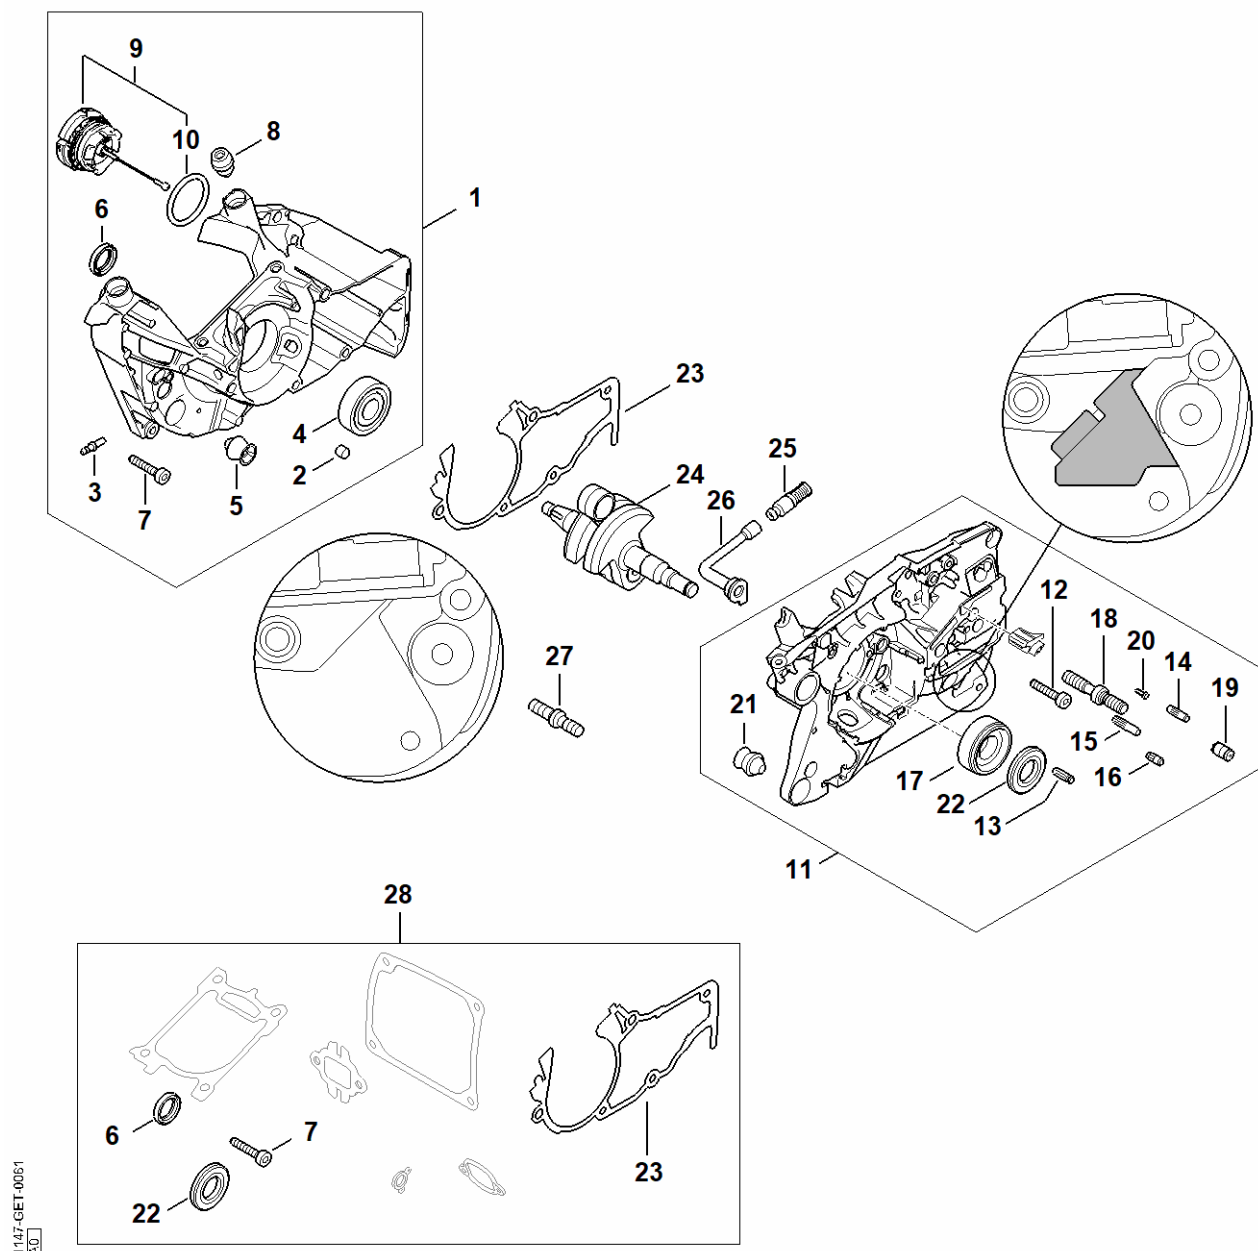


A - Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1147 020 2601	Polovica kľukovej skrine, strana ventilá	1	2 - 10	
2	0000 988 8600	Puzdro	4		
3	0000 988 5211	Hrdlo	1		
4	9523 003 4280	Radiálne guľôčkové ložisko 15x37,7x11	1		
5	1141 791 5902	Doraz	1		
6	9640 003 1560	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760-BS15x22x4	1		
7	9022 500 1051	Skrutka IS-M5x27	5		
8	1147 080 1701	Priechodka	2		
9	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	10	
10	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
11	1147 020 2905	Polovica kľukovej skrine	1	12 - 22	
12	9022 500 1051	Skrutka IS-M5x27	5		
13	1120 162 5200	Čap	1		
14	1121 162 5200	Čap	1		
15	1121 162 5205	Čap	1		
16	1128 162 5200	Čap	1		
17	9523 003 4282	Radiálne guľôčkové ložisko 15x37,7x13	1		
18	0000 664 2417	Skrutka s nákrúžkom M8	2		
19	1128 640 9100	Ventil	1		
20	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
21	1141 791 5902	Doraz	1		
22	9640 003 1605	Hriadel'ové tesnenie BS15x31,5x4	1		
23	1147 020 9700	Tesnenie	1	7	
24	1147 030 0405	Kľukový hriadel'	1	7	
25	1117 640 3800	Sacia hlava	1		
26	1122 647 9400	Hadica	1		

A - Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	0000 664 2406	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
28	1147 007 1600	Súprava tesnenia	1	6, 7, 12, 22, 23	

B - Valec, tlmič výfuku

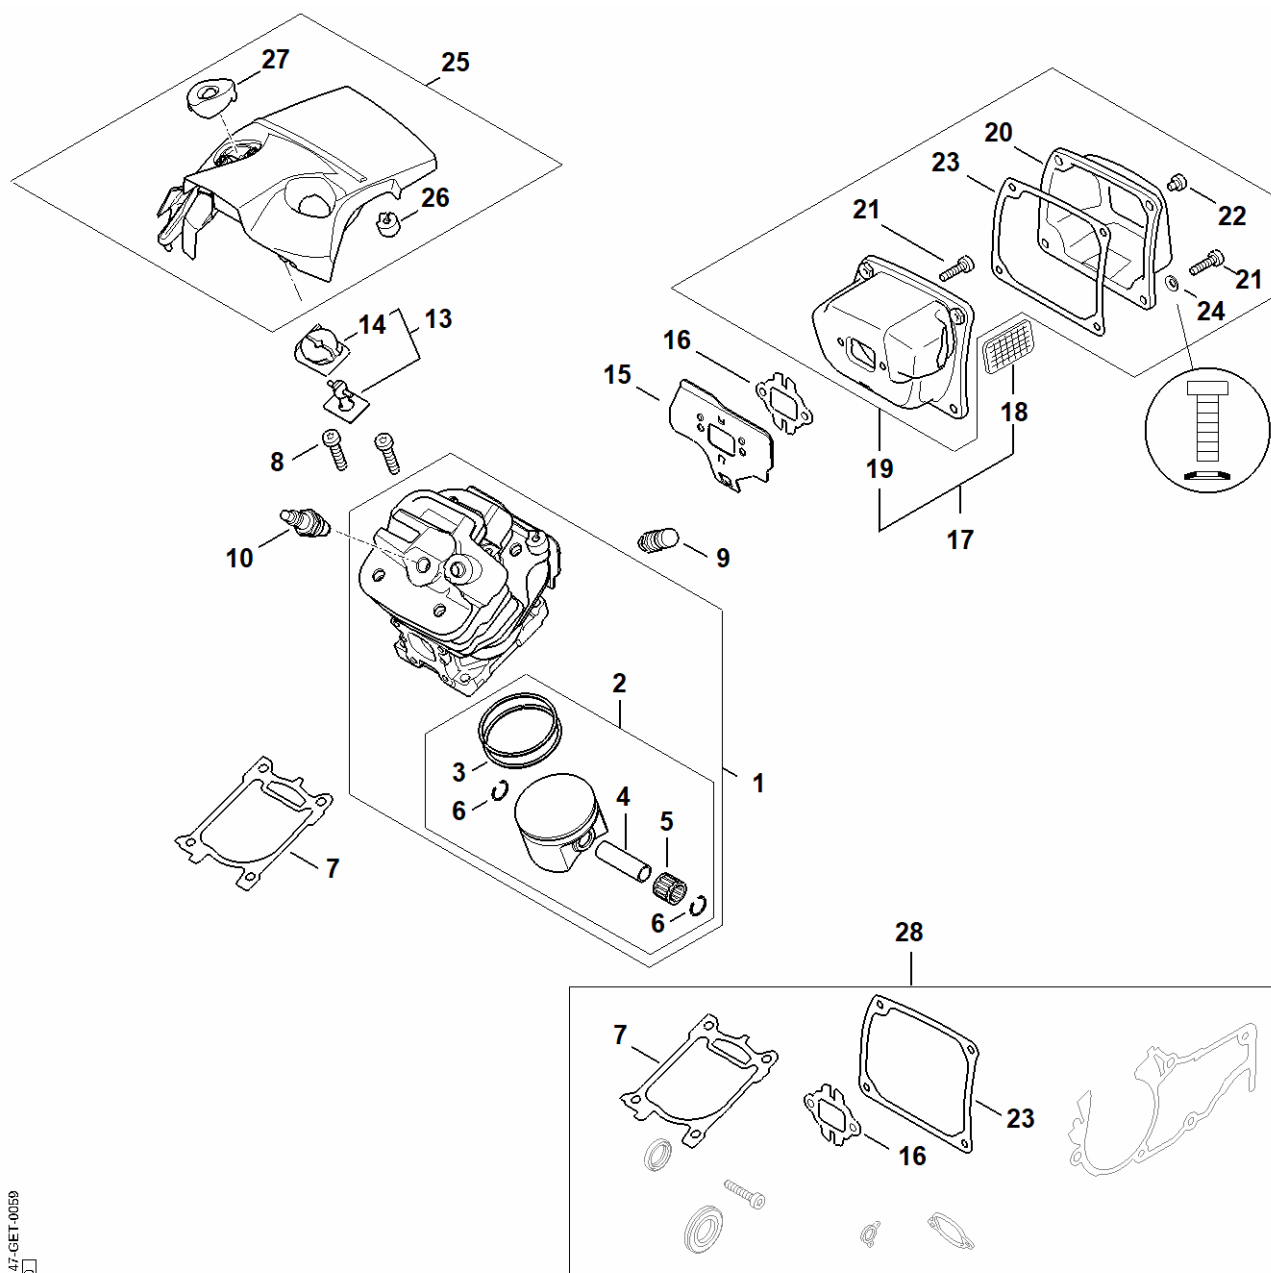


1147-GET-0059
KG

B - Valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1147 020 1200	Valec s piestom Ø 54 mm	1	2 - 6	
2	1147 030 2003	Piest	1	3 - 6	
3	1147 034 3001	Piestny tesniaci krúžok	2		
4	1147 034 1501	Piestový čap 12x8x39	1		
5	9512 003 3146	Ihlový veniec 12x16,2x15	1		
6	9463 650 1200	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C12x1	2		
7	1147 029 2300	Tesnenie valca	1		
8	9022 341 1358	Skrutka IS-M6x28-10.9	4		
9	1143 020 9400	Dekompresný ventil	1		
10	0000 400 7011	Zapaľovacia sviečka NGK CMR6H	1		
10	0000 400 7025	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 10	1		
10	0000 400 7026	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 10, 40 ks v balení	1		
13	1147 080 1501	Uzáver krytu	1	14	
14	1147 084 7401	Priechodka	1		
15	1147 141 3200	Chladiaci plech	1		
16	1147 149 0600	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
19	1147 140 0604	Tlmič výfuku	1	20 - 24	
20	1147 145 0800	Vrchná škrupina	1		
21	9022 399 1020	Skrutka IS-M5x20-12.9	4		
22	9022 341 0911	Skrutka IS-M5x6-10.9	2		
23	1147 149 0500	Tesnenie	1		
24	9331 630 0120	Pružná upínacia podložka DIN6796-5	1		
25	1147 080 1602	Kryt	1	26, 27	
26	1147 084 7100	Čiapočka	1		
27	1147 084 2200	Chránič	1		
28	1147 007 1600	Súprava tesnenia	1	7, 16, 23	

D - Olejové čerpadlo, spojka

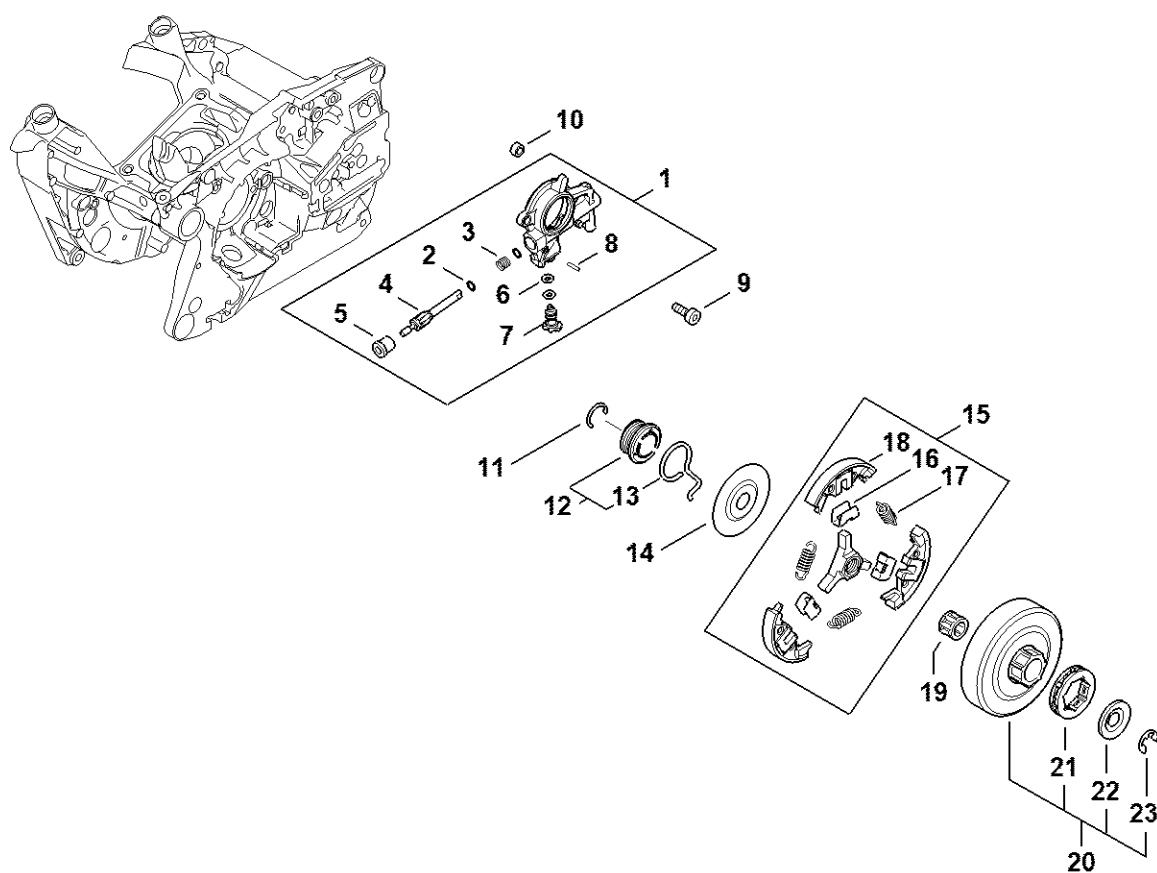


1147-GET-0052-A0

D - Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1142 640 3200	Olejové čerpadlo	1	2 - 8	
2	0000 958 0518	Kotúč	2		
3	0000 997 0615	Závitová pružina	1		
4	1142 647 0600	Piest čerpadla	1		
5	1125 641 9400	Ložiskové puzdro	1		
6	9646 945 0160	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S4x2	2		
7	1142 647 4800	Regulačný čap	1		
8	9380 620 1090	Upínací kolík 2 x 10	1		
9	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
10	1122 649 5000	Tesniaci krúžok B4x2	1		
11	9468 621 1520	Poistný krúžok 15x1	1		
12	1147 640 7110	Závitovka	1	13	
13	1128 647 2400	Pružina	1		
14	1122 162 1000	Krycí kotúč	1		
15	1147 160 2002	Spojka	1	16 - 18	
16	1128 162 3000	Držiak	3		
17	0000 997 5611	Ťažná pružina	3		
18	1147 162 0801	Odstredivé závažie	3		
19	9512 933 2379	Ihlový veniec 10x16x12	1		
20	1128 007 1017	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	21 - 23	
21	0000 642 1223	Prstencové reťazové koleso	1		
22	0000 958 1032	Kotúč	1		
23	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		

E - Napínacie zariadenie reťaze, kryt reťazového kola

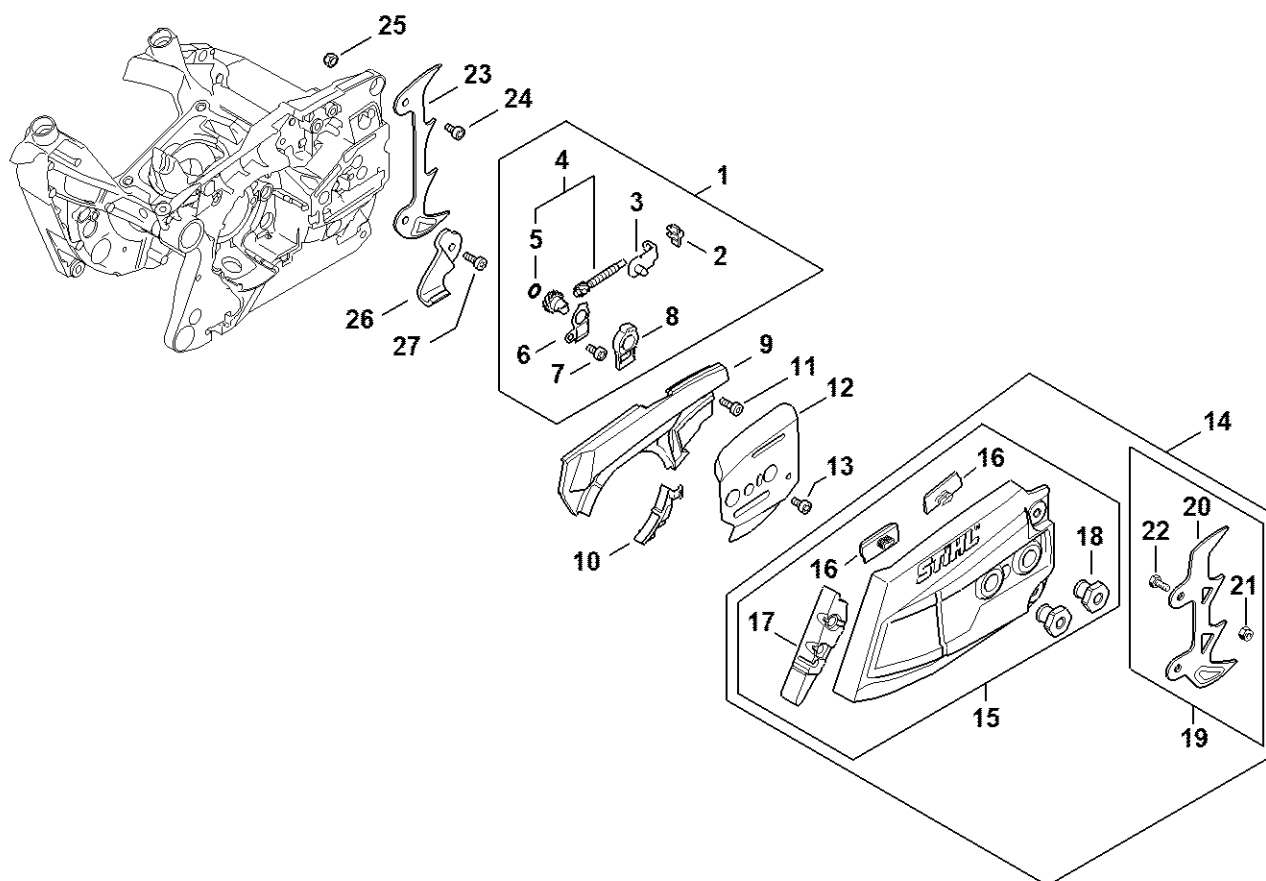


1147-GET-0051-A0

E - Napínacie zariadenie reťaze, kryt reťazového kolesa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	MA02 007 1002	Súprava	1	2 - 8	
2	1125 664 1400	Tlačný prvok	1		
3	1125 640 1900	Upínací posúvač	1		
4	1125 007 1021	Súprava	1	5	
5	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
6	1122 664 2200	Kryt	1		
7	9022 313 0633	Skrutka IS-M4x8-10.9	1		
8	1122 664 4500	Podpera	1		
9	1147 021 1100	Veko	1		
10	1147 021 1101	Veko	1		
11	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
12	1128 664 1000	Bočný plech	1		
13	9022 313 0633	Skrutka IS-M4x8-10.9	1		
15	1142 640 1705	Kryt reťazového kolesa	1	16 - 18	
16	1121 648 6610	Klzná lišta	2		
17	1142 656 1502	Chránič	1		
18	0000 995 0803	Matica s nákrúžkom M	2		
19	0000 660 0801	Ozubený doraz	1	20 - 22	
20	1142 664 0501	Ozubený doraz	1		
21	9214 320 0700	Poistná matica M5	2		
22	9008 345 0960	Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN933-M5x12-10.9	2		
23	1142 664 0500	Ozubený doraz	1		
24	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10.9	1		
25	9214 320 0700	Poistná matica M5	1		
26	1147 656 7700	Zachytávač reťaze	1		
27	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		

G - Zapal'ovacia sústava, kryt ventilátora

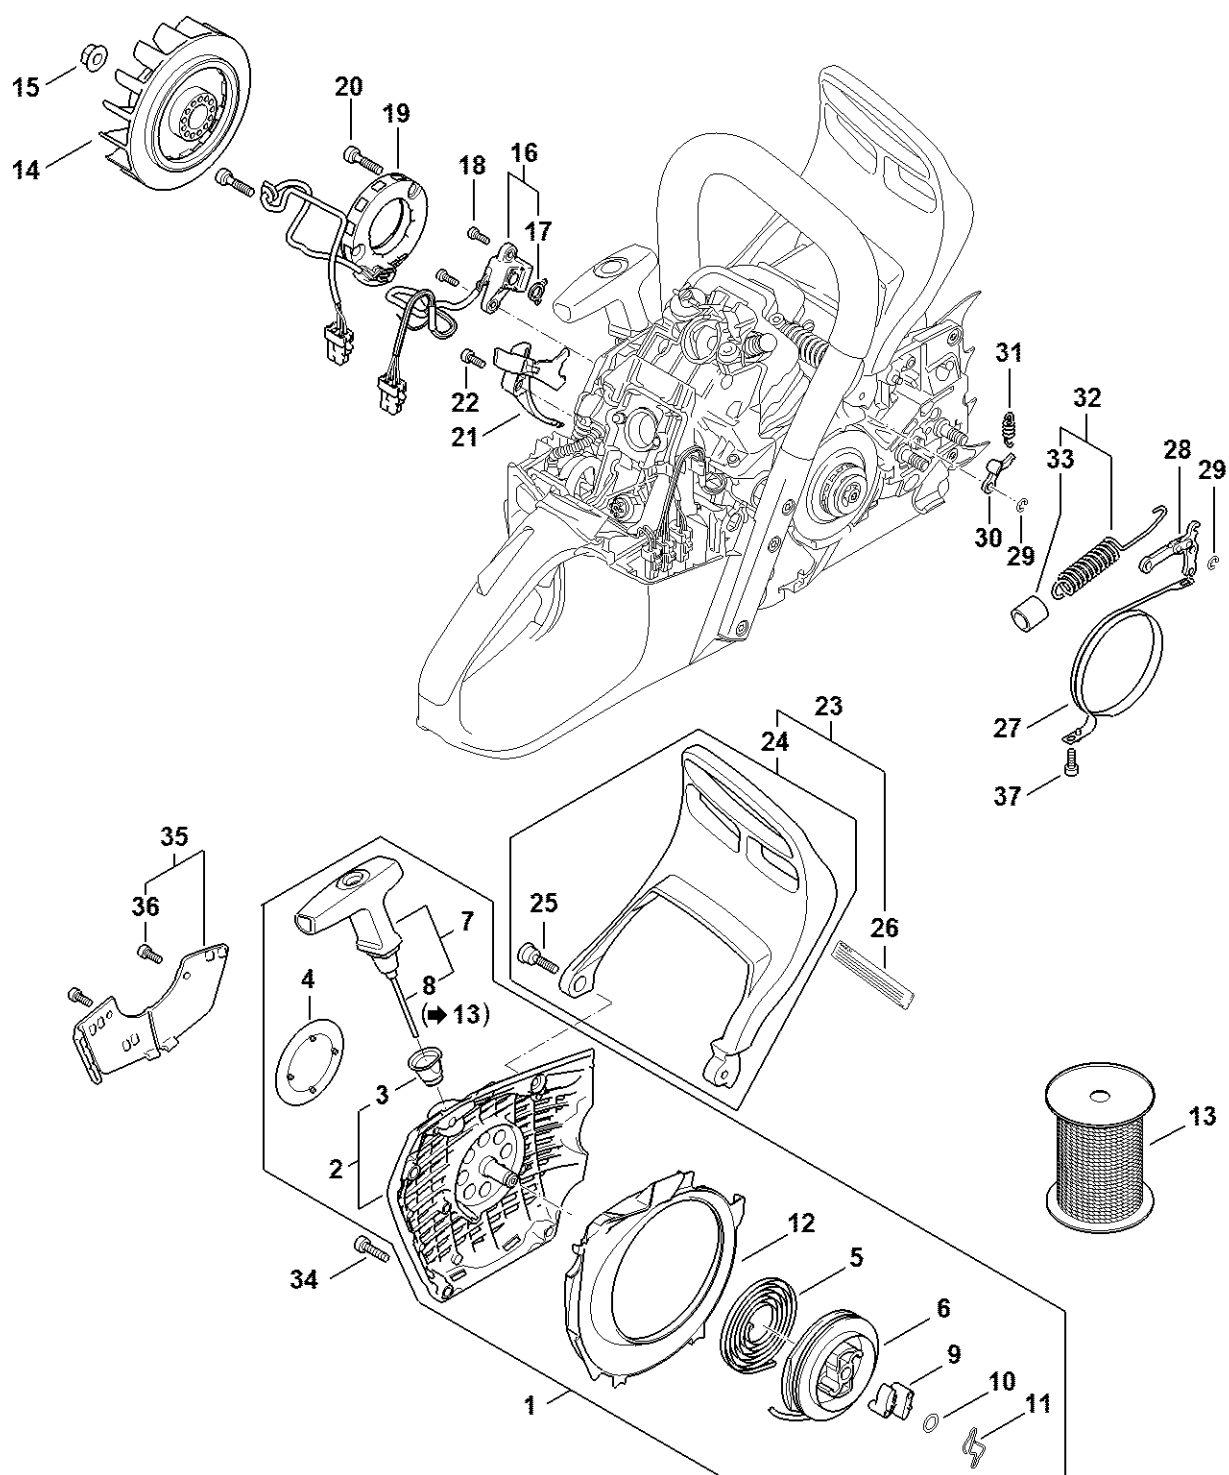

1147-GET-0043-A1


G - Zapal'ovacia sústava, kryt ventilátora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1147 080 2101	Kryt ventilátora so štartérom prevíjania	1	2 - 12	
2	1147 080 1800	Teleso ventilátora	1	3	
3	1110 084 9102	Puzdro	1		
4	1147 967 1500	Typový štítok	1		
5	1135 190 0600	Vratná pružina	1		
6	1128 195 0400	Cievka s lankom	1		
7	1128 190 3400	Rukoväť ElastoStart Ø 3,5 mm	1	8	
8	1128 190 2900	Štartovacie lanko	1		
9	1125 195 7200	Západka	2		
10	0000 958 0923	Kotúč	1		
11	1128 195 3500	Pružina	1		
12	1147 084 7800	Segment	1		
13	0000 930 2267	Kosiaci vlasec	1		
14	1147 400 1201	Zotrvačník	1		
15	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
16	1147 400 5801	Snímač	1	17	
17	1147 139 0101	Tesnenie	1		
18	9022 313 0658	Skrutka IS-M4x12-8.8	2		
19	1147 400 4000	Generátor	1		
20	1147 404 7800	Skrutka M5x23	2		
21	1147 141 6301	Vedenie vzduchu	1		
22	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		
24	1147 790 9100	Ochrana ruky	1	25	
25	1141 790 6100	Kombinovaná skrutka	1		
27	1147 160 5400	Brzdový pás	1		
28	1121 160 5000	Páčka	1		
29	9460 624 0400	Poistná podložka 4	2		

G - Zapal'ovacia sústava, kryt ventilátora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
30	1121 162 5010	Páčka	1		
31	0000 997 0628	Závitová pružina	1		
32	1141 160 5502	Ťažná pružina	1	33	
33	1141 162 8000	Hadica	1		
34	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	3		
35	1147 080 7501	Krycia doska	1	36	
36	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
37	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		

K - Ohrev držiadla, Vstrekovacie zariadenie, Teleso nádržky, Rúrková rukoväť MS 500i-W

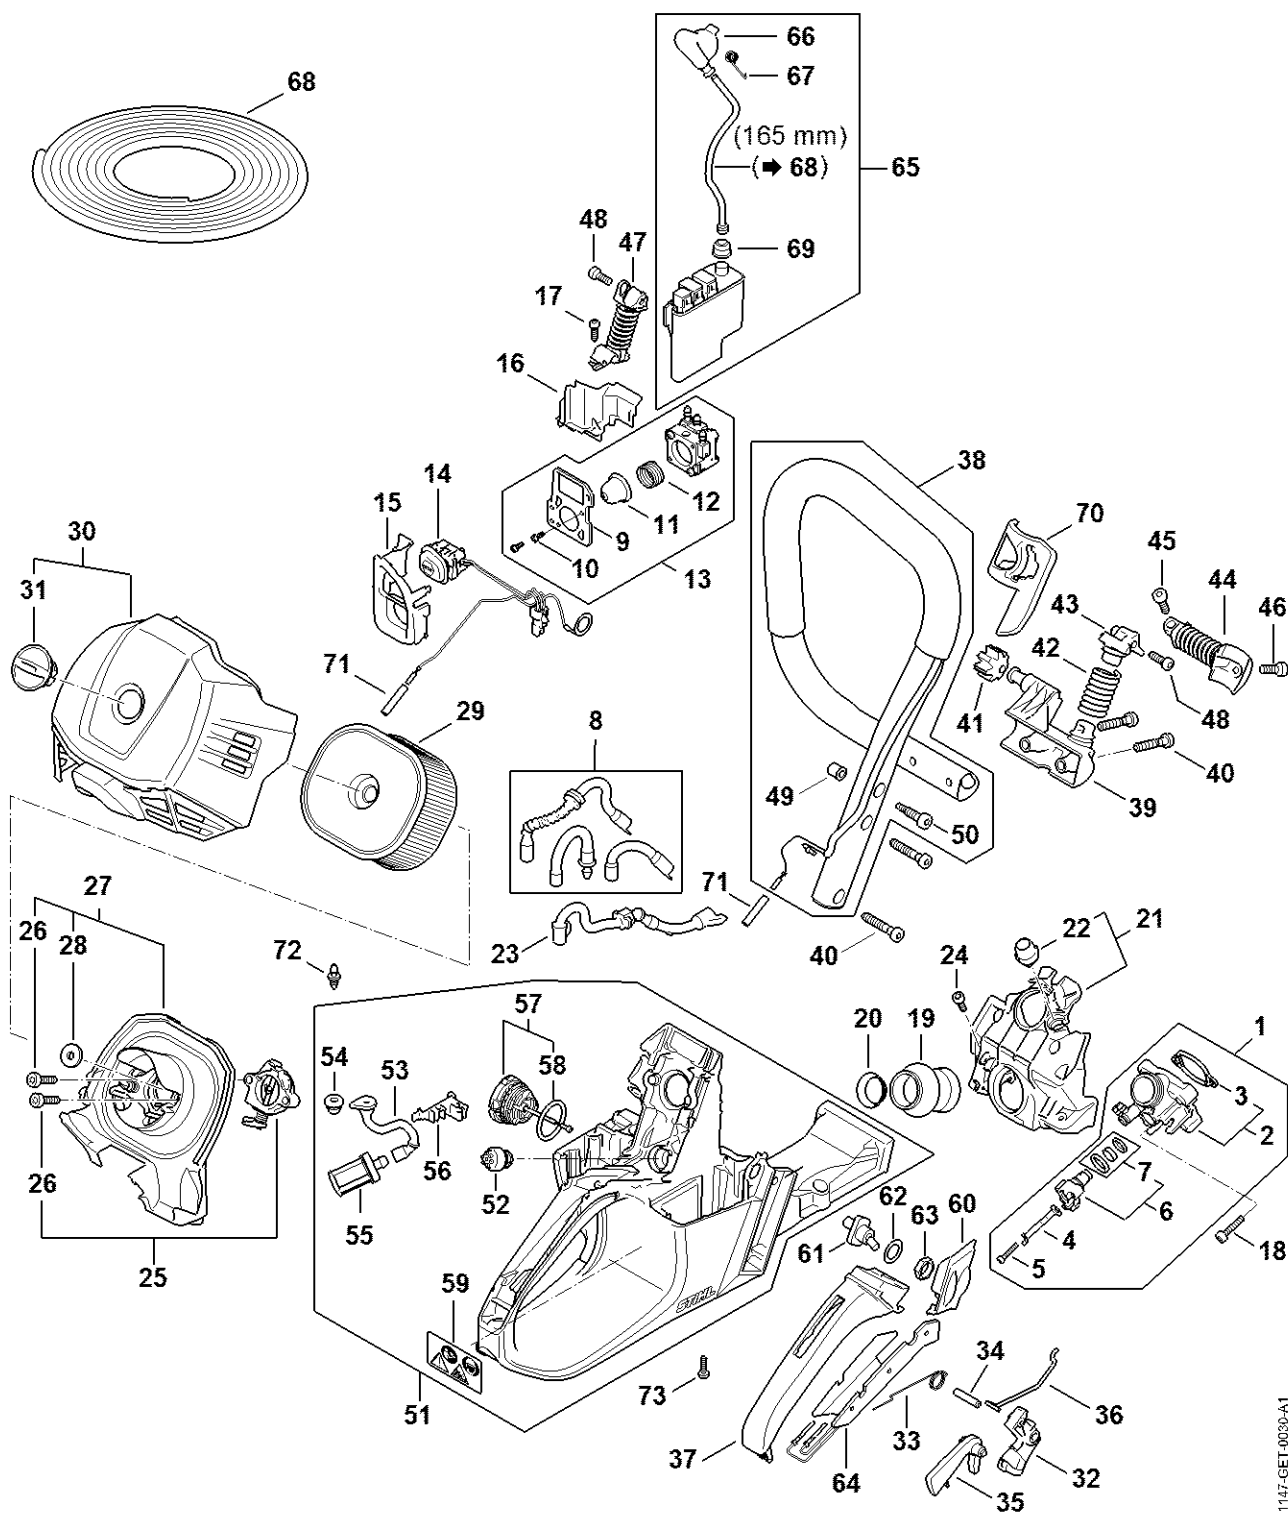

K - Ohrev držadla, Vstrekovacie zariadenie, Teleso nádržky, Rúrková rukoväť MS 500i-W


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1147 130 0102	Vstrekovací modul	1	2 - 8	
2	1147 130 4504	Vstrekovacie teleso	1	3, 8	
3	1147 139 0100	Tesnenie	1		
4	1147 431 7002	Kontaktný plech	1		
5	9074 477 2311	Skrutka IS-P3x16	1		
6	0000 130 3307	Vstrekovací ventil	1	7, 8	
7	1147 007 1001	Súprava tesniacich krúžkov	1		
8	1147 007 2000	Súprava hadíc	1		
9	1147 131 3801	Držiak	1		
10	1147 132 0100	Skrutka	2		
11	0000 121 2702	Čiapočka	1		
12	0000 132 0200	Pružina	1		
13	1147 130 0302	Vstrekovacie čerpadlo	1	8 - 12	
14	1147 430 0513	Spínač	1		
15	1147 432 1700	Clona	1		
16	1147 131 3800	Držiak	1		
17	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	1		
18	9022 371 0710	Skrutka IS-M4x20-12.9	4		
19	1147 141 2200	Koleno	1		
20	1147 141 1805	Puzdro	1		
21	1147 080 0901	Kryt vedenia vzduchu	1	22	
22	1147 080 1700	Priechodka	1		
23	1147 141 8600	Hadica	1		
24	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		
25	1147 120 6901	Teleso škrtiacej klapky	1	26	
26	9022 500 1020	Skrutka IS-M5x22	2		
27	1147 140 1202	Dno filtra	1	26, 28	

K - Ohrev držadla, Vstrekovacie zariadenie, Teleso nádržky, Rúrková rukoväť MS 500i-W

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	1144 129 0900	Tesnenie	1		
29	1144 140 4402	Vzduchový filter HD2	1		
30	1147 140 1000	Veko filtra	1	31	
31	1144 141 2300	Uzáver	1		
32	1147 182 1000	Plynová páčka	1		
33	1138 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
34	9371 470 2630	Valcový kolík (DIN7)-5m6x22	1		
35	1141 182 0800	Blokovacia páčka	1		
36	1147 182 1500	Plynové sútyčie	1		
37	1147 791 0600	Miska rukoväte	1		
38	1147 790 1701	Rúrková rukoväť	1	49, 50	
39	1147 791 1900	Držiak rúrkovej rukoväte	1		
40	9074 478 4675	Skrutka IS-P6x32,5	4		
41	1141 791 2802	Doraz	1		
42	1144 791 3102	Pružina	1		
43	1147 792 2904	Antivibračná ložisková zátka	1		
44	1147 790 8301	Antivibračná pružina	1		
45	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		
46	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	1		
47	1147 790 8300	Antivibračná pružina	1		
48	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	2		
49	0000 791 7904	Puzdro	1		
50	1141 791 6100	Skrutka s nákrúžkom M	1		
51	1147 350 0801	Teleso nádržky	1	8, 52 - 59	
52	0000 350 5800	Vetranie nádržky	1		
53	1139 358 7700	Hadica	1		
54	1141 989 0600	Priechodka	1		

K - Ohrev držadla, Vstrekovacie zariadenie, Teleso nádržky, Rúrková rukoväť MS 500i-W

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
55	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
56	1147 448 1200	Držiak kábla	1		
57	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	58	
58	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
59	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		
60	1147 435 2701	Kryt	1		
61	1110 430 0202	Spínač na zastavenie	1		
62	0000 958 1511	Kotúč	1		
63	1128 432 2200	Šesťhranná matica M	1		
64	1140 430 6003	Vyhrievací prvok	1		
65	1147 400 4712	Ovládací prístroj	1	66 - 69	
66	1147 405 1000	Koncovka kábla zapalovacej sviečky	1		
67	0000 998 0618	Skrutkovitá valcová pružina	1		
68	0000 405 0600	Zapalovacie vedenie	1		
68	0000 930 2251	Kosiaci vlasce 10 m	1		
69	0000 989 1002	Ochranná priechodka	1		
70	1147 798 3600	Usmerňovač	1		
71	1121 442 0402	Izolačná hadica	2		
72	4148 353 2700	Spojovací kus	1		
73	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	1		

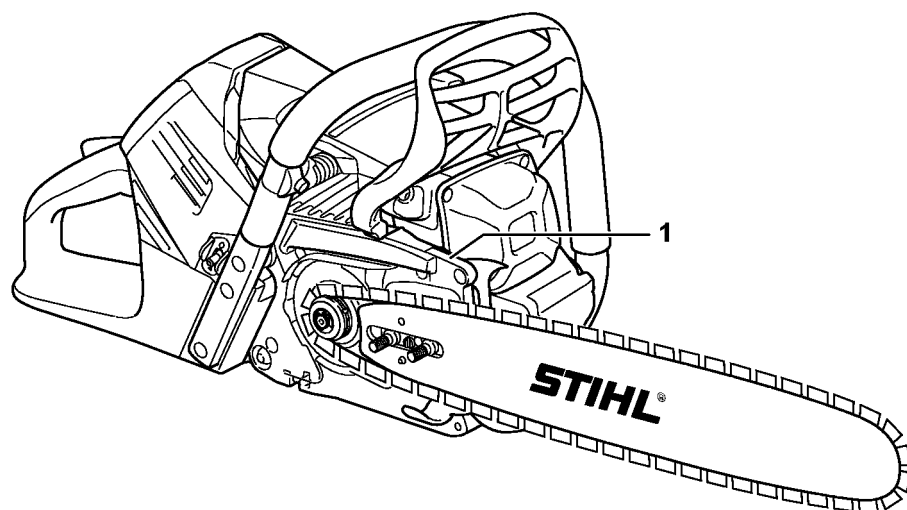


1147-GET-0018-A0

L - Číslo stroja


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

N - Smart Connector 1.1

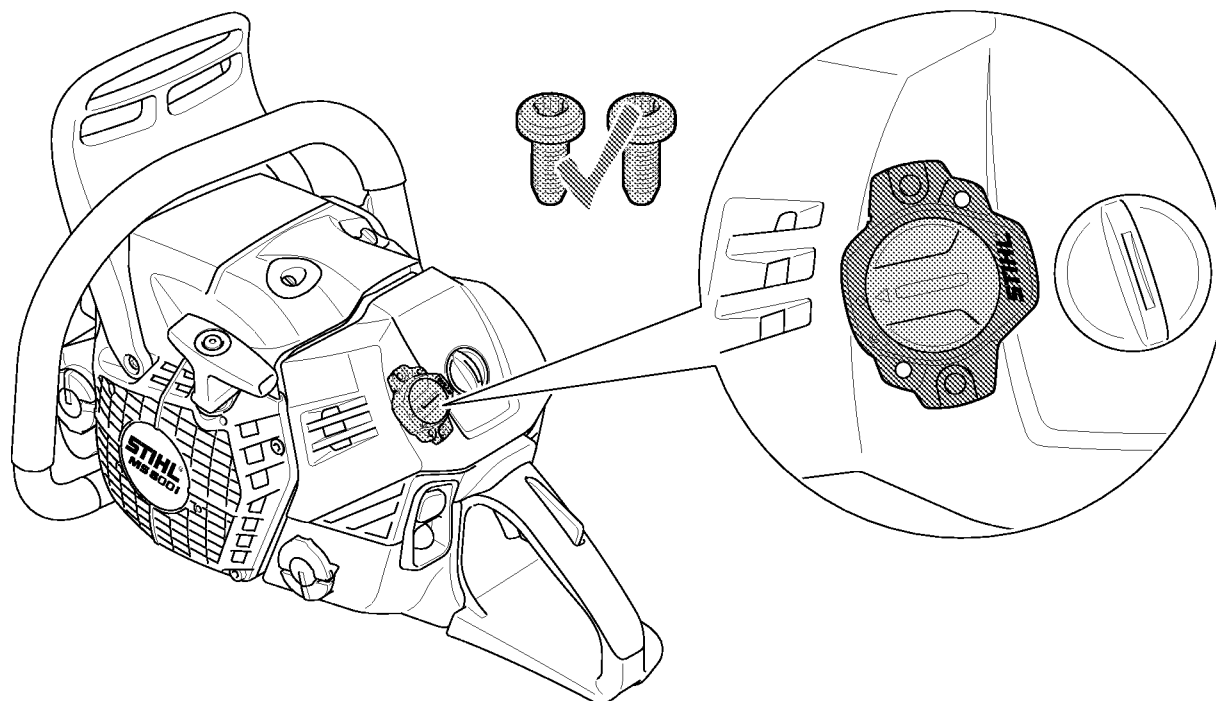


N - Smart Connector 1.1

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
		Pozícia Smart Connector	1		

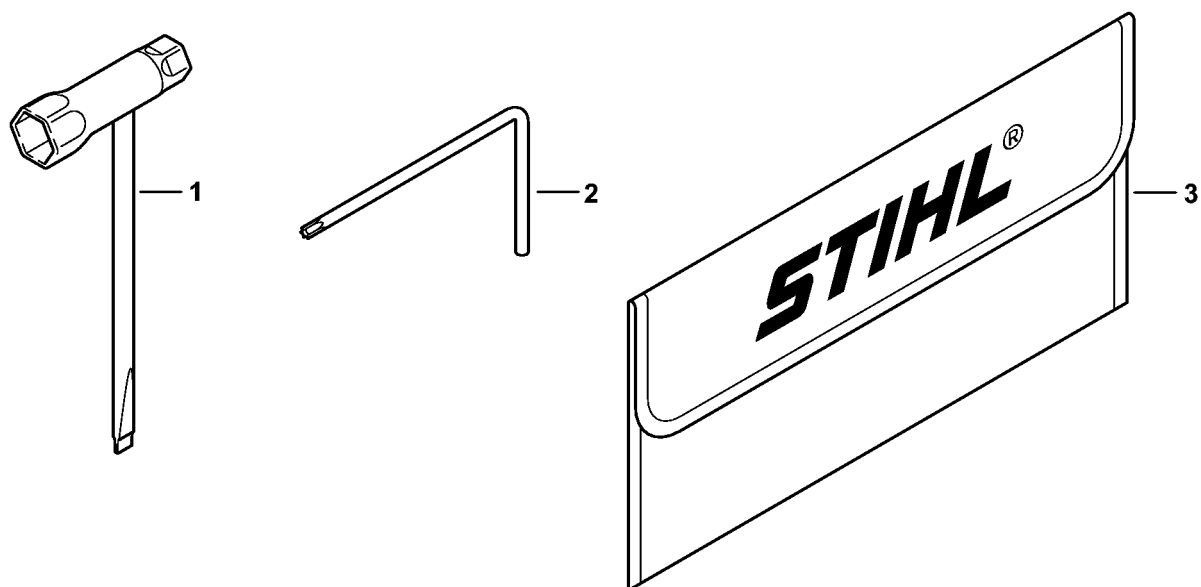

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1142 890 3400	Kombinovaný kľúč	1		
2	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
3	0000 891 0810	Taška na nástroje	1		

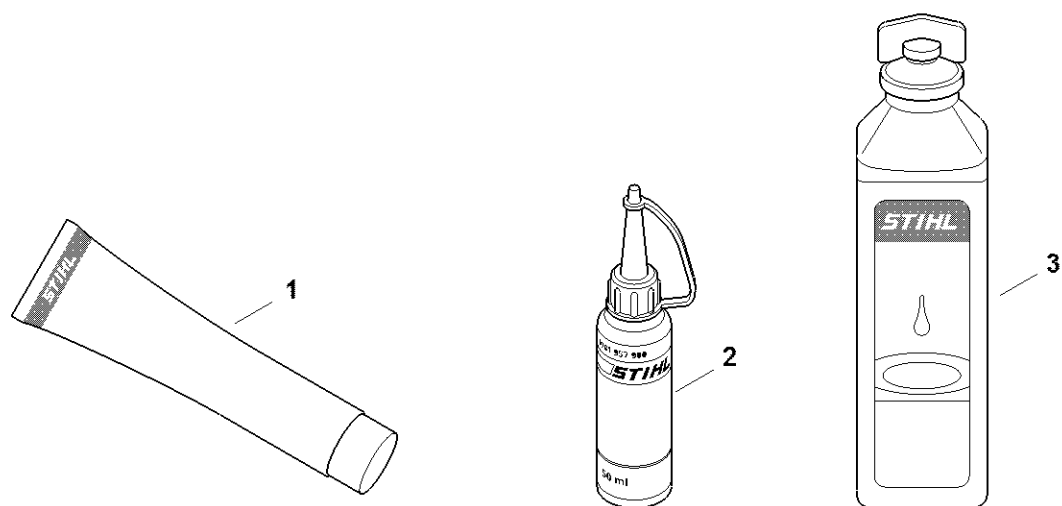

0000-GET-0170-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		