

MS 661 C-M W

Zoznam náhradných dielov


03.07.2026

Slovakia, slovensky

Obsah

A - Kluková skriňa	2
B - Kluková skriňa #188163090	5
F - Kryt reťazového kolesa	8
I - Valec, tlmič výfuku	10
K - Olejové čerpadlo, spojka	12
L - Reťazová brzda, napínacie zariadenie reťaze	15
M - Zapaľovacia sústava	17
N - Štartovacie zariadenie, ochrana ruky	19
P - Teleso nádržky	21
S - Ovládanie plynu	23
T - Vzduchový filter, kryt	25
Y - Karburátor WJ-140	27
Z - Karburátor WJ-143	30
AA - Karburátor WJ-134	33
AD - AV systém, rúrkové držadlo	36
AE - Kúrenie	38
AF - Náradie, zvláštne príslušenstvo	40
AG - Laser 2-v-1	42
AH - Číslo stroja	44
Uťahovacie momenty	46
Uťahovacie momenty	49
Pomocné a prevádzkové látky	51

A - Kľuková skriňa

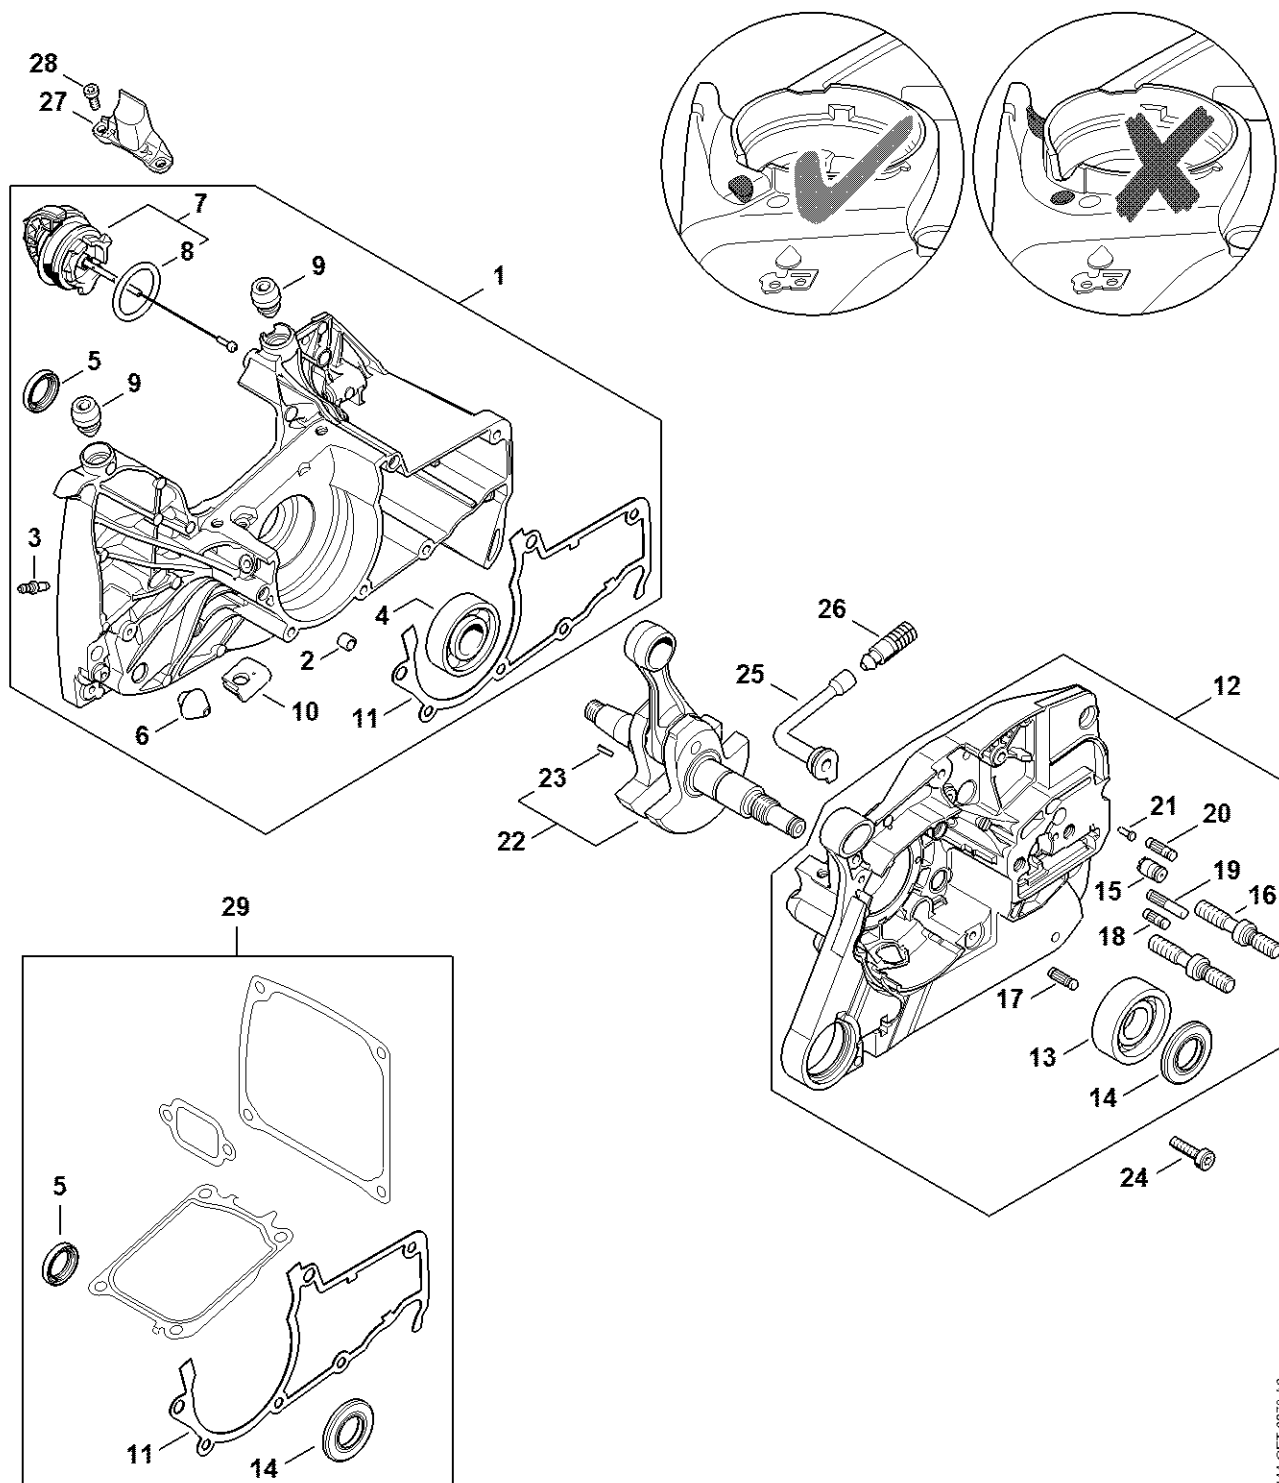

1144-GET-0076-A0


A - Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1144 020 2604	Polovica kľukovej skrine, strana ventilá	1	2 - 11	
2	0000 988 8600	Puzdro	2		
3	0000 988 5211	Hrdlo	1		
4	9503 003 6677	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6203	1		
5	9640 003 1561	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760- BS15x22x4	1		
6	1133 791 5900	Doraz	1		
7	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	8	
8	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
9	1147 080 1701	Priechodka	2		
10	1144 084 7401	Priechodka	1		
11	1144 029 0501	Tesnenie	1		
12	1144 020 2924	Polovica kľukovej skrine AS	1	13 - 21	
13	9523 003 4556	Radiálne guľôčkové ložisko 17x41x14	1		
14	9640 003 1851	Hriadel'ové tesnenieS 17x32,9x3,6	1		
15	1128 640 9100	Ventil	1		
16	0000 664 2417	Skrutka s nákrúžkom M8	2		
17	1120 162 5200	Čap	1		
18	1128 162 5200	Čap	1		
19	1121 162 5205	Čap	1		
20	1121 162 5200	Čap	1		
21	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
22	1144 030 0402	Kľukový hriadel'	1	23	
23	1120 036 8500	Segmentové peror 2x3,7	1		
24	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	6		
25	1122 647 9400	Hadica	1		
26	1117 640 3800	Sacia hlava	1		

A - Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1144 021 8101	Príruba	1		
28	9022 313 0651	Skrutka IS-M4x10-8.8	2		
29	1144 007 1601	Súprava tesnenia	1	5, 11, 14	

B - Kľuková skriňa #188163090

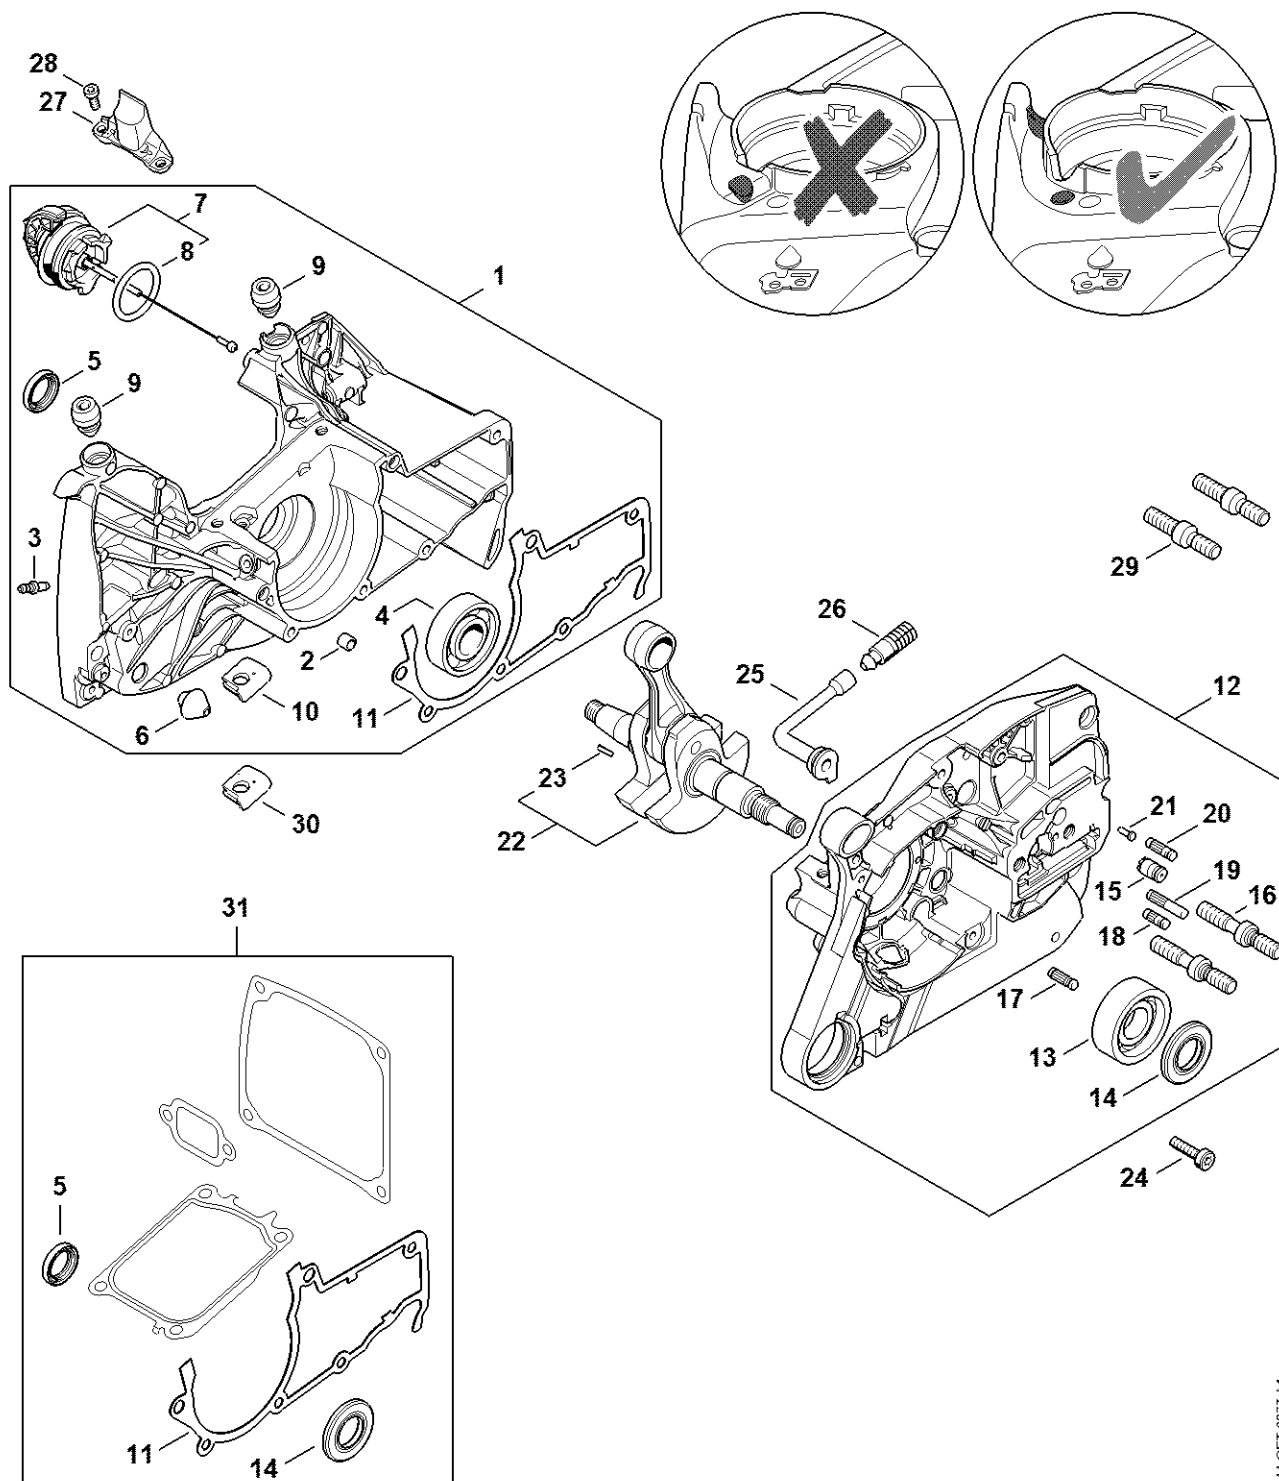


B - Kľuková skriňa #188163090

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1144 020 2604	Polovica kľukovej skrine, strana ventilá	1	2 - 11	
2	0000 988 8600	Puzdro	2		
3	0000 988 5211	Hrdlo	1		
4	9503 003 6677	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6203	1		
5	9640 003 1561	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760- BS15x22x4	1		
6	1133 791 5900	Doraz	1		
7	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	8	
8	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
9	1147 080 1701	Priechodka	2		
10	1144 084 7401	Priechodka	1		
11	1144 029 0501	Tesnenie	1		
12	1144 020 2924	Polovica kľukovej skrine AS	1	13 - 21	
13	9523 003 4556	Radiálne guľôčkové ložisko 17x41x14	1		
14	9640 003 1851	Hriadel'ové tesnenieS 17x32,9x3,6	1		
15	1128 640 9100	Ventil	1		
16	0000 664 2417	Skrutka s nákrúžkom M8	2		
17	1120 162 5200	Čap	1		
18	1128 162 5200	Čap	1		
19	1121 162 5205	Čap	1		
20	1121 162 5200	Čap	1		
21	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
22	1144 030 0402	Kľukový hriadel'	1	23	
23	1120 036 8500	Segmentové peror 2x3,7	1		
24	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	6		
25	1122 647 9400	Hadica	1		
26	1117 640 3800	Sacia hlava	1		

B - Kľuková skriňa #188163090

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1144 021 8101	Príruba	1		
28	9022 313 0651	Skrutka IS-M4x10-8.8	2		
29	0000 664 2413	Skrutka s nákrúžkom M8	2		
30	1144 084 7400	Priechodka	1		
31	1144 007 1601	Súprava tesnenia	1	5, 11, 14	

F - Kryt reťazového kola

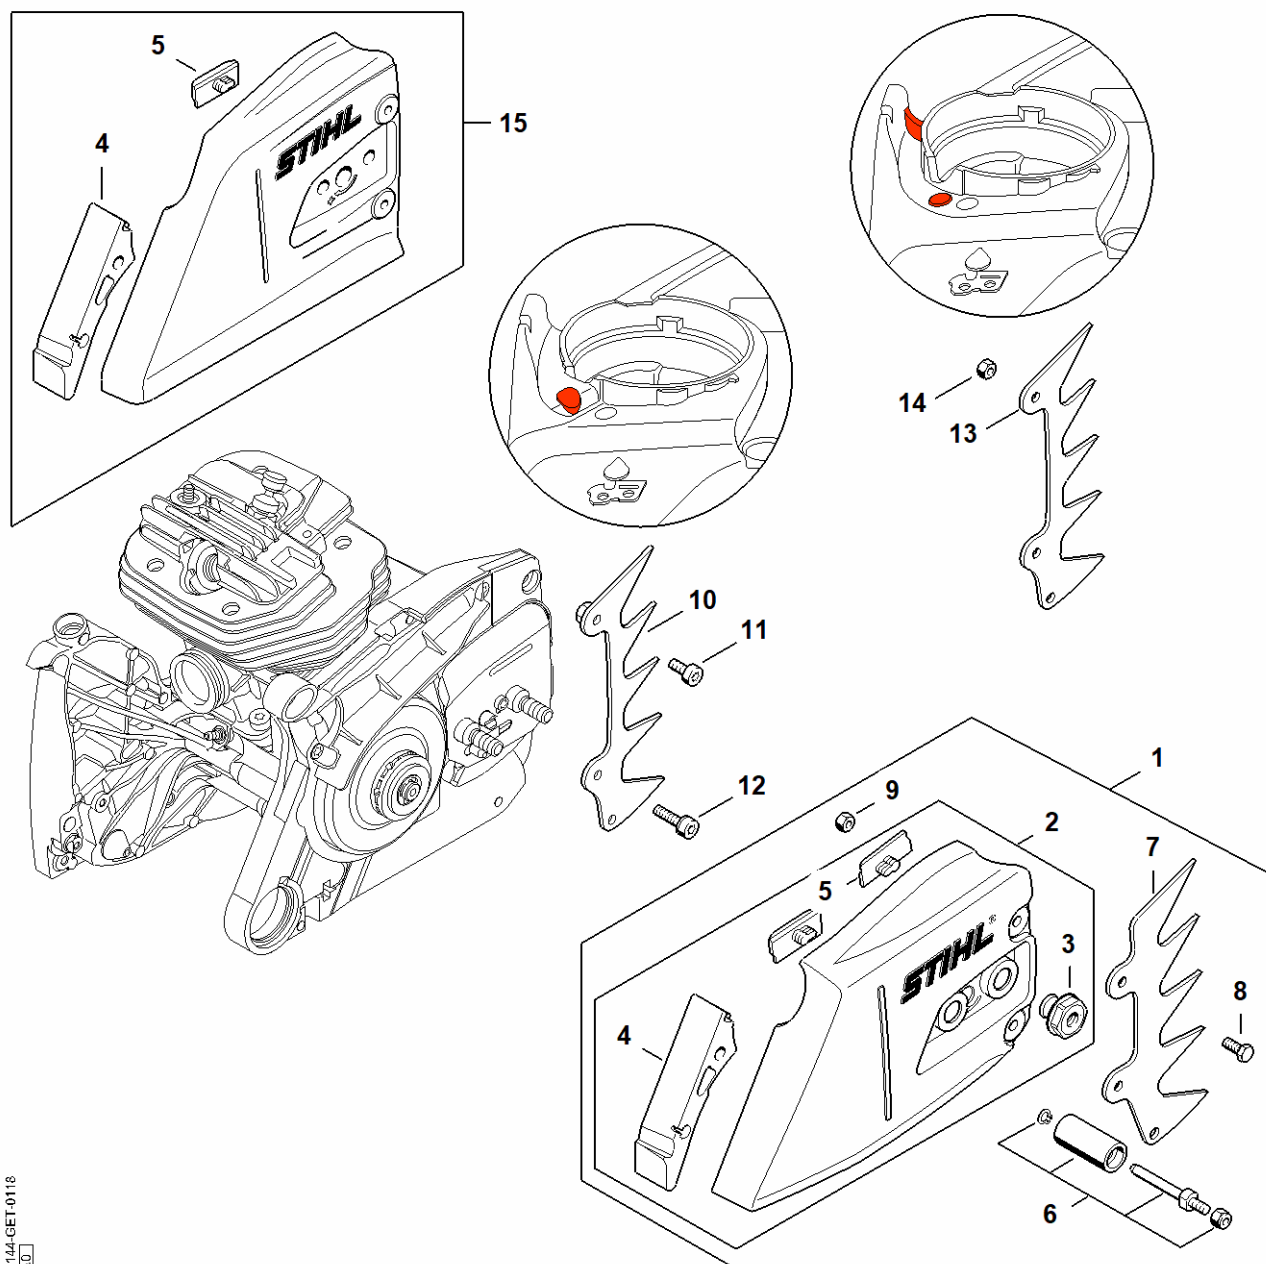


1144-GET-0118
KG

F - Kryt reťazového kolesa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1144 640 1700	Kryt reťazového kolesa	1	2 - 9	
2	1144 640 1705	Kryt reťazového kolesa	1	3 - 5	
3	0000 995 0806	Matica s nákrúžkom M	2		
4	1135 656 1500	Chránič	1		
5	1121 648 6610	Klzná lišta	2		
6	1122 650 7702	Zachytávač reťaze	1		
7	1122 664 0500	Ozubový doraz	1		
8	9008 345 0960	Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN933- M5x12-10.9	2		
9	9214 320 0700	Poistná matica M5	2		
10	1144 660 0800	Ozubový doraz	1		
11	9022 341 0961	Skrutka IS-M5 x 12	1		mikroopuzdrenie s blokovým ozu- bením
12	9022 341 1019	Skrutka IS-M5x20-10.9	1		
13	1122 664 0505	Ozubový doraz	1		
14	9214 320 0700	Poistná matica M5	1		


I - Valec, tlmič výfuku



I - Valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1144 020 1202	Valec s piestom Ø 56 mm	1	2 - 7	
2	1144 030 2001	Piest	1	3 - 5	
3	1144 034 3002	Piestny tesniaci krúžok Ø 56x1,2 mm	2		
4	9463 650 1200	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C12x1	2		
5	1144 034 1500	Piestový čap 12x8x35	1		
6	1144 028 1000	Priečodka	1		
7	0000 953 0811	Kolíková skrutka M5	1		
8	1135 028 1002	Priečodka	1		
9	0000 953 0810	Kolíková skrutka M5	1		
10	9512 003 3286	Ihlový veniec 12x17x14,4	1		
11	1144 029 2300	Tesnenie valca	1		
12	9022 341 1370	Skrutka s valcovou hlavou IS M6 x 30	4		
13	1124 020 9401	Dekompresný ventil	1		
14	1144 141 3200	Chladiaci plech	1		
15	1144 149 0600	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
16	1144 140 0600	Tlmič výfuku	1	17	
17	1144 145 0800	Vrchná škrupina	1		
18	1144 149 0500	Tesnenie	1		
19	9022 373 1070	Skrutka IS-M5x30x22-12.9	2		
20	9022 399 1020	Skrutka IS-M5x20-12.9	2		
21	9022 341 0911	Skrutka IS-M5x6-10.9	2		
22	1144 141 2202	Koleno	1		
23	9771 021 2621	Prípona na hadicu Ø 36x5	1		
24	1122 141 1805	Puzdro	1		
25	1144 007 1601	Súprava tesnenia	1	11, 15, 18	

K - Olejové čerpadlo, spojka

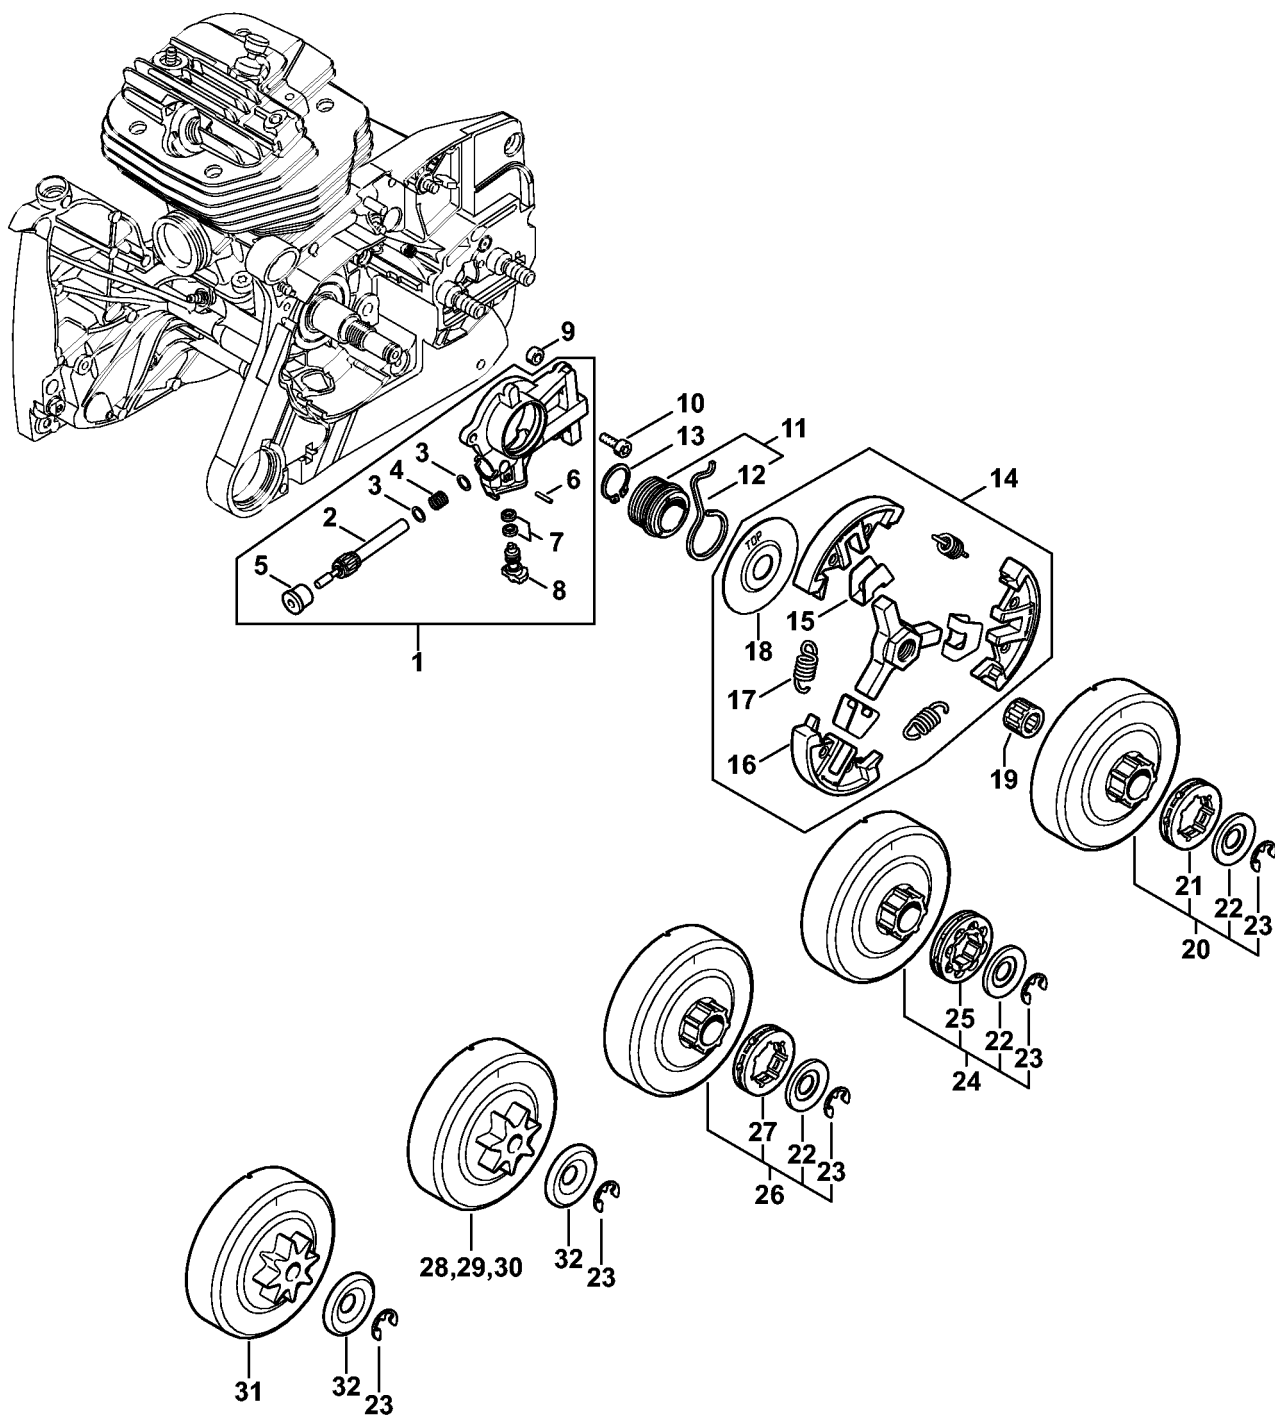

1144-GET-0030-A0


K - Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1144 640 3200	Olejové čerpadlo	1	2 - 8	
2	1144 647 0600	Piest čerpadla	1		
3	0000 958 0611	Kotúč	2		
4	0000 997 0629	Závitová pružina	1		
5	1144 641 9400	Ložiskové puzdro	1		
6	9380 620 1090	Upínací kolík 2 x 10	1		
7	9646 945 0160	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S4x2	2		
8	1144 647 4800	Regulačný čap	1		
9	1122 649 5000	Tesniaci krúžok B4x2	1		
10	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
11	1144 640 7101	Závitovka	1	12	
12	1122 647 2401	Pružina	1		
13	9455 621 1800	Poistný krúžok 17 x 1	1		
14	1144 160 2001	Spojka	1	15 - 18	
15	0000 162 3001	Držiak	3		
16	1144 162 0802	Odstredivé závažie	3		
17	0000 997 5520	Ťažná pružina	3		
18	1144 162 1000	Krycí kotúč	1		
19	9512 933 2382	Ihlový veniec 10x16x13	1		
20	1122 007 1000	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	21 - 23	
21	0000 642 1223	Prstencové reťazové koleso	1		
22	0000 958 1032	Kotúč	1		
23	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		
24	1122 007 1001	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	22, 23, 25	
25	0000 642 1216	Prstencové reťazové koleso	1		

K - Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
26	1122 007 1002	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	22, 23, 27	
27	0000 642 1207	Prstencové reťazové koleso	1		
28	1122 640 2006	Reťazové koleso 3/8"P 7 Z	1		
29	1122 640 2001	Reťazové koleso	1		
30	1122 640 2002	Reťazové koleso 3/8" 7Z	1		
31	1122 640 2000	Reťazové koleso 3/8" 8Z	1		
32	0000 958 1029	Kotúč	1		

L - Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze

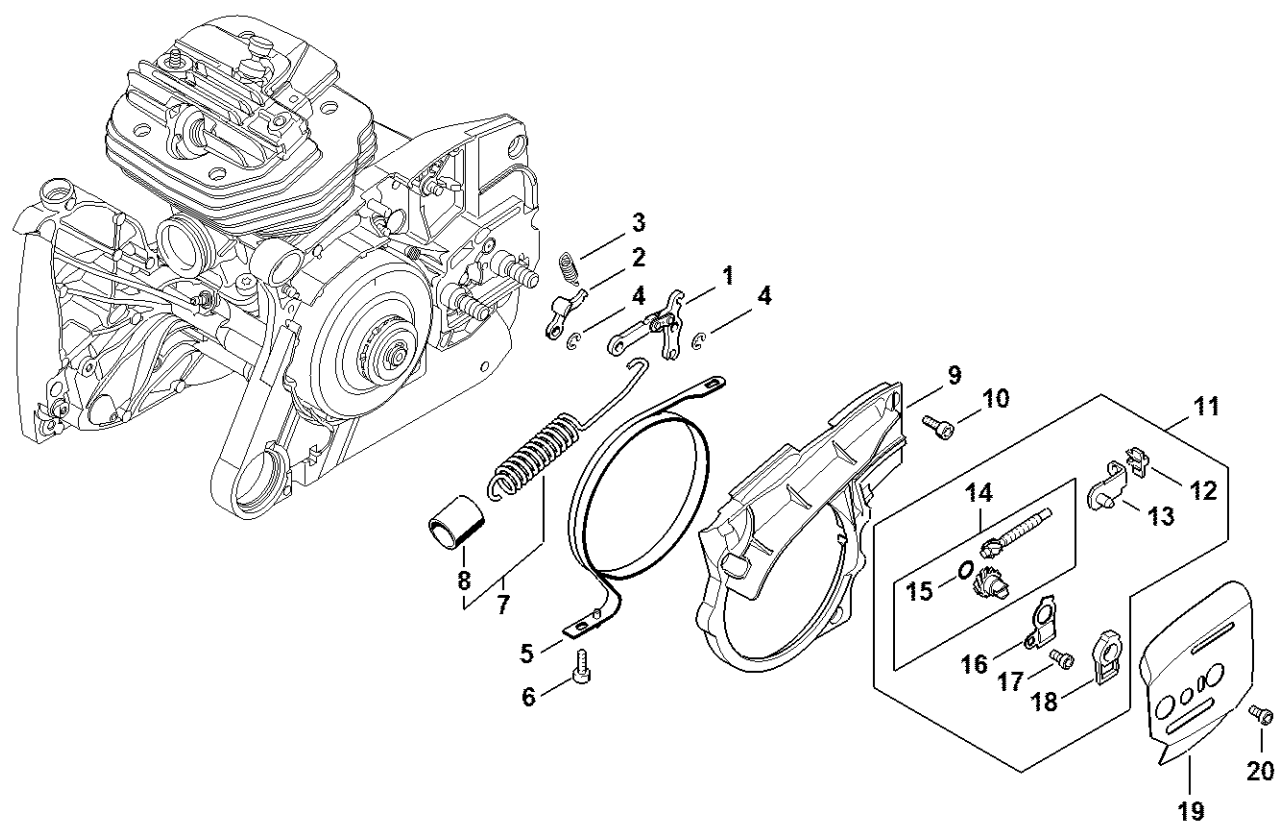


1144-GET-0115-A0

L - Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1128 160 5000	Páčka	1		
2	1121 162 5010	Páčka	1		
3	0000 997 0628	Závitová pružina	1		
4	9460 624 0400	Poistná podložka 4	2		
5	1144 160 5400	Brzdový pás	1		
6	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		
7	1144 160 5500	Ťažná pružina	1	8	
8	1144 162 8000	Hadica	1		
9	1144 021 1100	Veko	1		
10	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	3		
11	MA02 007 1002	Súprava	1	12 - 18	
12	1125 664 1400	Tlačný prvok	1		
13	1125 640 1900	Upínací posúvač	1		
14	1125 007 1021	Súprava	1	15	
15	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
16	1122 664 2200	Kryt	1		
17	9022 313 0633	Skrutka IS-M4x8-10.9	1		
18	1122 664 4500	Podpera	1		
19	1128 664 1001	Bočný plech	1		
20	9022 313 0633	Skrutka IS-M4x8-10.9	1		

M - Zapal'ovacia sústava

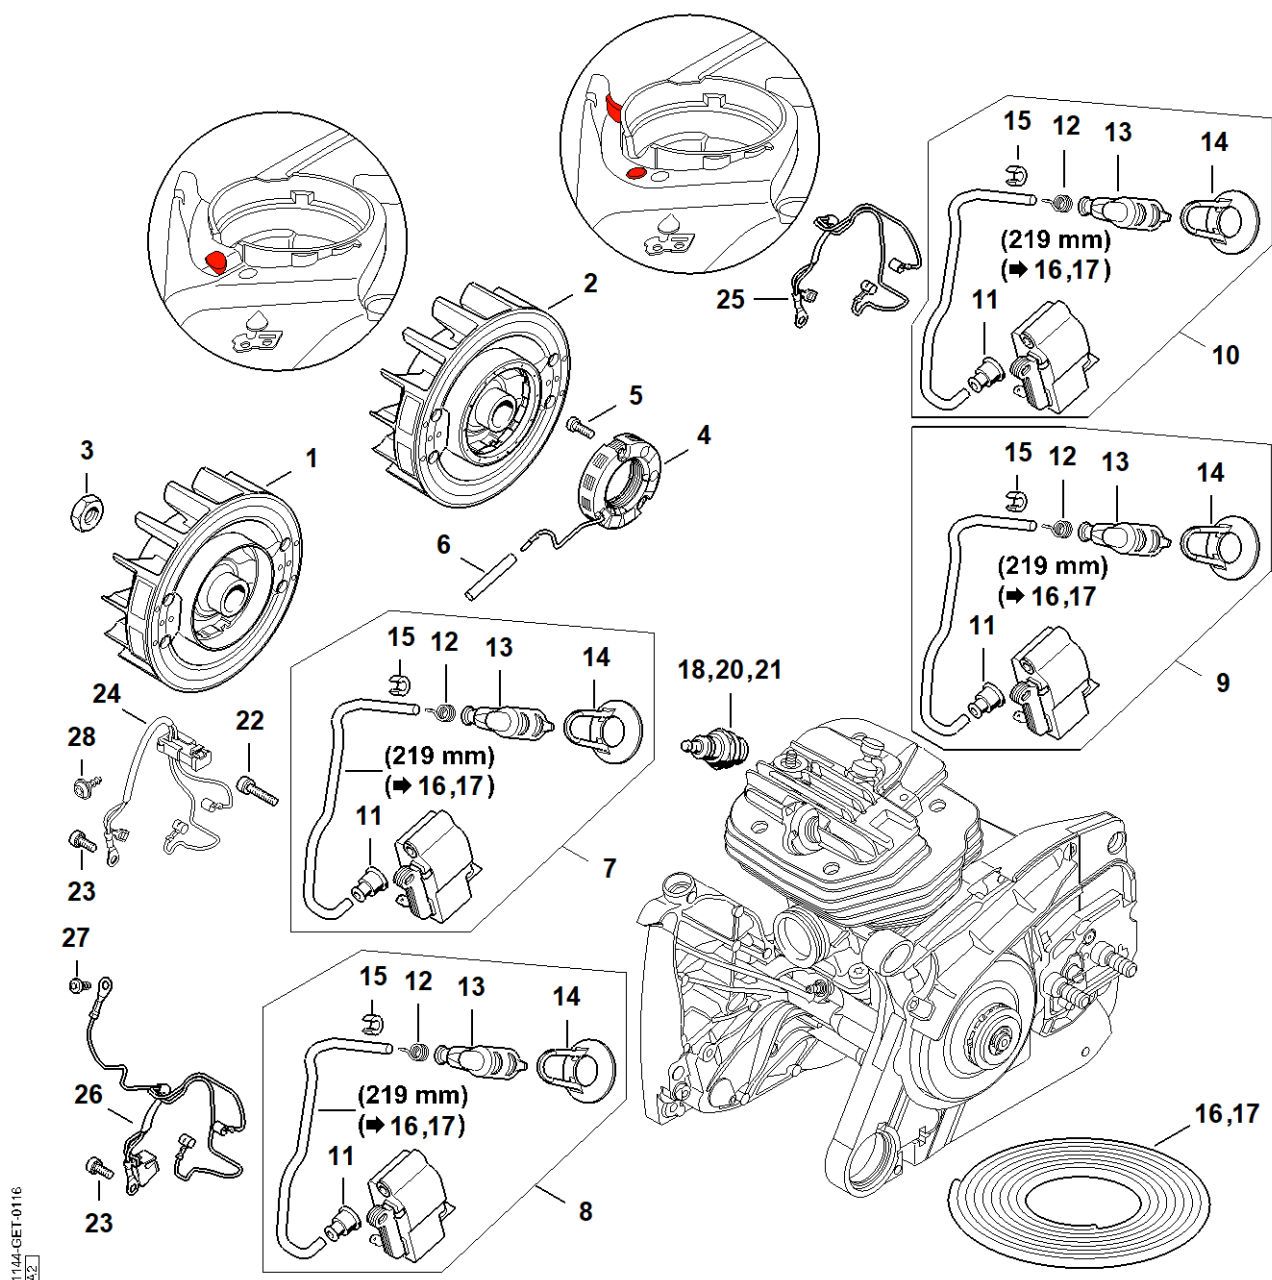


1144-GET-0116
K2

M - Zapal'ovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1144 400 1221	Zotrvačník	1		
3	9211 260 1340	Šesťhranná matica DIN936-M10x1-05	1		
4	1144 404 3500	Generátor	1		
5	9022 341 0662	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
6	1138 442 0404	Izolačná hadica	1		
8	1144 400 4705	Ovládací prístroj Nad sériové číslo: 187780674	1	11 - 16	
9	1144 400 4704	Ovládací prístroj Až sériové číslo: 187780673	1	11 - 16	
11	0000 989 1002	Ochranná priechodka	1		
12	0000 998 0604	Skrutkovitá valcová pružina	1		
13	1128 405 1000	Koncovka kábla zapal'ovacej sviečky	1		
14	1128 084 1400	Usmerňovací plech vzduchu	1		
15	0000 448 1206	Držiak kábla	1		
16	0000 405 0600	Zapal'ovacie vedenie	1		
17	0000 930 2251	Kosiaci vlasec 10 m	1		
18	0000 400 7000	Zapal'ovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
20	0000 400 7029	Zapal'ovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		
21	0000 400 7030	Zapal'ovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
22	9022 341 0710	Skrutka IS-M4x20-10.9	2		
23	9022 341 0650	Skrutka IS-M4x10-8.8	1		
26	1144 440 3012	Káblový zväzok	1		
27	9074 478 2970	Skrutka IS-P4x10	1		
28	9104 003 3002	Skrutka IS P4x12	1		

N - Štartovacie zariadenie, ochrana ruky

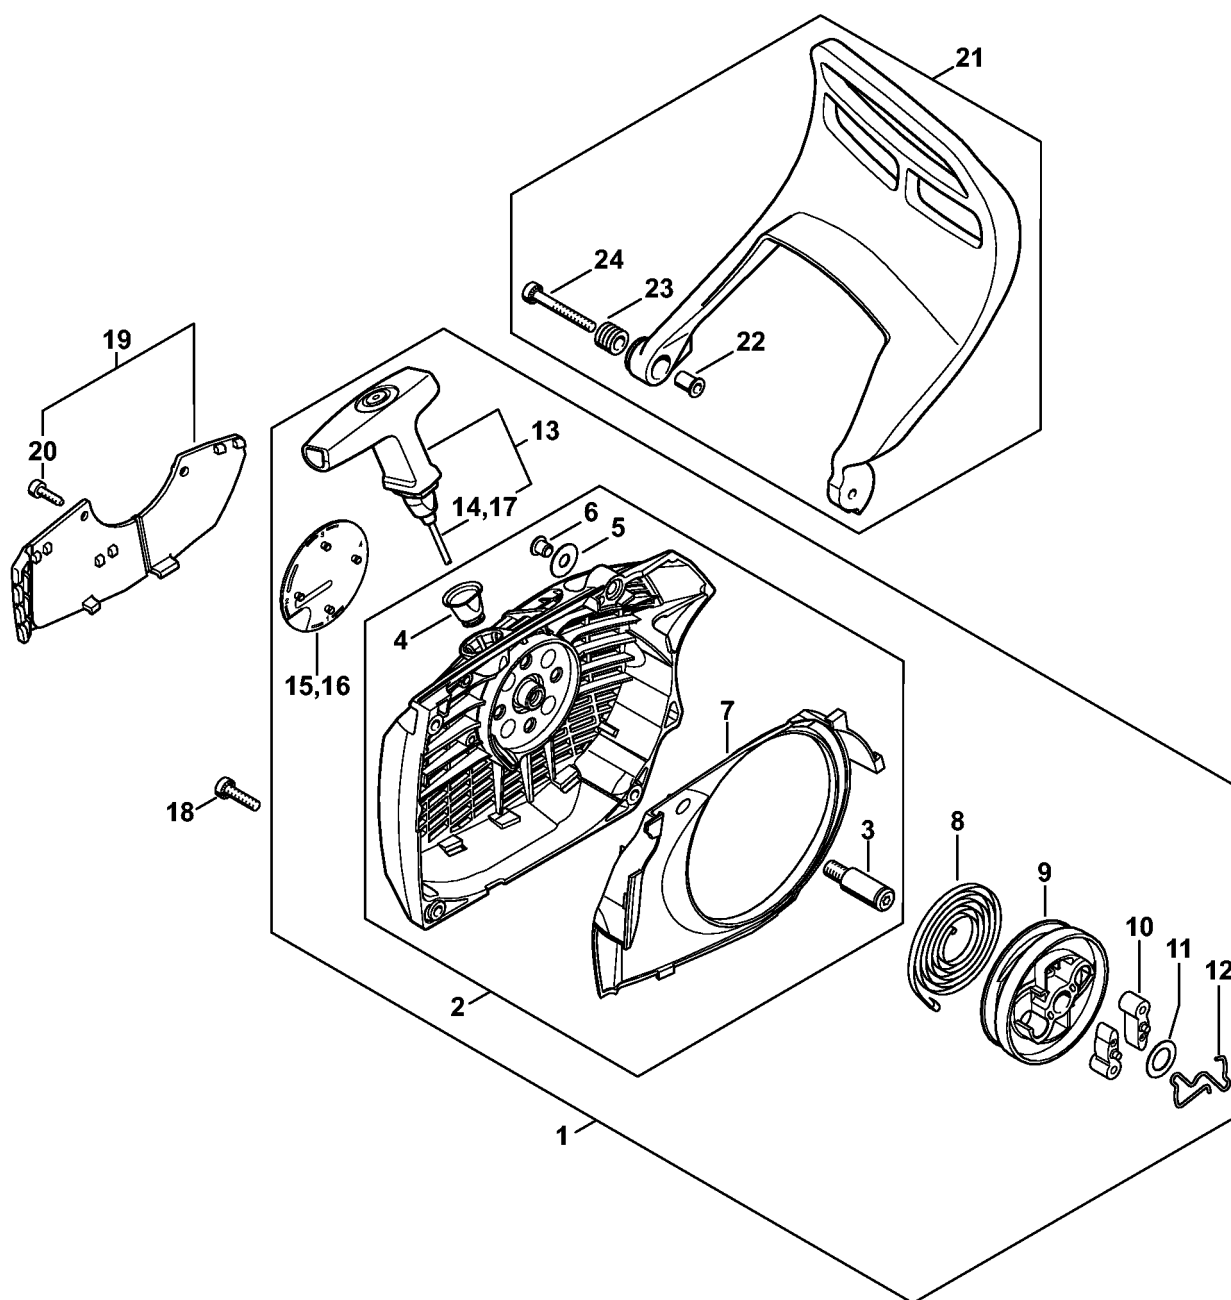


1144-GET-002S-A0

N - Štartovacie zariadenie, ochrana ruky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1144 080 2102	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	2 - 16	
2	1144 080 1801	Teleso ventilátora	1	3 - 7	
3	1122 084 6502	Oska	1		
4	1110 084 9102	Puzdro	1		
5	0000 958 0607	Kotúč	1		
6	9416 868 6530	Rúrkový nit DIN7340-AK6,5x0,5x6,8	1		
7	1144 084 7800	Segment	1		
8	1135 190 0600	Vratná pružina	1		
9	1122 195 0400	Cievka s lankom	1		
10	1124 195 7200	Západka	2		
11	1119 162 8925	Kotúč	1		
12	1124 195 3500	Pružina	1		
13	1122 190 3400	Rukoväť ElastoStart Ø 4,5 mm	1	14	
14	1122 190 2900	Štartovacie lanko	1		
16	1144 967 1501	Typový štítok	1		
17	0000 930 2268	Kosiaci vlasce	1		
18	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	3		
19	1144 080 7500	Krycia doska	1	20	
20	9022 313 0658	Skrutka IS-M4x12-8.8	2		
21	1144 790 9100	Ochrana ruky	1	22 - 24	
22	1124 792 5500	Puzdro	1		
23	1124 792 5505	Puzdro	1		
24	9022 341 1090	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 40 x 25	1		


P - Teleso nádržky

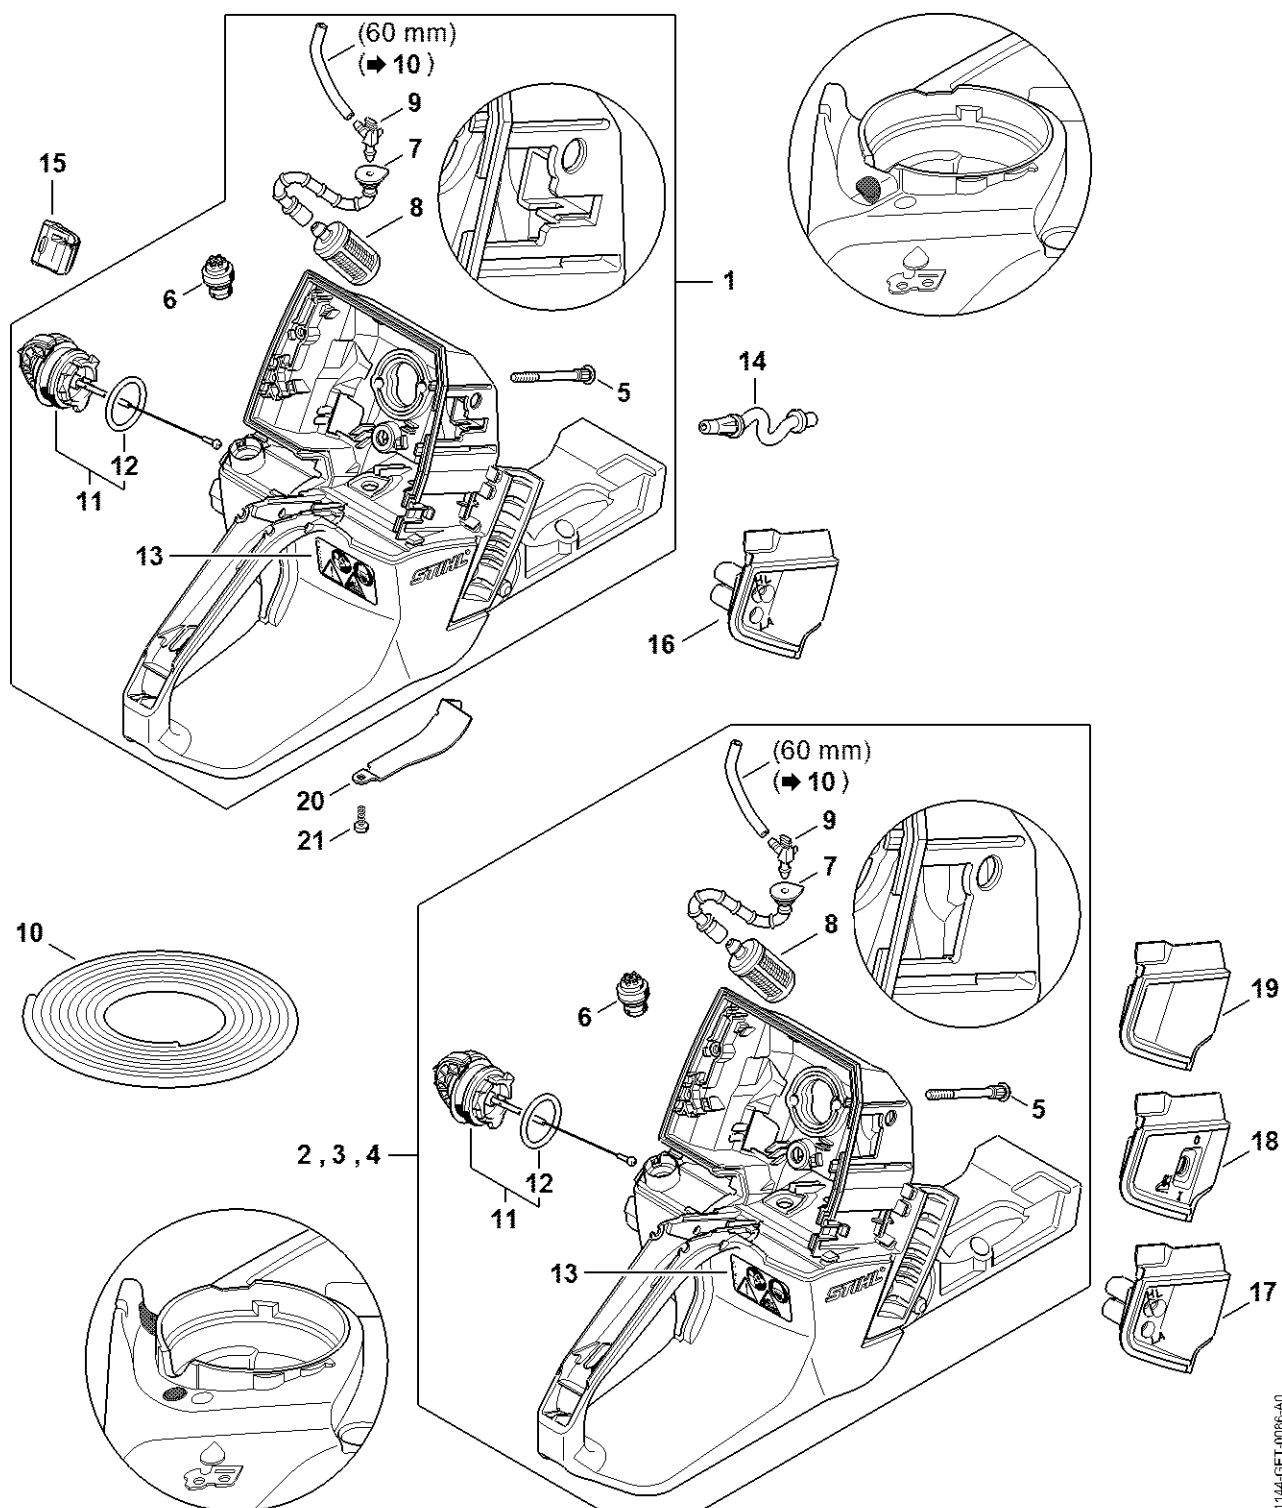

11144-GET-10086-A0

P - Teleso nádržky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
3	1144 350 0801	Teleso nádržky	1	5 - 13	
4	1144 350 0825	Teleso nádržky	1	5 - 13	
5	1122 122 6602	Skrutka s nákrúžkom	2		
6	0000 350 5800	Vetranie nádržky	1		
7	1140 358 7706	Hadica	1		
8	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
9	1139 122 3900	Uhlové hrdlo	1		
10	0000 937 5004	Hadica 3,1x5,7 mm x 1 m, R5	1		
11	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	12	
12	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
13	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		
14	1144 141 8600	Hadica	1		
15	1144 989 0800	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
18	1144 123 7524	Priechodka	1		

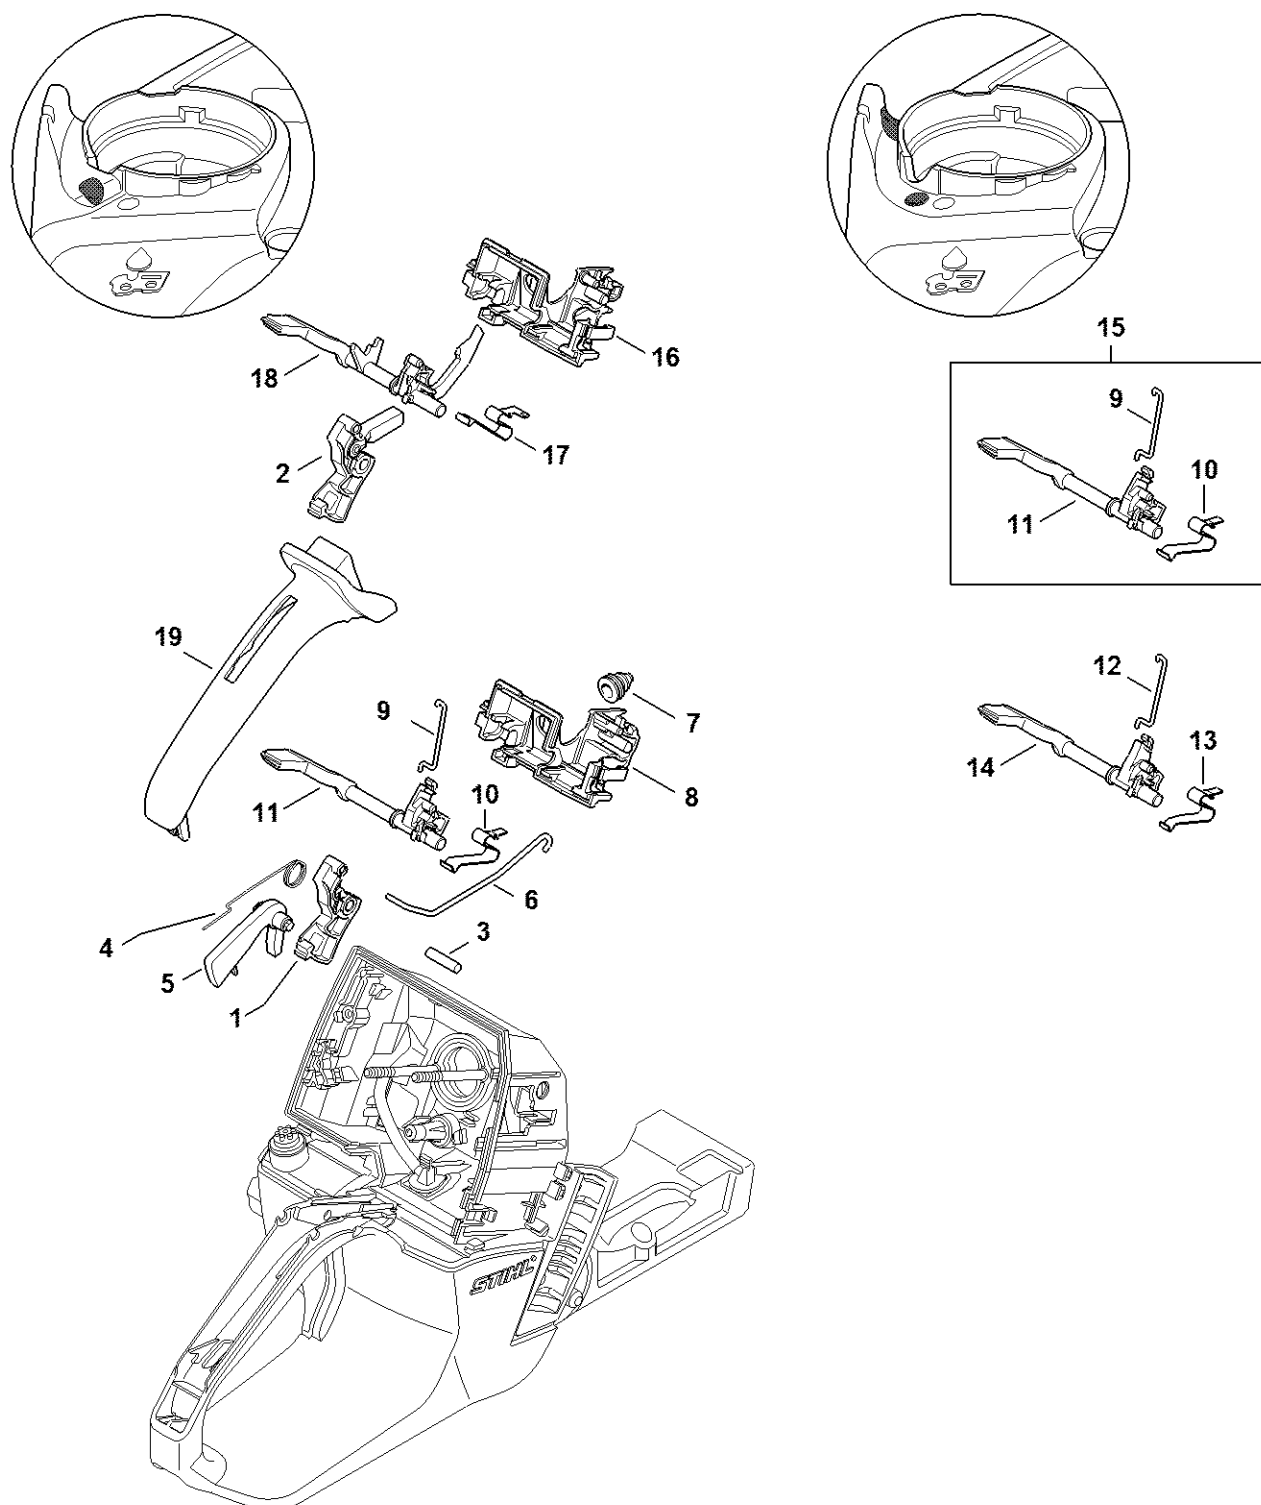


1144-GET-0089-A0

S - Ovládanie plynu

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1144 180 1501	Plynová páčka	1		
3	9371 470 2620	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x20	1		
4	1117 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
5	1141 182 0800	Blokovacia páčka	1		
6	1144 182 1500	Plynové sútyčie	1		
7	1144 182 0700	Priechodka	1		
16	1144 182 2110	Držiak	1		
17	1144 442 1610	Pružina kontaktu	1		
18	1144 182 0911	Radiaci hriadel'	1		
19	1144 791 0600	Miska rukoväte	1		

T - Vzduchový filter, kryt



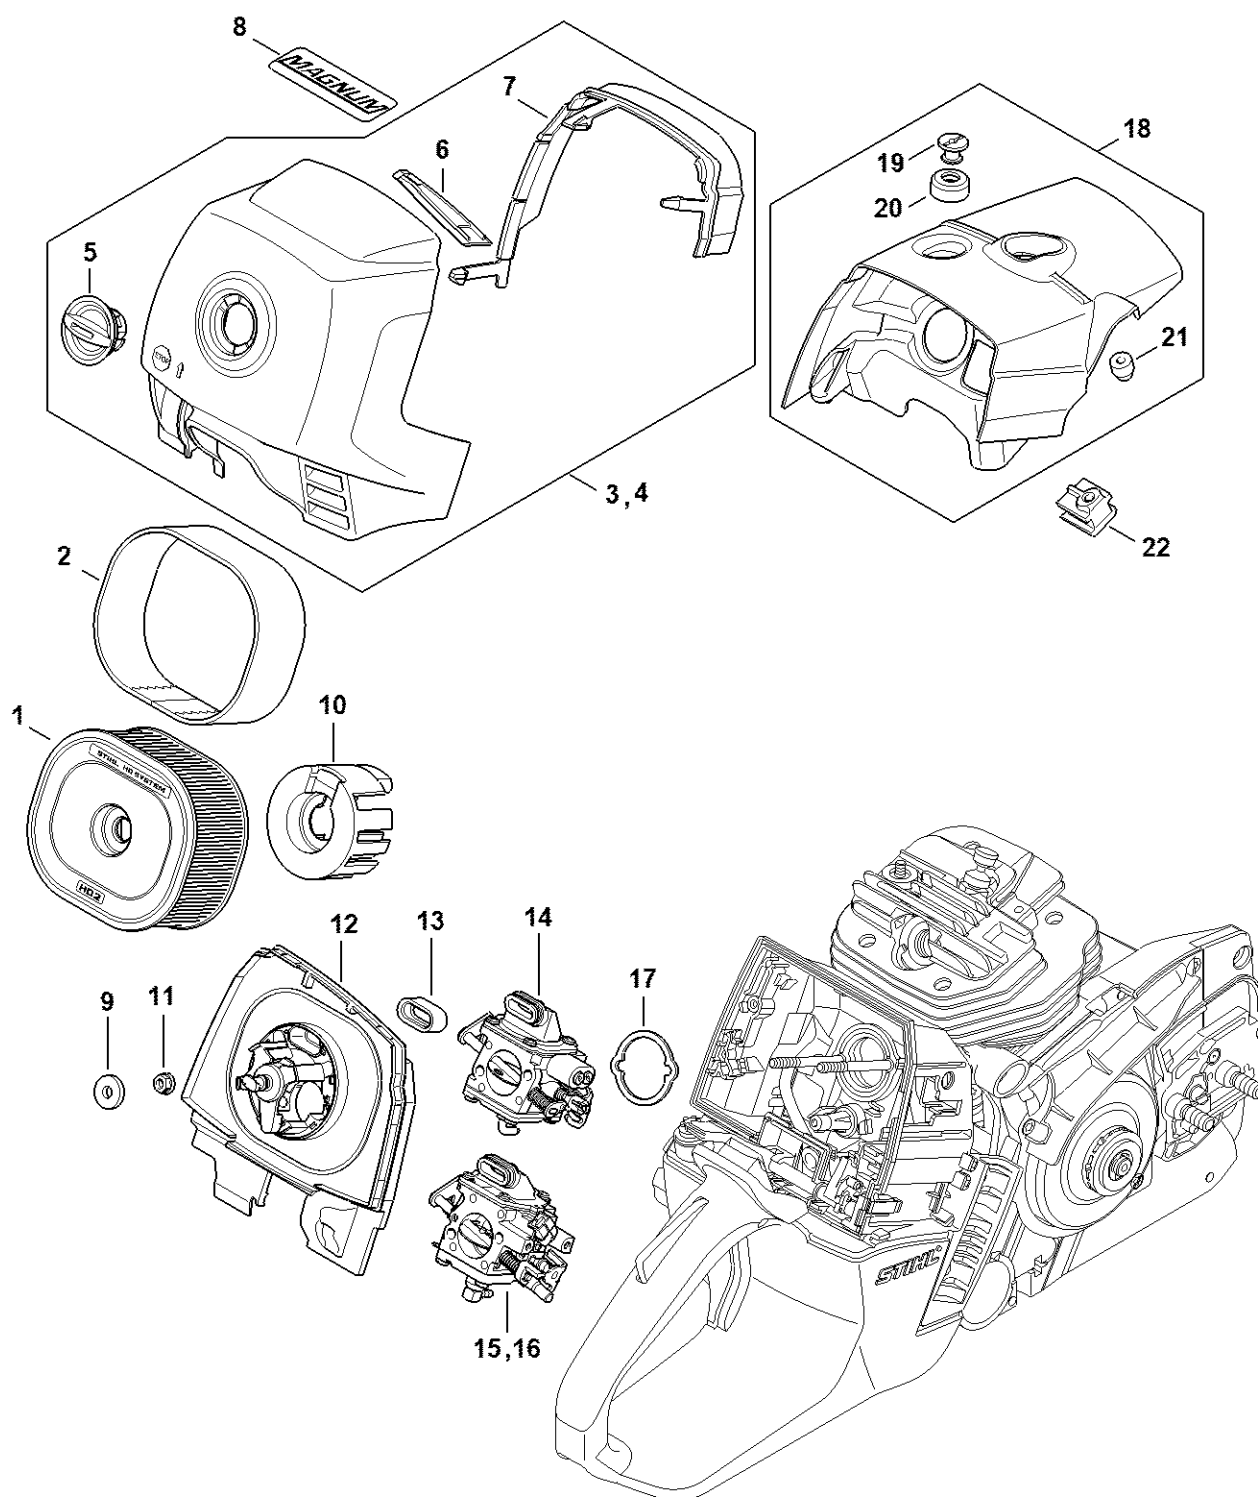


1144-GET-0090-A0

T - Vzduchový filter, kryt

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1144 140 4402	Vzduchový filter HD2	1		
2	0000 141 0602	Predfilter	1		
4	1144 140 1010	Veko filtra	1	5 - 7	
5	1144 141 2300	Uzáver	1		
6	1144 141 4000	Posúvač	1		
7	1144 141 6300	Vedenie vzduchu	1		
8	0000 967 1593	Typový štítok	1		
9	1144 129 0900	Tesnenie	1		
10	1144 121 6900	Nárazník	1		
11	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
12	1144 140 1200	Dno filtra	1		
13	1124 121 9100	Objímka	1		
15	1144 120 0612	Karburátor WJ-140A Nad sériové číslo: 184316256	1		
16	1144 120 0614	Karburátor WJ-143A	1		
17	1128 121 8600	Kotúč	1		
18	1144 080 1600	Kryt	1	19 - 21	
19	0000 084 7000	Drážkovaná matica	1		
20	0000 084 6900	Izolačný kus	1		
21	1121 084 7100	Čiapočka	1		
22	1135 028 1001	Priechodka	1		

Y - Karburátor WJ-140

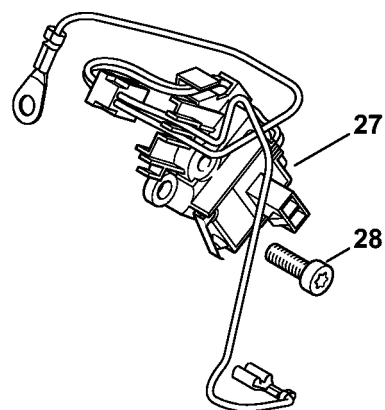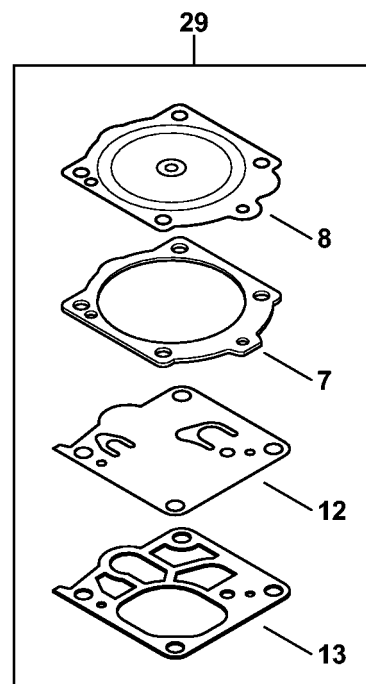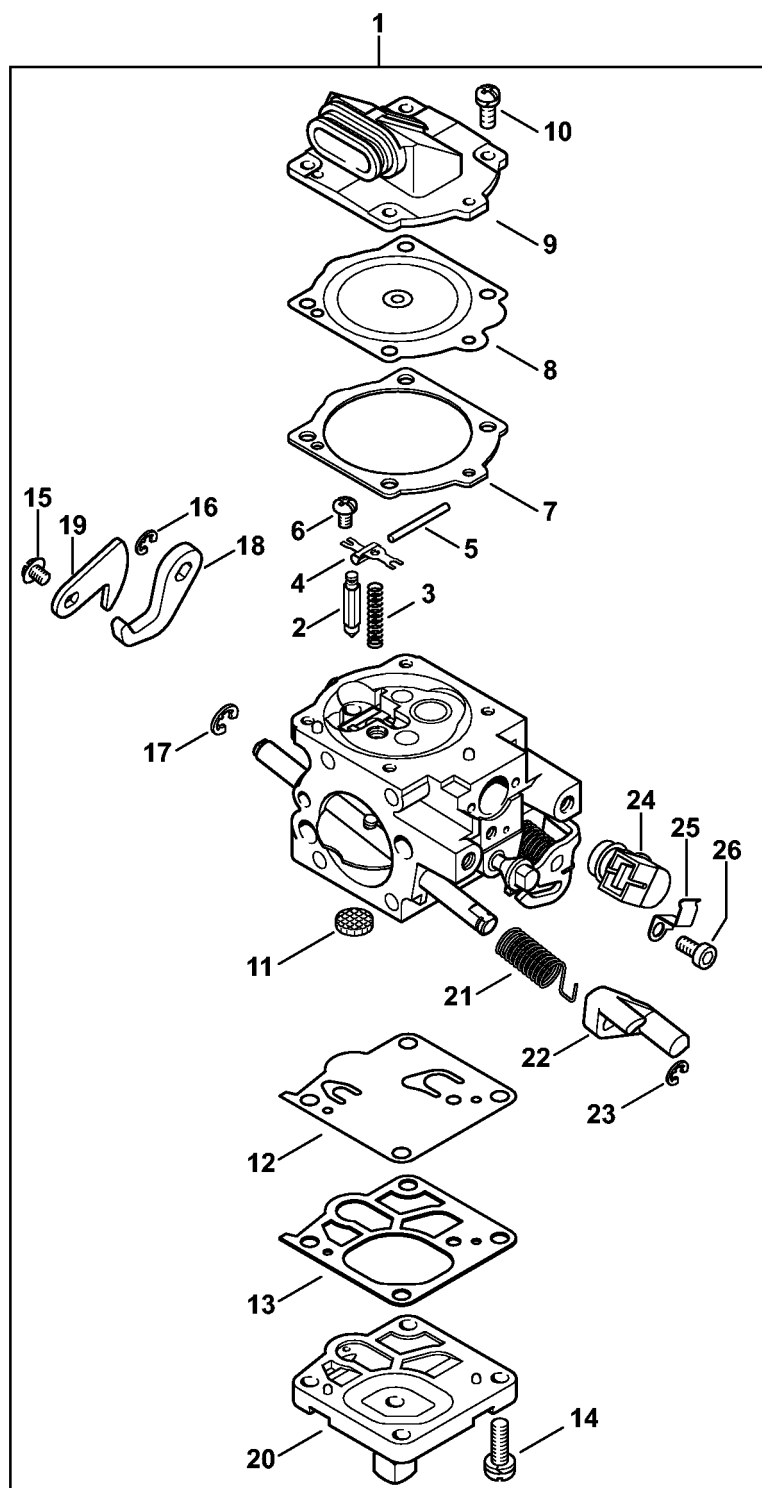

1144-GET-0022-A0


Y - Karburátor WJ-140

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1144 120 0612	Karburátor WJ-140A	1		
	1117 122 3005	Pružina	1		
	1117 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
	1117 121 9200	Oska	1		
	1114 122 7400	Polkruhovú skrutka	1		
	1116 129 0900	Tesnenie	1		
	1144 121 4700	Regulačná membrána	1		
	1144 121 0802	Ukončovacie veko	1		
	1121 122 7101	Skrutka	4		
	1114 121 7800	Sitko	1		
	1115 121 4800	Membrána čerpadla	1		
	1115 129 1100	Tesnenie	1		
	1144 122 7100	Skrutka	4		
	1121 122 7102	Skrutka	1		
	1123 122 9000	Poistný krúžok	1		
	1117 122 9000	Poistný krúžok	1		
	1144 121 3501	Škrtiaca páka	1		
	1144 121 6601	Páčka	1		
2	1110 121 5100	Prívodná ihla	1		
20	1144 121 0800	Ukončovacie veko	1		
21	1144 122 3000	Pružina	1		
22	1144 121 6602	Páčka	1		
23	1123 122 9000	Poistný krúžok	1		
24	0000 120 5104	Magnetický ventil	1		
25	0000 121 2300	Držiak	1		
26	0000 122 7102	Skrutka	1		
27	1144 430 1010	Spínací prístroj	1		

Y - Karburátor WJ-140

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	9022 313 0658	Skrutka IS-M4x12-8.8	2		
29	1144 007 1700	Súprava dielov karburátora	1	7, 8, 12, 13	

Z - Karburátor WJ-143

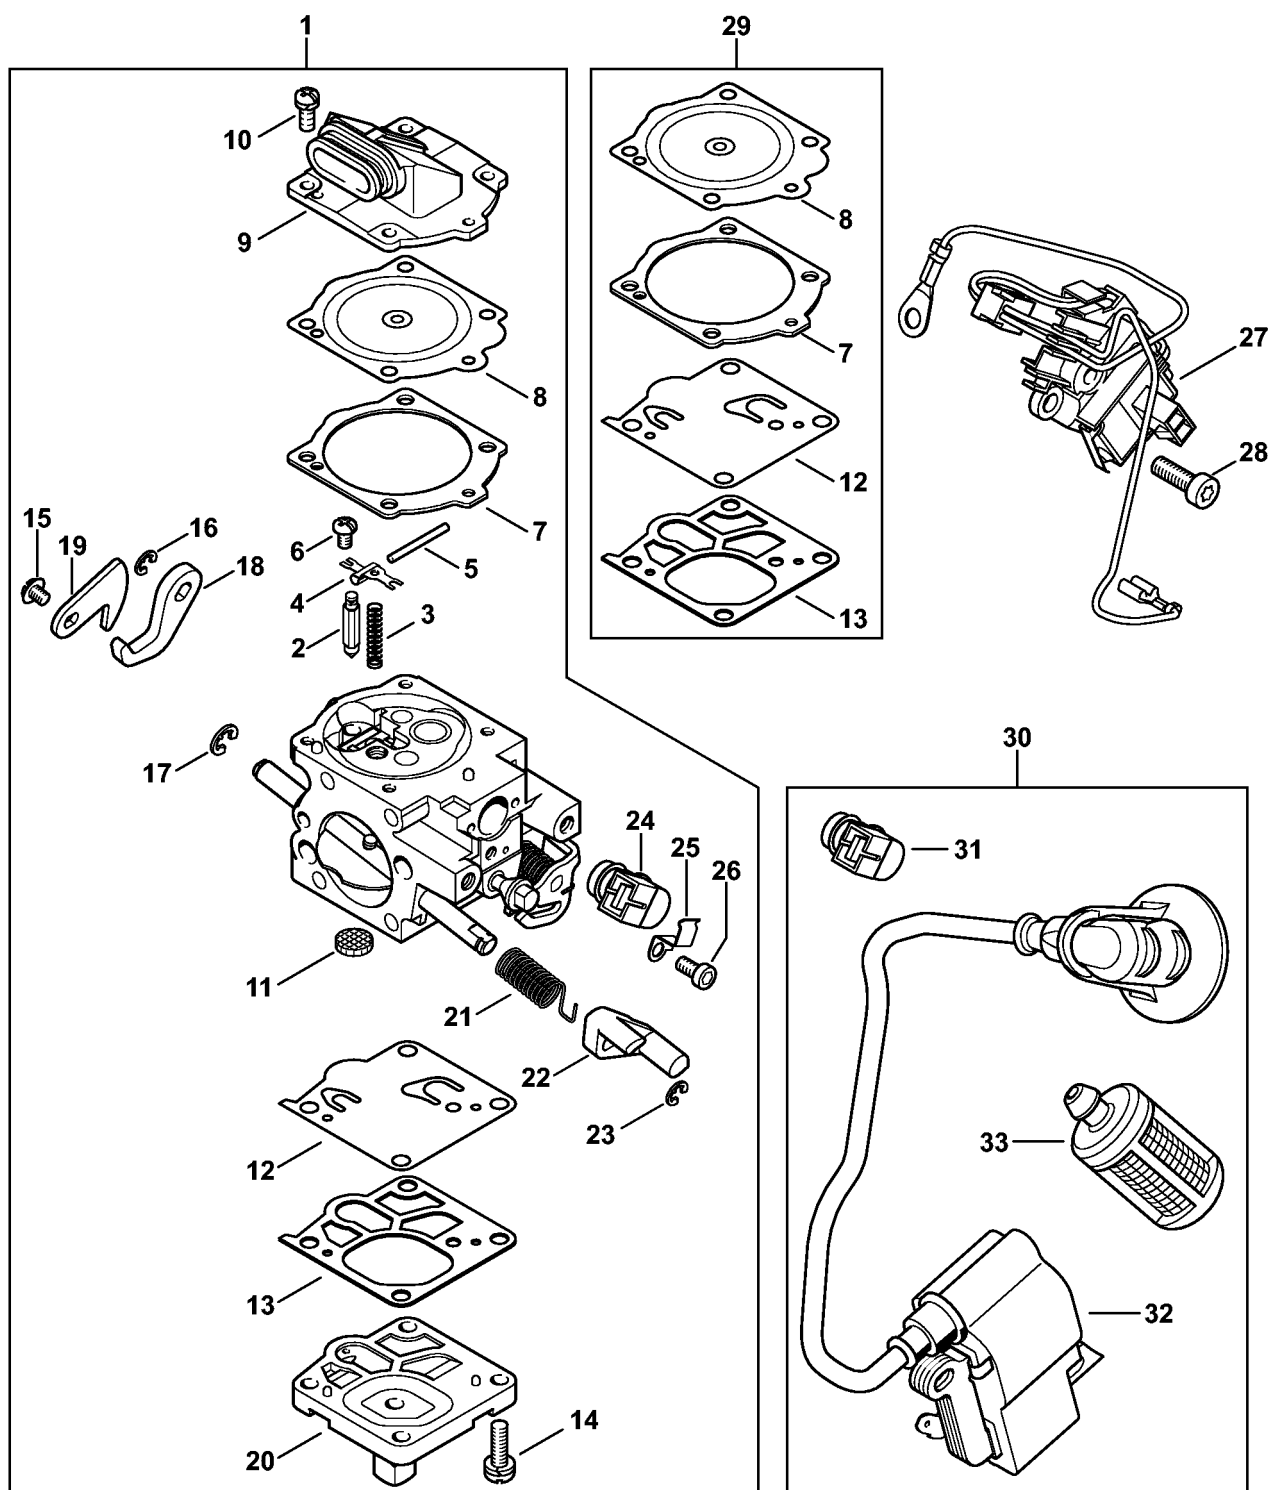

1144-GET-0069-A0


Z - Karburátor WJ-143

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1144 120 0614	Karburátor WJ-143A	1	2 - 26	
2	1110 121 5100	Prívodná ihla	1		
3	1117 122 3005	Pružina	1		
4	1117 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
5	1117 121 9200	Oska	1		
6	1114 122 7400	Polkruhovú skrutku	1		
7	1116 129 0900	Tesnenie	1		
8	1144 121 4700	Regulačná membrána	1		
9	1144 121 0802	Ukončovacie veko	1		
10	1121 122 7101	Skrutka	4		
11	1114 121 7800	Sitko	1		
12	1115 121 4800	Membrána čerpadla	1		
13	1115 129 1100	Tesnenie	1		
14	1144 122 7100	Skrutka	4		
15	1121 122 7102	Skrutka	1		
16	1123 122 9000	Poistný krúžok	1		
17	1117 122 9000	Poistný krúžok	1		
18	1144 121 3501	Škrtiaca páka	1		
19	1144 121 6601	Páčka	1		
20	1144 121 0800	Ukončovacie veko	1		
21	1144 122 3000	Pružina	1		
22	1144 121 6602	Páčka	1		
23	1123 122 9000	Poistný krúžok	1		
24	0000 120 5111	Magnetický ventil	1		
25	0000 121 2300	Držiak	1		
26	0000 122 7102	Skrutka	1		
27	1144 430 1010	Spínací prístroj	1		

Z - Karburátor WJ-143

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	9022 313 0658	Skrutka IS-M4x12-8.8	2		
29	1144 007 1700	Súprava dielov karburátora	1	7, 8, 12, 13	
30	1144 007 1801	Súprava na opravu M-Tronic	1	31 - 33	
31	0000 120 5104	Magnetický ventil	1		
32	1144 400 4704	Ovládací prístroj	1		
33	0000 350 3518	Sacia hlava	1		

AA - Karburátor WJ-134

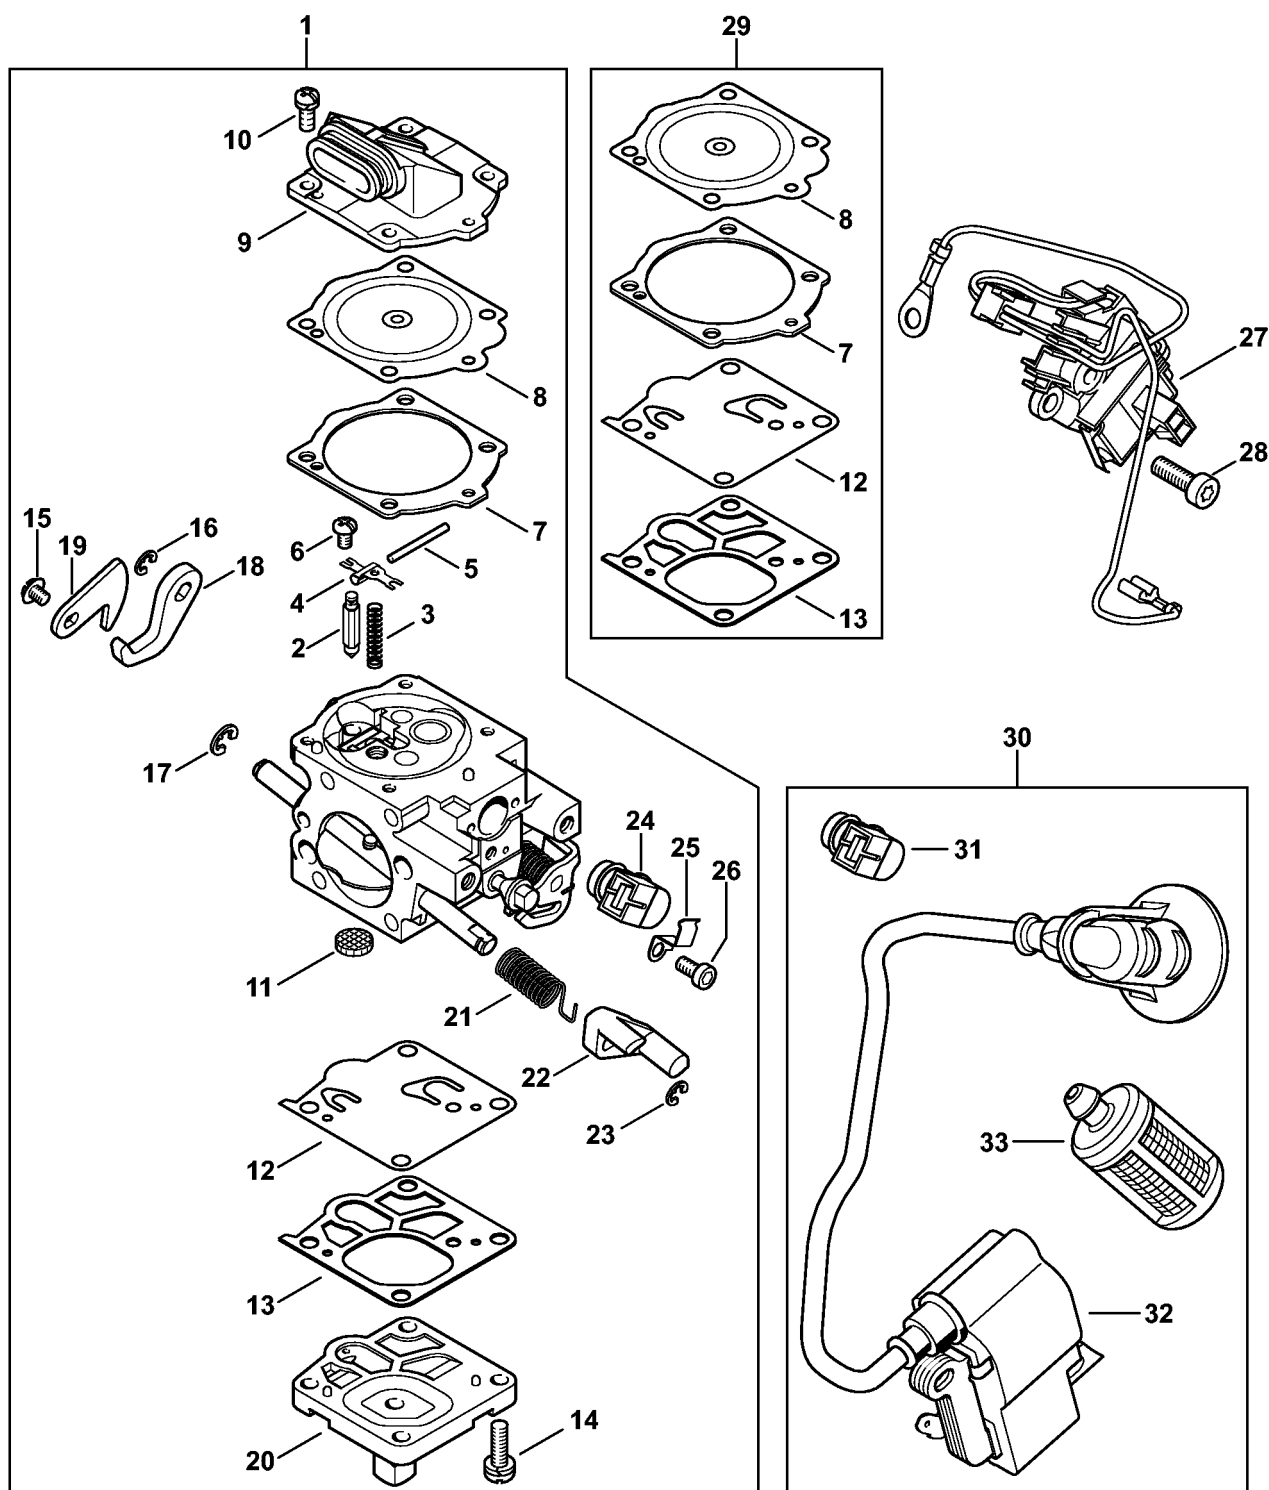

1144-GET-0069-A0


AA - Karburátor WJ-134

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1144 120 0610	Karburátor WJ-134A	1	2 - 26	
2	1110 121 5100	Prívodná ihla	1		
3	1117 122 3005	Pružina	1		
4	1117 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
5	1117 121 9200	Oska	1		
6	1114 122 7400	Polkruhovú skrutka	1		
7	1116 129 0900	Tesnenie	1		
8	1144 121 4700	Regulačná membrána	1		
9	1144 121 0802	Ukončovacie veko	1		
10	1121 122 7101	Skrutka	4		
11	1114 121 7800	Sitko	1		
12	1115 121 4800	Membrána čerpadla	1		
13	1115 129 1100	Tesnenie	1		
14	1144 122 7100	Skrutka	4		
15	1121 122 7102	Skrutka	1		
16	1123 122 9000	Poistný krúžok	1		
17	1117 122 9000	Poistný krúžok	1		
18	1144 121 3501	Škrtiaca páka	1		
19	1144 121 6601	Páčka	1		
20	1144 121 0800	Ukončovacie veko	1		
21	1144 122 3000	Pružina	1		
22	1144 121 6602	Páčka	1		
23	1123 122 9000	Poistný krúžok	1		
24	0000 120 5111	Magnetický ventil	1		
25	0000 121 2300	Držiak	1		
26	0000 122 7102	Skrutka	1		
27	1144 430 1010	Spínací prístroj	1		

AA - Karburátor WJ-134

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	9022 313 0658	Skrutka IS-M4x12-8.8	2		
29	1144 007 1700	Súprava dielov karburátora	1	7, 8, 12, 13	
30	1144 007 1801	Súprava na opravu M-Tronic	1	31 - 33	
31	0000 120 5104	Magnetický ventil	1		
32	1144 400 4704	Ovládací prístroj	1		
33	0000 350 3518	Sacia hlava	1		


AD - AV systém, rúrkové držadlo

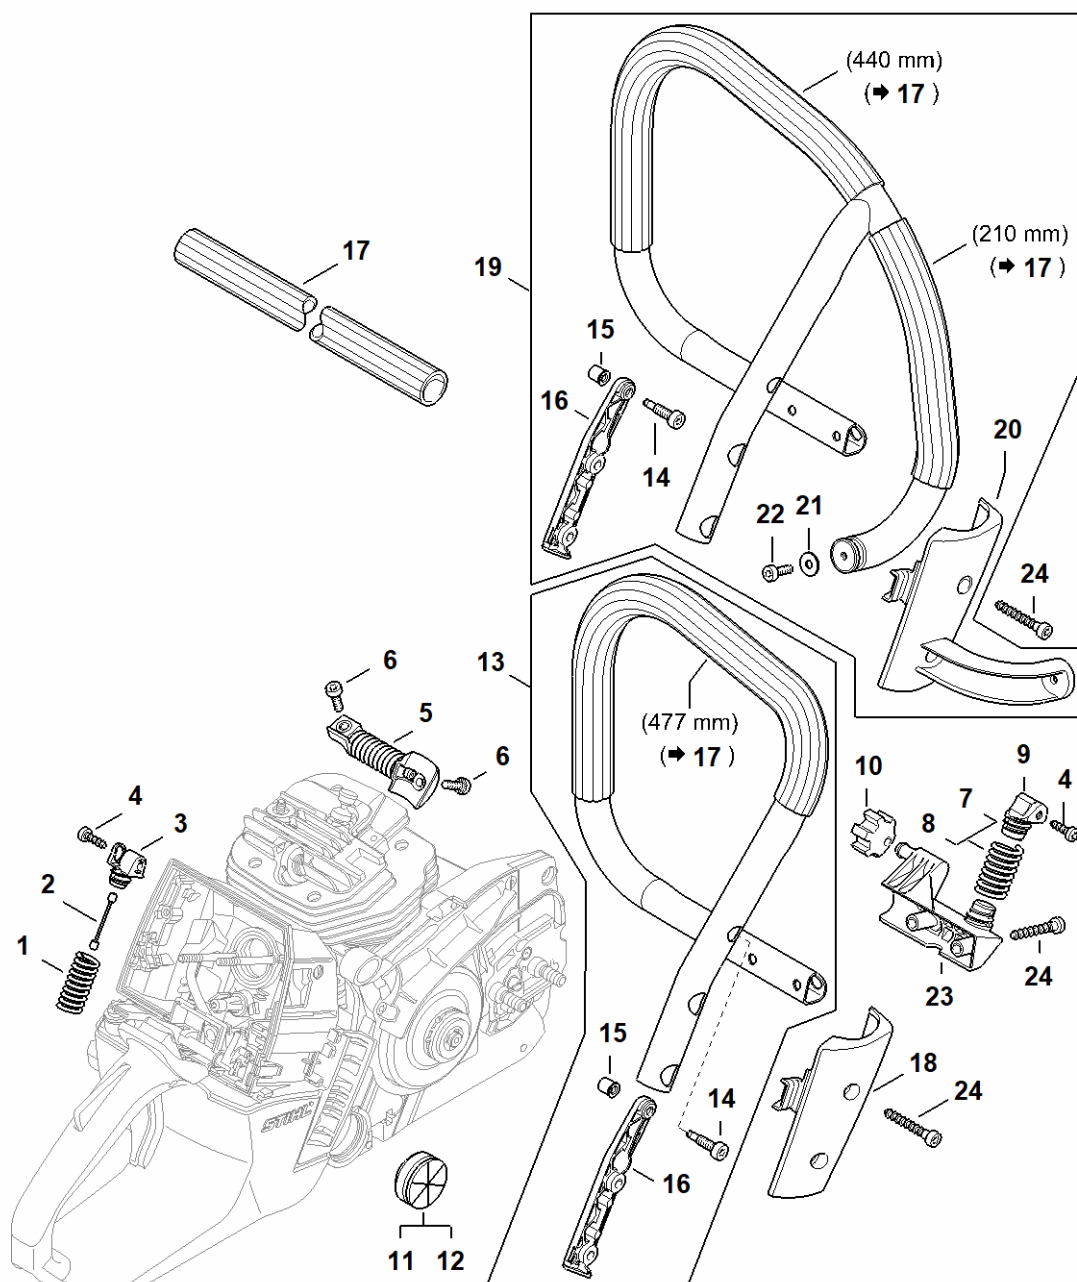


1144-GET-0072
K1

AD - AV systém, rúrkové držadlo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1144 791 3100	Pružina	1		
2	1144 790 8100	Poistka	1		
3	1144 792 2901	Antivibračná ložisková zátka	1		
4	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	2		
5	1144 790 8301	Antivibračná pružina	1		
6	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	2		
7	1144 791 3102	Pružina	1		
9	1144 792 2906	Antivibračná ložisková zátka	1		
10	1135 791 2800	Kruhový nárazník	1		
11	1138 791 5903	Doraz	1		
23	1144 791 1900	Držiak rúrkovej rukoväte	1		
24	9074 478 4705	Skrutka IS-P6x40	4		

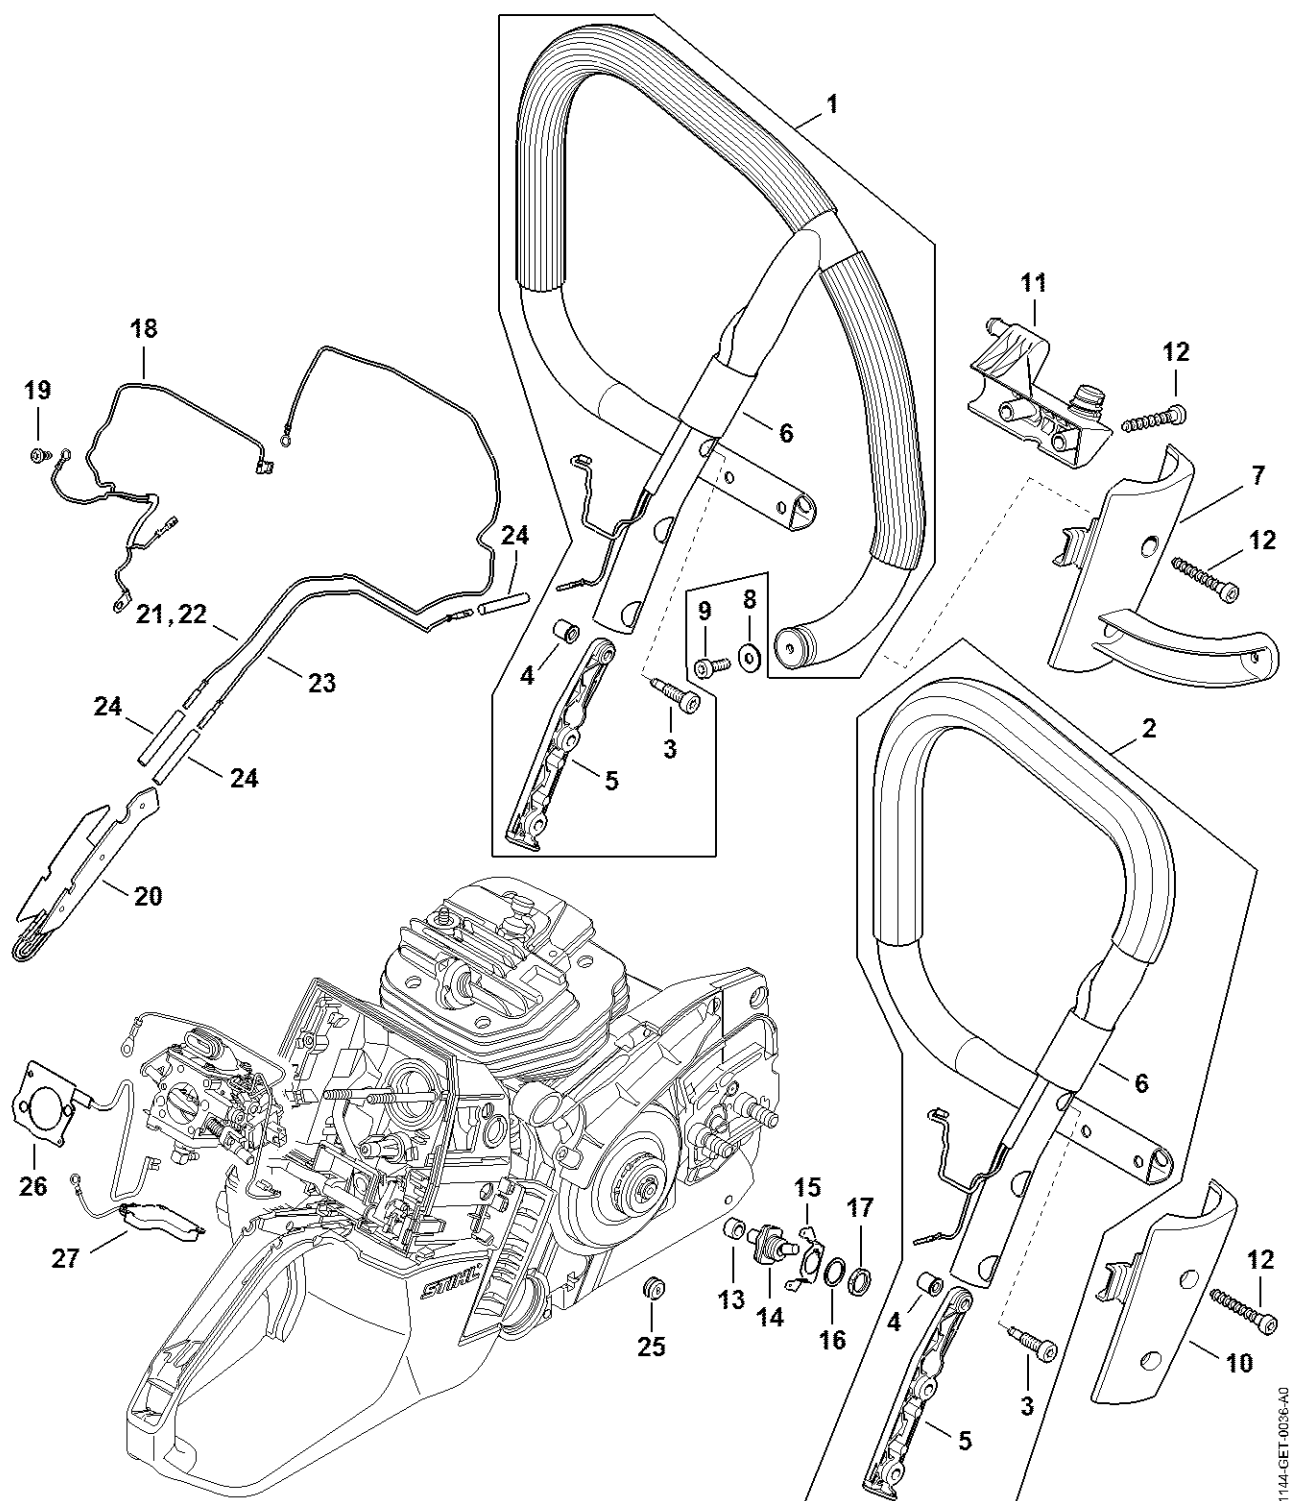


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1144 790 1721	Rúrková rukoväť	1	3 - 6	
3	1141 791 6100	Skrutka s nákrúžkom M	1		
4	0000 791 7904	Puzdro	1		
5	1144 791 5100	Vložka rúrkovej rukoväte	1		
6	0000 937 4048	Hadica	1		
10	1144 791 7500	Kryt	1		
11	1144 791 1900	Držiak rúrkovej rukoväte	1		
12	9074 478 4705	Skrutka IS-P6x40	4		
13	1138 448 1202	Držiak kábla	1		
14	1138 430 0502	Spínač	1		
15	1144 431 2700	Rozvádzač	1		
16	0000 958 1511	Kotúč	1		
17	1128 432 2200	Šesťhranná matica M	1		
18	1144 440 3022	Káblový zväzok	1		
19	9074 478 2970	Skrutka IS-P4x10	1		
20	1140 430 6003	Vyhrievací prvok	1		
21	1144 440 1922	Kábel	1		
22	1144 440 1920	Kábel	1		
23	1144 440 1921	Kábel	1		
24	1121 442 0402	Izolačná hadica	3		
25	0000 989 0808	Ochranná priechodka proti dažďu	1		

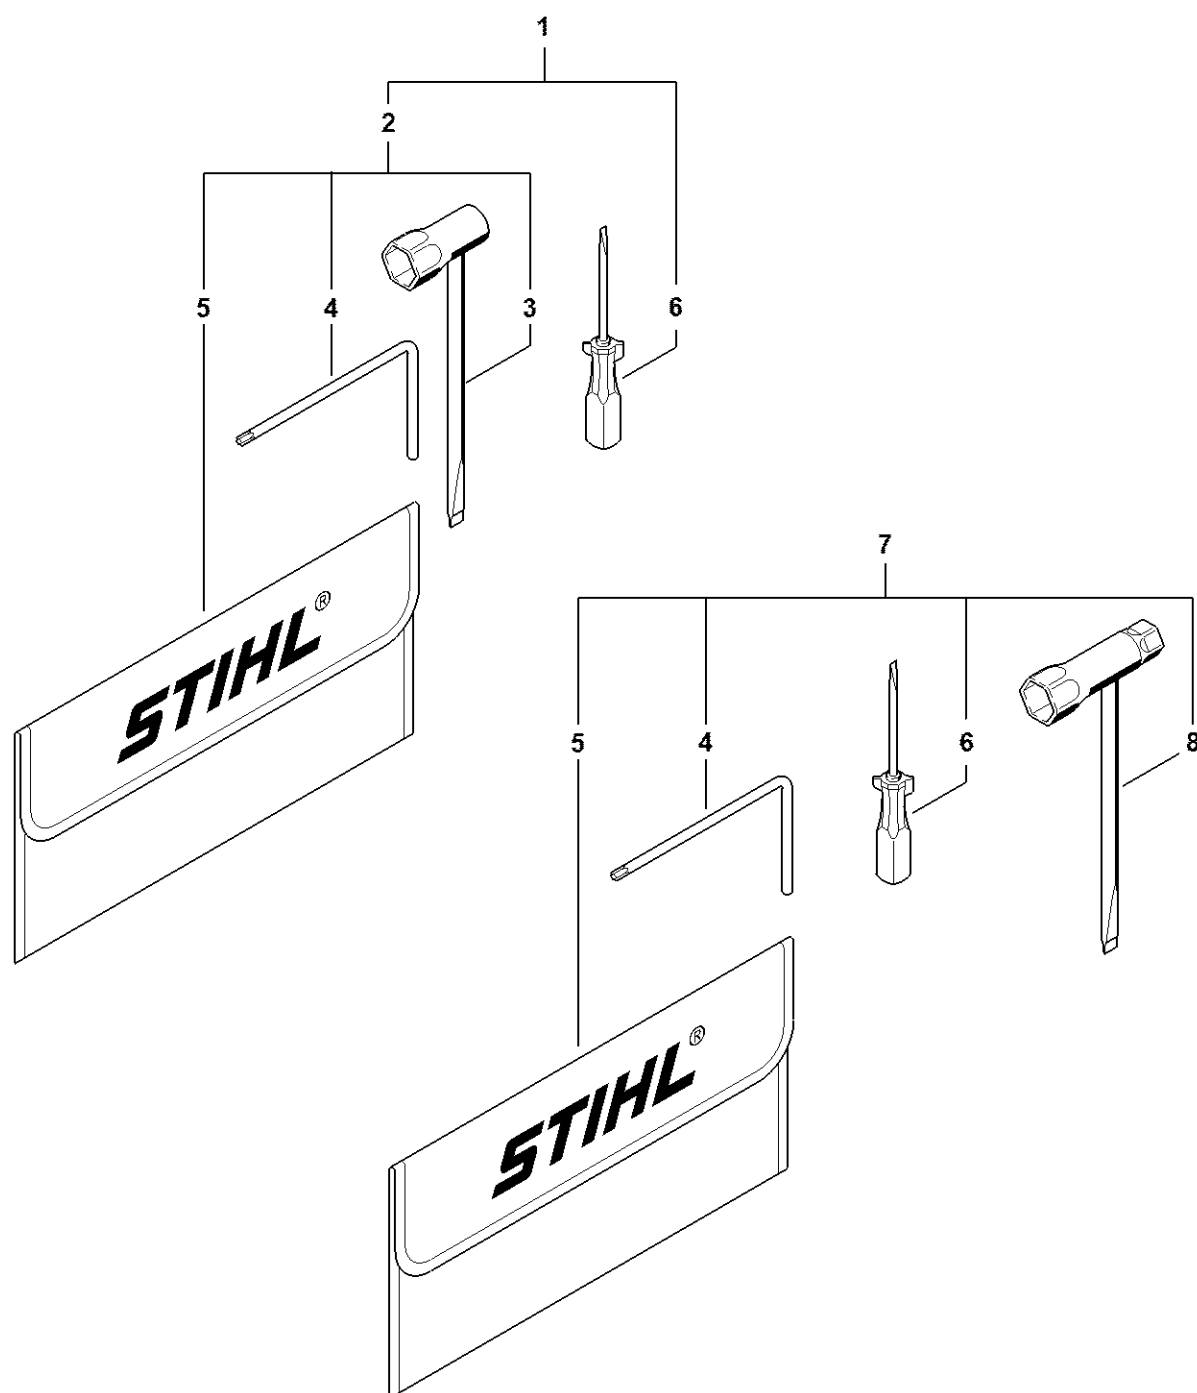


1144 GET 0054-A0

AF - Náradie, zvláštnie príslušenstvo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1144 890 1401	Súprava náradia	1	3 - 5	
3	1119 890 3405	Kombinovaný kľúč	1		
4	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
5	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
6	0000 890 2300	Skrutkovač	1		

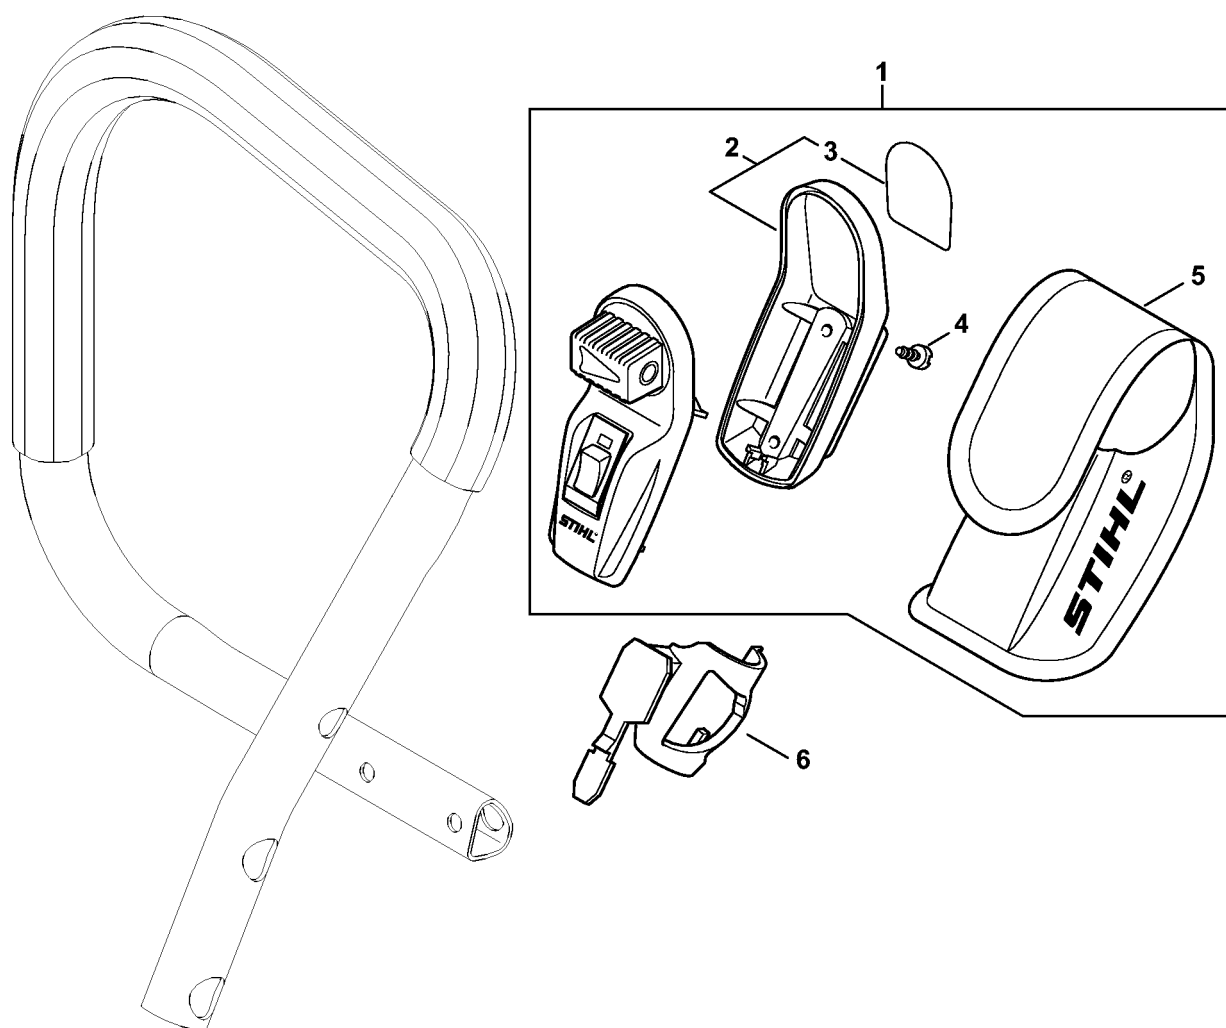


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0000 400 0200	juhtraua ülemine osa	1	2 - 5	
2	0000 430 9900	Polovica telesa	1	3	
3	0000 967 7307	Výstražné upozornenie piktogram	1		
4	9074 478 2967	Skrutka IS-P4x10	2		
5	0000 491 0100	Taška	1		
6	1144 791 5400	Zubehör Motorsäge	1		

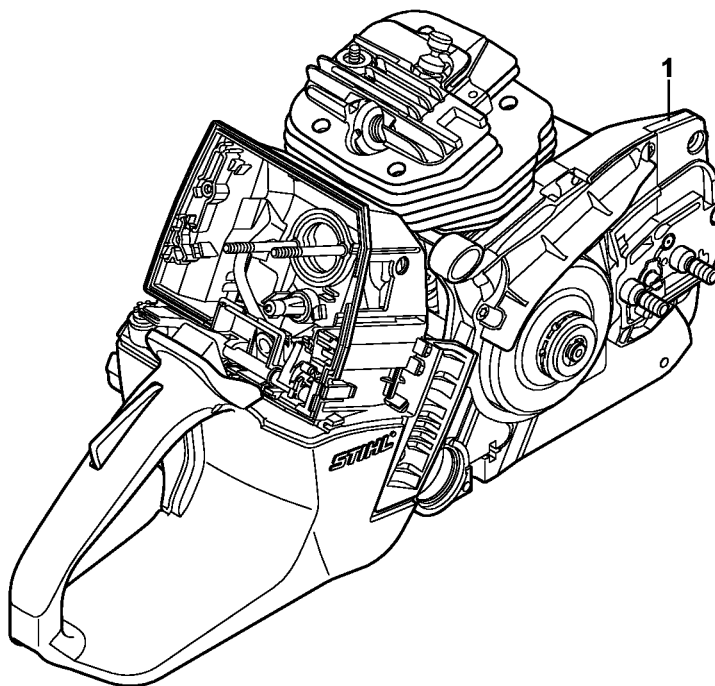

1166ET015 SC

AH - Číslo stroja

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

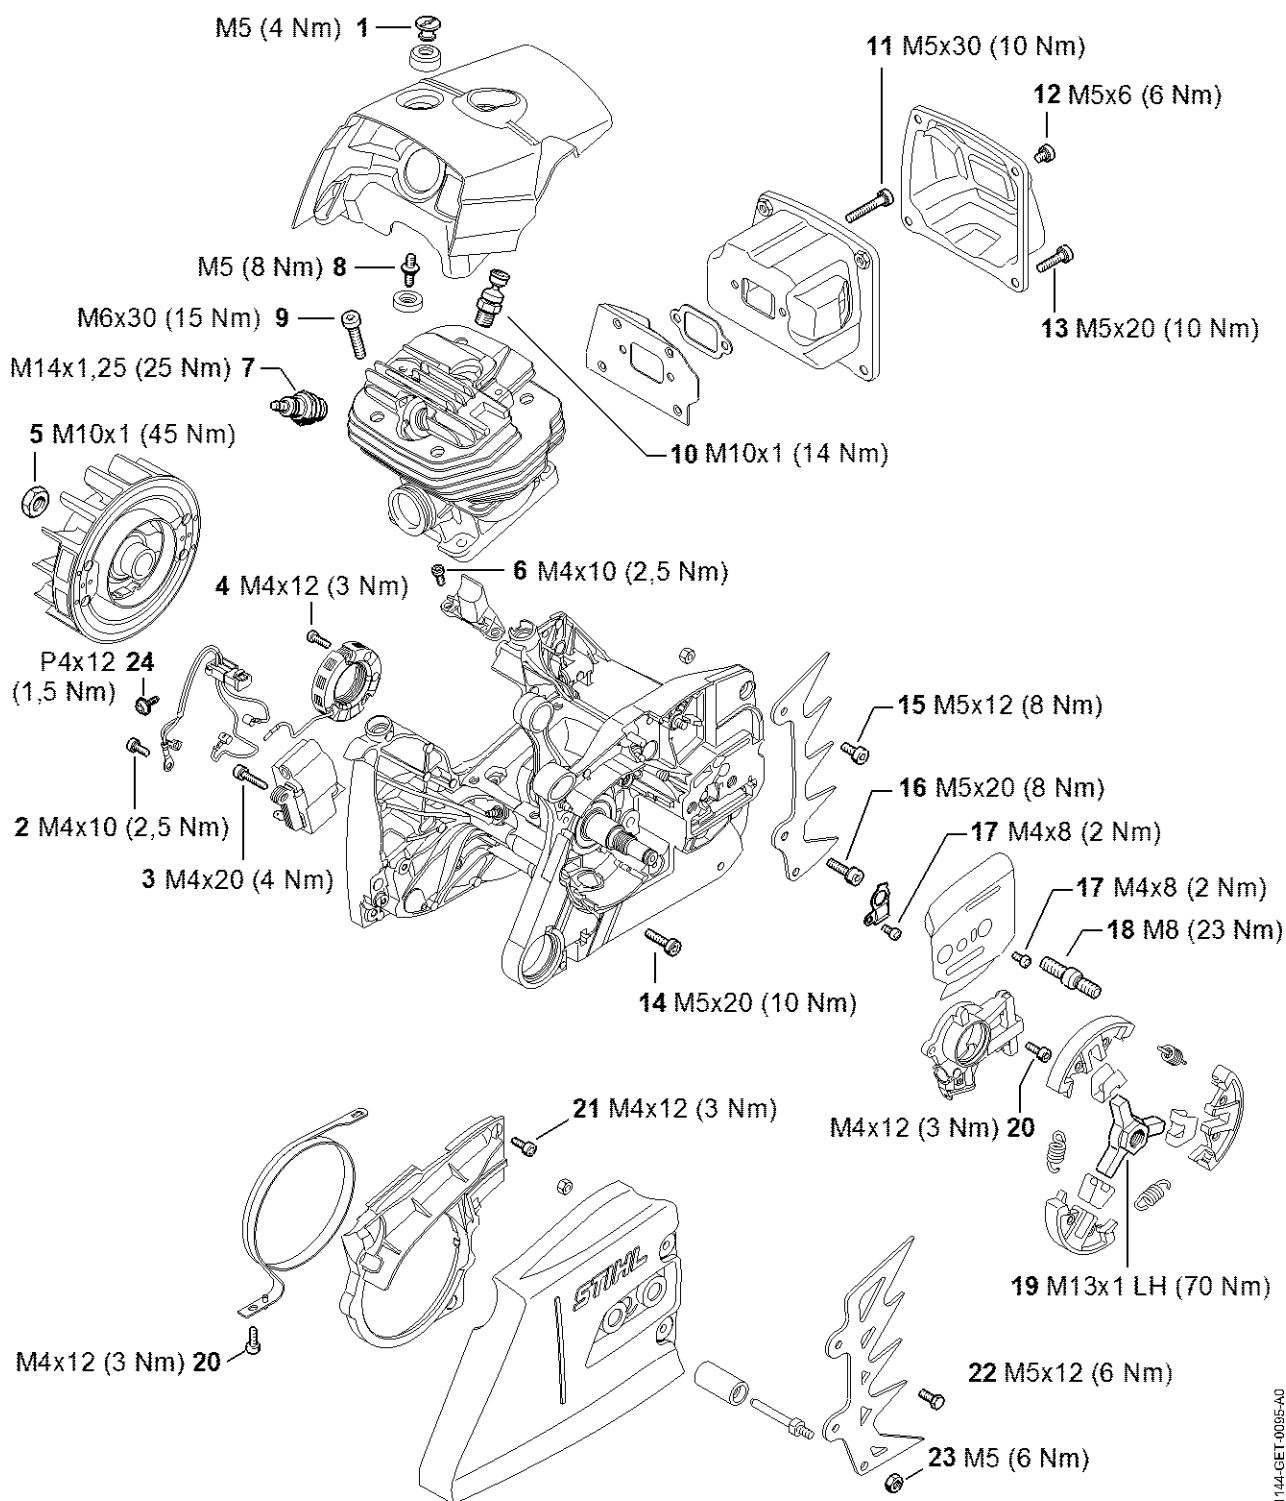

1144-GET-0035-A0


Uťahovacie momenty

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0000 084 7000	Drážkovaná matica	1		
2	9022 341 0650	Skrutka IS-M4x10-8.8	1		mikroopuzdrenie s blokovaným ozu- bením
3	9022 341 0710	Skrutka IS-M4x20-10.9	2		mikroopuzdrenie
4	9022 313 0658	Skrutka IS-M4x12-8.8	2		mikroopuzdrenie
5	9211 260 1340	Šesťhranná matica DIN936-M10x1-05	1		
6	9022 313 0651	Skrutka IS-M4x10-8.8	2		mikroopuzdrenie
7	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
8	0000 953 0810	Kolíková skrutka M5	1		
9	9022 341 1370	Skrutka s valcovou hlavou IS M6 x 30	4		Blokované ozube- nie
10	1124 020 9401	Dekompresný ventil	1		
11	9022 373 1070	Skrutka IS-M5x30x22-12.9	2		Poistka skrutky vysoko pevná
12	9022 341 0911	Skrutka IS-M5x6-10.9	2		mikroopuzdrenie s blokovaným ozu- bením
13	9022 399 1020	Skrutka IS-M5x20-12.9	2		mikroopuzdrenie s blokovaným ozu- bením
14	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	6		Blokované ozube- nie
15	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10.9	1		Blokované ozube- nie
16	9022 341 1019	Skrutka IS-M5x20-10.9	1		mikroopuzdrenie
17	9022 313 0633	Skrutka IS-M4x8-10.9	2		Blokované ozube- nie
18	0000 664 2417	Skrutka s nákrúžkom M8	2		Poistka skrutky pevná
19	1144 160 2001	Spojka	1		

Ut'ahovacie momenty

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
20	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	3		mikroopuzdrenie s blokovým ozu- bením
21	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	3		Blokované ozube- nie
22	9008 345 0960	Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN933- M5x12-10.9	2		
23	9214 320 0700	Poistná matica M5	1		


Ut'ahovacie momenty

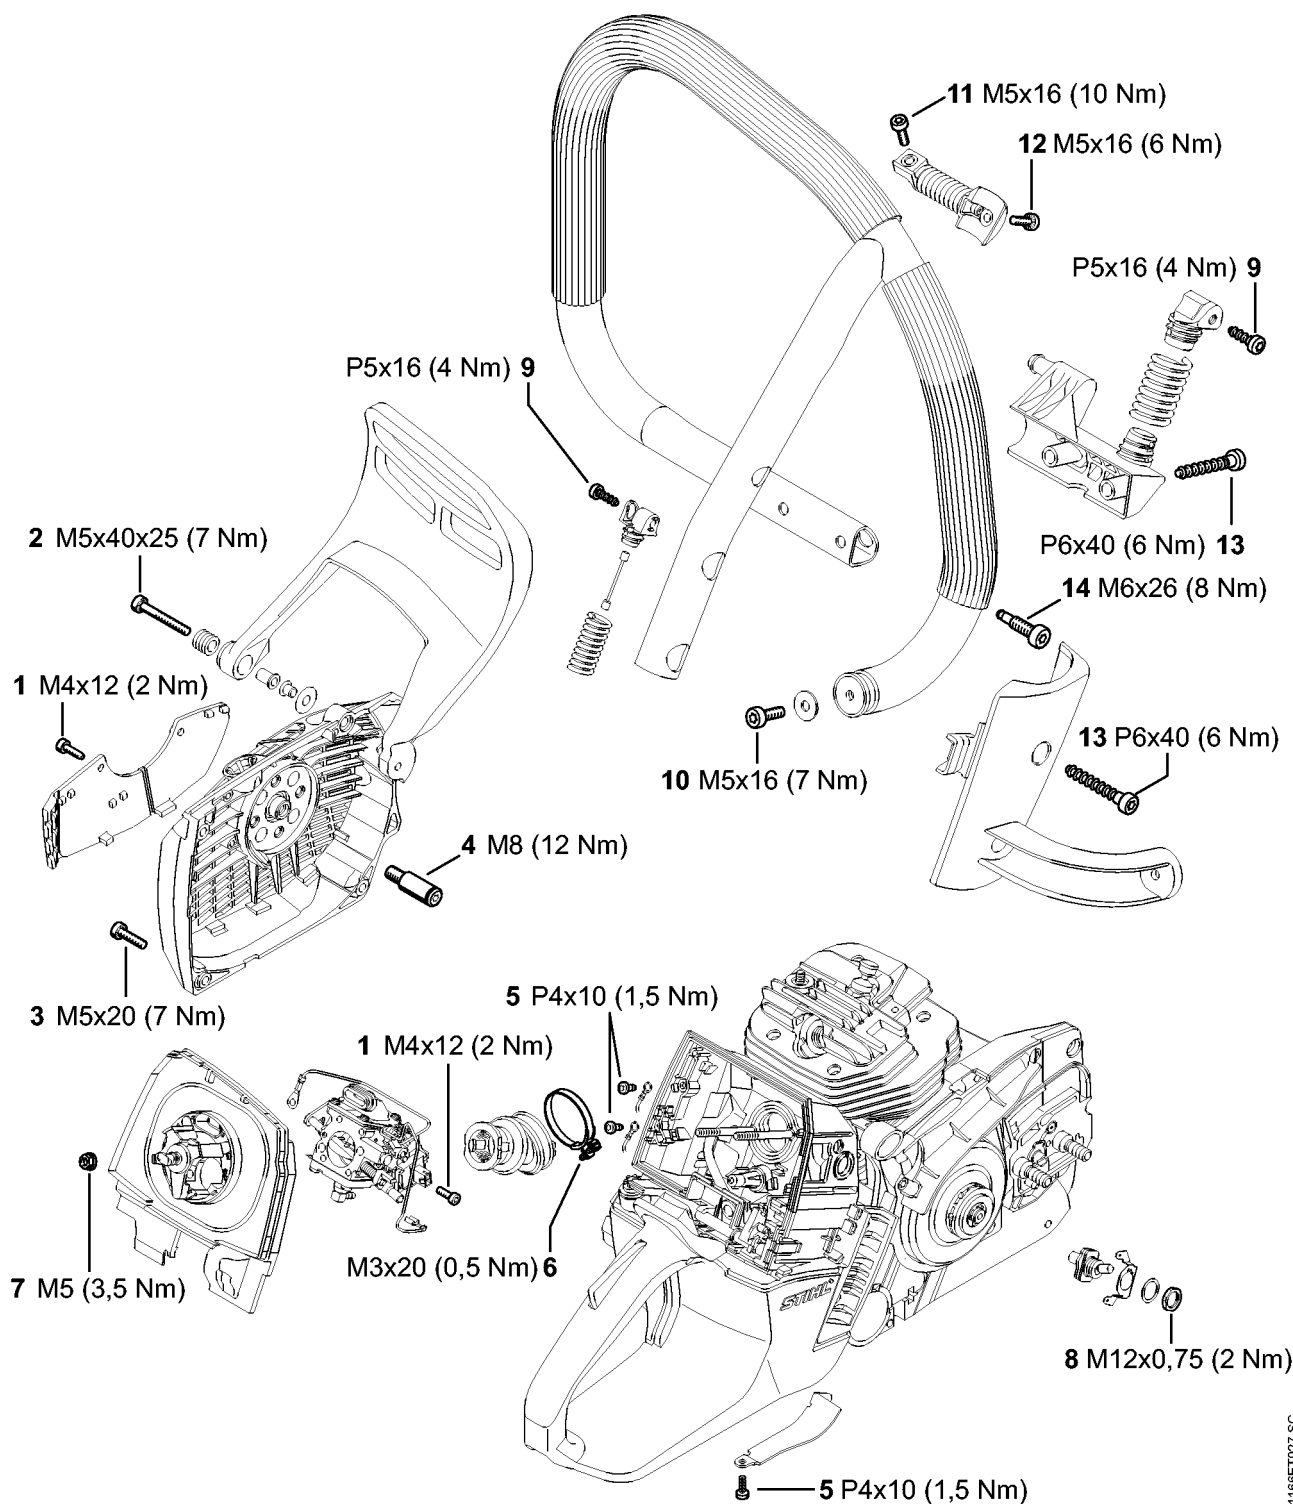

1168ET027 SC

Ut'ahovacie momenty

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	9022 313 0658	Skrutka IS-M4x12-8.8	4		mikroopuzdrenie
2	9022 341 1090	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 40 x 25	1		Blokované ozube- nie
3	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	3		Blokované ozube- nie
4	1122 084 6502	Oska	1		mikroopuzdrenie
5	9074 478 2970	Skrutka IS-P4x10	3		
6	9771 021 2620	Hadicová spona 36x5	1		
7	9216 261 0700	Šest'hranná matica M5	2		
8	1128 432 2200	Šest'hranná matica M	1		
9	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	2		
10	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	1		Blokované ozube- nie
11	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		mikroopuzdrenie s blokovaným ozu- bením
12	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		mikroopuzdrenie s blokovaným ozu- bením
13	9074 478 4705	Skrutka IS-P6x40	4		
14	1141 791 6100	Skrutka s nákrúžkom M	1		

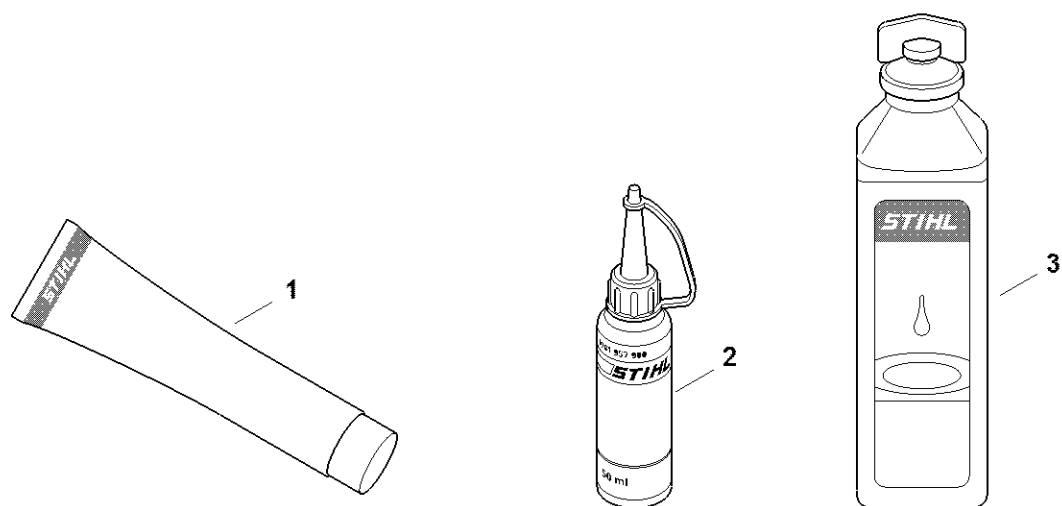

0000-GET-0170-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		