

MS 151 TC-E

Zoznam náhradných dielov


27.07.2026

Slovakia, slovensky

Obsah

Valec s piestom, zapal'ovacia sústava	2
Kryt motora	5
Olejové čerpadlo, spojka	8
Kryt reťazového kolesa	10
Štartovacie zariadenie	12
Teleso rukoväte, rúrkové držadlo	14
Vzduchový filter, kryt skrine karburátora	16
Karburátor 1146/05	18
Náradie, zvláštne príslušenstvo	20
Číslo stroja	22
Pomocné a prevádzkové látky	24

Valec s piestom, zapal'ovacia sústava

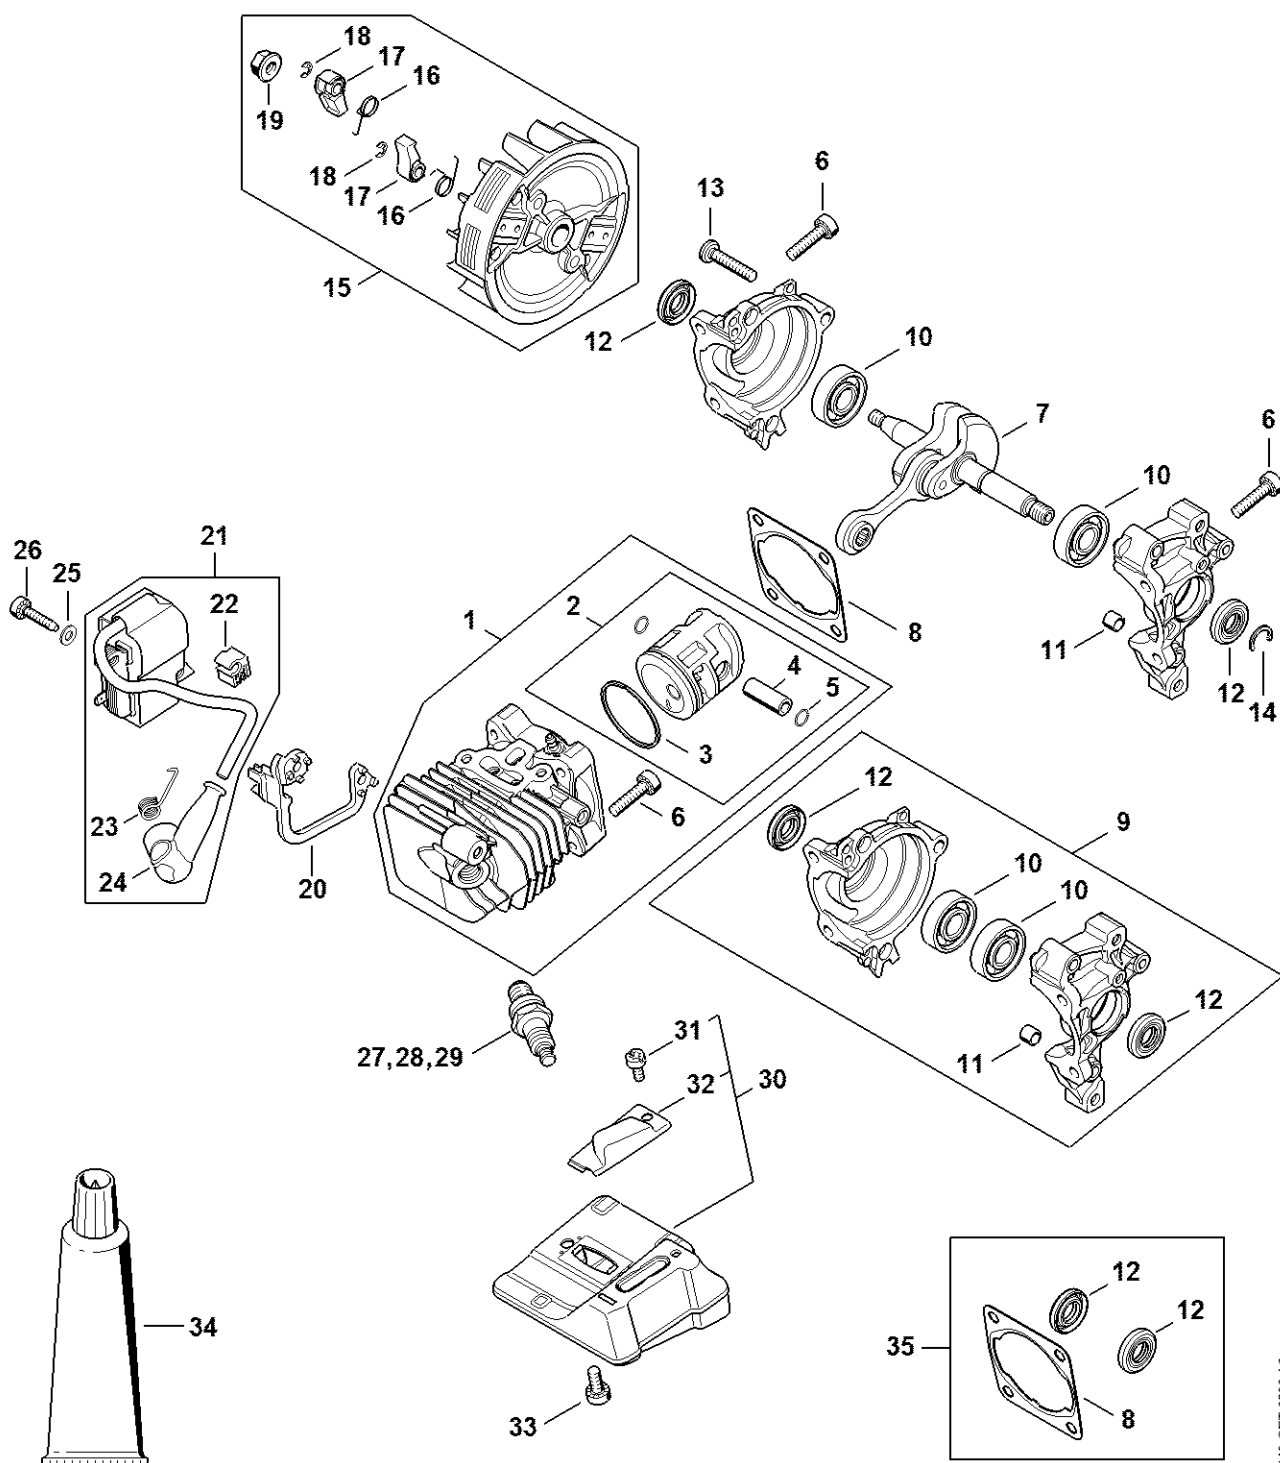


1145-GET-0033-A0

Valec s piestom, zapal'ovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1146 020 1201	Valec s piestom Ø 34 mm	1	2 - 6	
2	1146 030 2004	Piest Ø 34 mm	1	3 - 6	
3	4237 034 3001	Piestny tesniaci krúžok	1		
4	4241 034 1500	Piestový čap 8x5x22	1		
5	9463 650 0805	Rozperný poistný krúžok (D73130)- C8x0,7	2		
6	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	4		Blokované ozube- nie
7	1146 030 0400	Kľukový hriadeľ	1		
8	1146 029 2300	Tesnenie valca	1		
9	1146 020 2100	Kľuková skriňa	1	10 - 12	
10	9503 003 0102	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6000	2		
11	0000 988 8600	Puzdro	2		
12	9640 003 0955	Hriadeľové tesnenieS DIN3760-BS 10x20x4	2		
13	9022 500 1050	Skrutka IS-M5x25	3		
14	9468 621 1000	Poistný krúžok 10x1	1		
15	1146 400 1205	Zotrvačník	1	16 - 19	
16	0000 998 1100	Skrutkovitá valcová pružina	2		
17	1139 195 7200	Západka	2		
18	9460 624 0320	Poistná podložka 3,2	2		
19	9220 260 0901	Šest'hranná matica DIN6923-M6-10	1		
20	1146 405 8000	Izolačný kus	1		
21	1146 400 1303	Zapaľovací modul	1	22 - 24	
22	4144 448 1200	Držiak kábla	1		
23	0000 998 0604	Skrutkovitá valcová pružina	1		
24	0000 405 1005	Koncovka kábla zapal'ovacej sviečky	1		

Valec s piestom, zapal'ovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
25	9291 021 0100	Podložka 4,3	2		
26	9075 478 3022	Skrutka IS-D4x20	2		Blokované ozube- nie
27	0000 400 7011	Zapal'ovacia sviečka NGK CMR6H	1		
28	0000 400 7025	Zapal'ovacia sviečka STIHL ZK C 10	1		
29	0000 400 7026	Zapal'ovacia sviečka STIHL ZK C 10, 40 ks v balení	1		
30	1146 140 0601	tlmič výfuku	1	31, 32	
31	1146 145 8100	Zachytávač vzduchu	1		
32	9039 475 0656	Závitová profilová skrutka M4x9,6	1		
33	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10.9	2		Blokované ozube- nie
34	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		
35	1146 007 1600	Súprava tesnenia	1	8, 12	

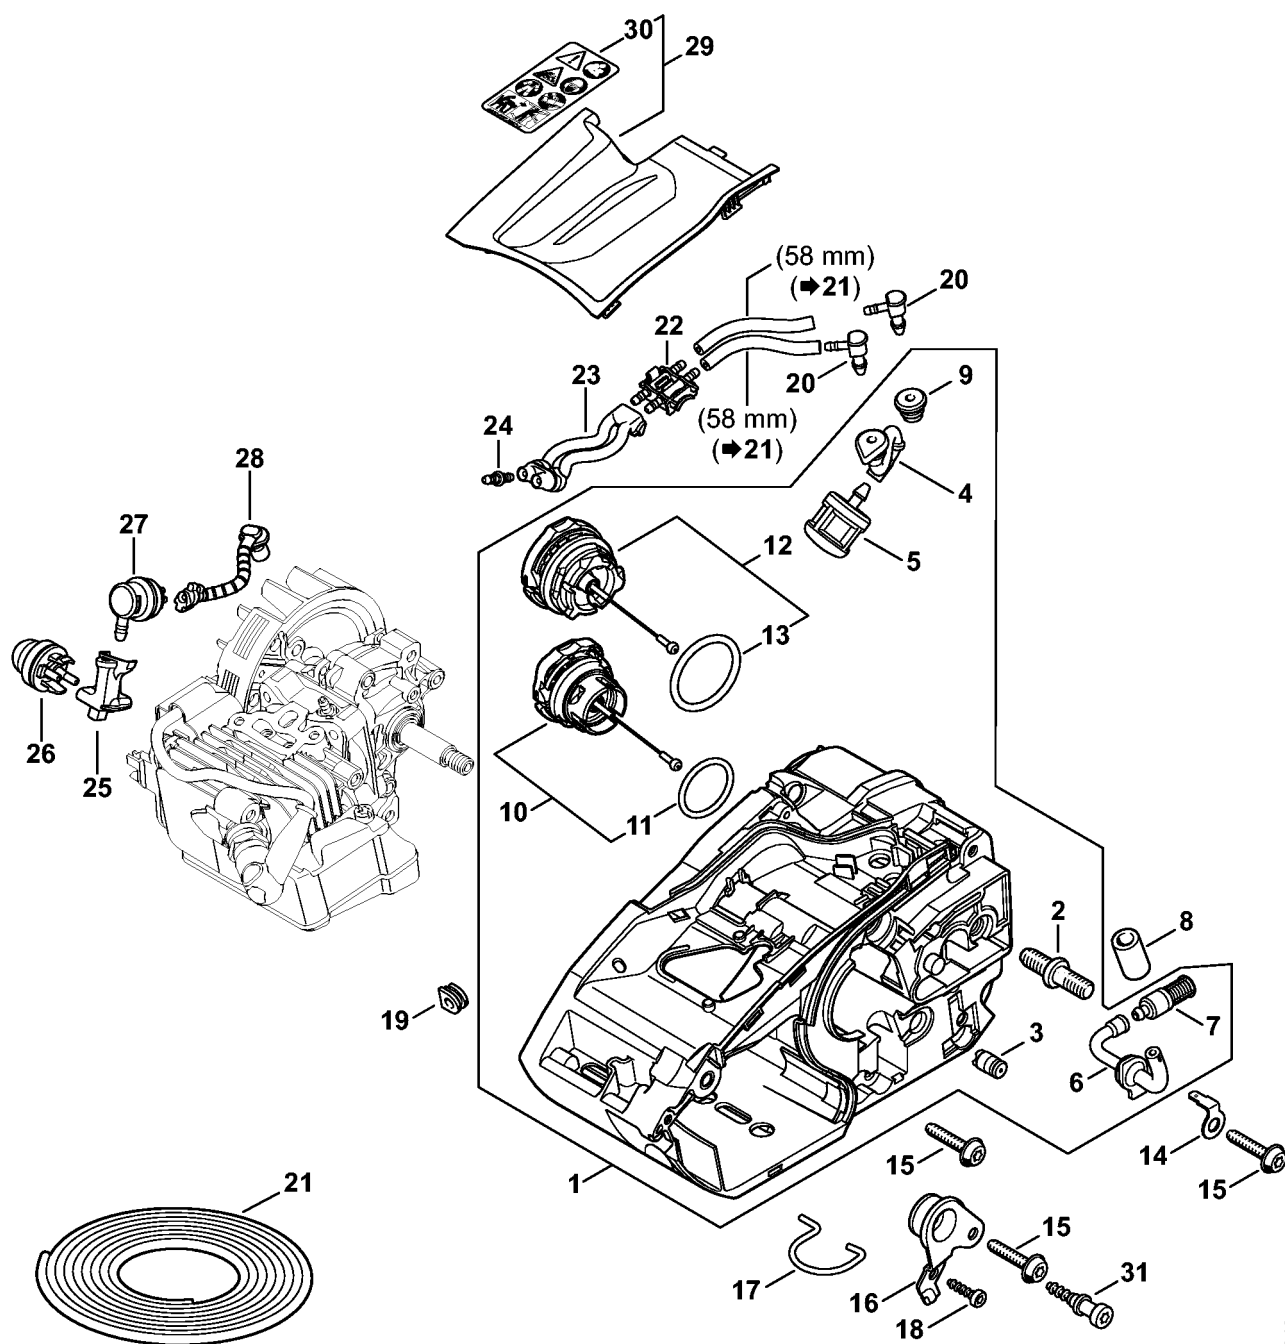

1146-GET-0022-A0


Kryt motora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1146 020 3006	Blok motora	1	2 - 7, 9 - 13	
2	1123 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
3	1128 640 9100	Ventil	1		
4	1146 358 7700	Hadica	1		
5	0000 350 3513	Sacia hlava	1		
6	1146 647 9400	Hadica	1		
7	1123 640 3800	Sacia hlava	1		
8	0000 937 4102	Hadica	1		
9	1141 989 0600	Priechodka	1		
10	0000 350 0536	Uzáver nádržky	1	11	
11	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
12	0000 350 0534	Uzáver nádržky	1	13	
13	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
14	0751 030 8530	Zásuvný jazyk	1		
15	0000 951 1102	Skrutka D	3		
16	1146 790 9900	Kruhový nárazník	1		
17	1146 352 5000	Očko	1		
18	9074 478 3025	Skrutka s valcovou hlavou IS P4 x 16	1		
19	0000 989 0507	Gumová priechodka	1		
20	4242 353 2600	Uhlové hrdlo	2		
21	0000 937 5006	Hadica	1		
22	1146 353 2702	Spojovací kus	1		
23	1146 358 7703	Hadica	1		
24	0000 988 5219	Hrdlo	1		
25	1146 353 2700	Spojovací kus	1		
26	4130 350 6200	Palivové čerpadlo	1		
27	0000 350 5802	Vetranie nádržky	1		

Kryt motora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	1146 141 8600	Hadica	1		
29	1146 020 1100	Veko	1	30	
30	0000 967 7257	Výstražné upozornenie piktogram	1		
31	1129 791 6100	Skrutka s nákrúžkom M	1		


Olejové čerpadlo, spojka

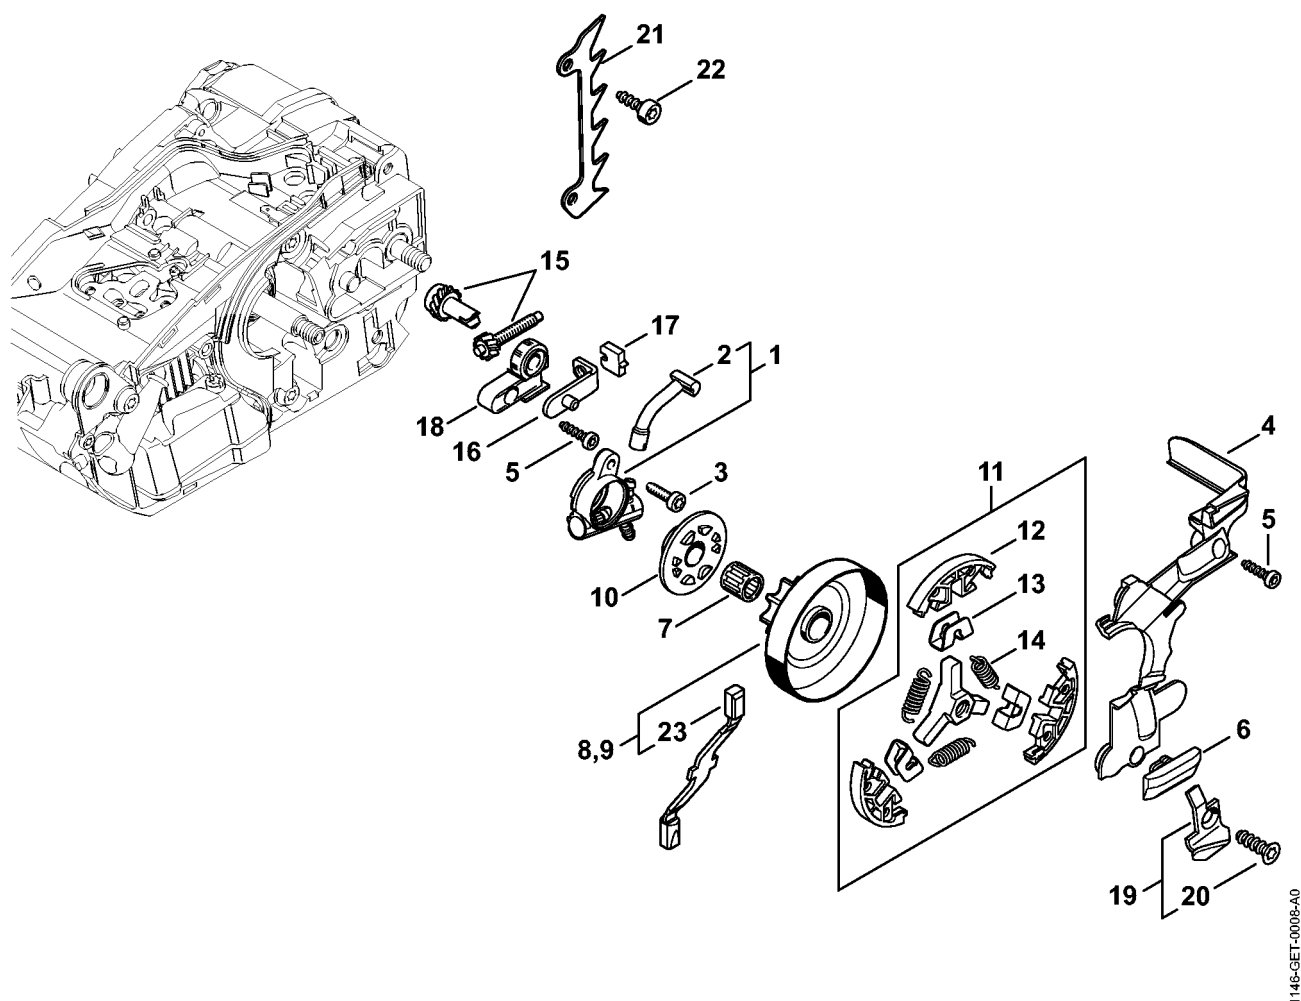

Olejšové erpadlo, spojka

#	íslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1146 640 3206	Olejšové erpadlo	1	2	
2	1146 647 5700	Pripojovací diel	1		
3	9075 478 3016	Skrutka IS-D4x16	1		Blokované ozubenie
4	1146 021 1100	Veko	1		
5	9074 478 3025	Skrutka s valcovou hlavou IS P4 x 16	2		
6	1123 648 6600	Klzná lišta	1		
7	9512 933 2270	Ihlový veniec 10x13x13	1		
8	1146 640 2004	Reťazové koleso	1	23	
9	1146 640 2006	Reťazové koleso 3/8"P 6 Z	1	23	
10	1146 640 7102	Závitovka	1		
11	1146 160 2000	Spojka	1	12 - 14	
12	1146 162 0800	Odstredivé závažie	3		
13	1146 162 3000	Držiak	3		
14	0000 997 5605	Ťažná pružina	3		
15	1129 007 1000	Súprava	1		
16	1129 640 1900	Upínací posúva	1		
17	1123 664 1400	Tlačný prvok	1		
18	1123 664 2200	Kryt	1		
19	1146 650 7700	Zachytáva reťaze	1	20	
20	9104 003 4430	Samorezná skrutka P6 x 20	1		
21	1129 664 0500	Ozubený doraz	1		
22	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	2		
23	0000 893 5904	Dorazová lišta	1		


Kryt reťazového kola

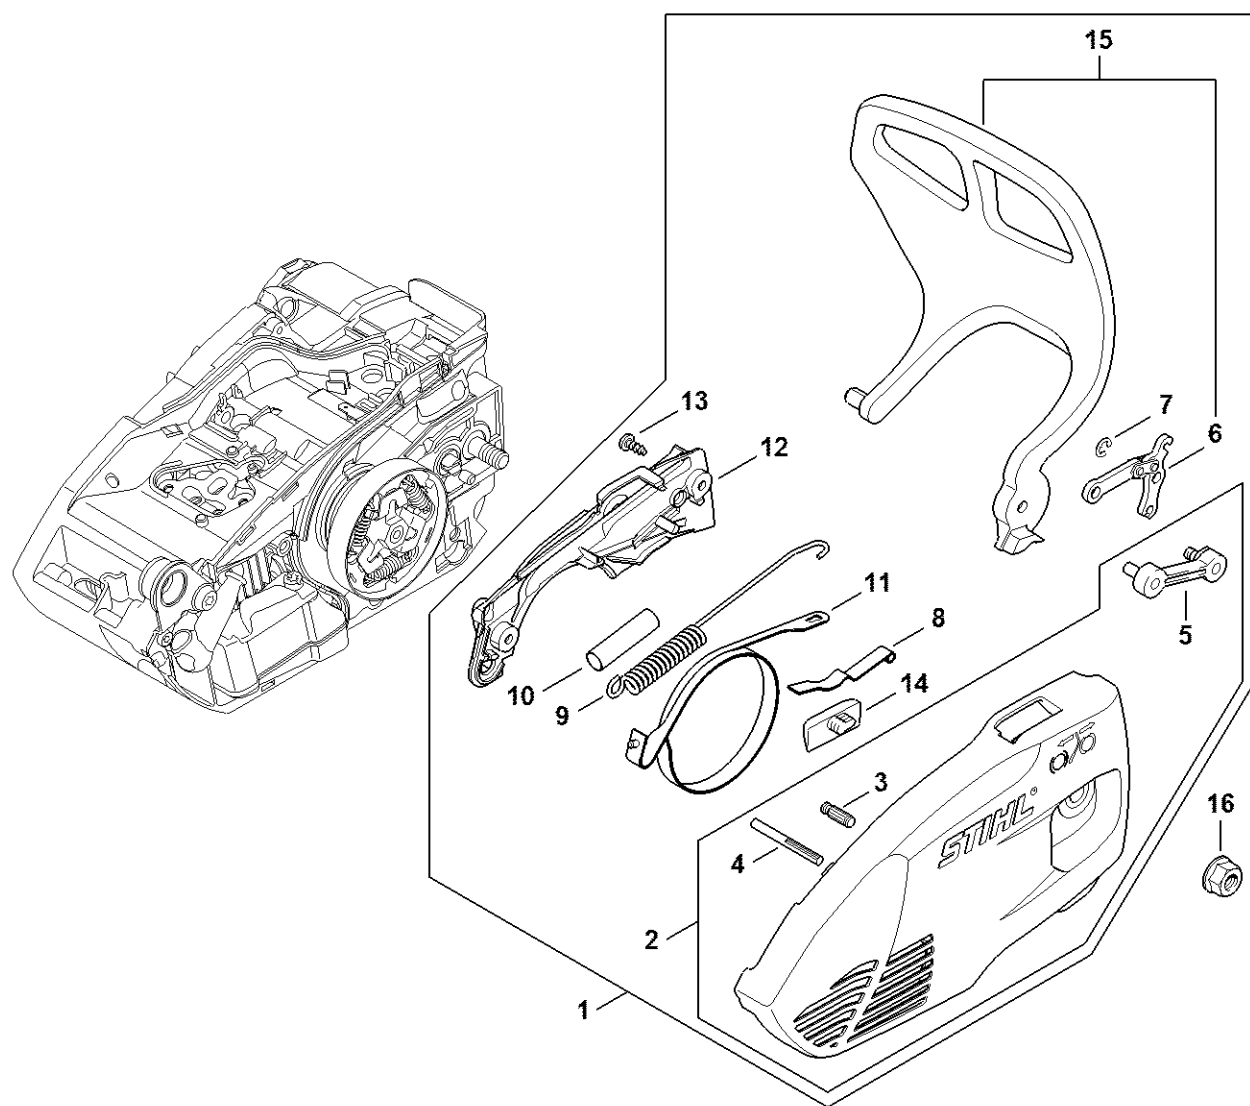

1145-GET-0024-A1

Kryt reťazového kolesa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1146 640 1700	Kryt reťazového kolesa	1	2 - 15	
2	1146 640 1704	Kryt reťazového kolesa	1	3 - 5	
3	1120 162 5200	Čap	1		
4	9378 543 2190	Ryhovaný kolík ISO8741-4x22-St	1		
5	1129 640 5000	Vložka	1		
6	1121 160 5000	Páčka	1		
7	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
8	1129 162 7800	Listová pružina	1		
9	1146 162 7900	Ťažná pružina	1		
10	0000 937 4097	Hadica	1		
11	1146 160 5400	Brzdový pás	1		
12	1146 648 7700	Veko	1		
13	9074 478 2970	Skrutka IS-P4x10	2		
14	1123 648 6600	Klzná lišta	1		
15	1146 790 9100	Ochrana ruky	1	6	
16	9220 260 1100	Šesťhranná matica (EN1661)-M8-8	1		

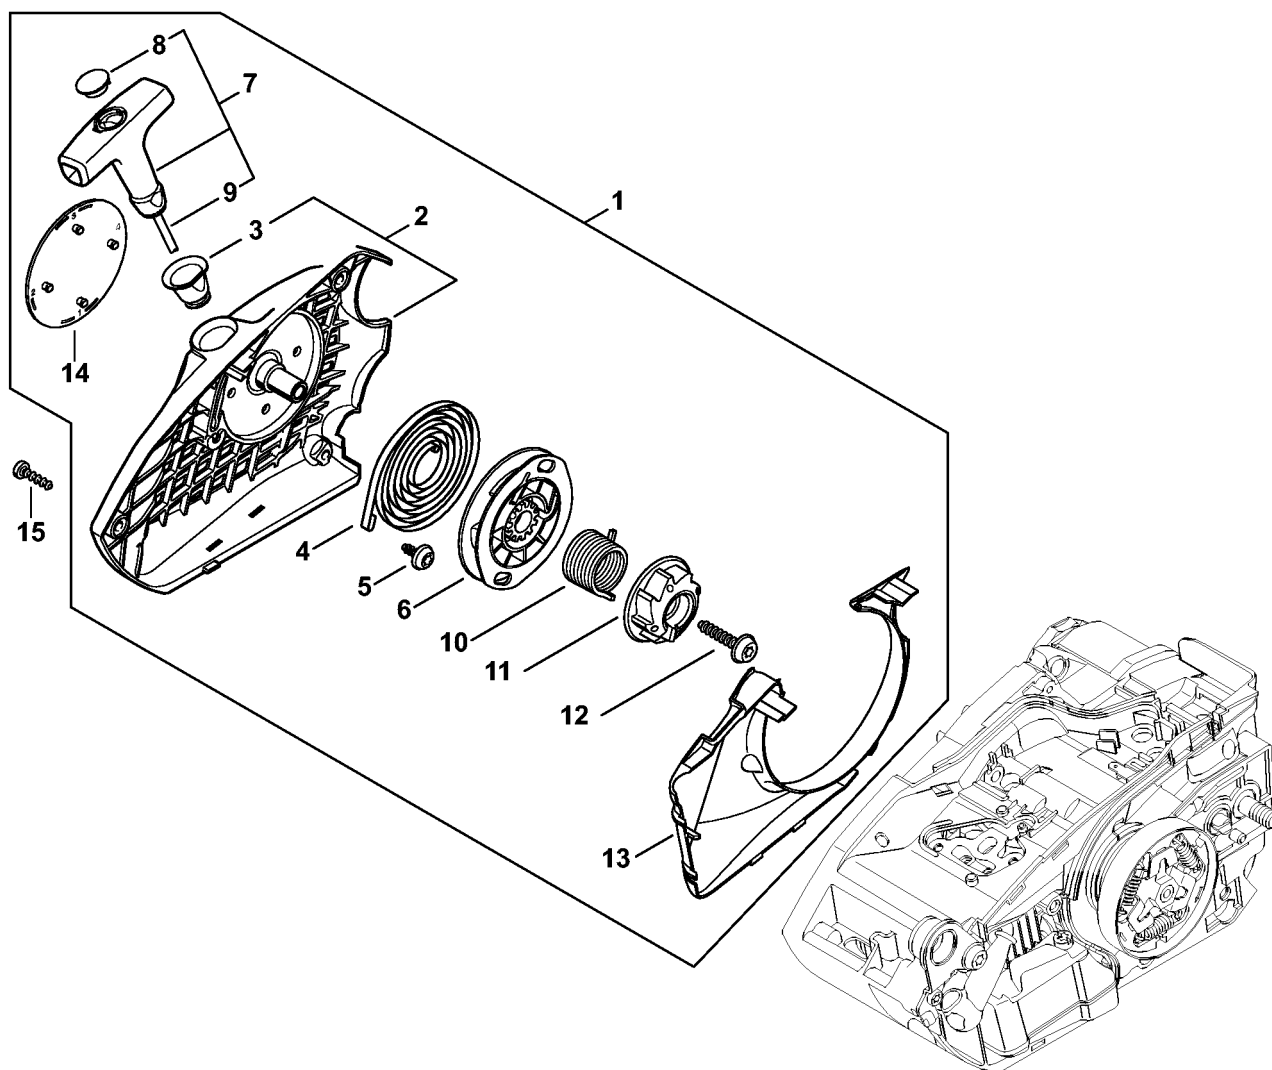


1146-GET-0011-40

Štartovacie zariadenie

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1146 080 2102	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	2 - 14	
2	1146 080 1800	Teleso ventilátora	1	3	
3	1110 084 9102	Puzdro	1		
4	1123 190 0600	Vratná pružina	1		
5	9104 003 2960	Skrutka IS-P4x10	1		
6	1146 195 0400	Cievka s lankom	1		
7	0000 190 3502	Rukoväť so štartovacím lankom	1	8, 9	
8	0000 195 7002	Čiapočka	1		
9	0000 195 8204	Štartovacie lanko	1		
10	1146 195 3500	Pružina	1		
11	1146 195 2000	Unášač	1		
12	9074 477 4139	Skrutka IS-P5x25	1		
13	1146 084 7800	Segment	1		
14	1146 967 1502	Typový štítok MS 151 TC	1		
15	9074 478 3025	Skrutka s valcovou hlavou IS P4 x 16	3		

Teleso rukoväte, rúrkové držadlo

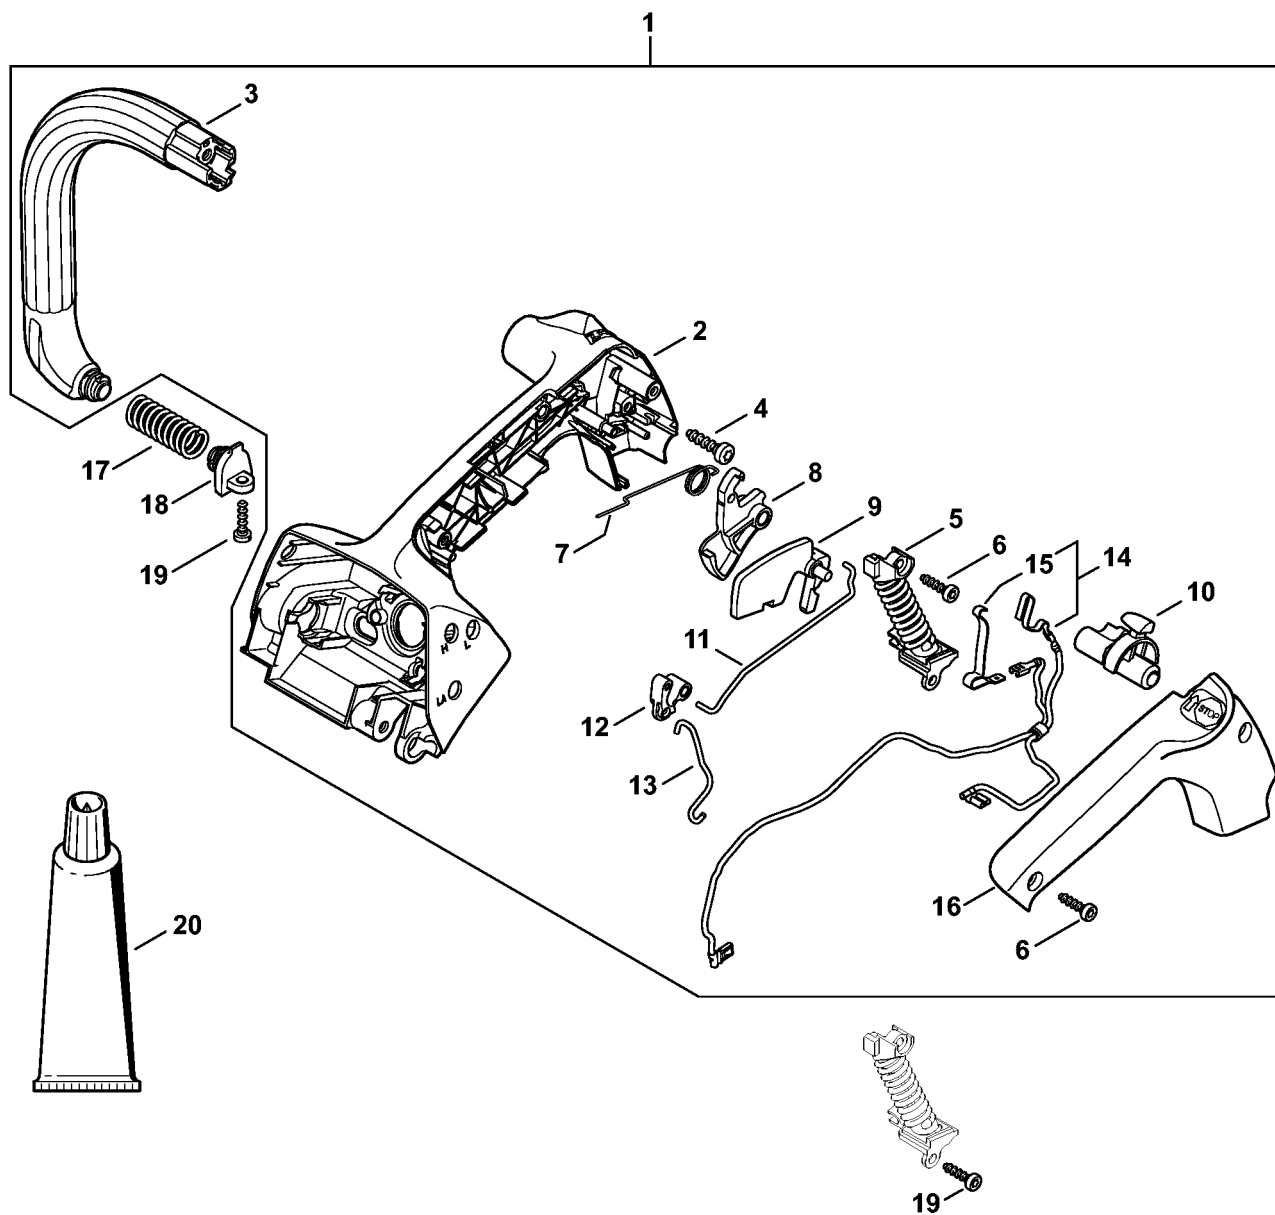


1146-GET-0028-A0

Teleso rukoväte, rúrkové držadlo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1146 790 1012	Teleso rukoväte	1	2 - 16	
2	1146 790 1002	Teleso rukoväte	1		
3	1146 791 1700	Rúrková rukoväť	1		
4	9074 477 4135	Skrutka IS-P5x20	1		
5	1146 790 8300	Antivibračná pružina	1		
6	9074 478 3025	Skrutka s valcovou hlavou IS P4 x 16	3		
7	1129 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
8	1146 182 1003	Plynová páčka	1		
9	1129 182 0800	Blokovacia páčka	1		
10	1146 180 0900	Radiaci hriadeľ	1		
11	1146 182 1504	Plynové sútyčie	1		
12	1129 182 0400	Dvojitá páka	1		
13	1146 182 1503	Plynové sútyčie	1		
14	1146 440 3000	Káblový zväzok	1	15	
15	1129 442 1600	Pružina kontaktu	1		
16	1146 791 0600	Miska rukoväte	1		
17	1146 791 3102	Pružina	1		
18	1146 792 2904	Antivibračná ložisková zátka	1		
19	9074 478 3025	Skrutka s valcovou hlavou IS P4 x 16	2		
20	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		


Vzduchový filter, kryt skrine karburátora

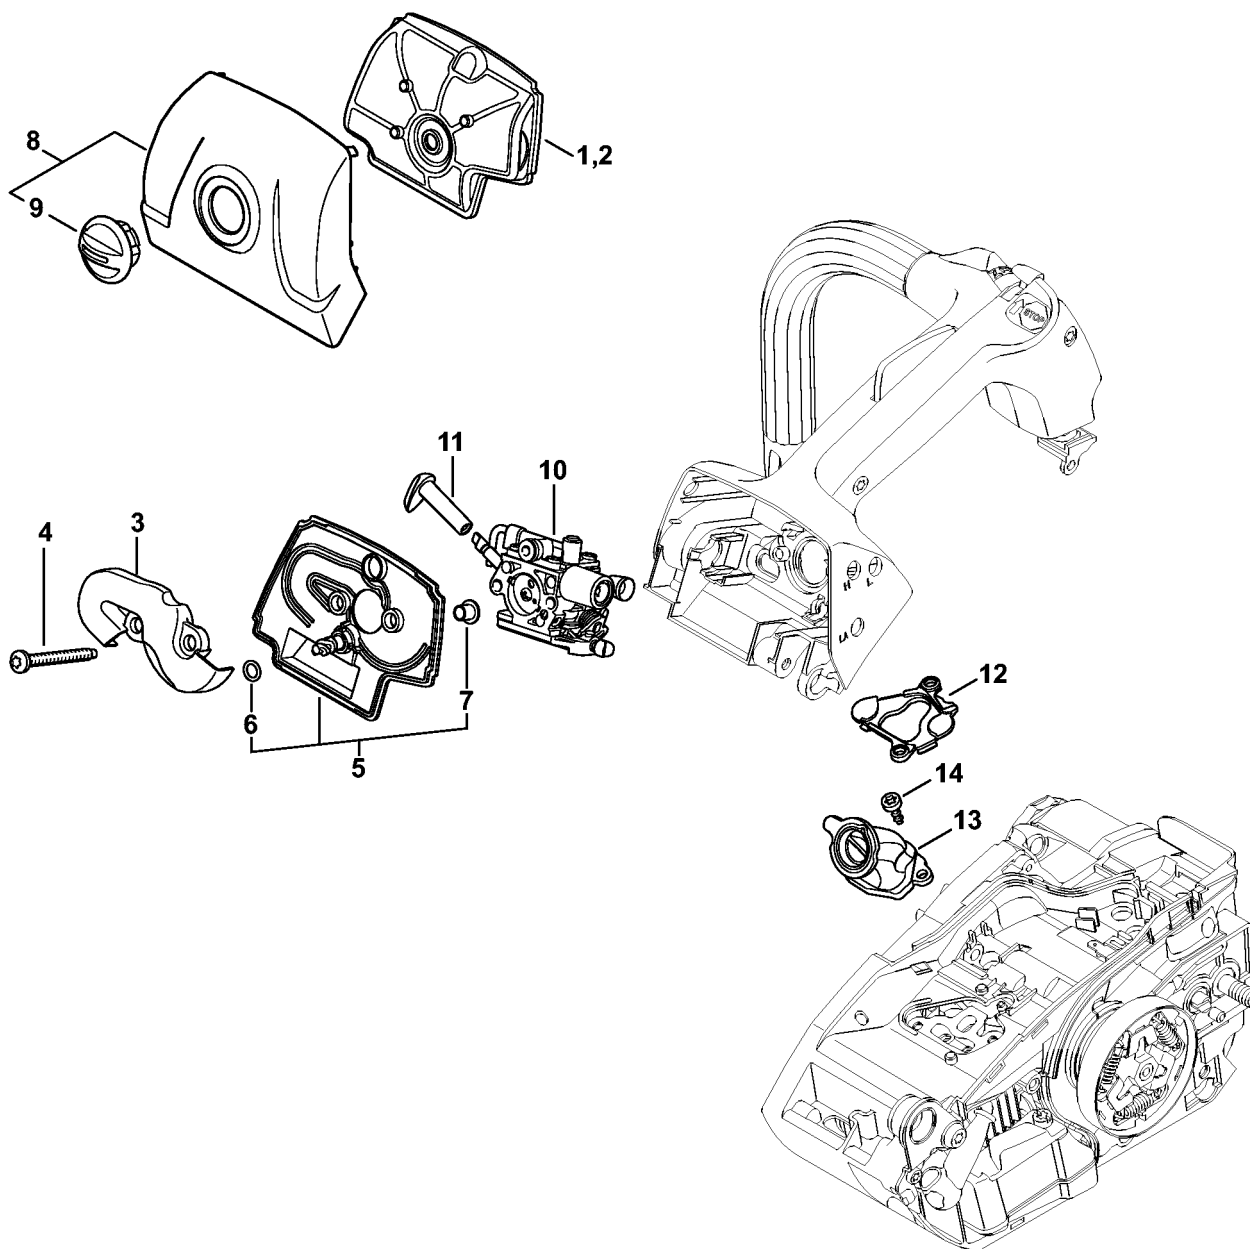

1146-GET-0027-A0

Vzduchový filter, kryt skrine karburátora








#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1146 140 4402	Vzduchový filter	1		
2	1146 140 4400	Vzduchový filter	1		
3	1146 121 6900	Nárazník	1		
4	9022 500 1093	Skrutka IS-M5x44	2		
5	1146 140 1200	Dno filtra	1	6, 7	
6	9645 945 7444	Radiálny tesniaci krúžok N 4x1,5-NBR70	1		
7	9416 868 6531	Rúrkový nit DIN7340-AK6,5x0,5x6,8	2		
8	1146 140 1900	Kryt skrine karburátora	1	9	
9	1137 140 9200	Uzáver	1		
10	1146 120 0605	Karburátor 1146/05	1		
11	1146 121 6100	Páčka sýtiča	1		
12	1146 021 1700	Kryt	1		
13	1146 140 2500	Koleno	1		
14	9075 478 3012	Skrutka IS-D4x12	2		



Karburátor 1146/05

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1146 120 0605	Karburátor 1146/05	1	2 - 22	
2	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
3	1129 122 3001	Pružina	1		
4	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
5	1120 121 9200	Oska	1		
6	0000 122 7101	Skrutka	1		
7	1146 129 0900	Tesnenie	1		
8	1146 121 4700	Regulačná membrána	1		
9	1146 121 0800	Ukončovacie veko	1		
10	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
11	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
12	1123 121 7800	Sitko	1		
13	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
14	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
15	1146 120 2600	Veko čerpadla	1		
16	1146 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
17	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hlavou	1		
18	Z000 030 Z019	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
19	1141 121 2704	Čiapočka	1		
20	Z000 031 K001	Súprava skrutky nastavenia voľnobehu	1	21	
21	0000 121 2708	Čiapočka	1		
22	1146 141 1800	Puzdro	1		
23	1146 007 1000	Súprava dielov karburátora	1	7, 8, 13, 14	


Náradie, zvláštne príslušenstvo

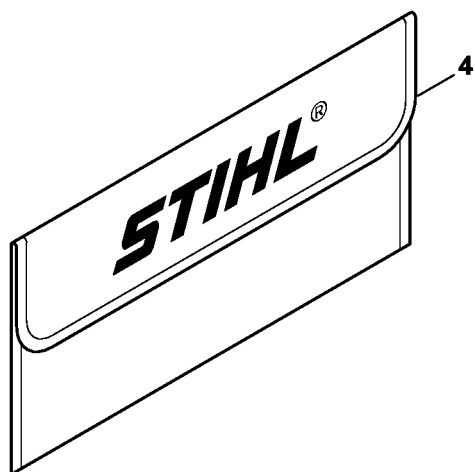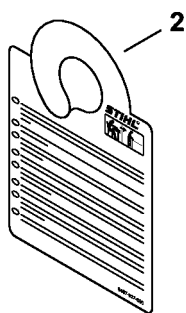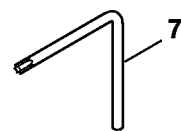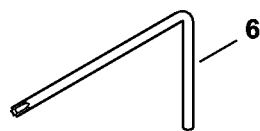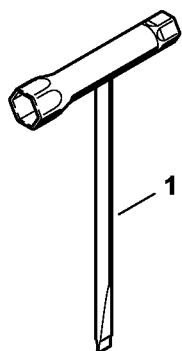

3006ET016 SC


Náradie, zvláštne príslušenstvo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0000 890 3402	Kombinovaný kľúč	1		
2	0457 927 0002	Závesný štítok	1		
3	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
4	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
5	0000 893 5904	Dorazová lišta	1		
6	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
7	0812 370 1143	Kľúč T20x100x50	1		

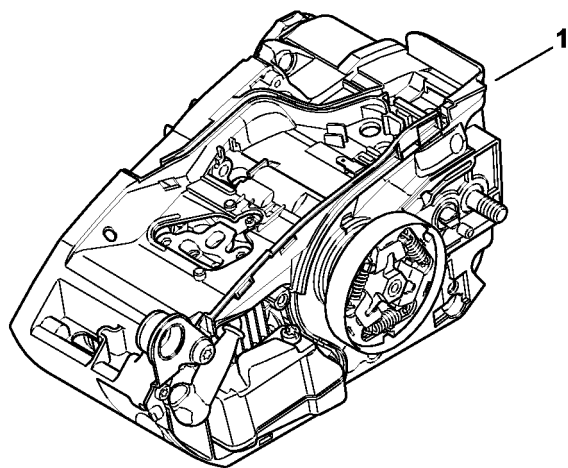

2011ET010 SC

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

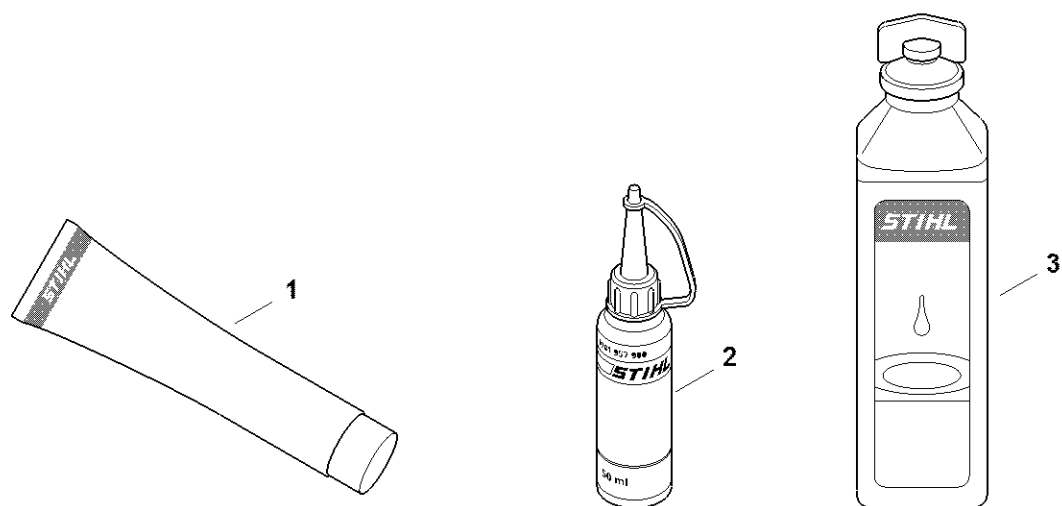

0000-GET-0170-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		