

MS 181 C-BE


Zoznam náhradných dielov

28.07.2026

Slovakia, slovensky

Obsah


Kryt motora	2
Kryt motora ErgoStart	4
Kryt motora ErgoStart	7
Valec, tlmič výfuku	9
Štartovacie zariadenie ErgoStart MS 181 C	12
Zapaľovacia sústava MS 181 C	14
Ochrana ruky, reťazová brzda MS 181 C	16
Rýchlonapínanie reťaze MS 181	18
Rýchlonapínanie reťaze MS 181 C	19
Vzduchový filter, oblúk MS 181 C	21
Karburátor 1139/25	23
Karburátor 1139/23; C1Q-S269	26
Karburátor C1Q-S192 MS 181 C (27.2013), (57.2012), (02.2011)	29
Karburátor C1Q-S122 MS 181 C (02.2011)	32
Rám rukoväte, kryt MS 181 C	35
Náradie, príslušenstvo	37
Laser 2-v-1	39
Číslo stroja	41
Uťahovacie momenty	43
Uťahovacie momenty	45
Pomocné a prevádzkové látky	47

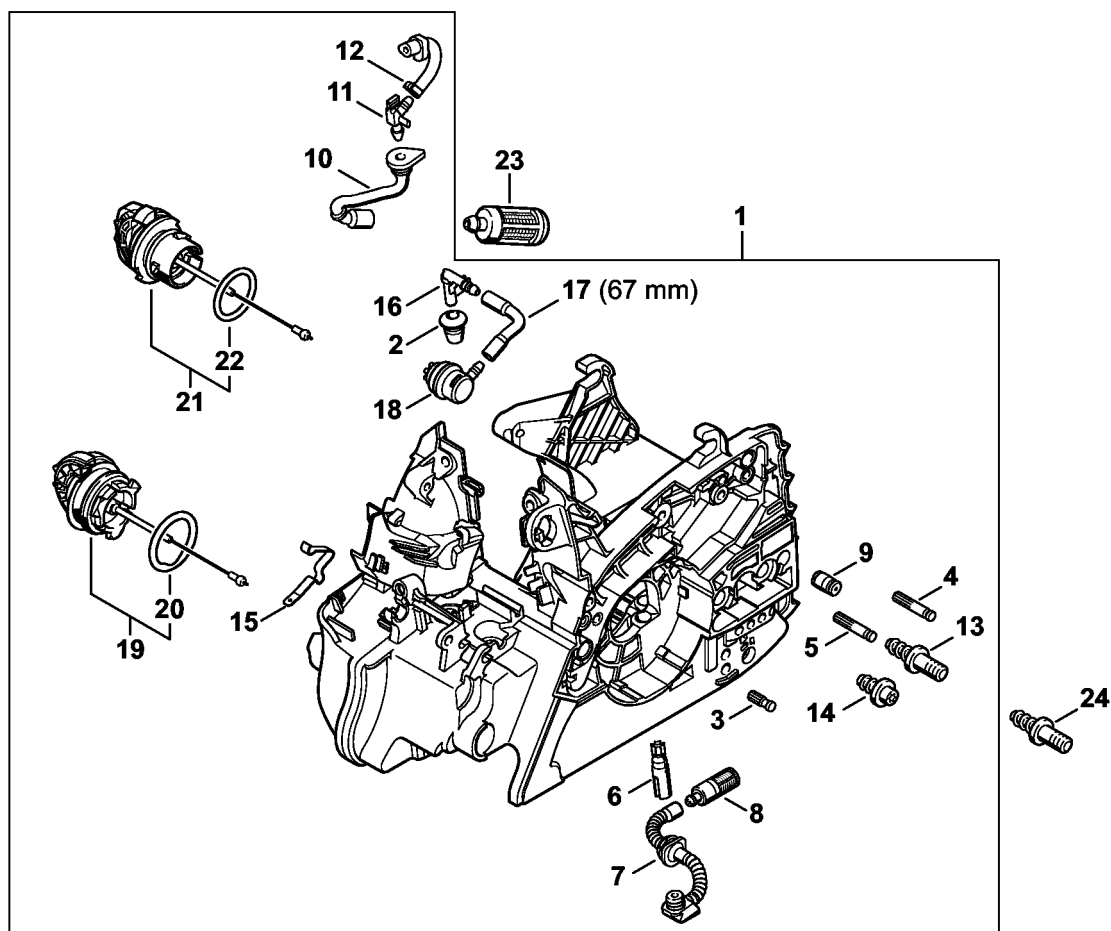

Kryt motora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1139 020 3006	Blok motora	1	2 - 22	
2	0000 989 0608	Priechodka	1		
3	1120 162 5200	Čap	1		
4	1123 162 5200	Čap	1		
5	1123 162 5205	Čap	1		
6	1123 640 3200	Olejové čerpadlo	1		
7	1139 647 4000	Olejová hadica	1		
8	1123 640 3800	Sacia hlava	1		
9	1128 640 9100	Ventil	1		
10	1139 358 7700	Hadica	1		
11	1139 122 3900	Uhlové hrdlo	1		
12	1139 358 7706	Hadica	1		
13	1123 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
14	1123 664 2402	Skrutka s nákrúžkom M	1		
15	1139 442 1601	Pružina kontaktu	1		
16	1139 353 2700	Spojovací kus	1		
17	0000 930 2803	Hadica 3,1x5,7 mm x 1 m, R3	1		
18	0000 350 5802	Vetranie nádržky	1		
19	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	20	
20	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
21	0000 350 0537	Uzáver olejovej nádržky	1	22	
22	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
23	0000 350 3500	Sacia hlava	1		
24	1123 664 2405	Skrutka s nákrúžkom M	1		

Kryt motora ErgoStart

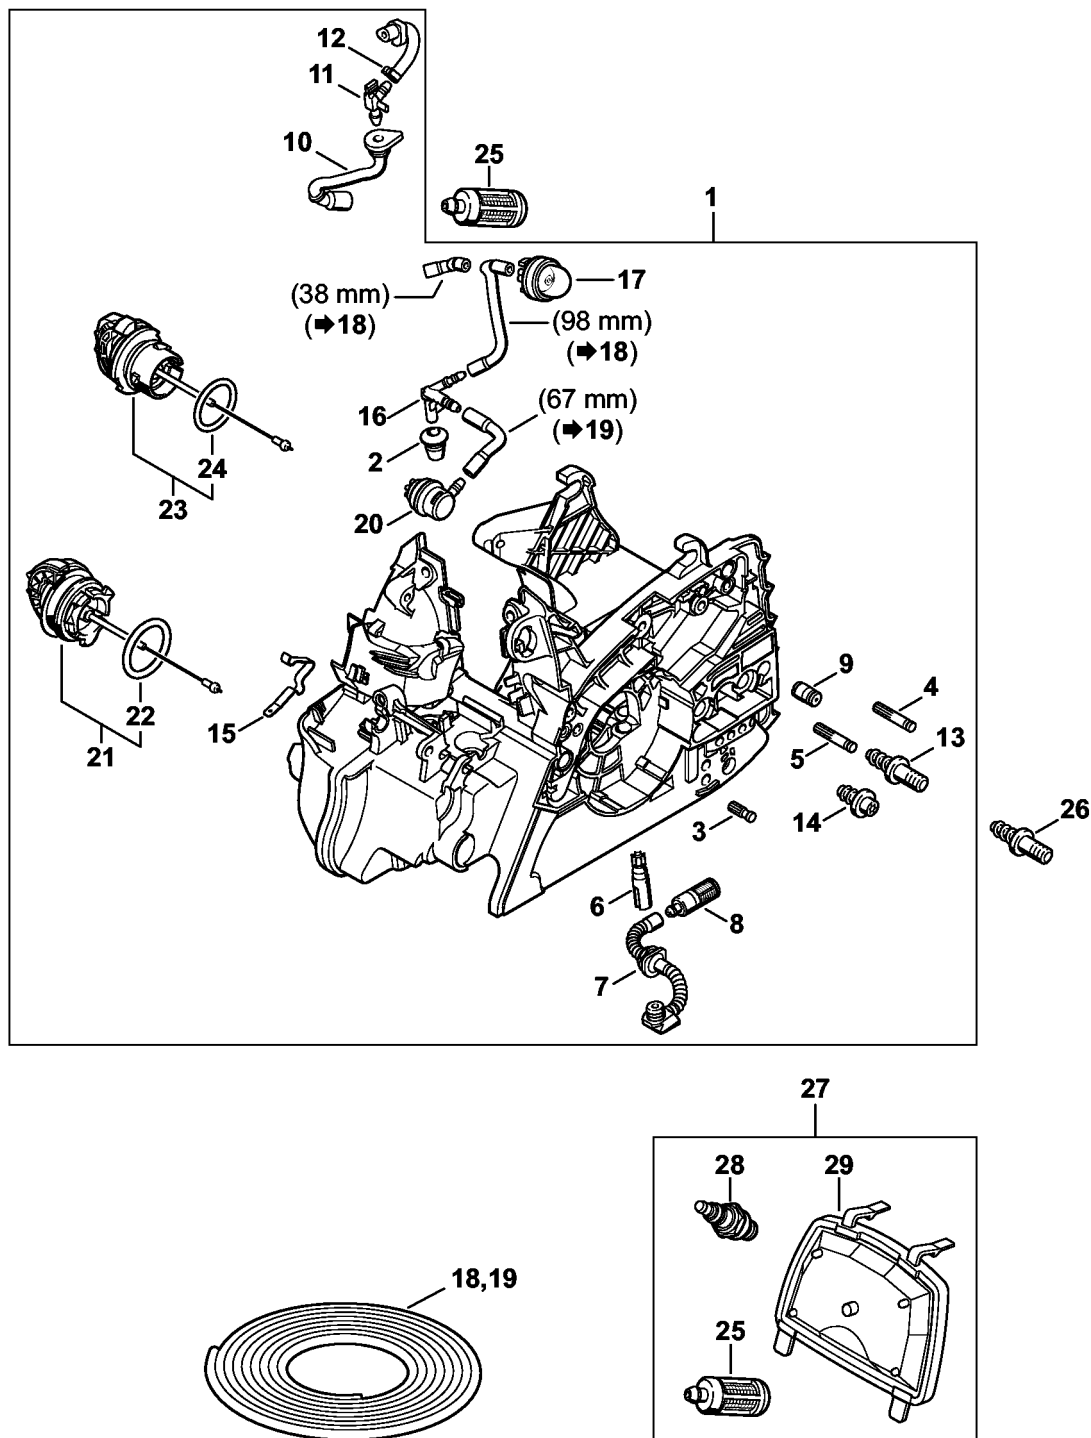

1139-GET-0090-A0


Kryt motora ErgoStart

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1139 020 3007	Blok motora	1	2 - 24	
2	0000 989 0608	Priechodka	1		
3	1120 162 5200	Čap	1		
4	1123 162 5200	Čap	1		
5	1123 162 5205	Čap	1		
6	1123 640 3200	Olejové čerpadlo	1		
7	1139 647 4000	Olejová hadica	1		
8	1123 640 3800	Sacia hlava	1		
9	1128 640 9100	Ventil	1		
10	1139 358 7700	Hadica	1		
11	1139 122 3900	Uhlové hrdlo	1		
12	1139 358 7706	Hadica	1		
13	1123 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
14	1123 664 2402	Skrutka s nákrúžkom M	1		
15	1139 442 1601	Pružina kontaktu	1		
16	1139 353 2701	Spojovací kus	1		
17	4130 350 6200	Palivové čerpadlo	1		
18	0000 930 2802	Hadica	1		
19	0000 930 2803	Hadica 3,1x5,7 mm x 1 m, R3	1		
20	0000 350 5802	Vetranie nádržky	1		
21	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	22	
22	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
23	0000 350 0537	Uzáver olejovej nádržky	1	24	
24	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
25	0000 350 3500	Sacia hlava	1		
26	1123 664 2405	Skrutka s nákrúžkom M	1		
27	1139 007 1800	Súprava na údržbu	1	25, 28, 29	

Kryt motora ErgoStart

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	0000 400 7011	Zapaľovacia sviečka NGK CMR6H	1		
29	1139 120 1602	Vzduchový filter	1		

Kryt motora ErgoStart

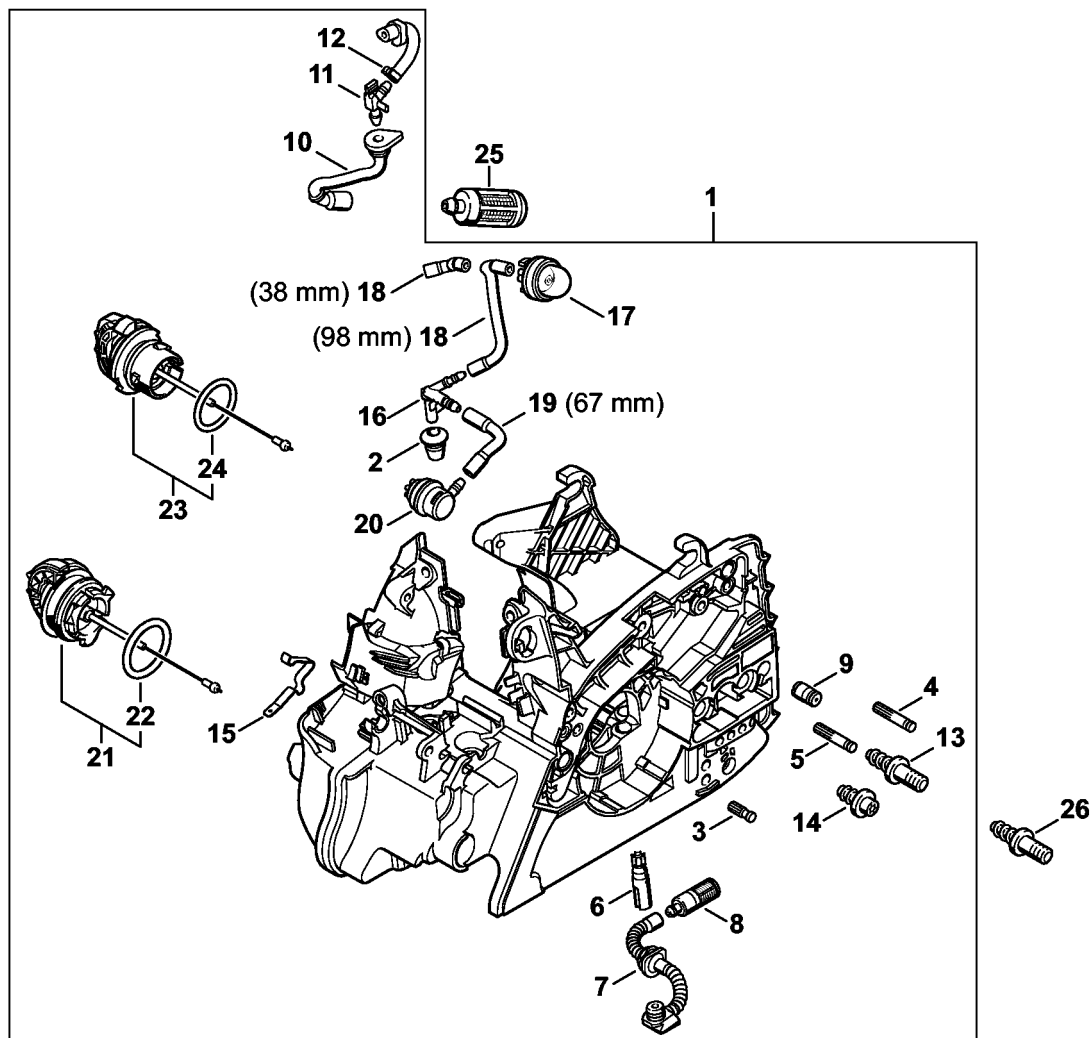


1139-GET-0094-A0

Kryt motora ErgoStart

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1139 020 3007	Blok motora	1	2 - 24	
2	0000 989 0608	Priechodka	1		
3	1120 162 5200	Čap	1		
4	1123 162 5200	Čap	1		
5	1123 162 5205	Čap	1		
6	1123 640 3200	Olejové čerpadlo	1		
7	1139 647 4000	Olejová hadica	1		
8	1123 640 3800	Sacia hlava	1		
9	1128 640 9100	Ventil	1		
10	1139 358 7700	Hadica	1		
11	1139 122 3900	Uhlové hrdlo	1		
12	1139 358 7706	Hadica	1		
13	1123 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
14	1123 664 2402	Skrutka s nákrúžkom M	1		
15	1139 442 1601	Pružina kontaktu	1		
16	1139 353 2701	Spojovací kus	1		
17	4130 350 6200	Palivové čerpadlo	1		
18	0000 930 2802	Hadica	1		
19	0000 930 2803	Hadica 3,1x5,7 mm x 1 m, R3	1		
20	0000 350 5802	Vetranie nádržky	1		
21	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	22	
22	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
23	0000 350 0537	Uzáver olejovej nádržky	1	24	
24	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
25	0000 350 3500	Sacia hlava	1		
26	1123 664 2405	Skrutka s nákrúžkom M	1		

Valec, tlmič výfuku

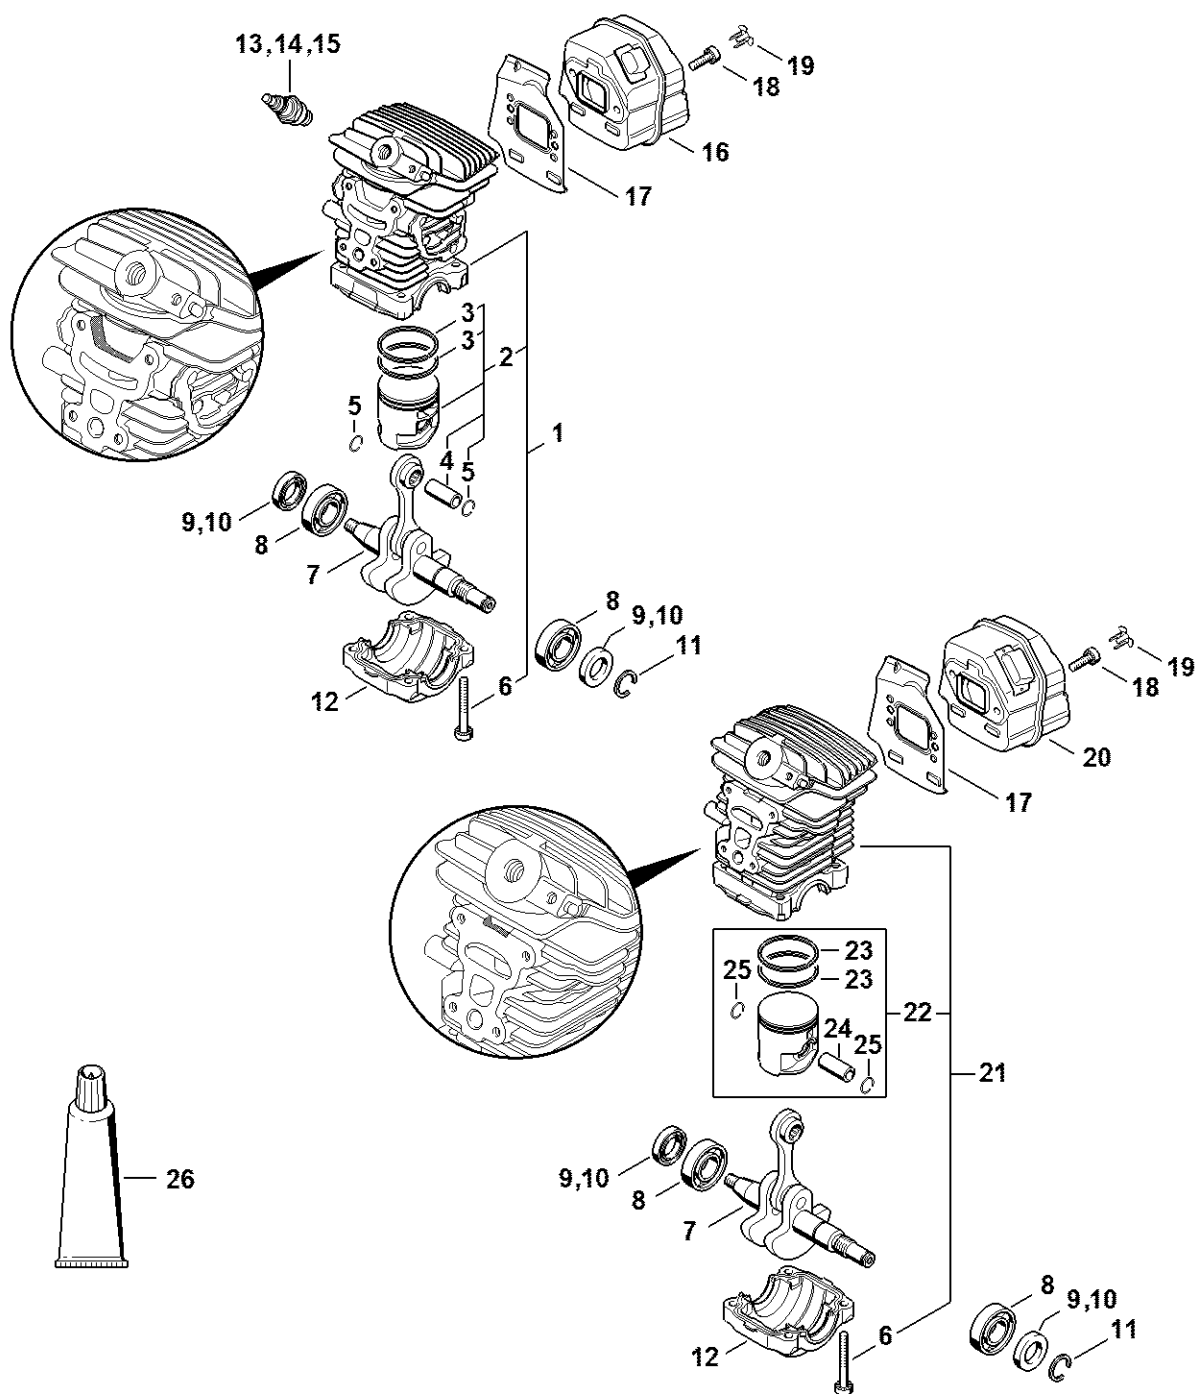

1139-GET-0113-A0


Valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1139 020 1203	Valec s piestom Ø 38 mm Nad sériové číslo: 285053104	1	2 - 6	
2	1139 030 2005	Piest Nad sériové číslo: 285053104	1	3 - 5	
3	1130 034 3002	Piestny tesniaci krúžok	2		
4	1139 034 1500	Piestový čap 10x6,5x23	1		
5	9463 650 1000	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C10	2		
6	9075 478 4195	Skrutka IS-D5,3x41	4		
7	1139 030 0401	Kľukový hriadeľ	1		
8	9503 003 0312	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6002	2		
9	9638 003 1581	Hriadeľové tesnenieS BS15x25x5	2		
10	9639 003 1585	Hriadeľové tesnenieS DIN3760- AS15x25x5	2		
11	9468 621 1520	Poistný krúžok 15x1	1		
12	1139 021 2503	Kľuková vaňa	1		
13	0000 400 7011	Zapaľovacia sviečka NGK CMR6H	1		
14	0000 400 7025	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 10	1		
15	0000 400 7026	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 10, 40 ks v balení	1		
16	1139 140 0607	Tlmič výfuku Nad sériové číslo: 285053104	1		
17	1139 141 3201	Chladiaci plech	1		
18	9075 478 4085	Skrutka IS-D5x18	2		
19	1135 145 9002	Zátka	2		
20	1139 140 0609	Tlmič výfuku Až sériové číslo: 286223564	1		
21	1139 020 1201	Valec s piestom Ø 38 mm Až sériové číslo: 286223564	1	6, 22 - 25	
22	1139 030 2002	Piest	1	23 - 25	

Valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
		Až sériové číslo: 286223564			
23	1130 034 3002	Piestny tesniaci krúžok	2		
24	1139 034 1500	Piestový čap 10x6,5x23	1		
25	9463 650 1000	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C10	2		
26	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		

Štartovacie zariadenie ErgoStart MS 181 C

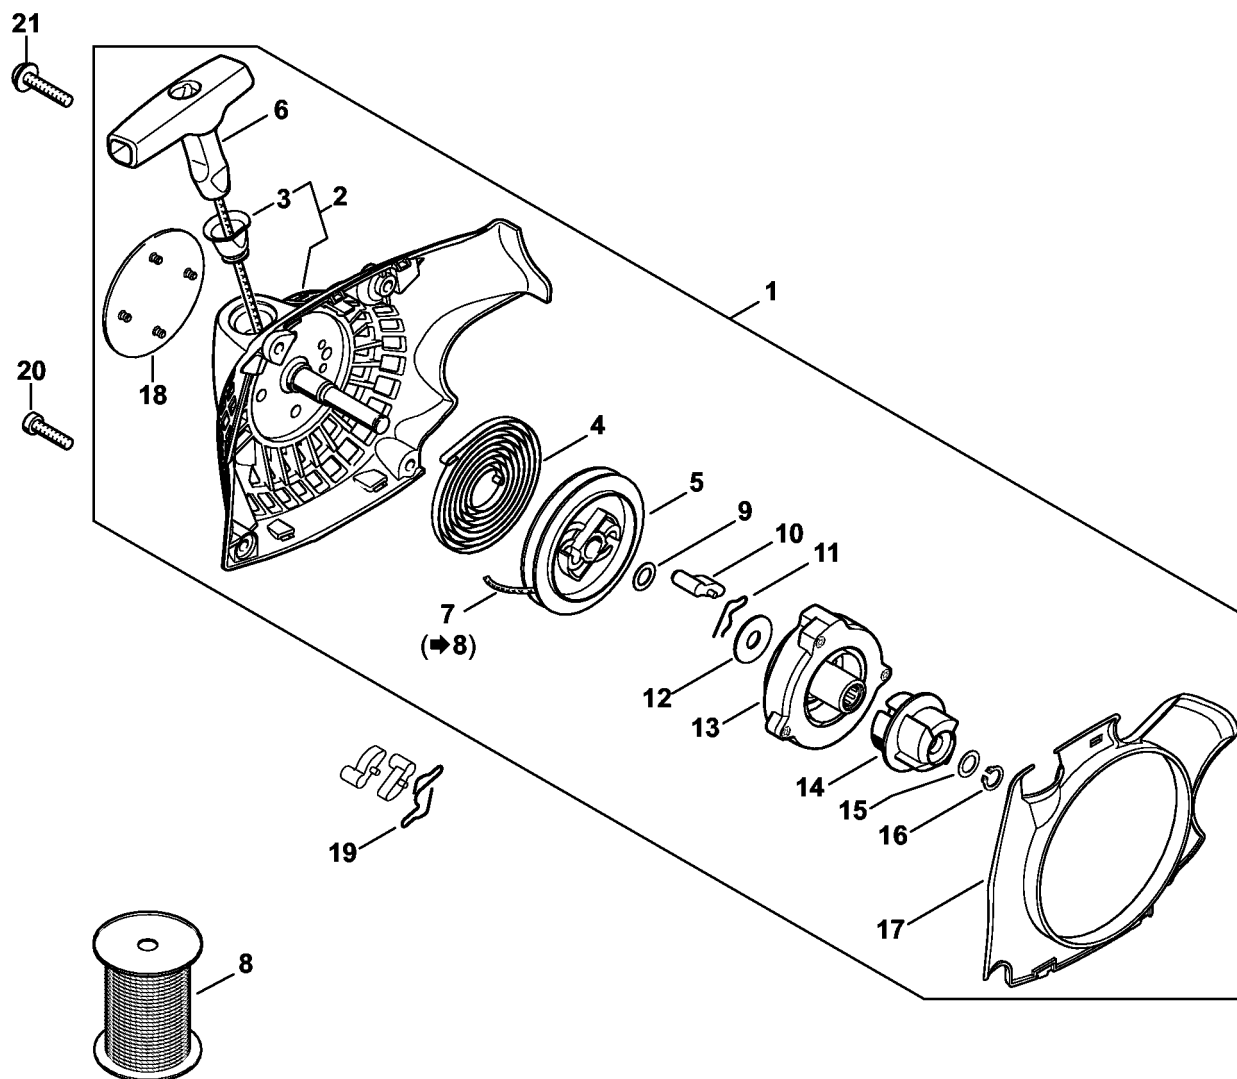


1139-GET-0007-A0

Štartovacie zariadenie ErgoStart MS 181 C

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1139 080 2103	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	2 - 18	
2	1139 080 1803	Teleso ventilátora	1	3	
3	1110 084 9102	Puzdro	1		
4	1123 190 0600	Vratná pružina	1		
5	1123 195 0401	Cievka s lankom	1		
6	1121 195 3400	Rukoväť	1		
7	4137 195 8200	Štartovacie lanko	1		
8	0000 930 2281	Kosiaci vlasce	1		
9	0000 958 0923	Kotúč	1		
10	1123 195 7200	Západka	1		
11	1118 195 3500	Pružina Nad sériové číslo: 277087263	1		
12	1123 195 9001	Kotúč	1		
13	1139 190 0700	Teleso pružiny	1		
14	1139 195 2000	Unášač	1		
15	0000 958 0806	Kotúč	1		
16	9455 621 0570	Poistný krúžok 8 x 0,8	1		
17	1139 084 7802	Segment	1		
18	1139 967 1502	Typový štítok	1		
19	1128 195 3500	Pružina Až sériové číslo: 295514107	1		
20	9074 477 4135	Skrutka IS-P5x20	3		
21	9074 477 4139	Skrutka IS-P5x25	1		

Zapaľovacia sústava MS 181 C

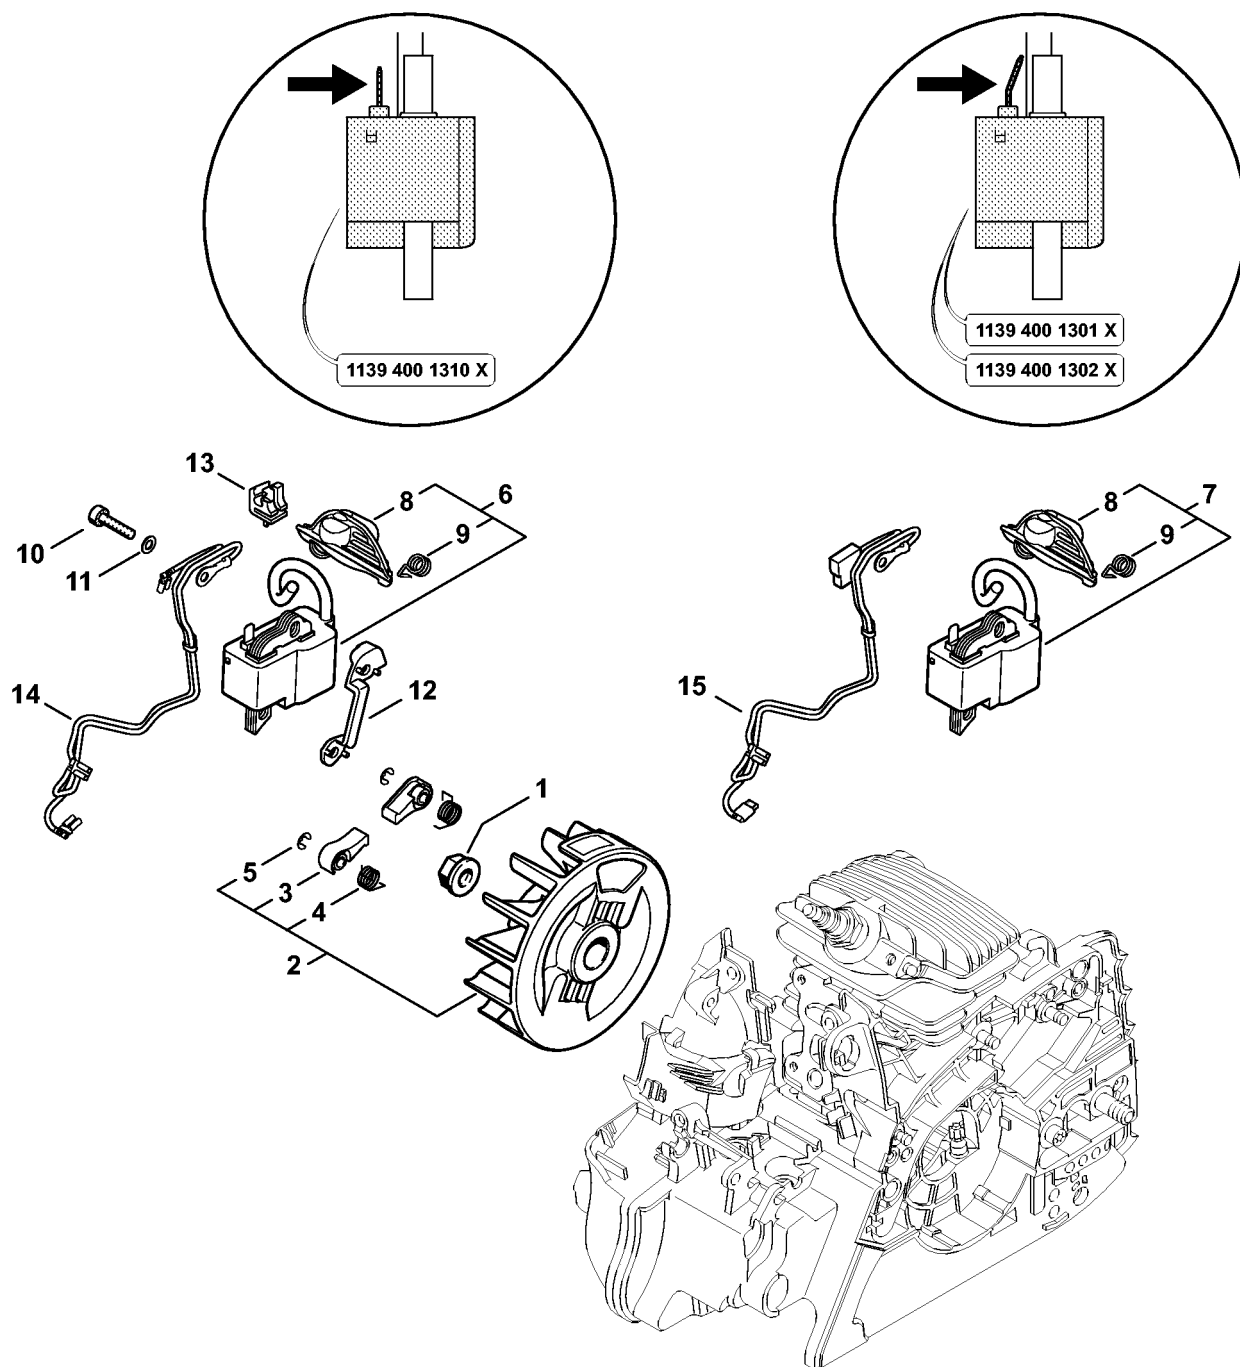


1139-GET-0009-A1

Zapaľovacia sústava MS 181 C

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
2	1139 400 1203	Zotrvačník	1	3 - 5	
3	1139 195 7200	Západka	2		
4	0000 998 1100	Skrutkovitá valcová pružina	2		
5	9460 624 0320	Poistná podložka 3,2	2		
6	1139 400 1311	Zapaľovací modul Nad sériové číslo: 297624578	1	8, 9	
7	1139 400 1307	Zapaľovací modul Až sériové číslo: 297491429	1	8, 9	
8	0000 405 1003	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
9	0000 998 0618	Skrutkovitá valcová pružina	1		
10	9075 478 3018	Skrutka IS-D4x18	2		
11	9291 021 0100	Podložka 4,3	1		
12	1139 405 8000	Izolačný kus	1		
13	1139 448 1200	Držiak kábla	1		
14	1139 440 3001	Káblový zväzok Nad sériové číslo: 297624578	1		
15	1139 440 3000	Káblový zväzok Až sériové číslo: 297491429	1		

Ochrana ruky, reťazová brzda MS 181 C

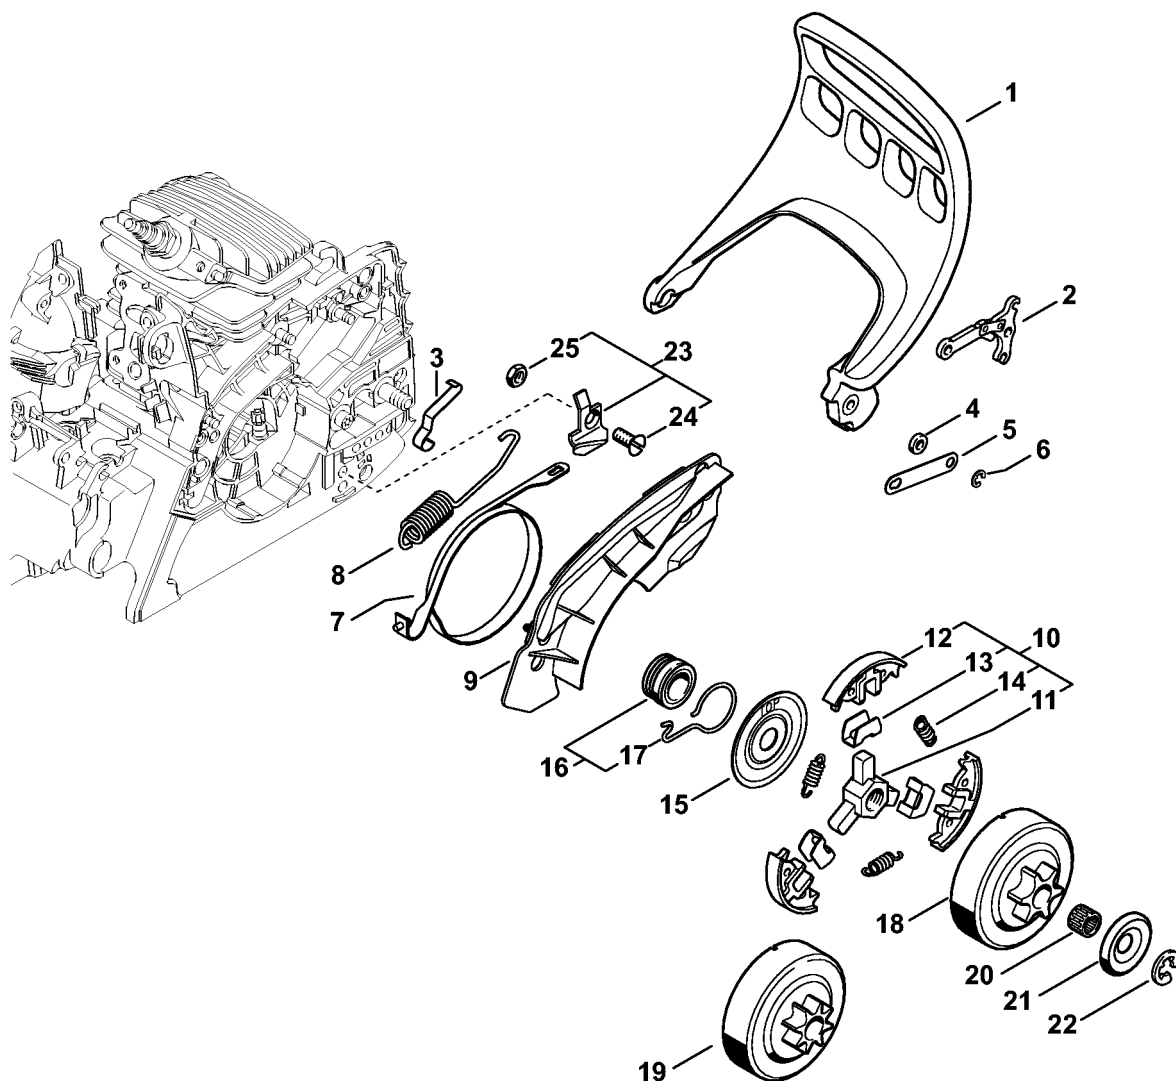


1139-GET-0011-40

Ochrana ruky, reťazová brzda MS 181 C


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1139 792 9100	Ochrana reťaze	1		
2	1121 160 5000	Páčka	1		
3	1123 162 7800	Listová pružina	1		
4	0000 958 0521	Kotúč	1		
5	1123 162 5800	Výstupok	1		
6	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
7	1139 160 5400	Brzdový pás	1		
8	1139 162 7900	Ťažná pružina	1		
9	1139 021 1100	Veko	1		
10	1139 160 2000	Spojka	1	11 - 14	
11	1121 162 3201	Unášač	1		
12	1139 162 0800	Odstredivé závažie	3		
13	1127 162 3000	Držiak	3		
14	0000 997 5600	Ťažná pružina	3		
15	1121 162 1001	Krycí kotúč	1		
16	1123 640 7102	Závitovka	1	17	
17	1123 647 2400	Pružina	1		
18	1123 640 2073	Reťazové koleso 3/8"P 6 Z	1		
19	1123 640 2007	Reťazové koleso 1/4" 8Z	1		
20	9512 933 2260	Ihlový veniec 10x13x10	1		
21	0000 958 1022	Kotúč	1		
22	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		
23	1139 650 7700	Zachytávač reťaze	1	24, 25	
24	9062 319 1270	Skrutka so zápusťou hlavou DIN963- M6x14-4.8	1		
25	9214 320 0900	Poistná matica ISO7042 M6-10	1		

Rýchlonapínanie reťaze MS 181

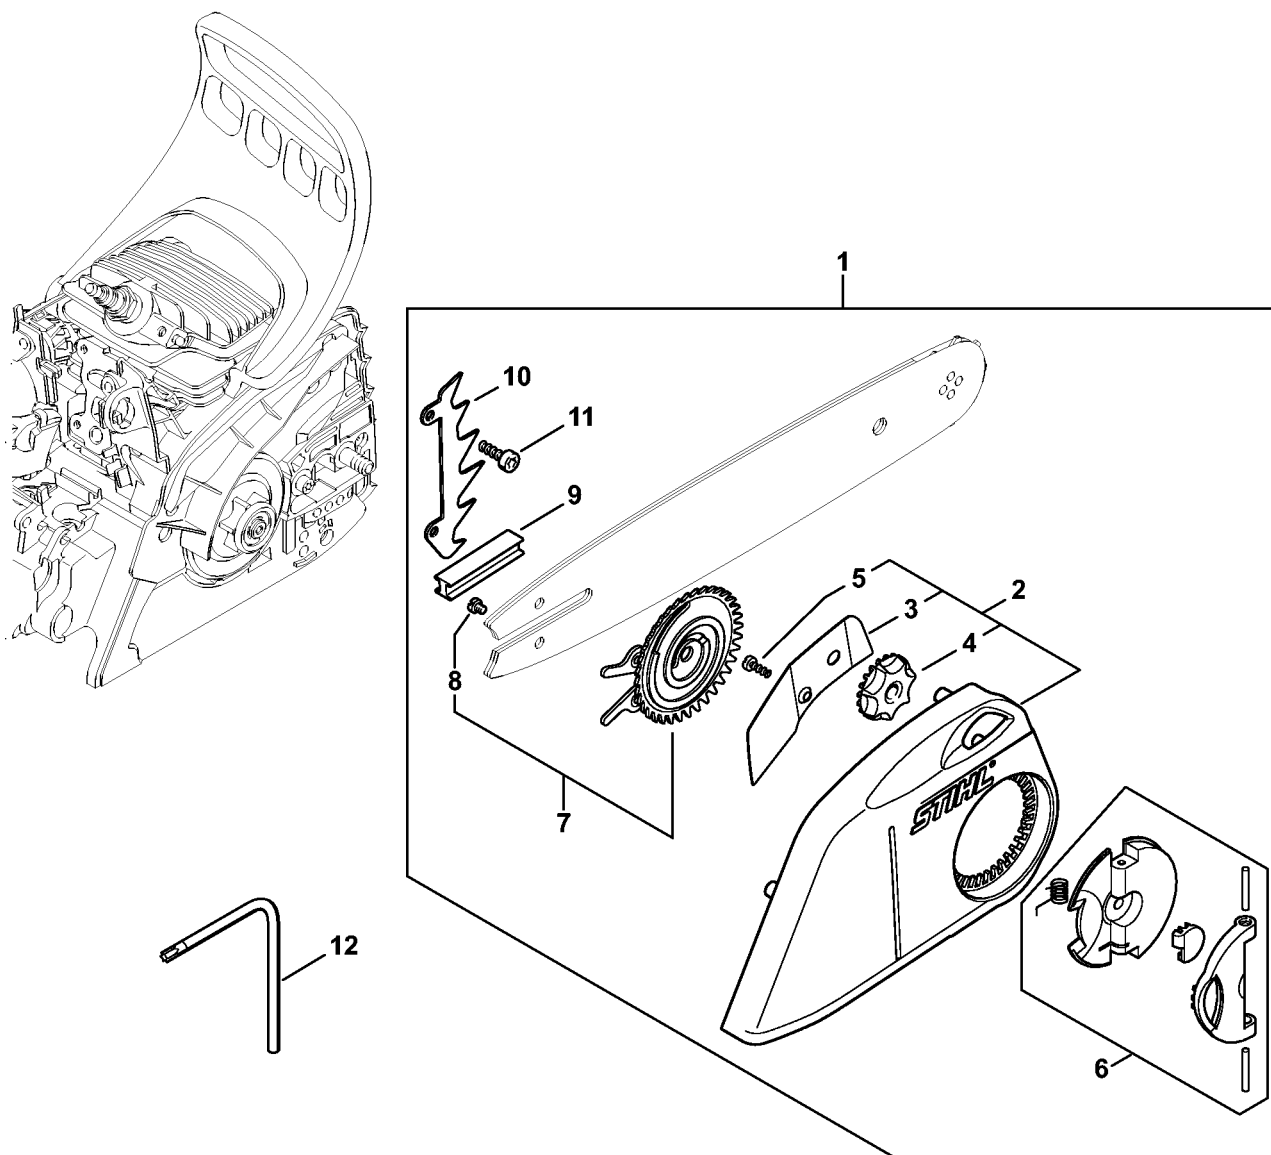

1139-GET-0065-A0

Rýchlonapínanie reťaze MS 181 C

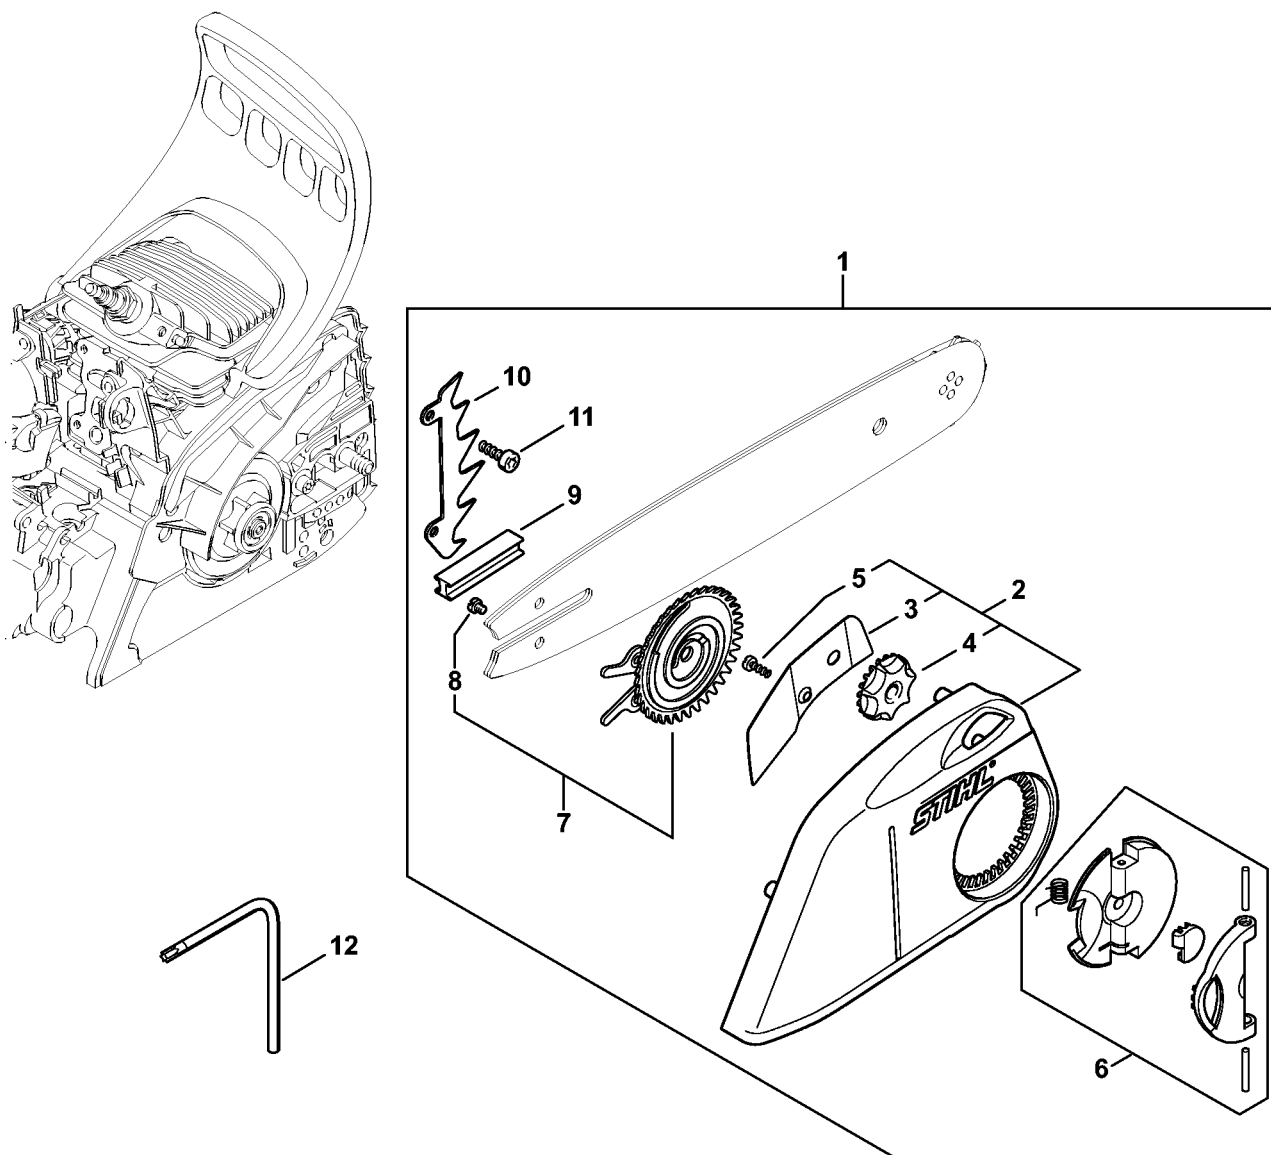


1139-GET-0065-A0

Rýchlonapínanie reťaze MS 181 C

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1139 007 1000	Súprava	1	2 - 15	
2	1139 640 1701	Kryt reťazového kolesa	1	3 - 5	
3	1139 648 3800	Krycí plech	1		
4	1123 648 2202	Napínacie koleso	1		
5	9076 478 2996	Skrutka P4x12	1		
6	1121 660 1000	Krídlová matica	1		
7	1123 660 3001	Napínací kotúč	1	8	
8	9041 319 0600	Skrutka s valcovou hlavou DIN84-M4x5-8.8	1		
9	1123 021 2800	Vložka	1		
10	1123 664 0501	Ozubený doraz	1		
11	9075 478 4115	Skrutka IS-D5x16	2		
12	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		


Vzduchový filter, oblúk MS 181 C

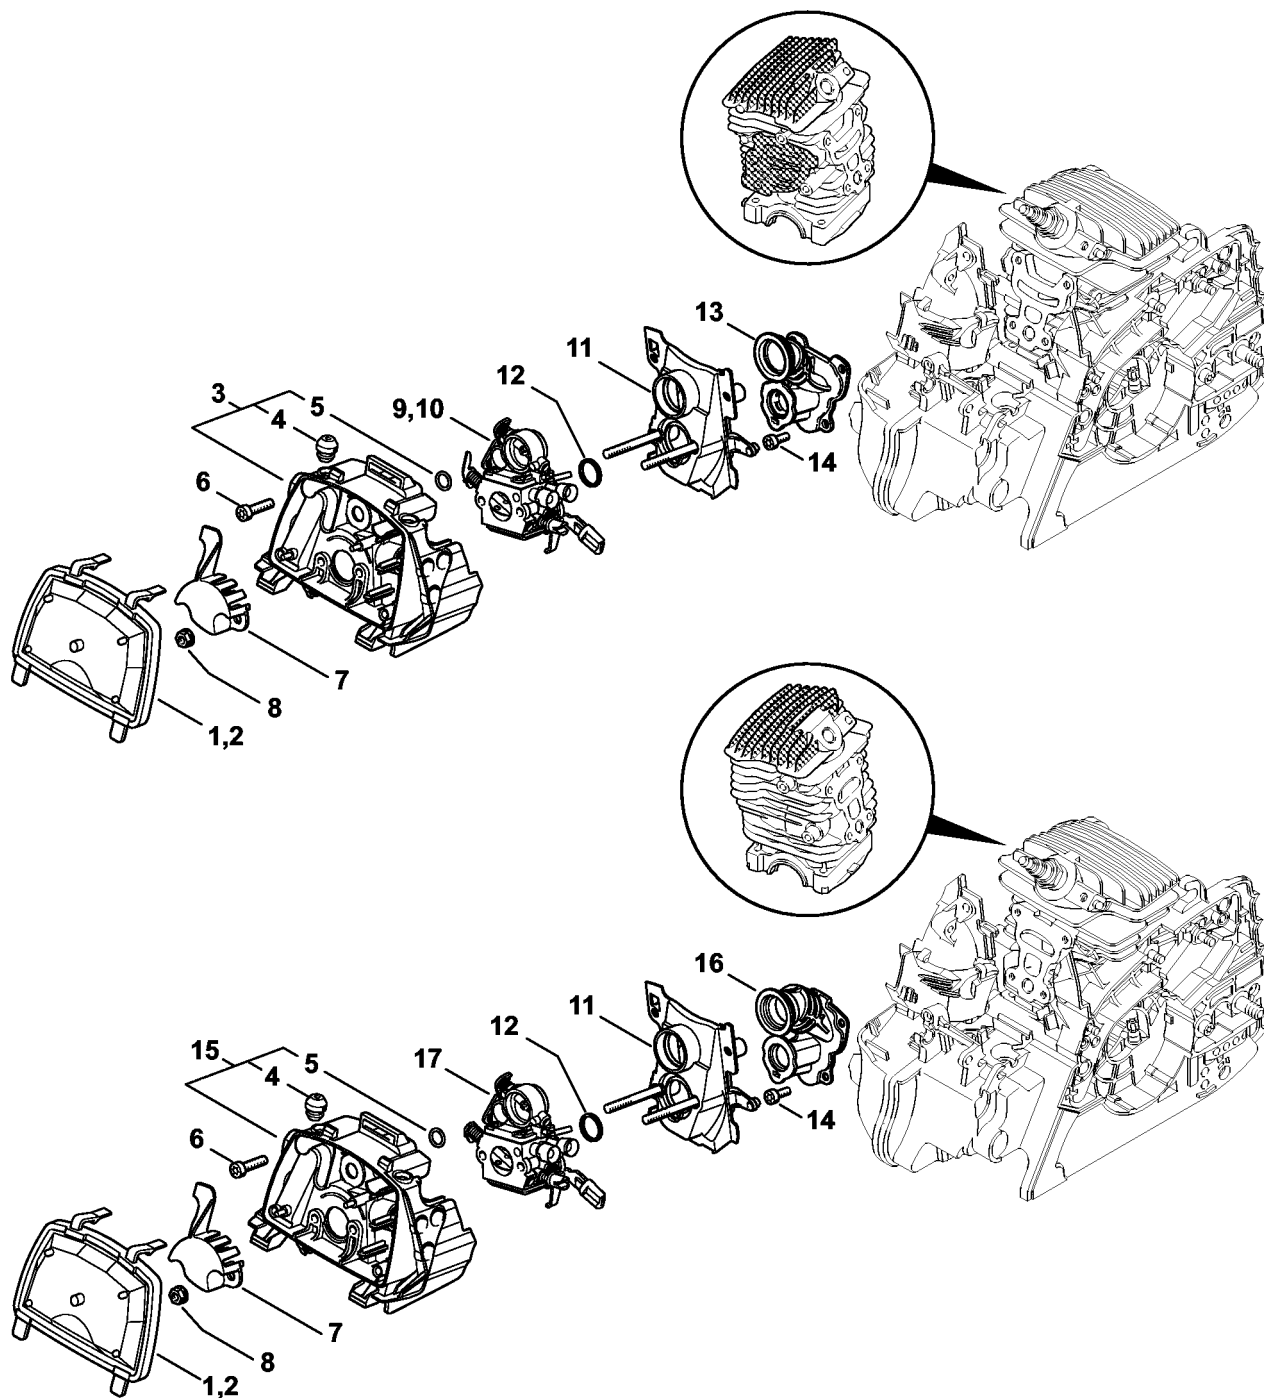

1139-GET-0017-A1

Vzduchový filter, oblúk MS 181 C

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1139 120 1602	Vzduchový filter	1		
2	1139 120 1601	Vzduchový filter	1		
3	1139 120 3400	Dno filtra Nad sériové číslo: 285053104	1	4, 5	
4	1139 791 5900	Doraz	2		
5	9646 945 0610	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-N8x1,6	1		
6	9074 477 4135	Skrutka IS-P5x20	3		
7	1139 121 6900	Nárazník	1		
8	9216 261 0700	Šest'hranná matica M5	2		
9	1139 120 0625	Karburátor	1		
10	1139 120 0609	Karburátor C1Q-S192C Až sériové číslo: 295514107	1		
11	1139 120 0900	Nosič karburátora	1		
12	1139 141 1801	Puzdro Až sériové číslo: 295635890	1		
13	1139 140 2502	Koleno Nad sériové číslo: 285053104	1		
14	9075 478 3012	Skrutka IS-D4x12	4		
15	1139 120 3401	Dno filtra Až sériové číslo: 286223564	1	4, 5	
16	1139 140 2500	Koleno Až sériové číslo: 286223564	1		
17	1139 120 0606	Karburátor C1Q-S122D Až sériové číslo: 286218211	1		

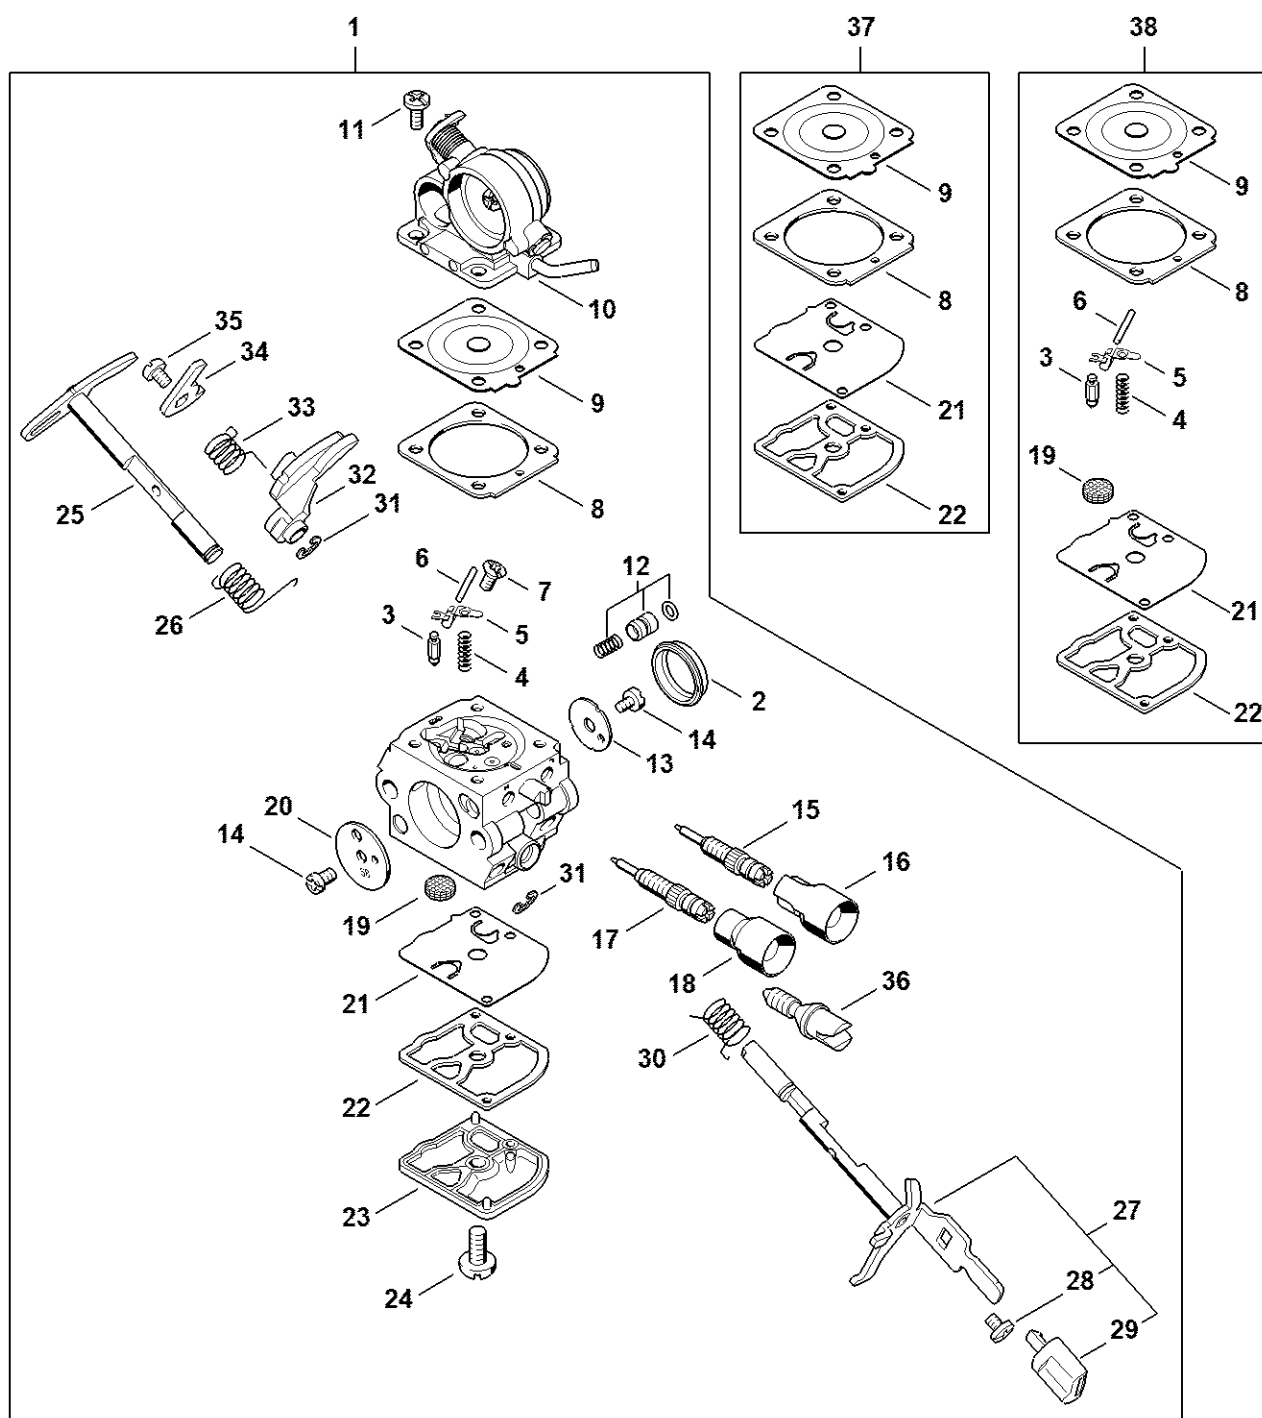

1139-GET-0104-A0


Karburátor 1139/25

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1139 120 0625	Karburátor	1	2 - 36	
2	1139 141 1802	Puzdro	1		
3	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
4	4128 122 3000	Pružina	1		
5	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
6	1120 121 9200	Oska	1		
7	1120 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
8	4229 129 0901	Regulačné tesnenie	1		
9	4229 121 4700	Regulačná membrána	1		
10	1139 120 0801	Ukončovacie veko	4		
11	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	1		
12	1139 120 9702	Súprava piestu čerpadla	1		
13	1139 121 3302	Škrtiaca klapka	2		
14	1125 122 7403	Polkruhovú skrutka	1		
15	1139 122 6804	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
16	0000 121 2708	Čiapočka	1		
17	4244 122 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
18	4229 121 2701	Čiapočka	1		
19	1123 121 7800	Sitko	1		
20	1123 121 2904	Štartovacia klapka	1		
21	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
22	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
23	1139 121 0800	Ukončovacie veko	1		
24	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
25	1139 120 7202	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
26	Z000 013 Z041	Vratná pružina	1		

Karburátor 1139/25

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1139 120 7100	Škrtiaci hriadel' s pákou	1	28, 29	
28	1139 122 7101	Skrutka	1		
29	1139 121 2700	Čiapočka	1		
30	1139 122 3201	Skrutkovitá valcová pružina	1		
31	4282 122 9000	Poistný krúžok	2		
32	Z010 012 Z007	Škrtiaca páka	1		
33	1139 122 3203	Skrutkovitá valcová pružina	1		
34	1139 121 3502	Škrtiaca páka	1		
35	9079 319 0280	Skrutka s plochou hlavou M3x3,5	1		
36	1139 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
37	Z010 003 K018	Súprava tesnení a membrán	1	8, 9, 21, 22	
38	Z000 001 K088	Súprava dielov karburátora RB-150	1	3 - 6, 8, 21, 22, 919	

Karburátor 1139/23; C1Q-S269

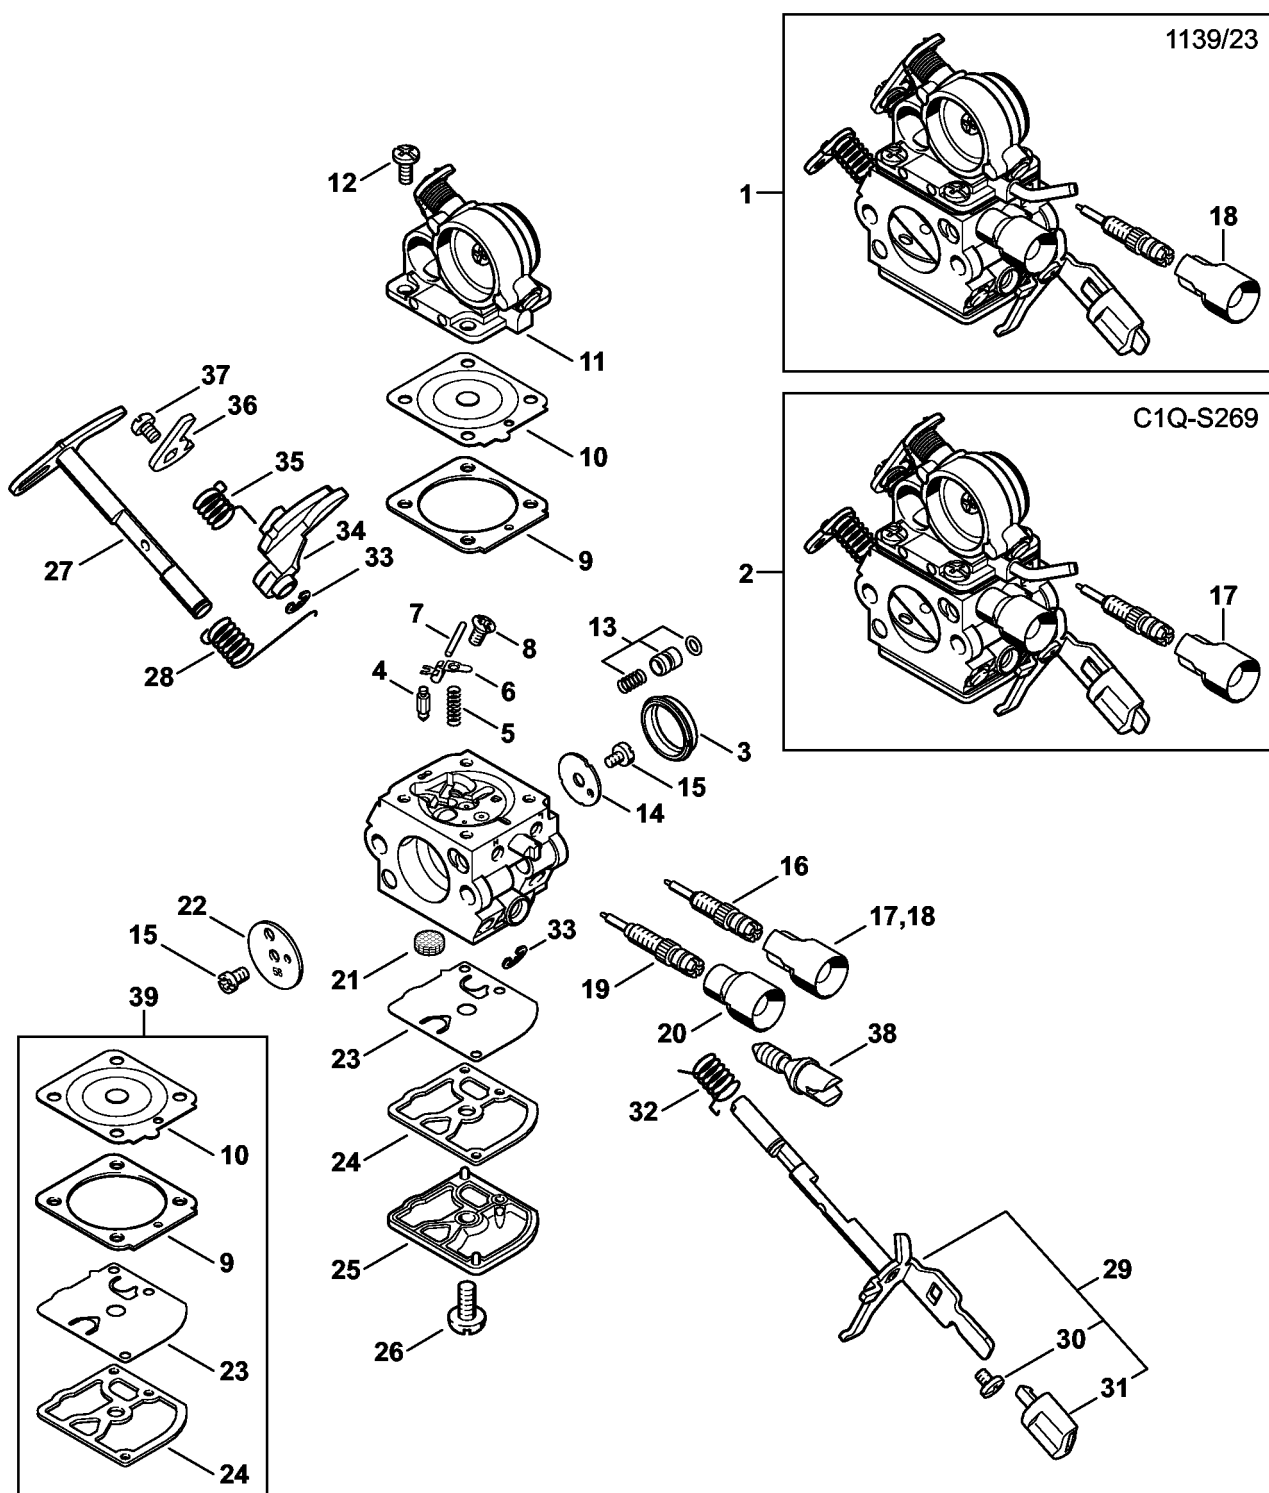


1139-GET-0046-A0

Karburátor 1139/23; C1Q-S269

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1139 120 0623	Karburátor 1139/23	1	3 - 16, 18 - 38	
2	1139 120 0613	Karburátor C1Q-S269C	1	3 - 17, 19 - 38	
3	1139 141 1802	Puzdro	1		
4	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
5	4128 122 3000	Pružina	1		
6	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
7	1120 121 9200	Oska	1		
8	1120 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
9	4229 129 0901	Regulačné tesnenie	1		
10	4229 121 4700	Regulačná membrána	1		
11	1139 120 0801	Ukončovacie veko	4		
12	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	1		
13	1139 120 9702	Súprava piestu čerpadla	1		
14	1139 121 3302	Škrtiaca klapka	2		
15	1125 122 7403	Polkruhová skrutka	1		
16	1139 122 6804	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
17	0000 121 2703	Čiapočka	1		
18	0000 121 2708	Čiapočka	1		
19	4244 122 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
20	4229 121 2701	Čiapočka	1		
21	1123 121 7800	Sitko	1		
22	1123 121 2904	Štartovacia klapka	1		
23	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
24	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
25	1139 121 0800	Ukončovacie veko	1		
26	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hlavou	1		

Karburátor 1139/23; C1Q-S269

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1139 120 7202	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
28	1139 122 3202	Skrutkovitá valcová pružina	1		
29	1139 120 7100	Škrtiaci hriadel' s pákou	1	30, 31	
30	1139 122 7101	Skrutka	1		
31	1139 121 2700	Čiapočka	1		
32	1139 122 3201	Skrutkovitá valcová pružina	1		
33	4282 122 9000	Poistný krúžok	2		
34	Z010 012 Z007	Škrtiaca páka	1		
35	1139 122 3203	Skrutkovitá valcová pružina	1		
36	1139 121 3502	Škrtiaca páka	1		
37	9079 319 0280	Skrutka s plochou hlavou M3x3,5	1		
38	1139 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
39	4229 007 1060	Súprava dielov karburátora	1	9, 10, 23, 24	

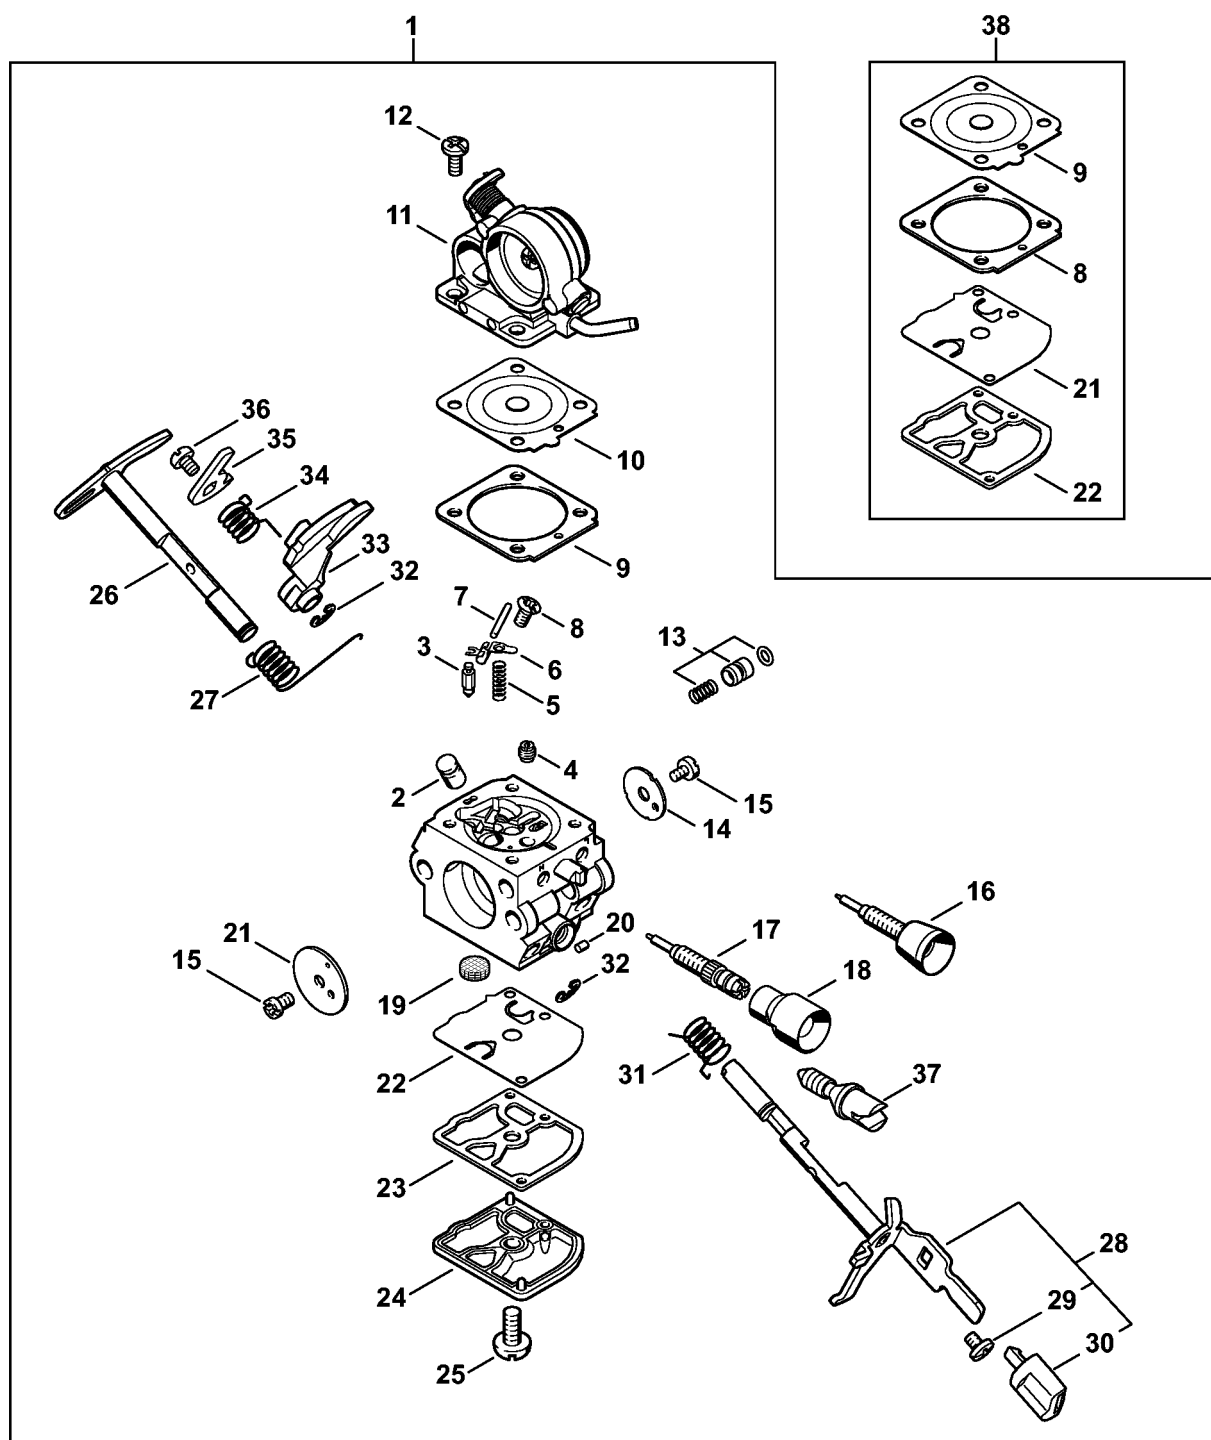

1139-GET-0023-A0


Karburátor C1Q-S192 MS 181 C (27.2013), (57.2012), (02.2011)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1139 120 0609	Karburátor C1Q-S192C	1	2 - 15, 18 - 37	
2	1139 121 5400	Ventilová dýza	1		
3	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
4	1132 121 5603	Pevná dýza	1		
5	4128 122 3000	Pružina	1		
6	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
7	1120 121 9200	Oska	1		
8	1120 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
9	4229 129 0901	Regulačné tesnenie	1		
10	4229 121 4700	Regulačná membrána	1		
11	1139 120 0801	Ukončovacie veko	1		
12	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
13	1139 120 9700	Súprava piestu čerpadla	1		
14	1139 121 3300	Škrtiaca klapka	1		
15	1125 122 7403	Polkruhová skrutka	2		
16	1139 122 6800	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
17	4244 122 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
18	4229 121 2701	Čiapočka	1		
19	1123 121 7800	Sitko	1		
20	1125 122 4200	Gulôčka	1		
21	1123 121 2904	Štartovacia klapka	1		
22	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
23	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
24	1139 121 0800	Ukončovacie veko	1		
25	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
26	1139 120 7202	Štartovací hriadel' s páčkou	1		

Karburátor C1Q-S192 MS 181 C (27.2013), (57.2012), (02.2011)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1139 122 3202	Skrutkovitá valcová pružina	1		
28	1139 120 7100	Škrtiaci hriadeľ s pákou	1	31, 32	
29	1139 122 7101	Skrutka	1		
30	1139 121 2700	Čiapočka	1		
31	1139 122 3201	Skrutkovitá valcová pružina	1		
32	4282 122 9000	Poistný krúžok	2		
33	Z010 012 Z007	Škrtiaca páka	1		
34	1139 122 3203	Skrutkovitá valcová pružina	1		
35	1139 121 3502	Škrtiaca páka	1		
36	9079 319 0280	Skrutka s plochou hlavou M3x3,5	1		
37	1139 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
38	4229 007 1060	Súprava dielov karburátora	1	9, 10, 24, 25	

Karburátor C1Q-S122 MS 181 C (02.2011)

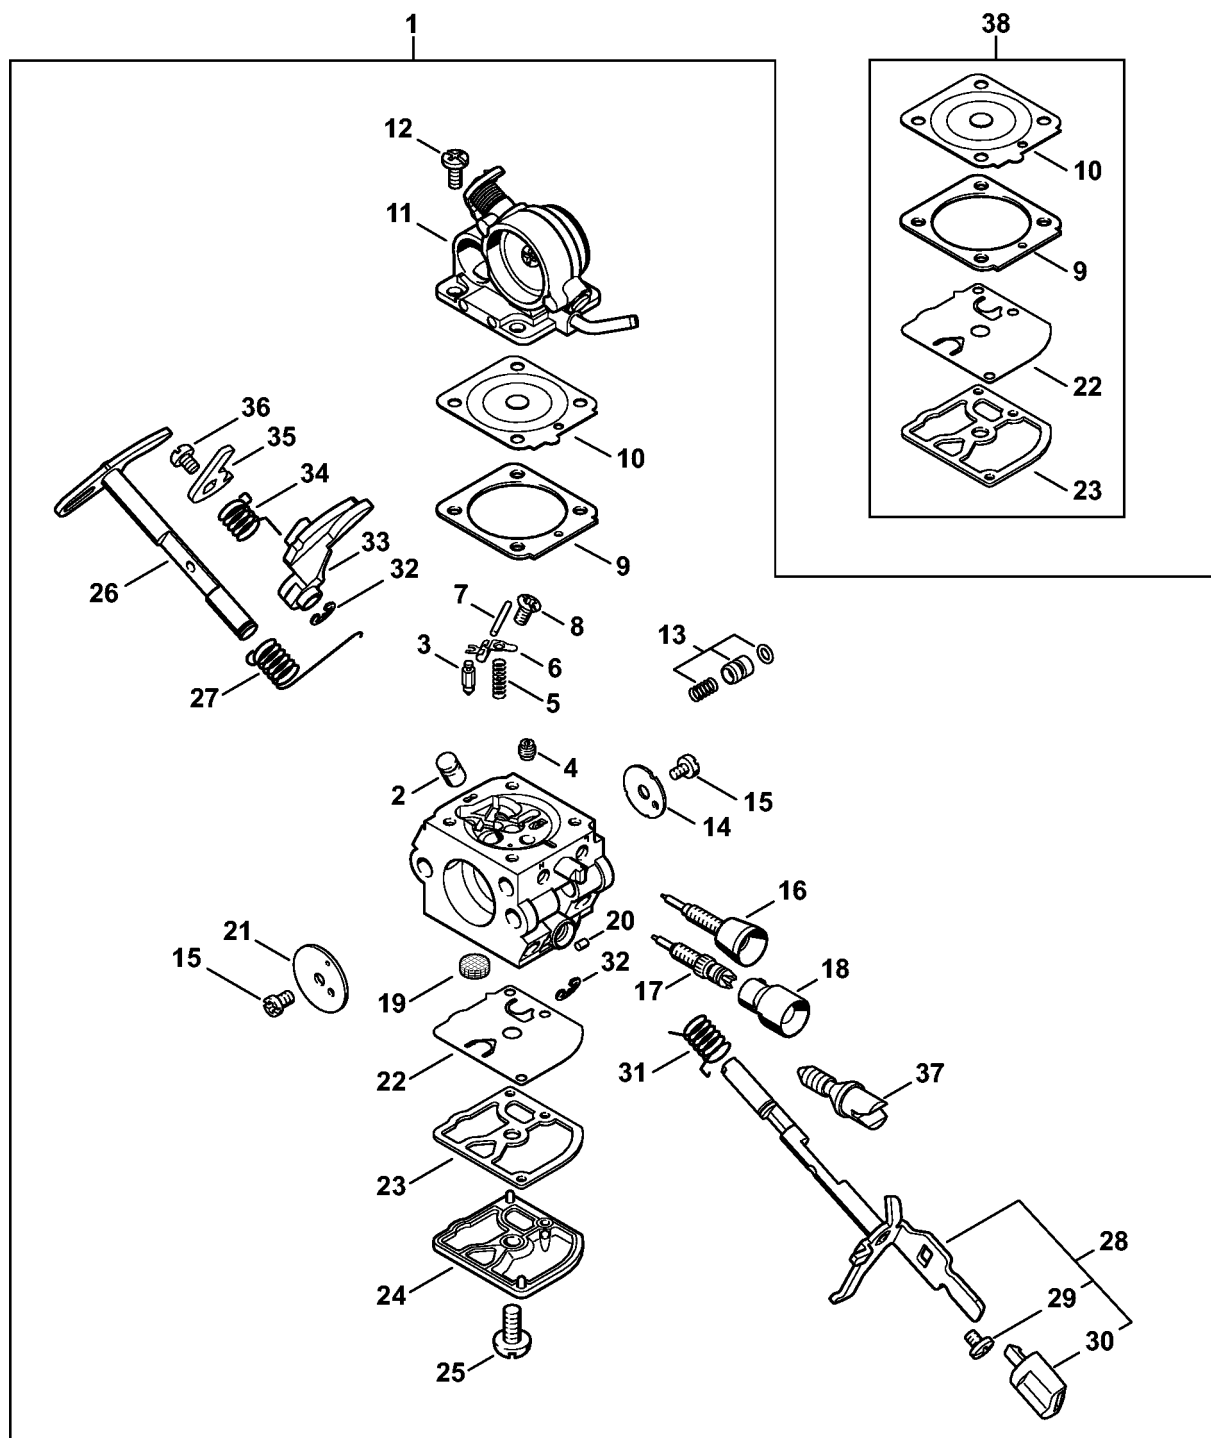

1139-GET-002S-A0


Karburátor C1Q-S122 MS 181 C (02.2011)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1139 120 0606	Karburátor C1Q-S122D	1	2 - 37	
2	1139 121 5400	Ventilová dýza	1		
3	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
4	1132 121 5603	Pevná dýza	1		
5	4128 122 3000	Pružina	1		
6	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
7	1120 121 9200	Oska	1		
8	1120 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
9	4229 129 0901	Regulačné tesnenie	1		
10	4229 121 4700	Regulačná membrána	1		
11	1139 120 0801	Ukončovacie veko	1		
12	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
13	1139 120 9700	Súprava piestu čerpadla	1		
14	1139 121 3300	Škrtiaca klapka	1		
15	1125 122 7403	Polkruhovú skrutka	2		
16	1139 122 6800	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
17	1139 122 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
18	4229 121 2701	Čiapočka	1		
19	1123 121 7800	Sitko	1		
20	1125 122 4200	Gulôčka	1		
21	1123 121 2904	Štartovacia klapka	1		
22	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
23	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
24	1139 121 0800	Ukončovacie veko	1		
25	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
26	1139 120 7200	Štartovací hriadel' s páčkou	1		

Karburátor C1Q-S122 MS 181 C (02.2011)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1139 122 3202	Skrutkovitá valcová pružina	1		
28	1139 120 7100	Škrtiaci hriadeľ s pákou	1	29, 30	
29	1139 122 7101	Skrutka	1		
30	1139 121 2700	Čiapočka	1		
31	1139 122 3201	Skrutkovitá valcová pružina	1		
32	4282 122 9000	Poistný krúžok	2		
33	1139 121 3501	Škrtiaca páka	1		
34	1139 122 3203	Skrutkovitá valcová pružina	1		
35	1139 121 3502	Škrtiaca páka	1		
36	9079 319 0280	Skrutka s plochou hlavou M3x3,5	1		
37	1139 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
38	4229 007 1060	Súprava dielov karburátora	1	9, 10, 22, 23	


Rám rukoväte, kryt MS 181 C

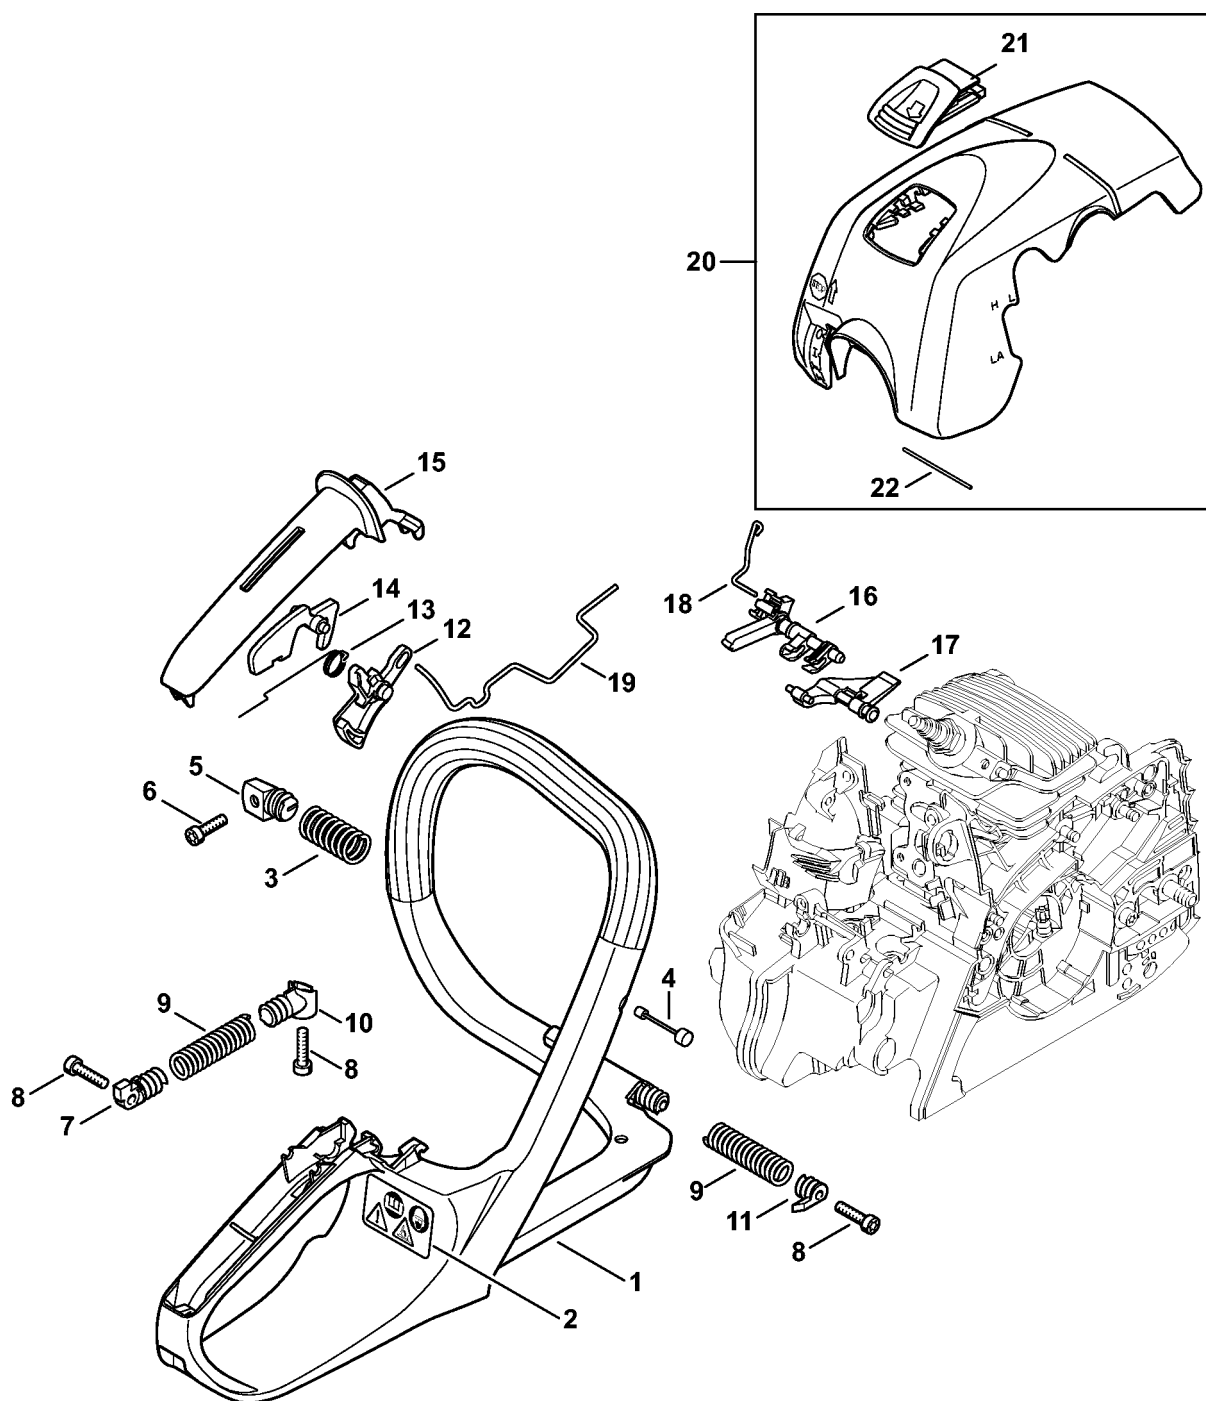

1139-GET-0028-A1

Rám rukoväte, kryt MS 181 C


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1139 791 4904	Rám rukoväti	1		
2	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		
3	0000 791 3104	Pružina	1		
4	1139 790 8100	Poistka Až sériové číslo: 295514107	1		
5	1139 792 2901	Antivibračná ložisková zátka	1		
6	9075 478 4085	Skrutka IS-D5x18	1		
7	1139 792 2902	Antivibračná ložisková zátka	1		
8	9074 477 4135	Skrutka IS-P5x20	3		
9	0000 791 3103	Pružina	2		
10	1139 792 2903	Antivibračná ložisková zátka	1		
11	1139 792 2900	Antivibračná ložisková zátka	1		
12	1139 182 1000	Plynová páčka	1		
13	1117 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
14	1139 182 0800	Blokovacia páčka	1		
15	1139 791 0600	Miska rukoväte	1		
16	1139 182 0900	Radiaci hriadel'	1		
17	1139 182 2800	Páčka	1		
18	1139 185 1901	Sútyčie štartéra	1		
19	1139 182 1500	Plynové sútyčie	1		
20	1139 140 4703	Kryt	1	21, 22	
21	1139 140 3100	Posúvač	1	22	
22	0000 141 4900	Pružina	1		

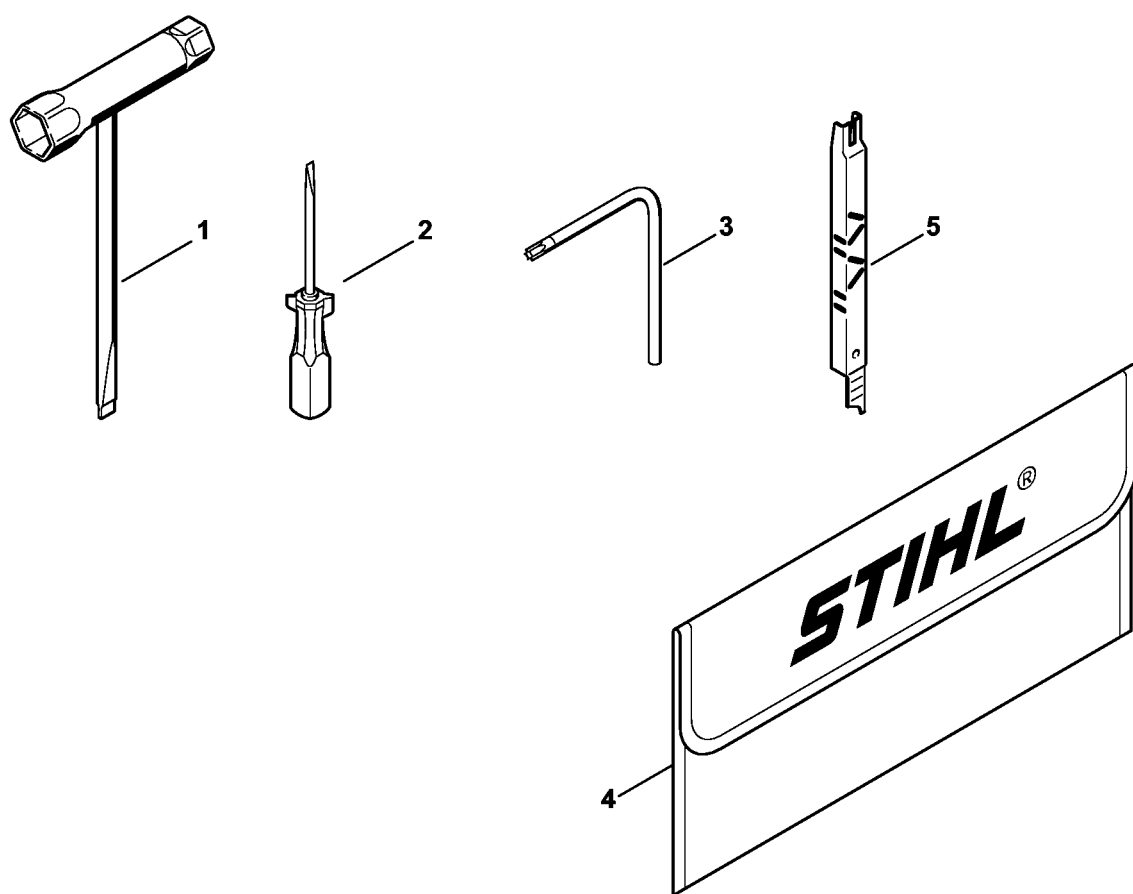

1139-GET-0031-A0


Náradie, príslušenstvo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0000 890 3400	Kombinovaný kľúč	1		
2	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
3	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
4	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
5	1110 893 4000	Pilníková mierka	1		

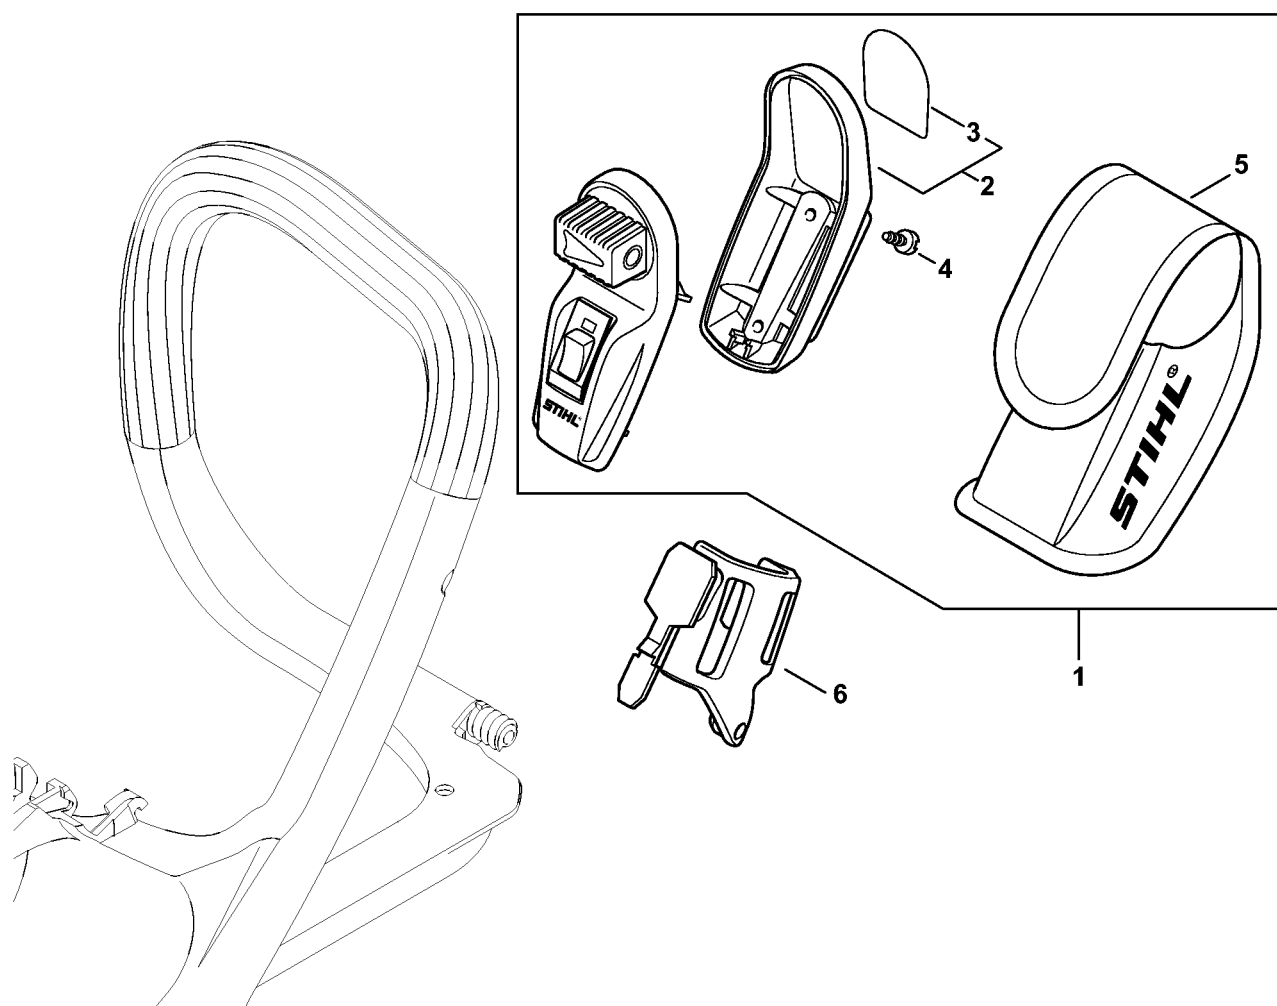

1139-GET-0032-A0


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0000 400 0200	juhtraua ülemine osa	1	2 - 5	
2	0000 430 9900	Polovica telesa	1	3	
3	0000 967 7307	Výstražné upozornenie piktogram	1		
4	9074 478 2967	Skrutka IS-P4x10	2		
5	0000 491 0100	Taška	1		
6	1139 791 5400	Držiak	1		

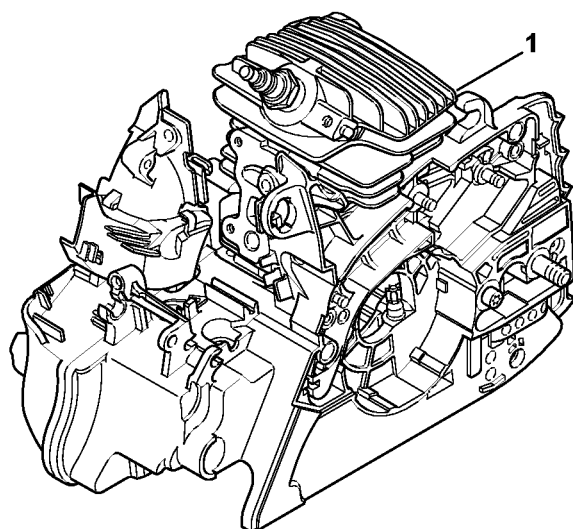

1139-GET-0033-A0

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

Ut'ahovacie momenty

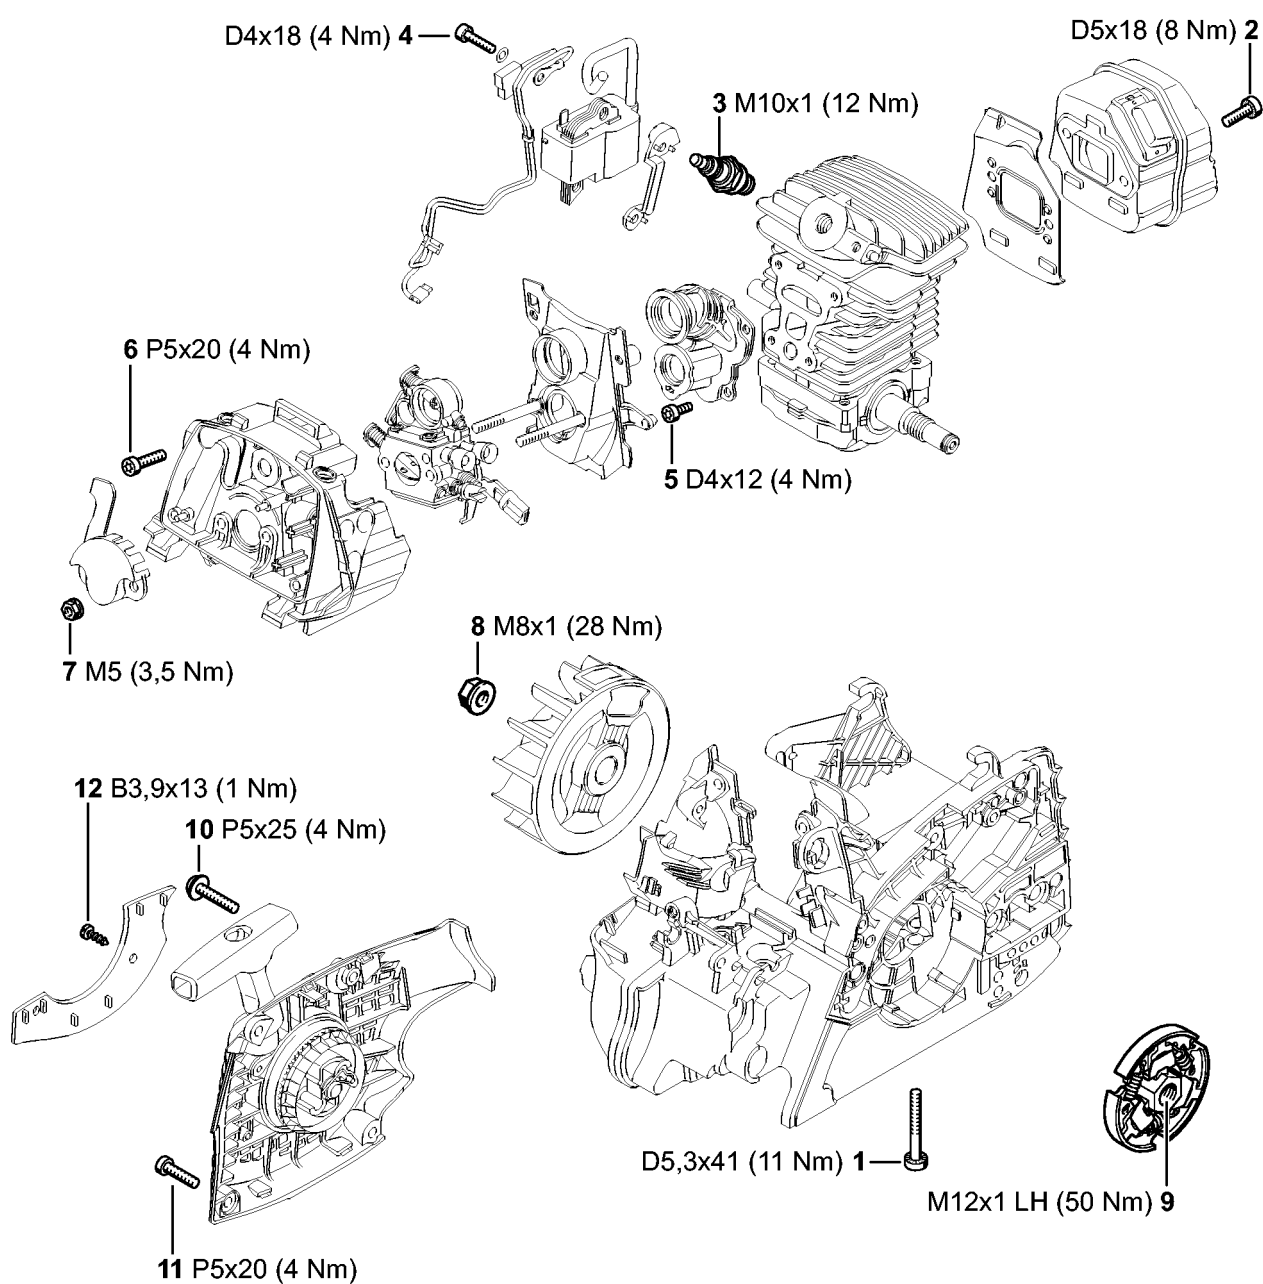


1139-GET-0034-40

Ut'ahovacie momenty

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	9075 478 4195	Skrutka IS-D5,3x41	4		
2	9075 478 4085	Skrutka IS-D5x18	2		
3	0000 400 7011	Zapaľovacia sviečka NGK CMR6H	1		
4	9075 478 3018	Skrutka IS-D4x18	2		
5	9075 478 3012	Skrutka IS-D4x12	4		
6	9074 477 4135	Skrutka IS-P5x20	3		
7	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
8	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
9	1139 160 2000	Spojka	1		
10	9074 477 4139	Skrutka IS-P5x25	1		
11	9074 477 4135	Skrutka IS-P5x20	3		
12	9099 021 2770	Skrutka do plechu DIN7971-3,9x13	2		

Ut'ahovacie momenty

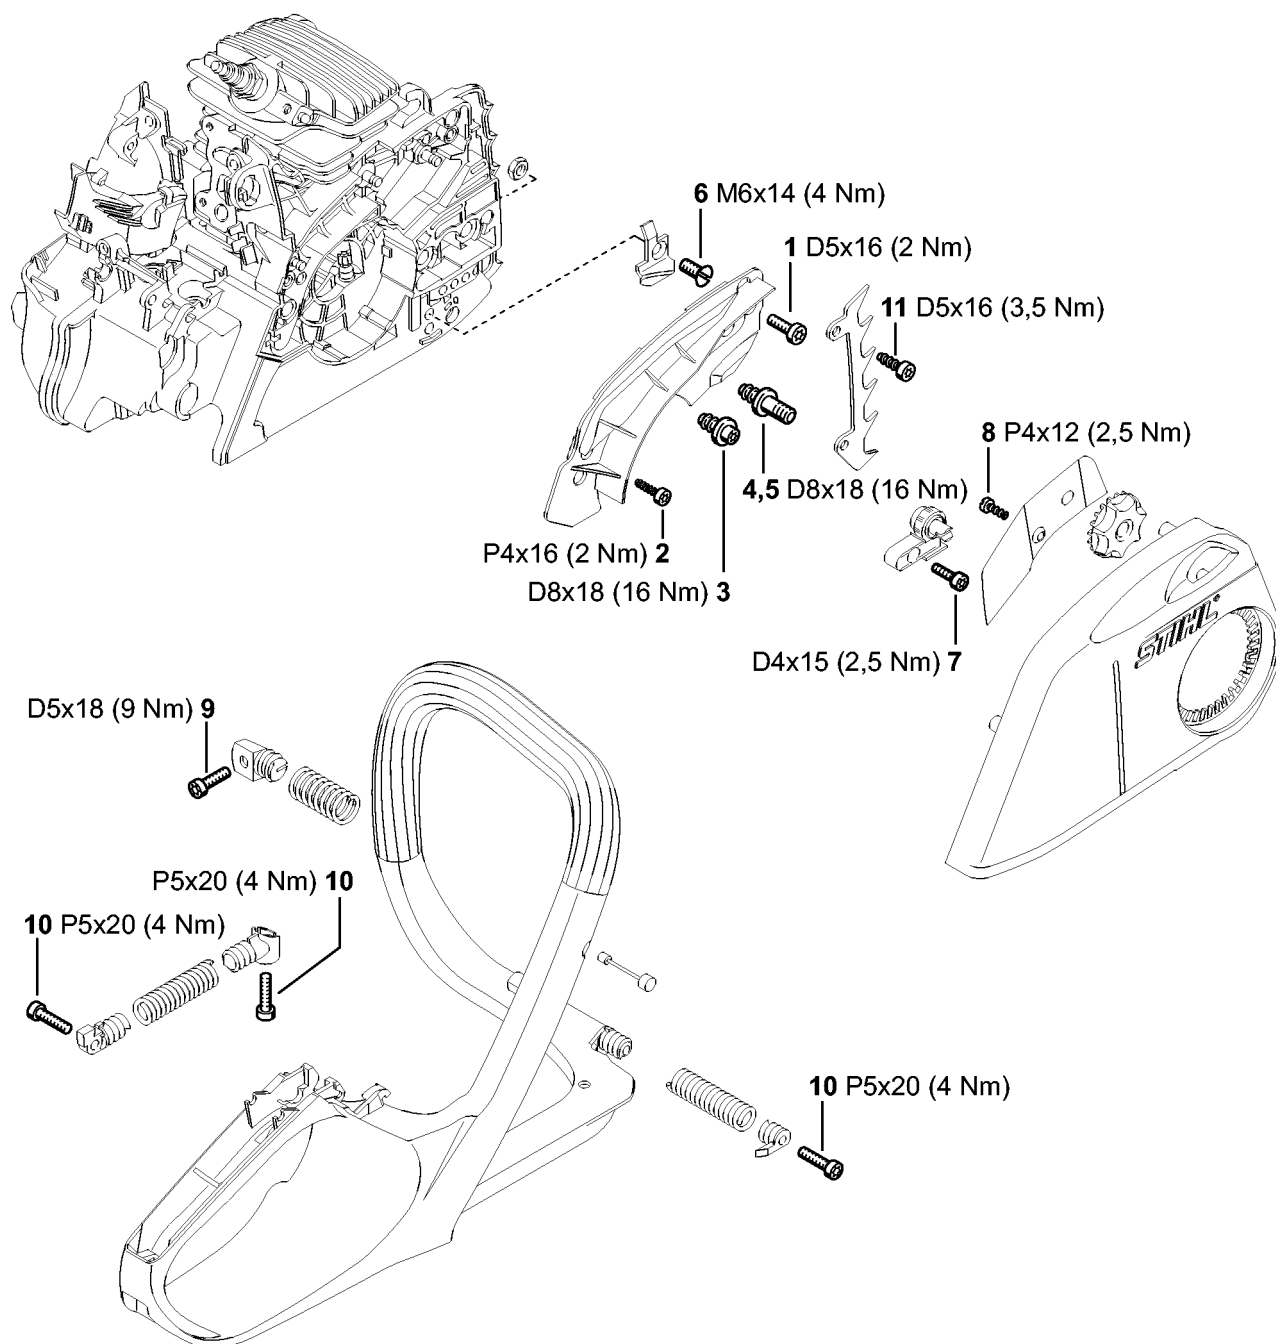


1139-GET-0035-A0

Ut'ahovacie momenty

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	9075 478 4115	Skrutka IS-D5x16	1		
2	9074 478 3025	Skrutka s valcovou hlavou IS P4 x 16	1		
3	1123 664 2402	Skrutka s nákrúžkom M	1		
4	1123 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
5	1123 664 2405	Skrutka s nákrúžkom M	1		
6	9062 319 1270	Skrutka so zápusťou hlavou DIN963- M6x14-4.8	1		
7	9075 478 3015	Skrutka IS-D4x15	1		
8	9076 478 2996	Skrutka P4x12	1		
9	9075 478 4085	Skrutka IS-D5x18	1		Blokované ozube- nie
10	9074 477 4135	Skrutka IS-P5x20	3		
11	9075 478 4115	Skrutka IS-D5x16	2		

Pomocné a prevádzkové látky

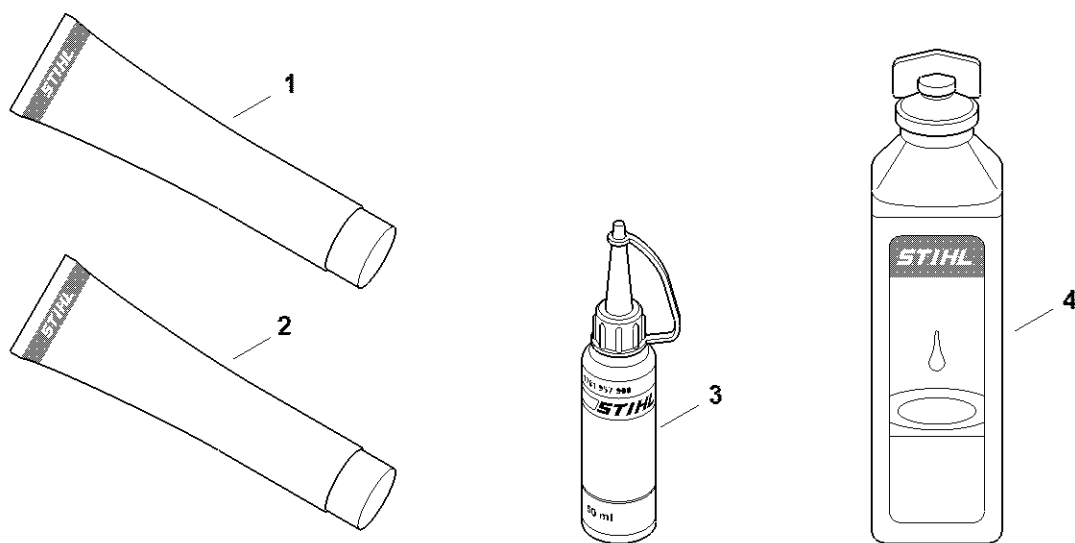

0000-GET-0189-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		
2	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		
3	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
4	0781 319 8401	HP 100ml	1		
4	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
4	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		