


MS 182

Zoznam náhradných dielov**28.07.2026****Slovakia, slovensky**

Obsah

Kľuková skriňa, Valec, Tlmič výfuku, Kryt	2
Kľuková skriňa, Valec, Tlmič výfuku, Kryt	5
Spojka, reťazová brzda	8
Štartovacie zariadenie, zapal'ovacia sústava	11
Blok motora, Vzduchový filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť	14
Blok motora, Vzduchový filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť	17
Blok motora, Vzduchový filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť	20
Diely karburátora	23
Diely karburátora	25
Číslo stroja	28
Smart Connector 1.1	30

Kľuková skriňa, Valec, Tlmič výfuku, Kryt

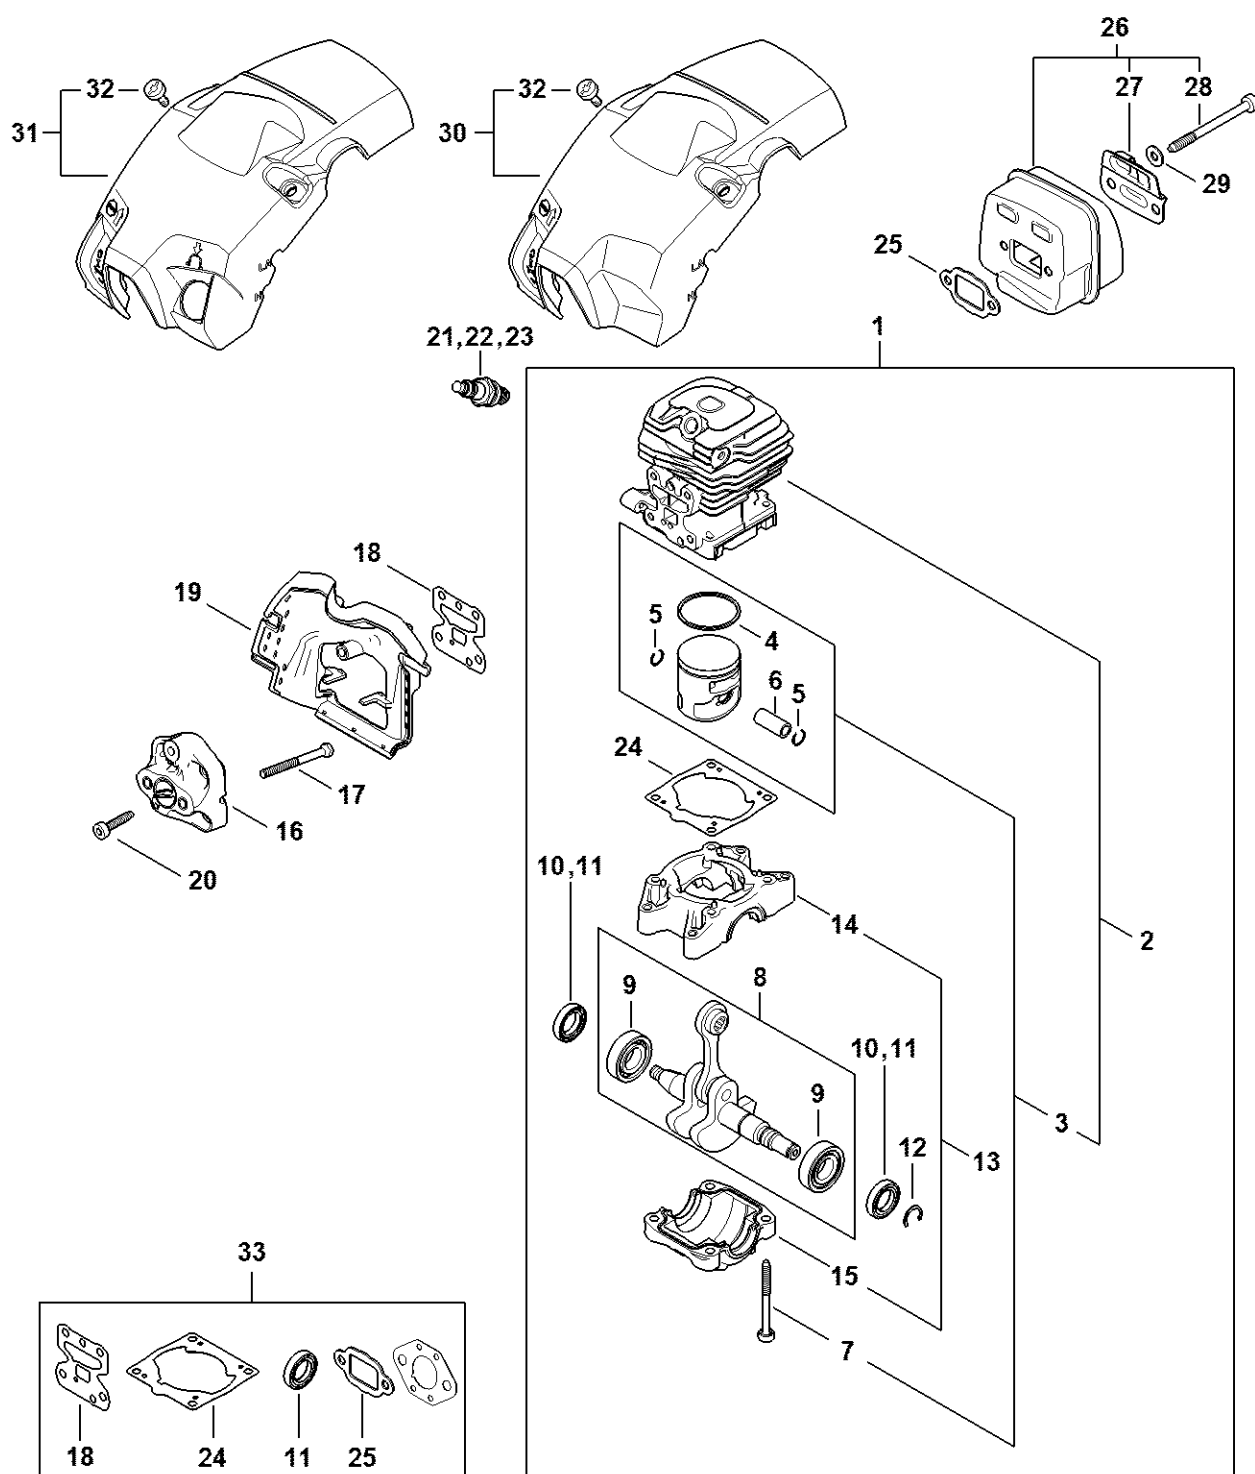

1148-GET-0043-A0


Kľuková skriňa, Valec, Tlmič výfuku, Kryt

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1148 020 0205	Hnacia sústava	1	2 - 9, 11 - 15, 22	
2	1148 020 1205	Valec s piestom Ø 39 mm	1	3 - 7	
3	1148 030 2015	Piest Ø 39 mm	1	4 - 7	
4	1148 034 3007	Piestny tesniaci krúžok Ø 39x1,2 mm	1		
5	9463 650 1000	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C10	2		
6	1132 034 1501	Piestový čap 10x6,5x25	1		
7	9075 478 4258	Panvová hlava samorezná skrutka IS D5x55	4		
8	1148 030 1011	Kľukový hriadel' s ložiskom	1	9	
9	9503 003 0312	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6002	2		
10	9638 003 1581	Hriadel'ové tesnenieS BS15x25x5	2		
11	9639 003 1585	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760-AS15x25x5	2		
12	9468 621 1520	Poistný krúžok 15x1	1		
13	1148 020 2104	Kľuková skriňa	1	14, 15	
14	1148 021 0300	Kľukovej skrine	1		
15	1148 021 2504	Kľuková vaňa	1		
16	1148 121 1601	Dištančná príruha	1		
17	0000 951 0503	Skrutka so šesťhrannou hlavou M5x55	2		
18	1148 129 0903	Tesnenie	1		
19	1148 124 3201	Usmerňovacia doska vzduchu	1		
20	9075 478 4159	Skrutka IS-D5x24	4		
21	0000 400 7011	Zapaľovacia sviečka NGK CMR6H	1		
22	0000 400 7025	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 10	1		
23	0000 400 7026	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 10, 40 ks v balení	1		
24	1148 029 2301	Tesnenie valca	1		

Kľuková skriňa, Valec, Tlmič výfuku, Kryt

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
25	1148 149 0600	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
26	1148 140 0611	Tlmič výfuku	1	27, 28	
27	1148 145 2908	Veko tlmiča výfuku	1		
28	9022 341 1462	Drážková skrutka IS-M6x70x20-10,9	2		
29	9331 630 0130	Kónická pružinová podložka	2		
30	1148 080 1614	Kryt	1	32	
32	9022 319 1028	Skrutka IS-M5x14-10,9	3		
33	1148 007 1600	Súprava tesnenia	1	11, 18, 24, 25	

Kľuková skriňa, Valec, Tlmič výfuku, Kryt

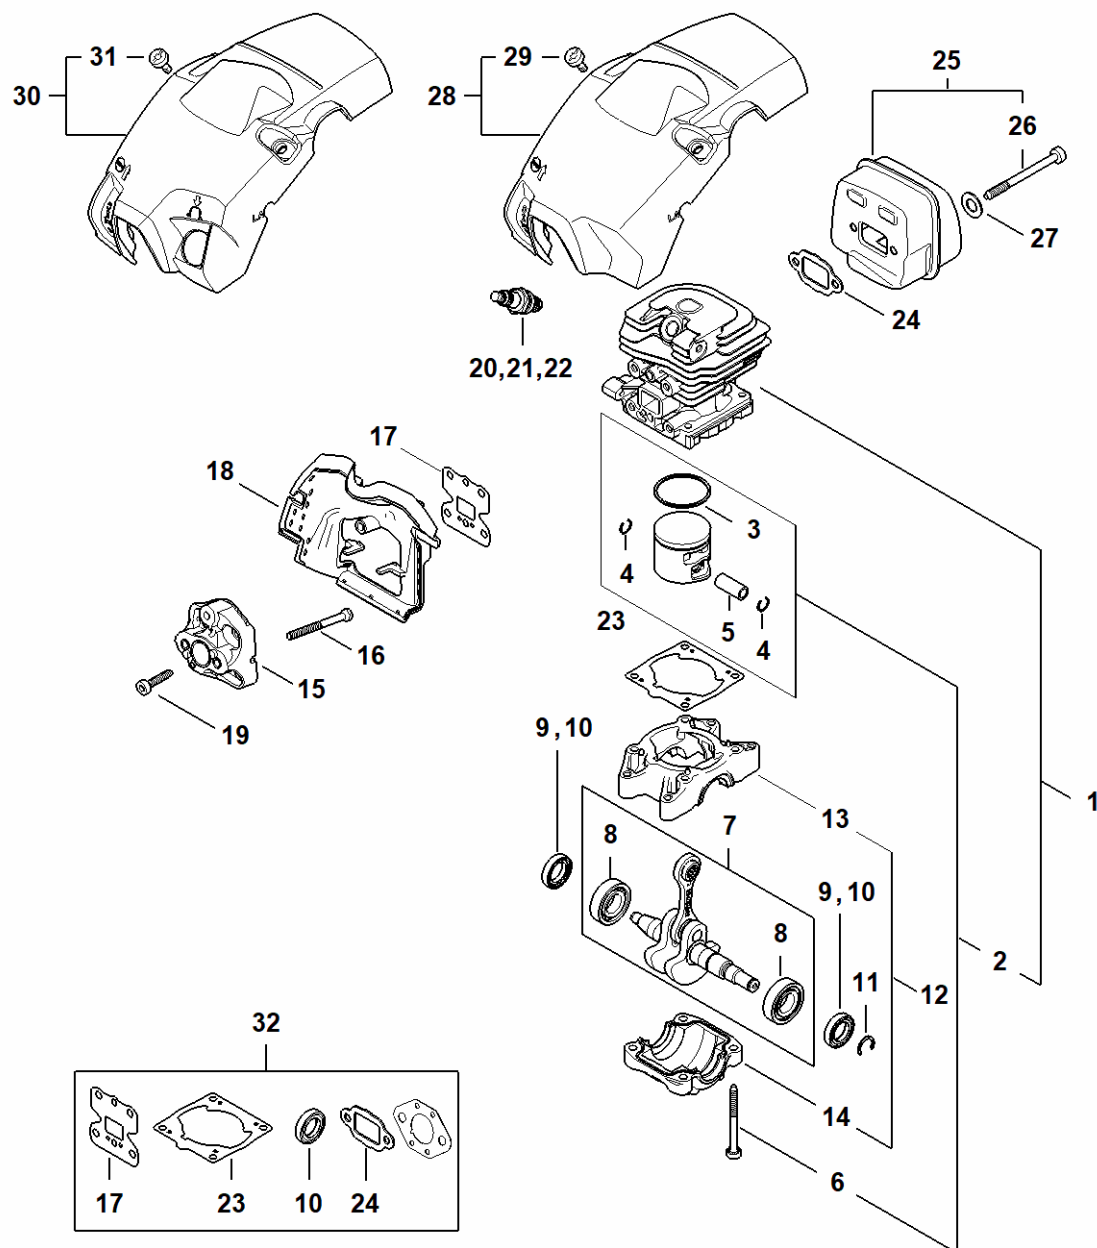

1148-GET-0034
K1


Kľuková skriňa, Valec, Tlmič výfuku, Kryt

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1148 020 1204	Valec s piestom Ø 39 mm	1	2 - 6	
2	1148 030 2014	Piest Ø 39 mm	1	3 - 6	
3	1148 034 3004	Piestny krúžok Ø 39x1,2 mm	1		
4	9463 650 1000	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C10	2		
5	1132 034 1501	Piestový čap 10x6,5x25	1		
6	9075 478 4258	Panvová hlava samorezná skrutka IS D5x55	4		
7	1148 030 1011	Kľukový hriadeľ s ložiskom	1	8	
8	9503 003 0312	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6002	2		
9	9638 003 1581	Hriadeľové tesnenieS BS15x25x5	2		
10	9639 003 1585	Hriadeľové tesnenieS DIN3760-AS15x25x5	2		
11	9468 621 1520	Poistný krúžok 15x1	1		
12	1148 020 2100	Kľuková skriňa	1	13, 14	
13	1148 021 0300	Kľukovej skrine	1		
14	1148 021 2504	Kľuková vaňa	1		
15	1148 121 1600	Dištančná príruha	1		
16	0000 951 0503	Skrutka so šesťhrannou hlavou M5x55	2		
17	1148 129 0902	Tesnenie	1		
18	1148 124 3201	Usmerňovacia doska vzduchu	1		
19	9075 478 4159	Skrutka IS-D5x24	4		
20	0000 400 7011	Zapaľovacia sviečka NGK CMR6H	1		
21	0000 400 7025	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 10	1		
22	0000 400 7026	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 10, 40 ks v balení	1		
23	1148 029 2301	Tesnenie valca	1		
24	1148 149 0600	Tesnenie tlmiča výfuku	1		

Kľuková skriňa, Valec, Tlmič výfuku, Kryt

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
25	1148 140 0614	Tlmič výfuku	1	27	
26	9022 341 1462	Drážková skrutka IS-M6x70x20-10,9	2		
27	9331 630 0130	Kónická pružinová podložka	2		
28	1148 080 1614	Kryt	1	29	
29	9022 319 1028	Skrutka IS-M5x14-10.9	3		
32	1148 007 1601	Súprava tesnenia	1	10, 17, 23, 24	

Spojka, reťazová brzda

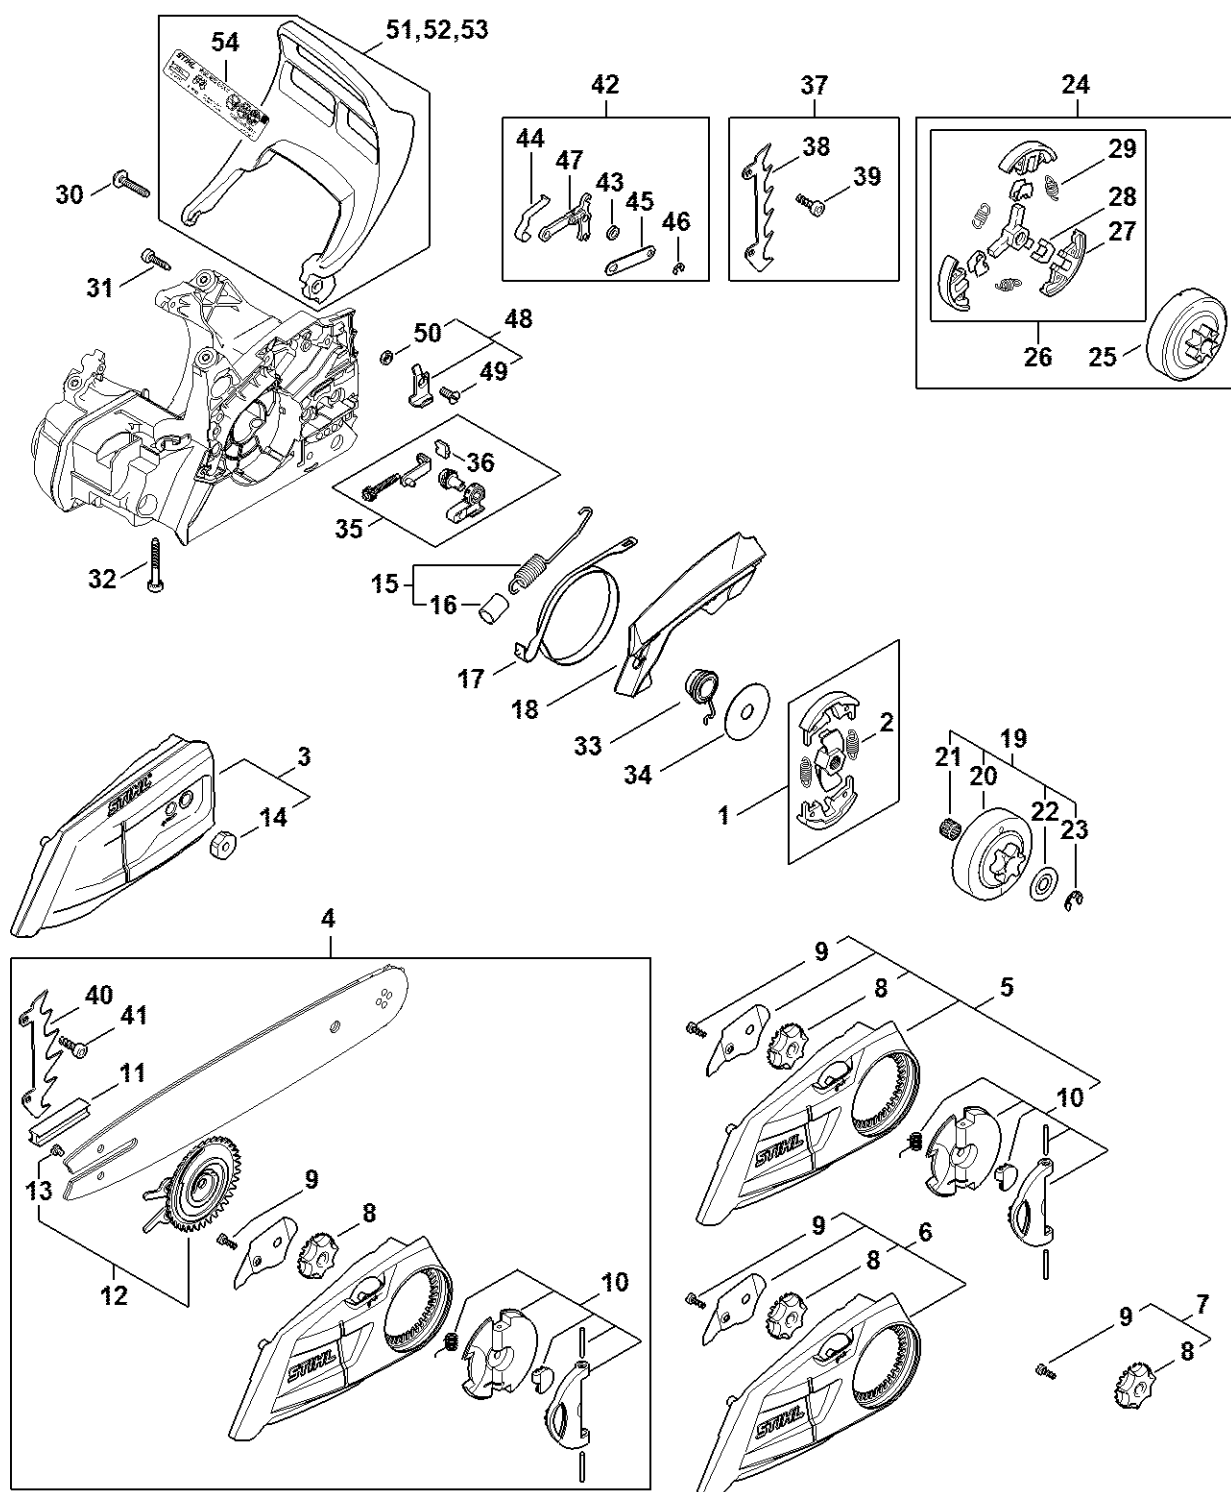

1148-GET-0041-A0


Spojka, reťazová brzda

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1148 160 2000	Spojka	1	2	
2	0000 997 5524	Ťažná pružina	2		
3	1148 640 1704	Kryt reťazového kolesa	1	14	
14	0000 955 0801	Matica s nákrúžkom M	1		
15	1148 160 5500	Ťažná pružina	1	16	
16	1141 162 8001	Hadica	1		
17	1148 160 5400	Brzdový pás	1		
18	1148 021 1100	Prikryť	1		
19	1148 640 2001	Reťazové koleso 3/8"P 6 Z	1	20 - 23	
20	1148 640 2000	Reťazové koleso 3/8"P 6 Z	1		
21	9512 933 2260	Ihlový veniec 10x13x10	1		
22	0000 958 1022	Kotúč	1		
23	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		
24	1148 007 1002	Súprava reťazového kolesa 1/4" 8z so spo	1	25 - 29	
25	1123 640 2007	Reťazové koleso 1/4" 8Z	1	26 - 29	
26	1123 160 2050	Spojka	1		
27	1129 162 0800	Odstredivé závažie	3		
28	1127 162 3000	Držiak	3		
29	0000 997 5515	Ťažná pružina	3		
30	9074 477 4139	Skrutka IS-P5x25	1		
31	9074 477 4135	Skrutka IS-P5x20	3		
32	9075 478 4195	Skrutka IS-D5,3x41	4		
33	1123 640 7102	Závitovka	1		
34	1148 162 1000	Krycia podložka	1		
35	1148 660 0701	Napínač reťaze	1	36	
36	1123 664 1400	Tlačný prvok	1		
37	1123 007 1006	Nastaviť hrot nárazníka	1	38, 39	

Spojka, reťazová brzda

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
38	1123 664 0500	Ozubený doraz	1		
39	9075 478 4115	Skrutka IS-D5x16	2		
42	1148 007 1001	Súprava diely reťazovej brzdy	1	43 - 47	
43	0000 958 0521	Kotúč	1		
44	1148 162 7800	Listová pružina	1		
45	1123 162 5800	Výstupok	1		
46	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
47	1121 160 5000	Páčka	1		
48	1148 650 7700	Zachytávač reťaze	1	49, 50	
49	9062 319 1270	Skrutka so zápustnou hlavou DIN963-M6x14-4.8	1		
50	9214 320 0900	Poistná matica ISO7042 M6-10	1		
51	1148 792 4900	Chránič rúk	1		

Štartovacie zariadenie, zapal'ovacia sústava

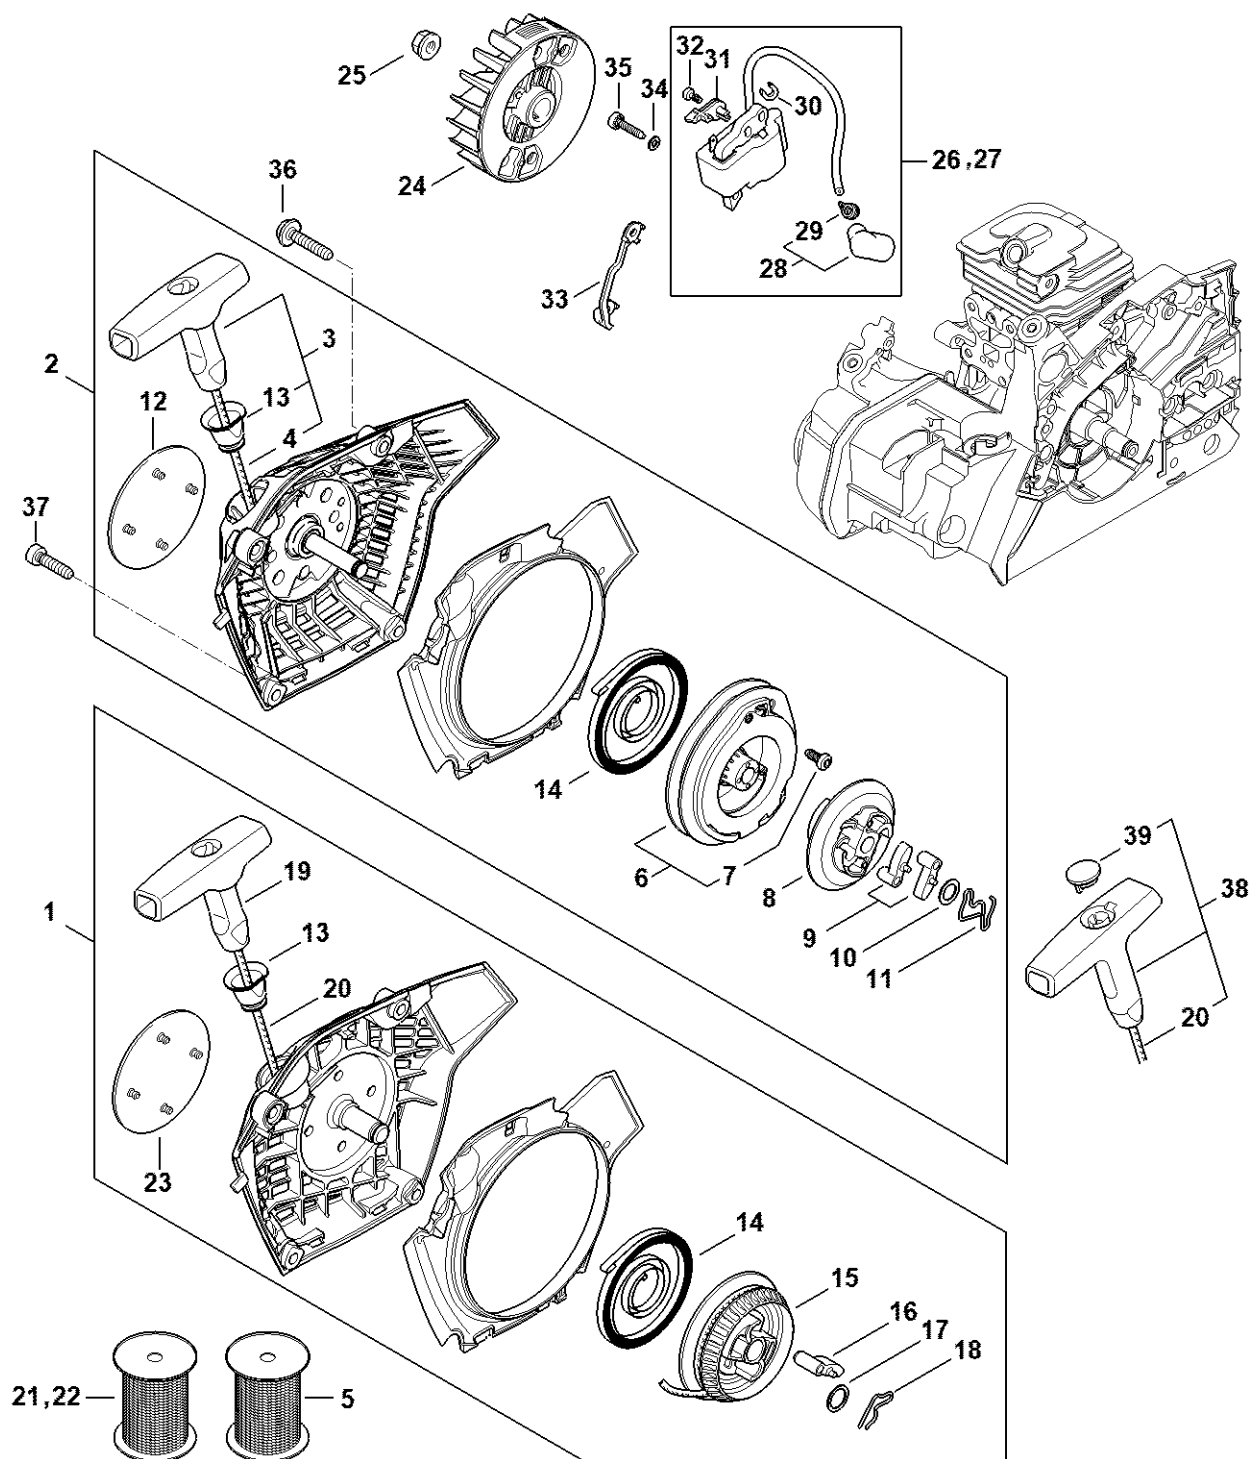

1142-GET-0021-A0


Štartovacie zariadenie, zapal'ovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1148 080 2108	Teleso ventilátora so štartovacím zariad	1	13 - 20, 23	
13	1110 084 9102	Puzdro	1		
14	1148 190 0600	Vratná pružina	1		
15	1123 195 0400	Cievka s lankom	1		
16	1125 195 7200	Západka	1		
17	0000 958 0923	Kotúč	1		
18	1118 195 3500	Pružina	1		
19	1121 195 3400	Rukoväť	1		
20	0000 195 8203	Štartovacie lanko	1		
21	0000 930 2208	Kosiaci vlasec	1		
22	0000 930 2211	Kosiaci vlasec	1		
23	1148 967 1504	Modelový štítok MS 182	1		
24	1148 400 1206	Zotrvačníka	1		
25	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
26	1148 400 1316	Zapal'ovací modul	1	28 - 32	
27	1148 400 1316	Zapal'ovací modul	1	28 - 32	
28	1148 400 7100	Koncovka kábla zapal'ovacej sviečky	1	29	
29	0000 998 0621	Torzná pružina	1		
30	0000 448 1207	Držiak kábla	1		
31	1148 448 1200	Držiak kábla	1		
32	9074 477 2966	Skrutka IS P4 x 8	1		
33	1130 405 8004	Izolačný kus	1		
34	9291 021 0100	Podložka 4,3	2		
35	9075 478 3022	Skrutka IS-D4x20	2		
36	9074 477 4139	Skrutka IS-P5x25	1		
37	9074 477 4135	Skrutka IS-P5x20	3		
38	0000 190 3421	Rukoväť ElastoStart Ø 3 mm	1	20, 39	

Štartovacie zariadenie, zapal'ovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
39	0000 195 7001	Čiapočka	1		

Blok motora, Vzduchový filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť

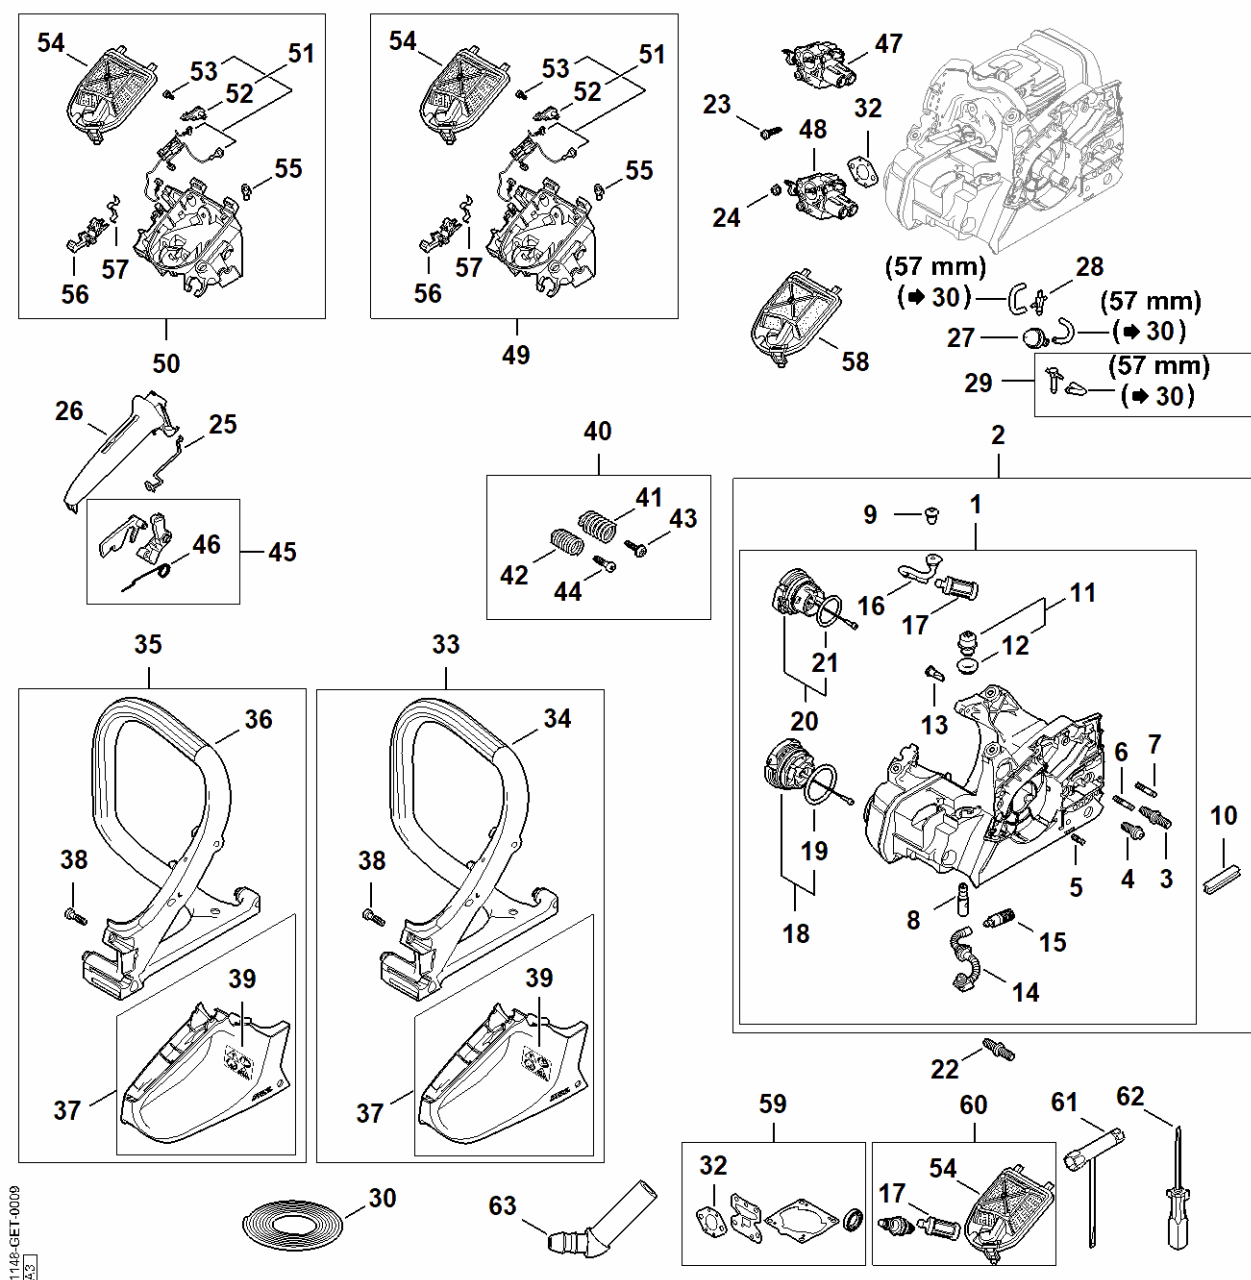


Blok motora, Vzduchový filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1148 020 3006	Blok motora	1	3 - 8, 11 - 21	
3	1123 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
4	1123 664 2402	Skrutka s nákrúžkom M	1		
5	1120 162 5200	Čap	1		
6	1123 162 5200	Čap	1		
7	1123 162 5205	Čap	1		
8	1123 640 3200	Olejové čerpadlo	1		
11	1148 350 5801	Vetranie nádržky	1	12	
12	4223 353 9201	Priechodka	1		
13	0747 313 6810	Ventil	1		
14	1148 647 4000	Olejová hadica	1		
15	1123 640 3800	Sacia hlava	1		
16	1148 358 7700	Hadica	1		
17	0000 350 3500	Sacia hlava	1		
18	0000 350 0564	Uzáver nádržky	1	19	
19	9645 951 7735	O-krúžok N25x3,5-FPM75	1		
20	0000 350 0529	Uzáver nádržky	1	21	
21	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
22	1123 664 2405	Skrutka s nákrúžkom M	1		
23	9074 477 4135	Skrutka IS-P5x20	1		
24	9216 261 0700	Šest'hranná matica M5	2		
25	1148 182 1500	Škrtiaca klapka	1		
26	1148 791 0600	Lisovanie rukoväte	1		
28	1148 350 2800	Uhlové hrdlo	1		
30	0000 937 5006	Hadica	1		
32	1148 129 0900	Tesnenie	1		
33	1148 790 1000	Teleso rukoväte	1	34, 37 - 39	

Blok motora, Vzduchový filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
34	1148 791 1704	Rúrková rukoväť	1		
37	1148 790 0300	Rukoväť	1	39	
38	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	2		
39	0000 967 7396	Výstražné upozornenie piktogram	1		
40	1148 007 1000	Súprava antivibračných pružín	1	41 - 44	
41	0000 791 3107	Pružina	1		
42	0000 791 3106	Pružina	2		
43	0000 951 1100	Skrutka	1		
44	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	2		
45	1148 180 1500	Plynová páčka	1	46	
46	1117 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
47	1148 120 0666	Karburátor 1148/66	1		
49	1148 140 2814	Teleso filtra	1	51 - 57	
51	1148 440 3000	Káblový zväzok	1	52, 53	
52	1148 448 1200	Držiak kábla	1		
53	9074 477 2966	Skrutka IS P4 x 8	1		
54	1148 140 4404	Vzduchový filter	1		
55	1148 442 5800	Mostíkový kontakt	1		
56	1148 182 0900	Spínací hriadel'	1		
57	1148 442 1600	Kontaktná pružina	1		
58	1148 140 4405	Vzduchový filter	1		
59	1148 007 1600	Súprava tesnenia	1	32	
60	1148 007 4101	Súprava na údržbu 19	1	17, 54	
61	0000 890 3400	Kombinovaný kľúč	1		
62	0000 890 2300	Skrutkovač	1		

Blok motora, Vzduchový filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť

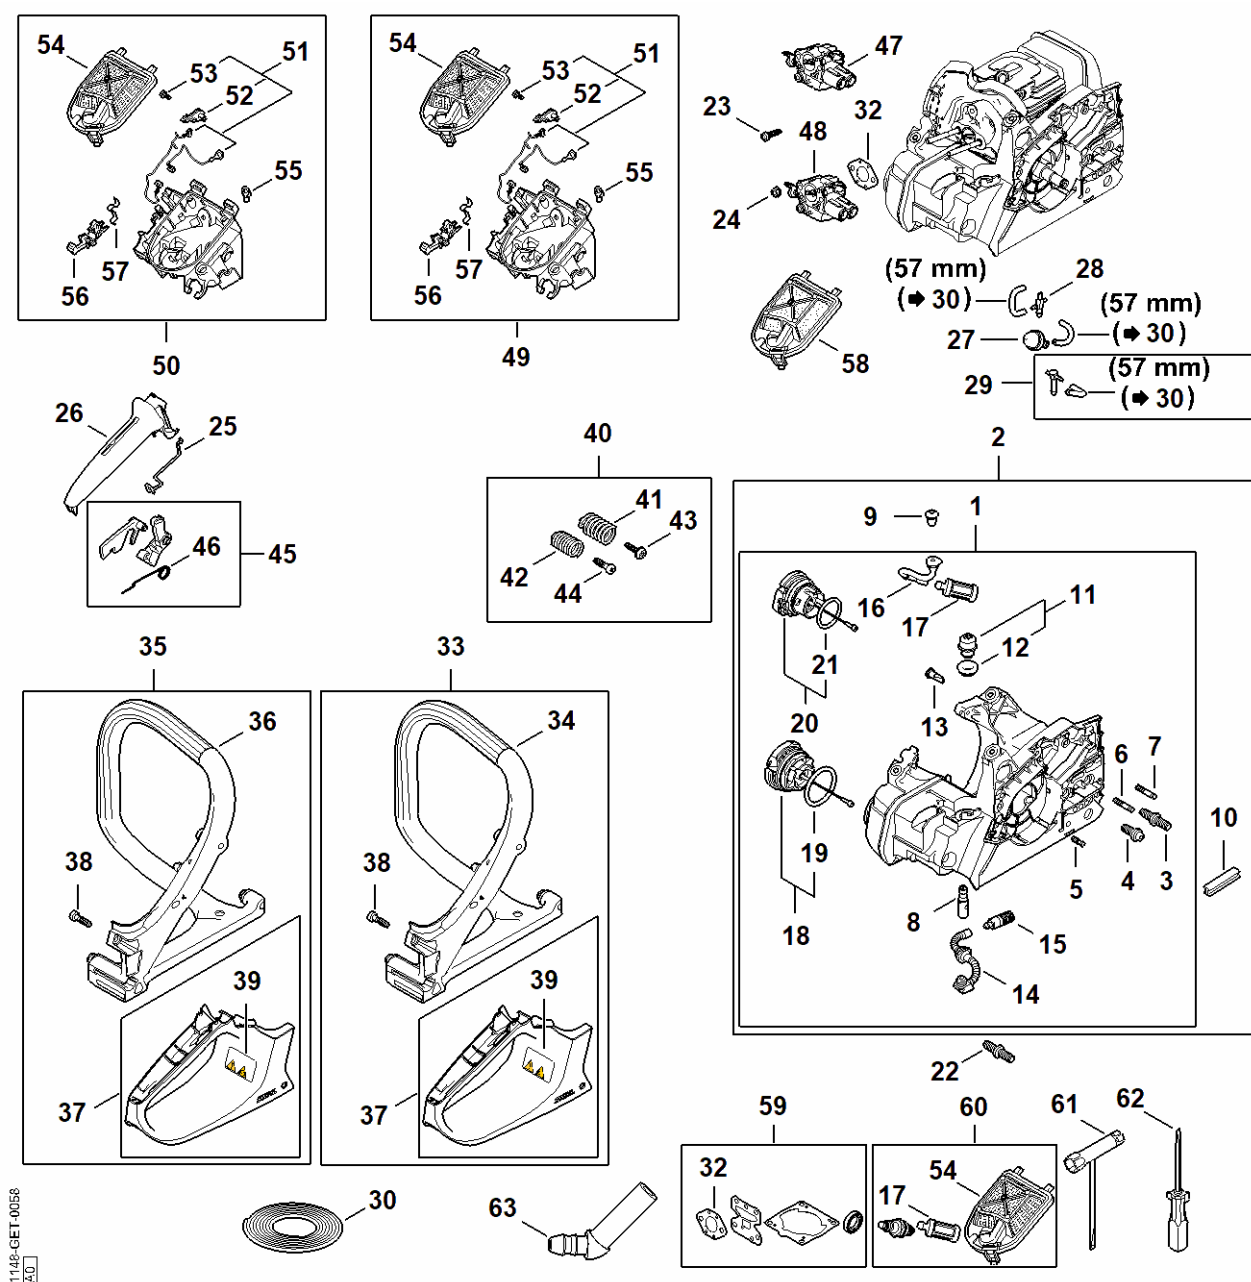


Blok motora, Vzduchový filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1148 020 3006	Blok motora	1	3 - 8, 11 - 21	
3	1123 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
4	1123 664 2402	Skrutka s nákrúžkom M	1		
5	1120 162 5200	Čap	1		
6	1123 162 5200	Čap	1		
7	1123 162 5205	Čap	1		
8	1123 640 3200	Olejové čerpadlo	1		
11	1148 350 5801	Vetranie nádržky	1	12	
12	4223 353 9201	Priechodka	1		
13	0747 313 6810	Ventil	1		
14	1148 647 4000	Olejová hadica	1		
15	1123 640 3800	Sacia hlava	1		
16	1148 358 7700	Hadica	1		
17	0000 350 3500	Sacia hlava	1		
18	0000 350 0564	Uzáver nádržky	1	19	
19	9645 951 7735	O-krúžok N25x3,5-FPM75	1		
20	0000 350 0529	Uzáver nádržky	1	21	
21	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
22	1123 664 2405	Skrutka s nákrúžkom M	1		
23	9074 477 4135	Skrutka IS-P5x20	1		
24	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
25	1148 182 1500	Škrtiaca klapka	1		
26	1148 791 0600	Lisovanie rukoväte	1		
28	1148 350 2800	Uhlové hrdlo	1		
30	0000 937 5006	Hadica	1		
32	1148 129 0900	Tesnenie	1		
33	1148 790 1000	Teleso rukoväte	1	34, 37 - 39	

Blok motora, Vzduchový filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
34	1148 791 1704	Rúrková rukoväť	1		
37	1148 790 0300	Rukoväť	1	39	
38	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	2		
39	0000 967 7396	Výstražné upozornenie piktogram	1		
40	1148 007 1000	Súprava antivibračných pružín	1	41 - 44	
41	0000 791 3107	Pružina	1		
42	0000 791 3106	Pružina	2		
43	0000 951 1100	Skrutka	1		
44	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	2		
45	1148 180 1500	Plynová páčka	1	46	
46	1117 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
47	1148 120 0666	Karburátor 1148/66	1		
49	1148 140 2814	Teleso filtra	1	51 - 57	
51	1148 440 3000	Káblový zväzok	1	52, 53	
52	1148 448 1200	Držiak kábla	1		
53	9074 477 2966	Skrutka IS P4 x 8	1		
54	1148 140 4404	Vzduchový filter	1		
55	1148 442 5800	Mostíkový kontakt	1		
56	1148 182 0900	Spínací hriadel'	1		
57	1148 442 1600	Kontaktná pružina	1		
58	1148 140 4405	Vzduchový filter	1		
59	1148 007 1600	Súprava tesnenia	1	32	
60	1148 007 4101	Súprava na údržbu 19	1	17, 54	
61	0000 890 3400	Kombinovaný kľúč	1		
62	0000 890 2300	Skrutkovač	1		

Blok motora, Vzduchový filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť




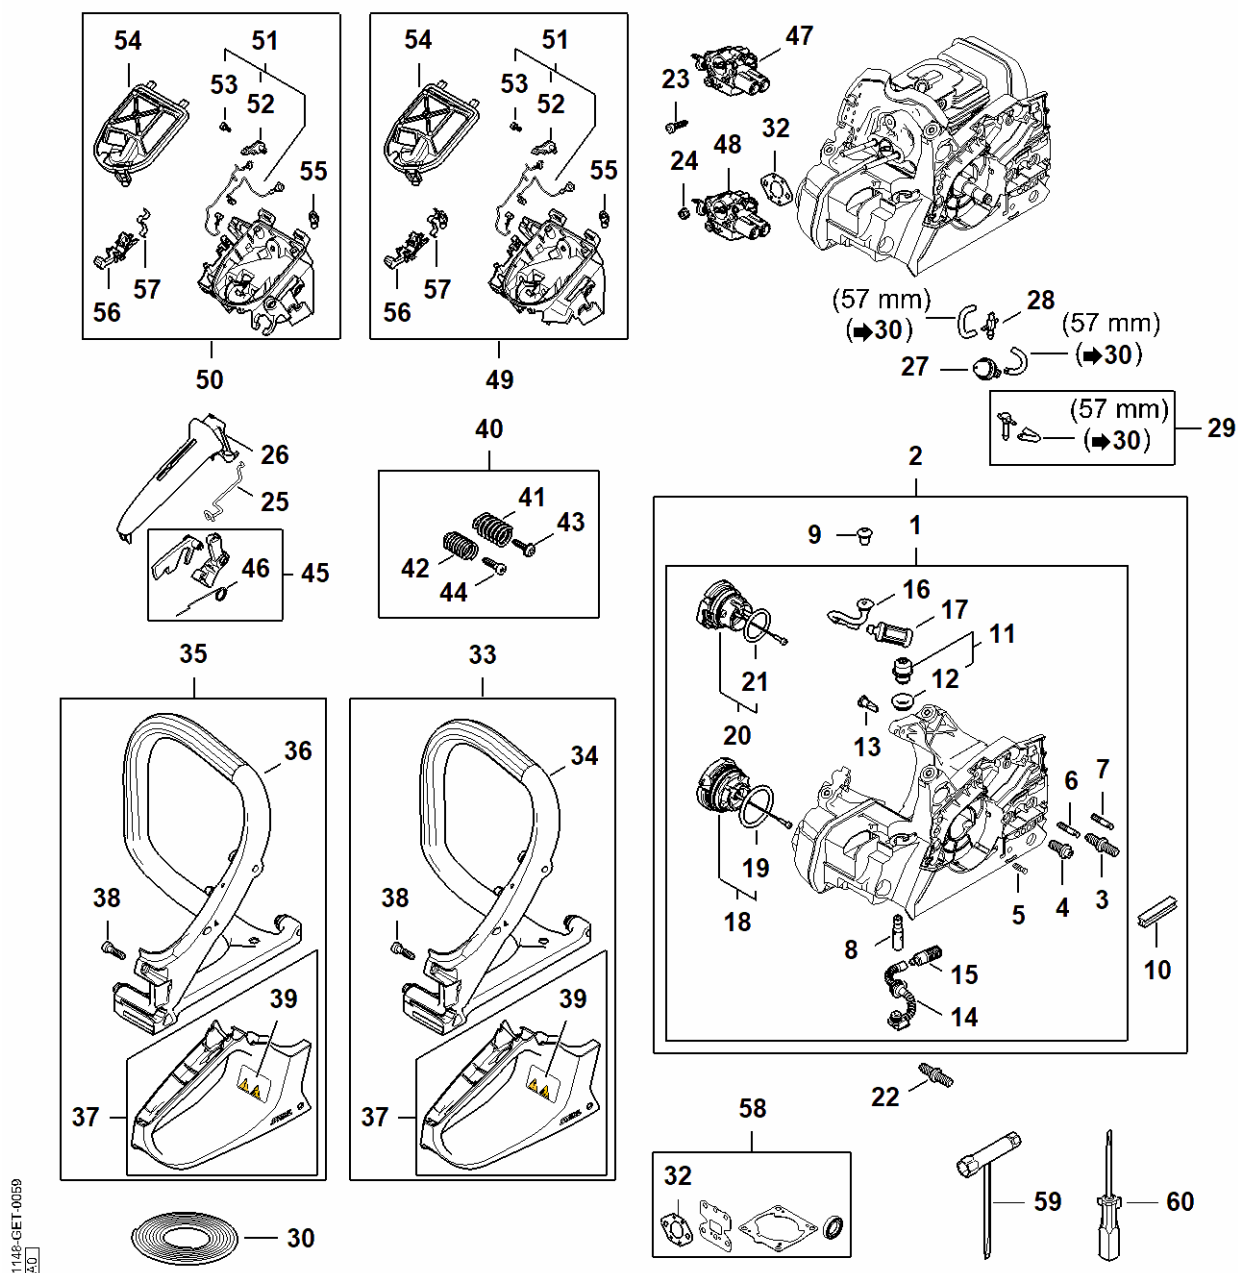


Blok motora, Vzduchový filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1148 020 3006	Blok motora	1	3 - 8, 11 - 21	
3	1123 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
4	1123 664 2402	Skrutka s nákrúžkom M	1		
5	1120 162 5200	Čap	1		
6	1123 162 5200	Čap	1		
7	1123 162 5205	Čap	1		
8	1123 640 3200	Olejové čerpadlo	1		
11	1148 350 5801	Vetranie nádržky	1	12	
12	4223 353 9201	Priechodka	1		
13	0747 313 6810	Ventil	1		
14	1148 647 4000	Olejová hadica	1		
15	1123 640 3800	Sacia hlava	1		
16	1148 358 7700	Hadica	1		
17	0000 350 3500	Sacia hlava	1		
18	0000 350 0564	Uzáver nádržky	1	19	
19	9645 951 7735	O-krúžok N25x3,5-FPM75	1		
20	0000 350 0529	Uzáver nádržky	1	21	
21	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
22	1123 664 2405	Skrutka s nákrúžkom M	1		
23	9074 477 4135	Skrutka IS-P5x20	1		
24	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
25	1148 182 1500	Škrtiaca klapka	1		
26	1148 791 0600	Lisovanie rukoväte	1		
28	1148 350 2800	Uhlové hrdlo	1		
30	0000 937 5006	Hadica	1		
32	1148 129 0900	Tesnenie	1		
33	1148 790 1000	Teleso rukoväte	1	34, 37 - 39	

Blok motora, Vzduchový filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
34	1148 791 1704	Rúrková rukoväť	1		
37	1148 790 0300	Rukoväť	1	39	
38	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	2		
39	0000 967 7396	Výstražné upozornenie piktogram	1		
40	1148 007 1000	Súprava antivibračných pružín	1	41 - 44	
41	0000 791 3107	Pružina	1		
42	0000 791 3106	Pružina	2		
43	0000 951 1100	Skrutka	1		
44	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	2		
45	1148 180 1500	Plynová páčka	1	46	
46	1117 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
47	1148 120 0660	XXX	1		
49	1148 140 2820	Teleso filtra	1	51 - 57	
51	1148 440 3000	Káblový zväzok	1	52, 53	
52	1148 448 1200	Držiak kábla	1		
53	9074 477 2966	Skrutka IS P4 x 8	1		
54	1148 140 4406	Vzduchový filter	1		
55	1148 442 5800	Mostíkový kontakt	1		
56	1148 182 0900	Spínací hriadel'	1		
57	1148 442 1600	Kontaktná pružina	1		
58	1148 007 1601	Súprava tesnenia	1	32	
59	0000 890 3400	Kombinovaný kľúč	1		
60	0000 890 2300	Skrutkovač	1		

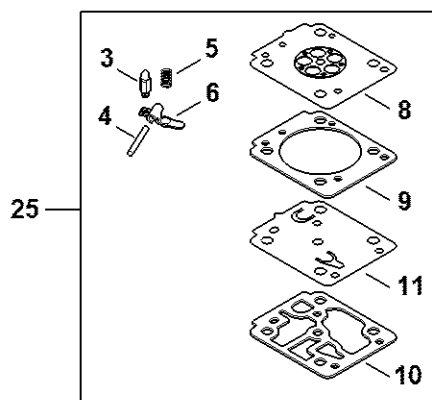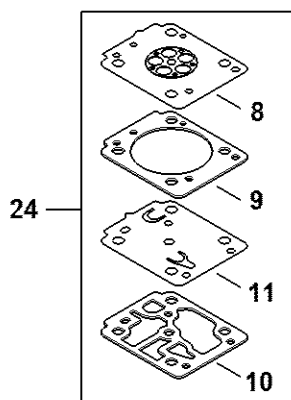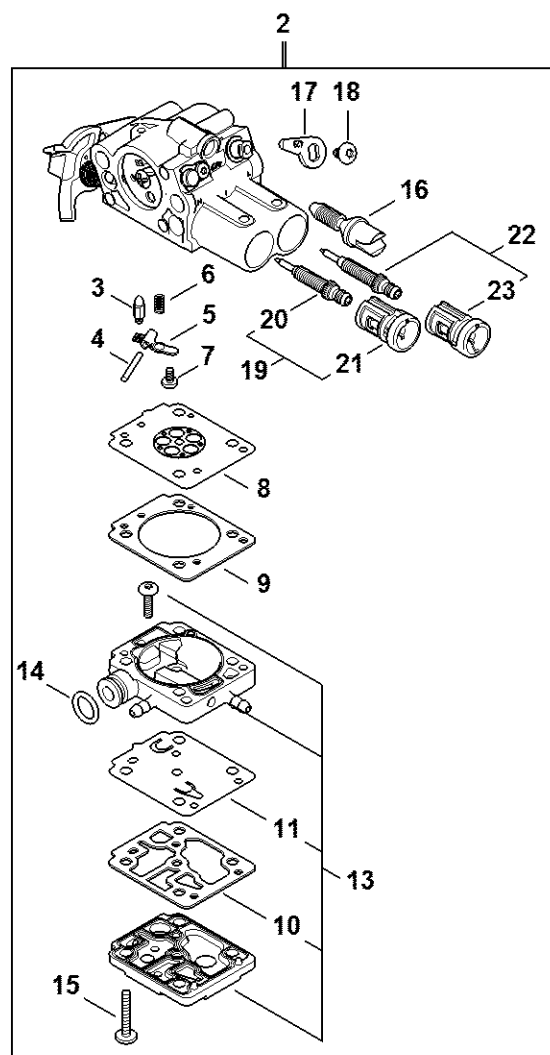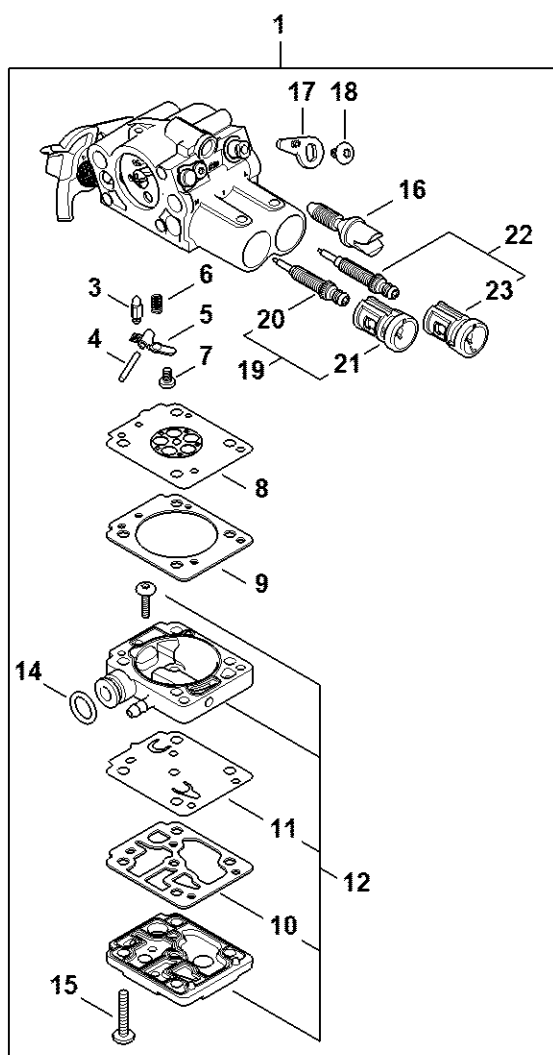

Diely karburátora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1148 120 0666	Karburátor 1148/66	1	3 - 12, 14 - 19, 22	
3	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
4	1120 121 9200	Oska	1		
5	4229 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
6	4128 122 3000	Pružina	1		
7	0000 122 7101	Skrutka	1		
8	Z010 015 A005	Regulačná membrána	1		
9	Z010 016 Z000	Regulačné tesnenie	1		
10	Z010 023 Z000	Tesnenie čerpadla	1		
11	Z010 022 Z000	Membrána čerpadla	1		
12	Z010 017 K002	Súprava veka čerpadla	1		
14	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
15	Z000 710 Z020	Spojovacia skrutka	4		
16	1139 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
17	Z010 012 Z001	Škrtiaca páka	1		
18	Z000 710 Z006	Spojovacia skrutka	1		
19	Z010 030 K017	Súprava hlavnej skrutky nastavenia	1	20, 21	
20	Z000 030 Z000	XXX	1		
21	Z010 061 A004	Obmedzovací uzáver	1		
22	Z010 031 K018	Súprava skrutky nastavenia voľnobehu	1	23	
23	0000 121 2704	Čiapočka	1		
24	Z010 003 K011	Súprava tesnení a membrán	1	8 - 11	
25	Z010 001 K015	Súprava dielov karburátora	1	3 - 6, 8 - 11	

Diely karburátora

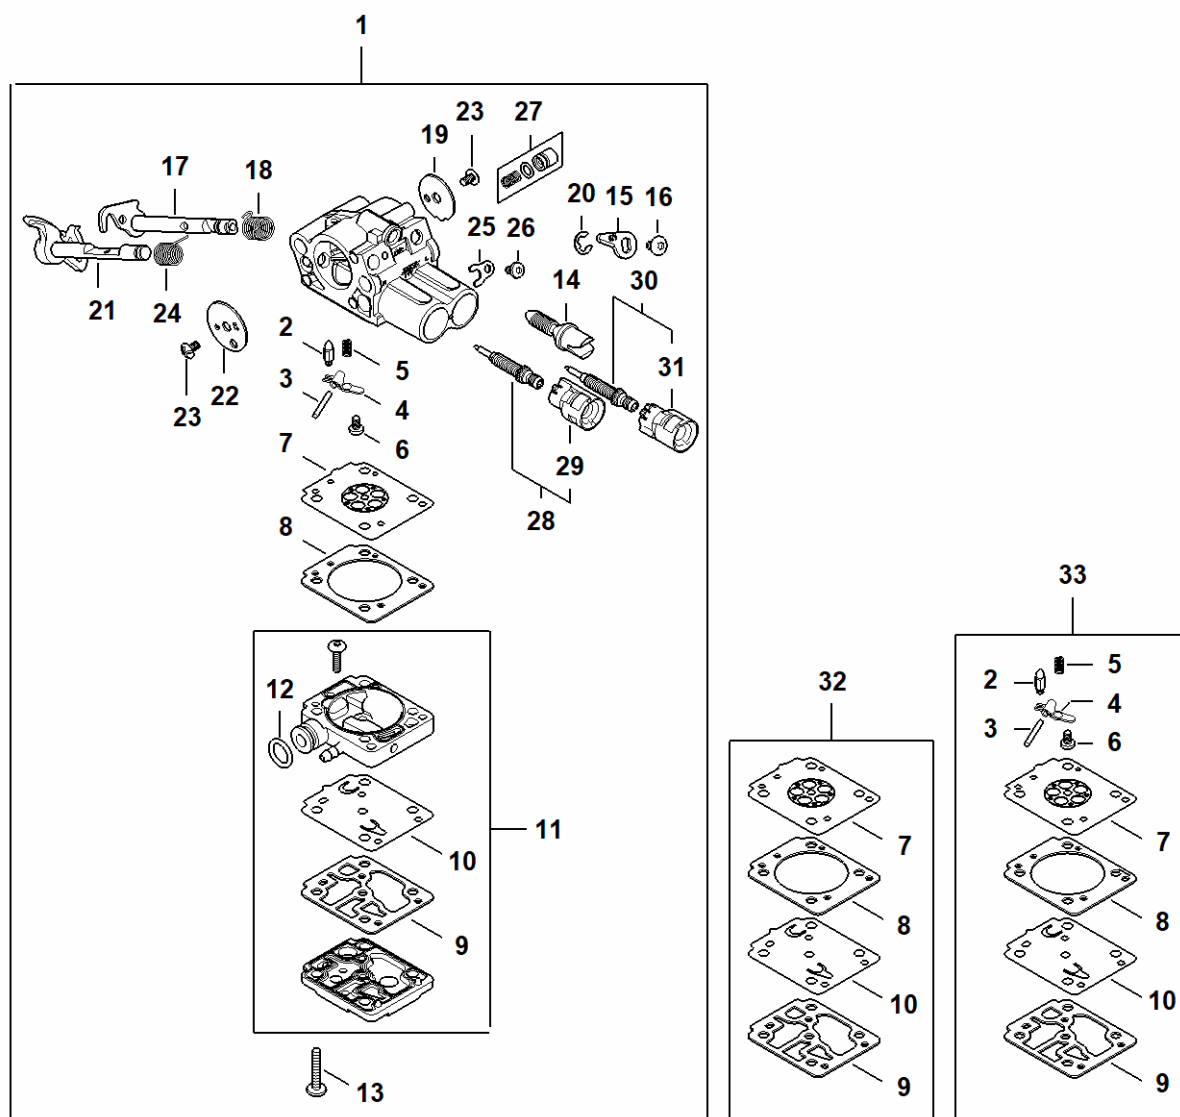


1148-GET-0023
K1

Diely karburátora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1148 120 0660	XXX	1	2 - 31	
2	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
3	1120 121 9200	Oska	1		
4	4229 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
5	1120 122 3004	Pružina	1		
6	0000 122 7101	Skrutka	1		
7	Z010 015 A005	Regulačná membrána	1		
8	Z010 016 Z000	Regulačné tesnenie	1		
9	Z010 023 Z000	Tesnenie čerpadla	1		
10	Z010 022 Z000	Membrána čerpadla	1		
11	Z010 017 K002	Súprava veka čerpadla	1	9, 10, 12	
12	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
13	Z000 710 Z005	Spojovacia skrutka	4		
14	1139 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
15	Z010 012 Z001	Škrtiaca páka	1		
16	Z000 710 Z006	Spojovacia skrutka	1		
17	Z010 011 A040	Škrtiaci hriadel'	1		
18	Z000 013 Z000	Vratná pružina	1		
19	Z010 014 Z004	Škrtiaca klapka	1		
20	Z000 950 Z004	Poistný krúžok	1		
21	Z010 041 A047	Hriadel' sýtiča	1		
22	Z000 043 Z010	Štartovacia klapka	1		
23	Z000 510 Z001	Ventilová skrutka	2		
24	Z000 013 Z001	Vratná pružina	1		
25	4283 122 9300	Svorka	1		
26	1144 122 7400	Polkruhová skrutka	1		
27	Z010 053 K009	Súprava šmýkadla	1		


Diely karburátora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	Z010 030 K013	Súprava hlavnej skrutky nastavenia	1	29	
29	Z010 061 Z016	Obmedzovací uzáver	1		
30	Z010 031 K030	Súprava skrutky nastavenia voľnobehu	1	31	
31	Z010 061 Z017	Obmedzovací uzáver	1		
32	Z010 003 K011	Súprava tesnení a membrán	1	7 - 10	
33	Z010 001 K028	Súprava dielov karburátora	1	2 - 5, 7 - 10	

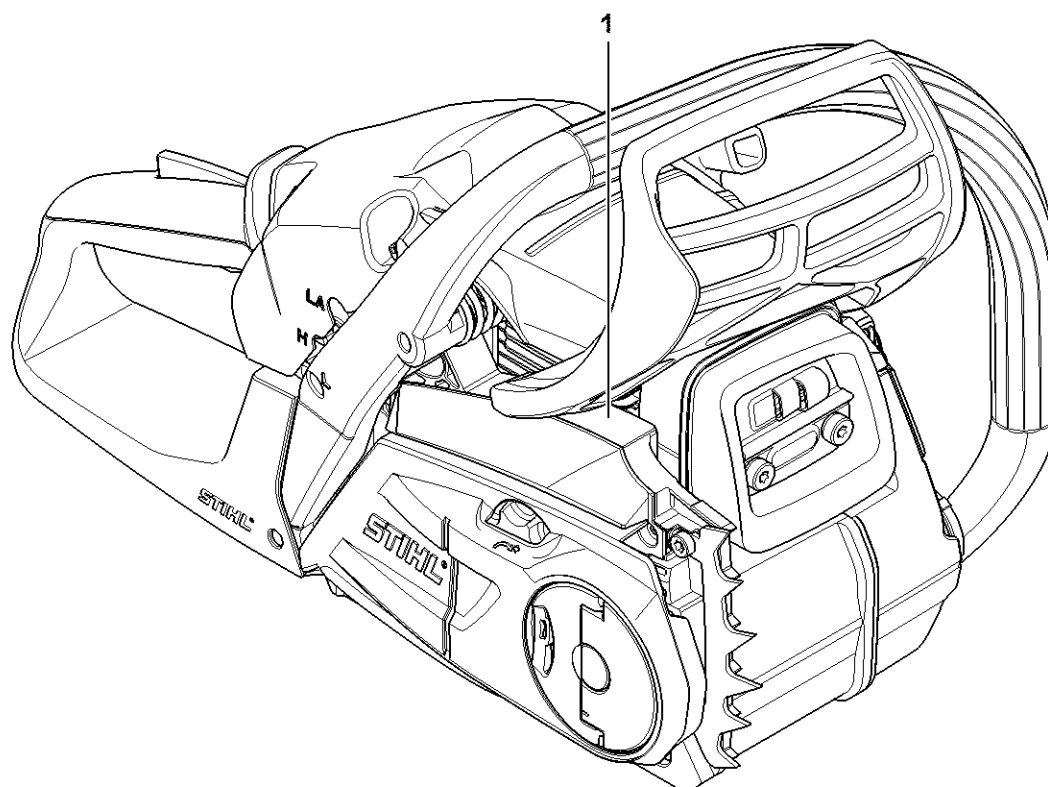

Číslo stroja

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

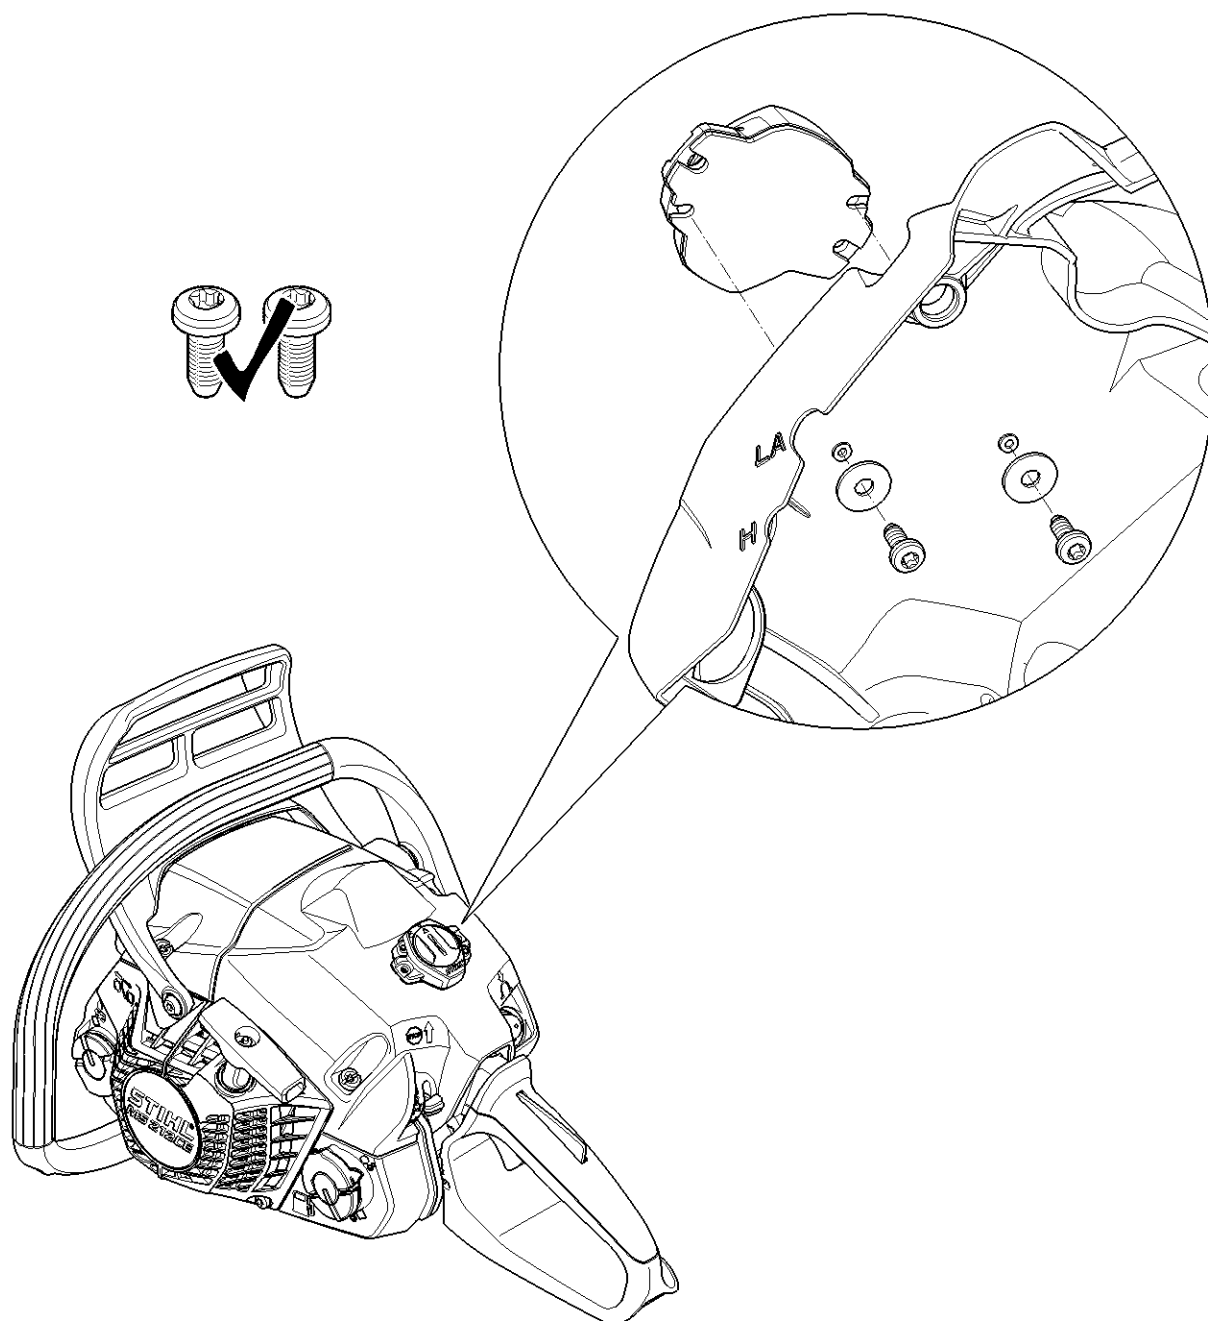

1148-GET-0014-A1

Smart Connector 1.1

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
		Pozícia Smart Connector	1		