


MS 192 T

Zoznam náhradných dielov**28.07.2026****Slovakia, slovensky**

Obsah

Valec s piestom, zapal'ovacia sústava	2
Kryt motora	5
Olejové čerpadlo, spojka	8
Kryt reťazového kolesa	10
Štartovacie zariadenie	12
Teleso rukoväte	14
Vzduchový filter	16
Karburátor C1Q-S257, C1Q-S134, C1Q-S103	18
Karburátor C1Q-S258, C1Q-S135, C1Q-S104	21
Karburátor C1Q-S125 BR	24
Náradie, zvláštne príslušenstvo	27
Číslo stroja	29
Pomocné a prevádzkové látky	31

Valec s piestom, zapal'ovacia sústava

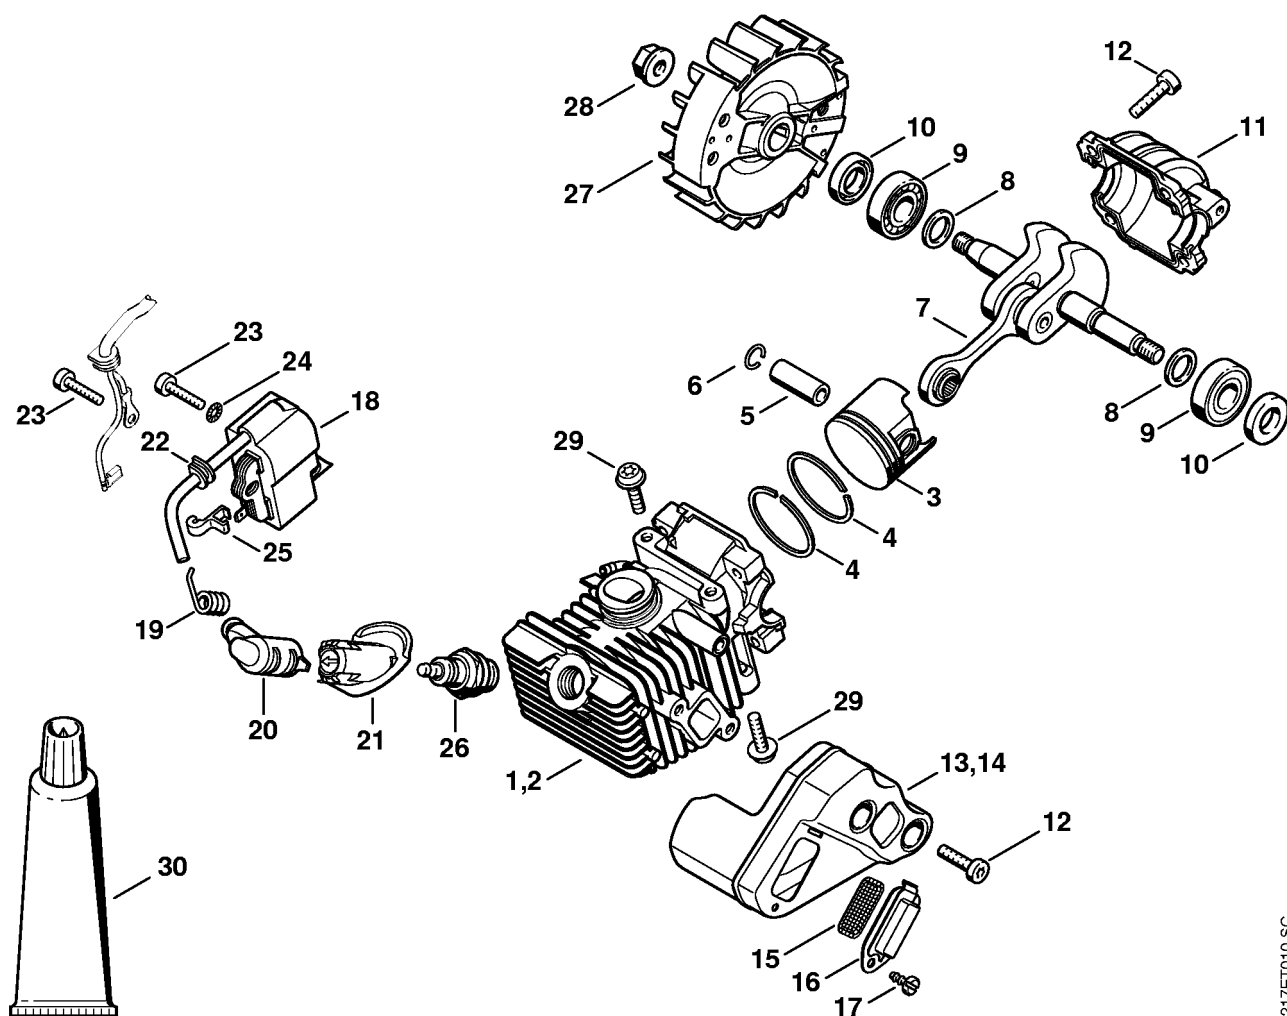


217ET010 SC

Valec s piestom, zapal'ovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1137 020 1203	Valec s piestom Ø 37 mm	1	3 - 6, 12	
3	1137 030 2002	Piest	1	4 - 6	
4	1130 034 3003	Piestny tesniaci krúžok	2		
5	1132 034 1501	Piestový čap 10x6,5x25	1		
6	9463 650 1000	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C10	1		
7	1137 030 0400	Kľukový hriadel'	1		
8	1137 036 0300	Kotúč	2		
9	9503 003 0210	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6001	2		
10	9639 003 1205	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760-AS12x22x4,5	2		
10	9639 003 1206	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760-AS12x22x4,5	2		
11	1137 021 2500	Kľuková vaňa	1		
12	9075 478 4136	Skrutka IS-D5x20	6		
13	1137 140 0600	Tlmič výfuku	1		
18	1137 400 1307	Zapaľovací modul	1		
19	0000 998 0604	Skrutkovitá valcová pružina	1		
20	1128 405 1000	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
21	1137 084 1600	Kryt	1		
22	0000 989 0507	Gumová priechodka	1		
23	9075 478 3022	Skrutka IS-D4x20	2		
24	9291 021 0100	Podložka 4,3	1		
25	1137 448 1201	Držiak kábla	1		
26	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
26	0000 400 7029	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		
26	0000 400 7030	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
27	1137 400 1200	Zotrvačník	1		

Valec s piestom, zapal'ovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
29	0000 951 1100	Skrutka	4		
30	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		

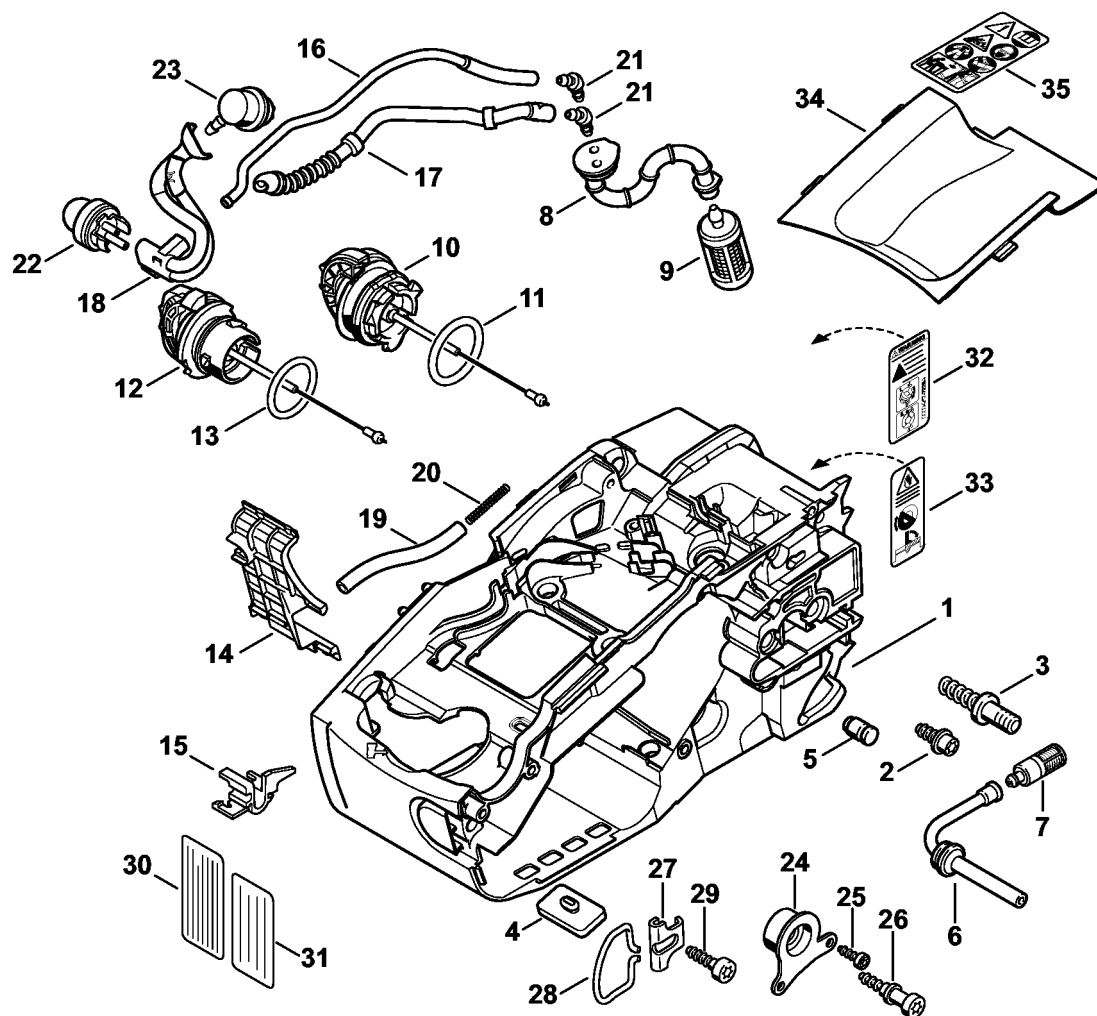

217ET023 SC


Kryt motora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1137 020 3008	Blok motora	1	2 - 13	
2	0000 664 2401	Skrutka s nákrúžkom D6	1		
3	1123 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
4	1129 352 5500	Zvierka	1		
5	1128 640 9100	Ventil	1		
6	1129 647 9400	Hadica	1		
7	1123 640 3800	Sacia hlava	1		
8	1137 358 7700	Hadica	1		
9	0000 350 3502	Sacia hlava	1		
10	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	11	
11	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
12	0000 350 0537	Uzáver olejovej nádržky	1	13	
13	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
14	1137 351 4000	Izolačná doska	1		
15	1137 028 1500	Držiak	1		
16	1137 350 5003	Rúrka	1	21	
17	1137 358 7703	Hadica	1		
18	1137 358 7702	Hadica	1		
19		Hadica 3,1x5,7x82 mm, R3	1		
	0000 930 2803	Hadica 3,1x5,7 mm x 1 m, R3	1		
20	0000 997 2003	Tlačná pružina	1		
21	1137 353 2600	Uhlové hrdlo	2		
22	4130 350 6200	Palivové čerpadlo	1		
23	0000 350 5802	Vetranie nádržky	1		
24	1137 790 9900	Kruhový nárazník	1		
25	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	2		
26	1129 791 6100	Skrutka s nákrúžkom M	1		

Kryt motora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1129 352 7700	Príložka konzoly	1		
28	1129 352 5000	Očko	1		
29	9074 478 4435	Skrutka IS-P6x19-12.9	1		
31		Štítok s upozornením	1		BR
34	1137 021 1101	Veko	1		
35	0000 967 7257	Výstražné upozornenie piktogram	1		

Olejové čerpadlo, spojka

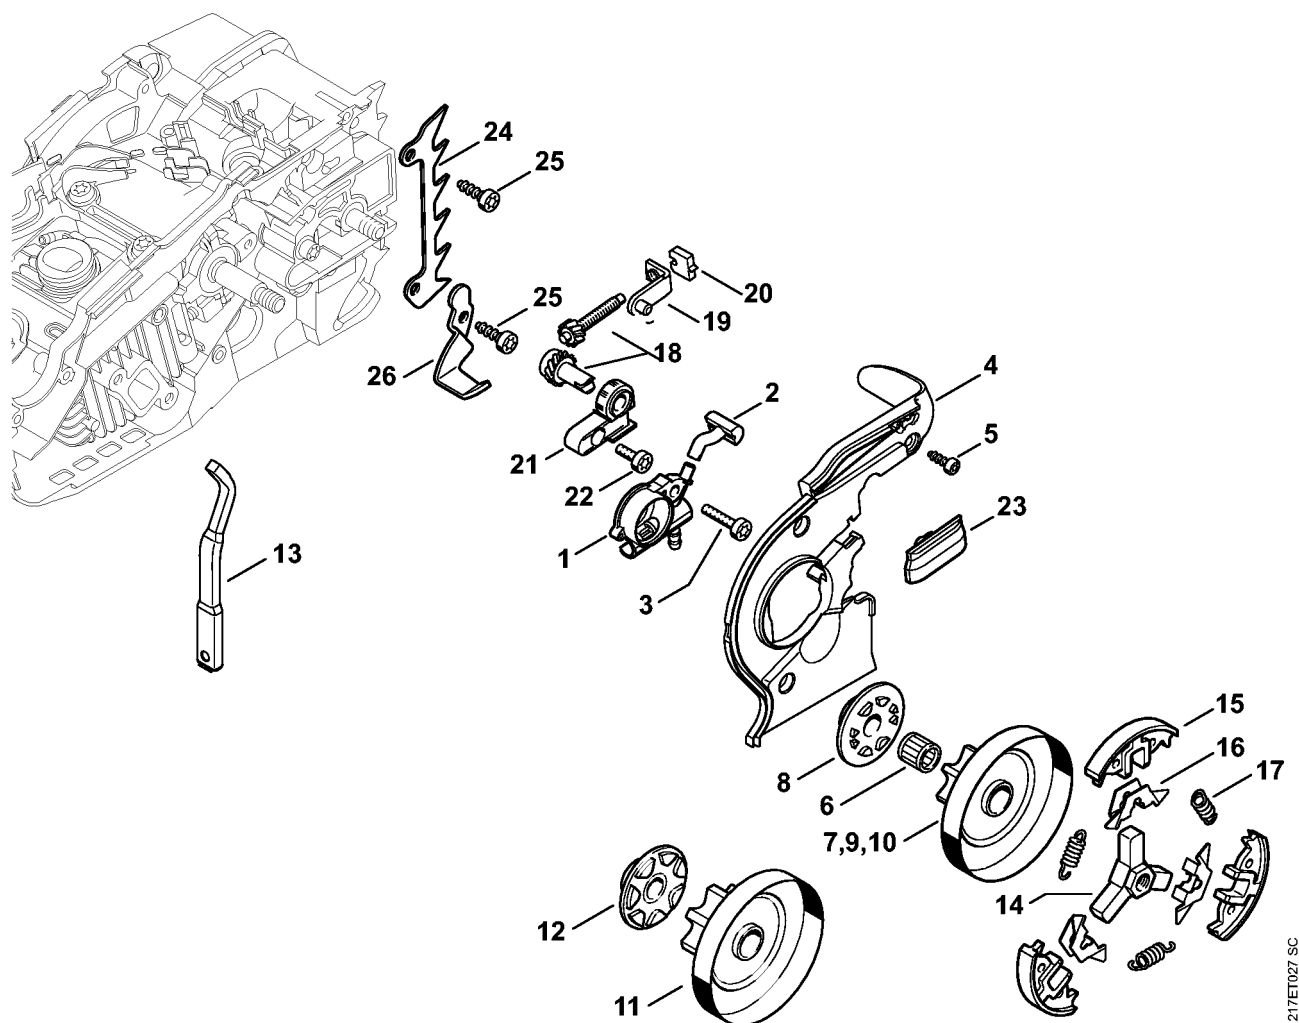


21/ET027 SC

Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1137 640 3202	Olejové čerpadlo	1	2	
2	1137 647 5701	Pripojovací diel	1		
3	9075 478 3022	Skrutka IS-D4x20	1		
4	1137 021 1100	Veko	1		
5	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	3		
6	9512 933 2270	Ihlový veniec 10x13x13	1		
7	1137 640 2005	Reťazové koleso 3/8"P 6 Z	1	13	
	1137 640 2009	Reťazové koleso 1/4" 8Z	1	8, 9, 13	
8	1146 640 7102	Závitovka	1		
9	1137 640 2006	Reťazové koleso 1/4" 8Z	1	13	
10	1137 640 2008	Reťazové koleso 1/4"P 8 Z	1	13	
11	1137 640 2007	Reťazové koleso 3/8"P 7 Z	1	12, 13	
12	1129 640 7101	Závitovka	1		
13	0000 893 5905	Dorazová lišta	1		
14	1137 160 2000	Spojka	1	15 - 17	
15	1137 162 0800	Odstredivé závažie	3		
16	1121 162 3000	Držiak	3		
17	0000 997 5625	Ťažná pružina	3		
18	1129 007 1000	Súprava	1		
19	1129 640 1900	Upínací posúvač	1		
20	1123 664 1400	Tlačný prvok	1		
21	1123 664 2200	Kryt	1		
22	9075 478 3015	Skrutka IS-D4x15	1		
23	1123 648 6600	Klzná lišta	2		
24	1129 664 0500	Ozubený doraz	1		
25	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	2		
26	1129 656 7701	Zachytávač reťaze	1		


Kryt reťazového kola

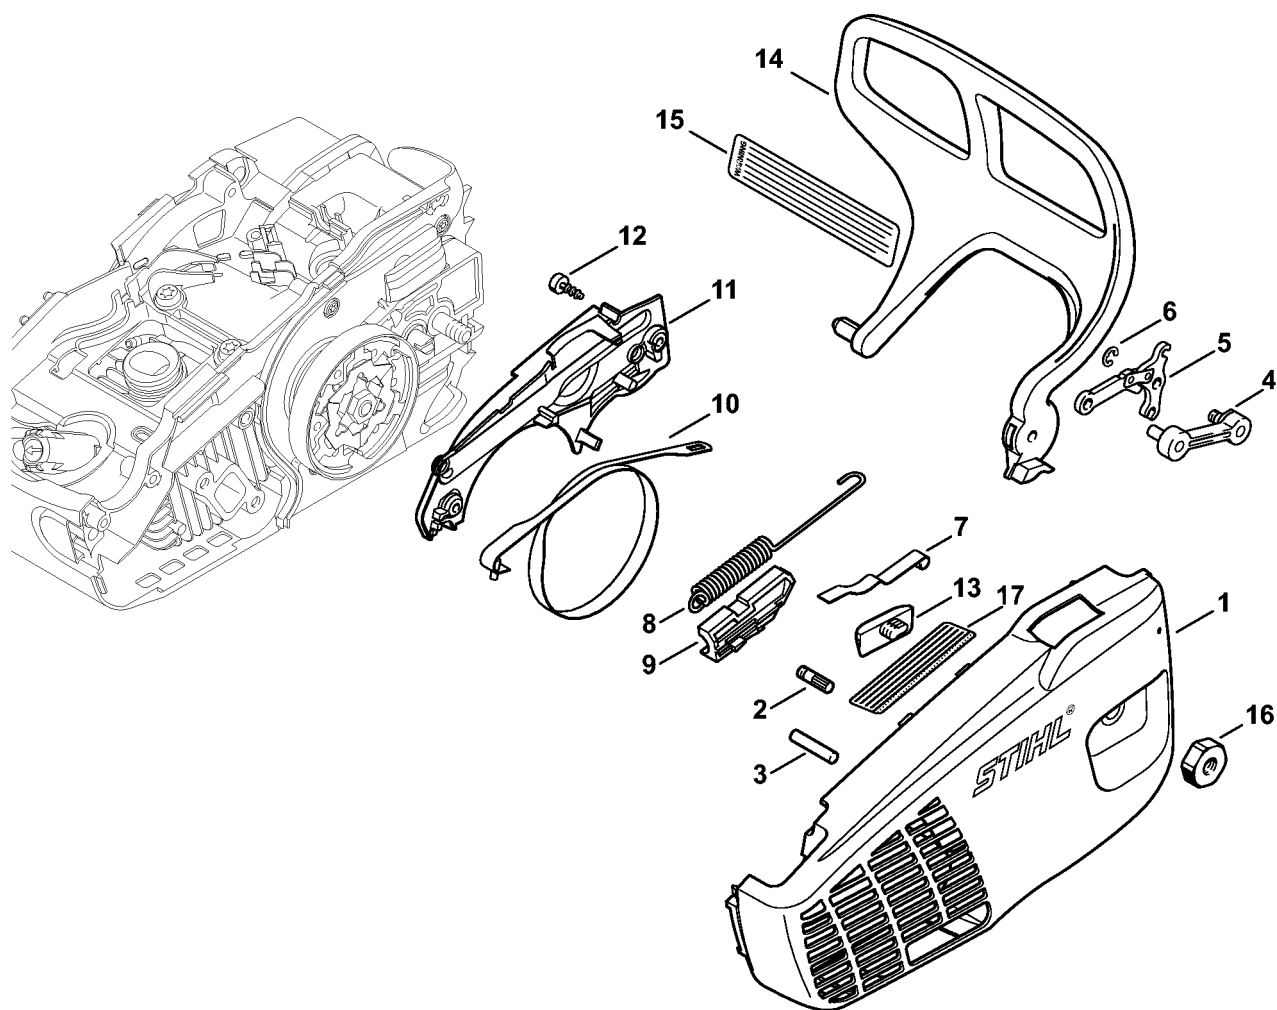

217ET021 AM

Kryt reťazového kolesa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1137 640 1700	Kryt reťazového kolesa	1	1 - 14	
1	1137 640 1701	Kryt reťazového kolesa	1	2 - 4	
2	1120 162 5200	Čap	1		
3	9378 543 2700	Ryhovaný kolík DIN1474-5x30	1		
4	1129 640 5000	Vložka	1		
5	1128 160 5000	Páčka	1		
6	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
7	1129 162 7800	Listová pružina	1		
8	1137 160 5502	Ťažná pružina	1	9	
9	1137 162 6600	Doraz	1		
10	1123 160 5400	Brzdový pás	1		
11	1137 648 7700	Veko	1		
12	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	2		
13	1123 648 6600	Klzná lišta	1		
14	1137 792 9100	Ochrana reťaze	1		
16	0000 955 0801	Matica s nákrúžkom M	1		

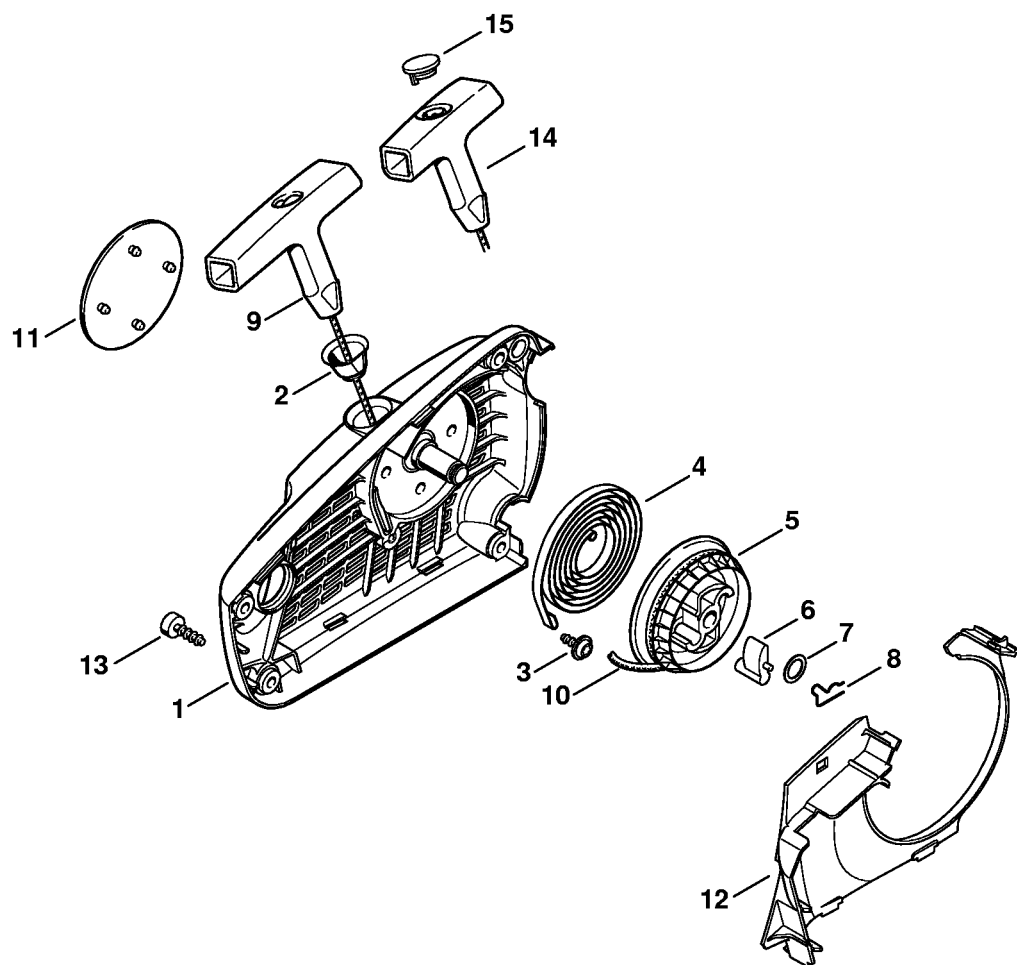


217ET018 SC

Štartovacie zariadenie

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
	1137 080 2108	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	1 - 12	
1	1137 080 1808	Teleso ventilátora	1	2, 3	
2	1110 084 9102	Puzdro	1		
3	9104 003 2960	Skrutka IS-P4x10	1		
4	1123 190 0600	Vratná pružina	1		
5	1123 195 0400	Cievka s lankom	1		
6	1125 195 7200	Západka	1		
7	0000 958 0923	Kotúč	1		
8	1118 195 3500	Pružina	1		
9	1121 195 3400	Rukoväť	1		
10	0000 195 8200	Štartovacie lanko	1		
11	1137 967 1500	Typový štítok	1		
12	1137 084 7800	Segment	1		
13	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	4		
14	0000 190 3402	Rukoväť ElastoStart Ø 3 mm	1	10, 15	
15	0000 195 7001	Čiapočka	1		

Teleso rukoväte

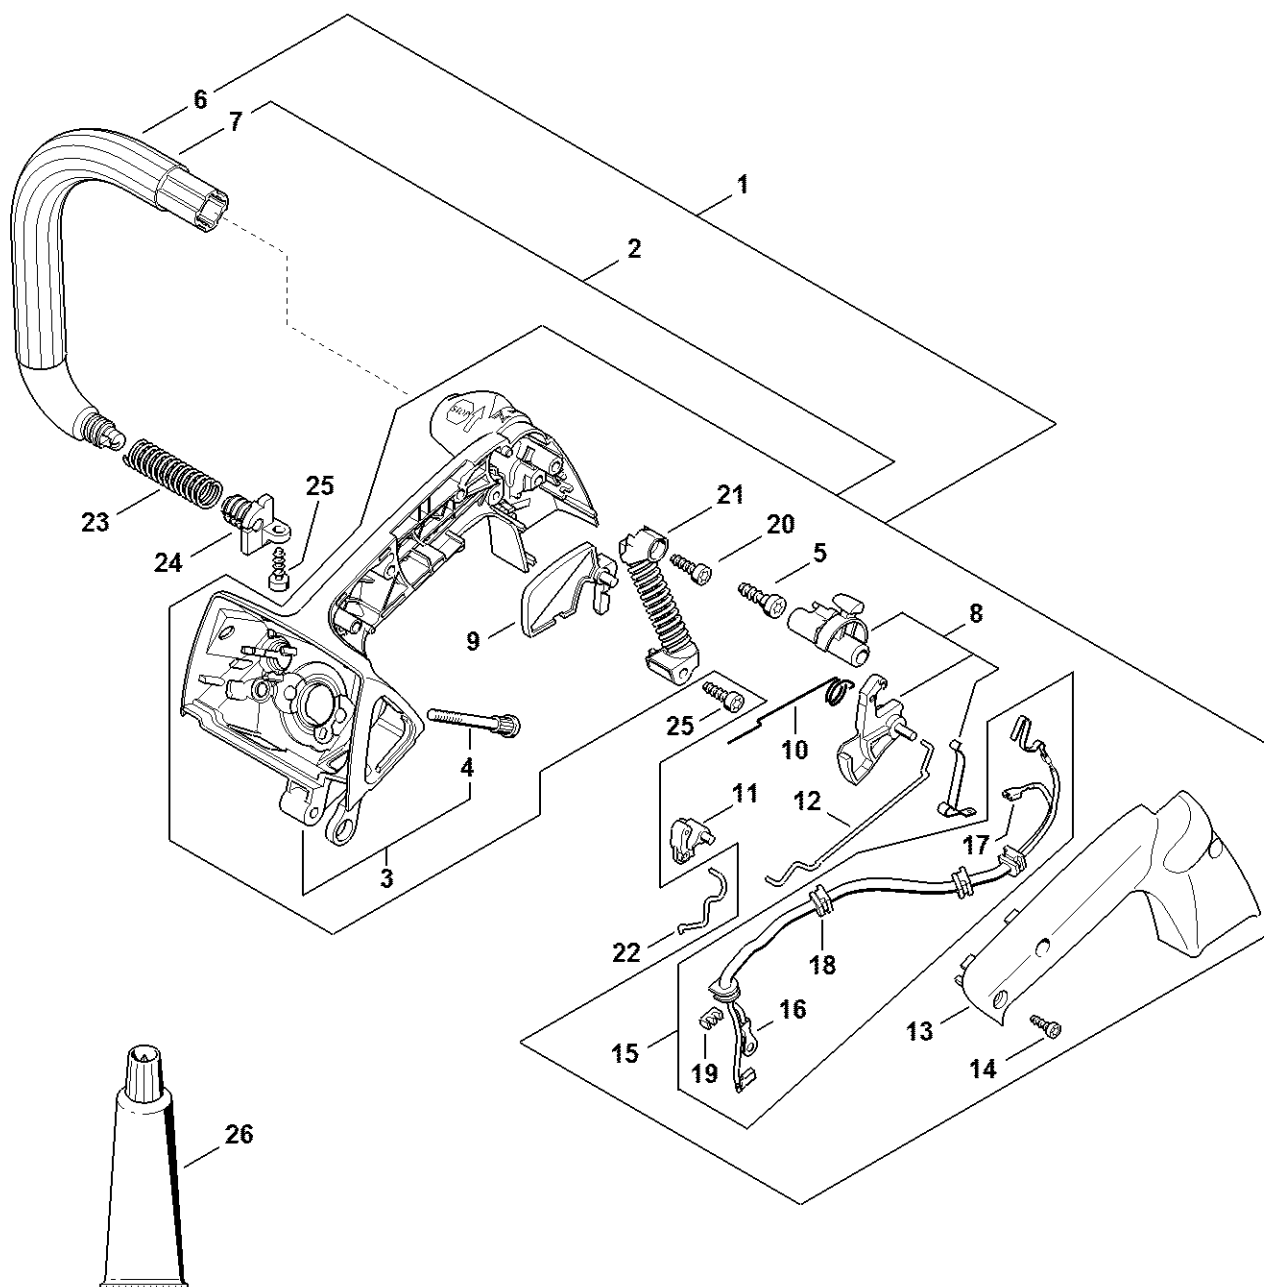


1137-GET-0080-A0

Teleso rukoväte

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1137 790 1001	Teleso rukoväte	1	3 - 6, 8 - 21	
3	1137 790 1000	Teleso rukoväte	1	4	
4	1121 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	2		
5	9074 478 4435	Skrutka IS-P6x19-12.9	1		
6	1137 791 1700	Rúrková rukoväť	1		
8	1137 180 0951	Radiaci hriadel'	1		
9	1137 182 0800	Blokovacia páčka	1		
10	1129 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
11	1129 180 4000	Dvojitá páka	1		
12	1129 182 1501	Plynové sútyčie	1		
13	1137 791 0600	Miska rukoväte	1		
14	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	3		
15	1137 440 3000	Káblový zväzok	1	16 - 19	
16	0751 030 8950	Koncovka kábla (DIN46225)-A4-1,5- CuZn	1		
17	0751 030 8953	Zásuvkové puzdro DIN46247-4,8-1/0,5- CuZn-Sn	1		
18	0000 989 0507	Gumová priechodka	4		
19	1137 448 1200	Držiak kábla	1		
20	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	1		
21	1137 790 8300	Antivibračná pružina	1		
22	1137 182 1503	Plynové sútyčie	1		
23	1137 791 3101	Pružina	1		
24	1137 792 2902	Antivibračná ložisková zátka	1		
25	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	2		
26	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		

Vzduchový filter

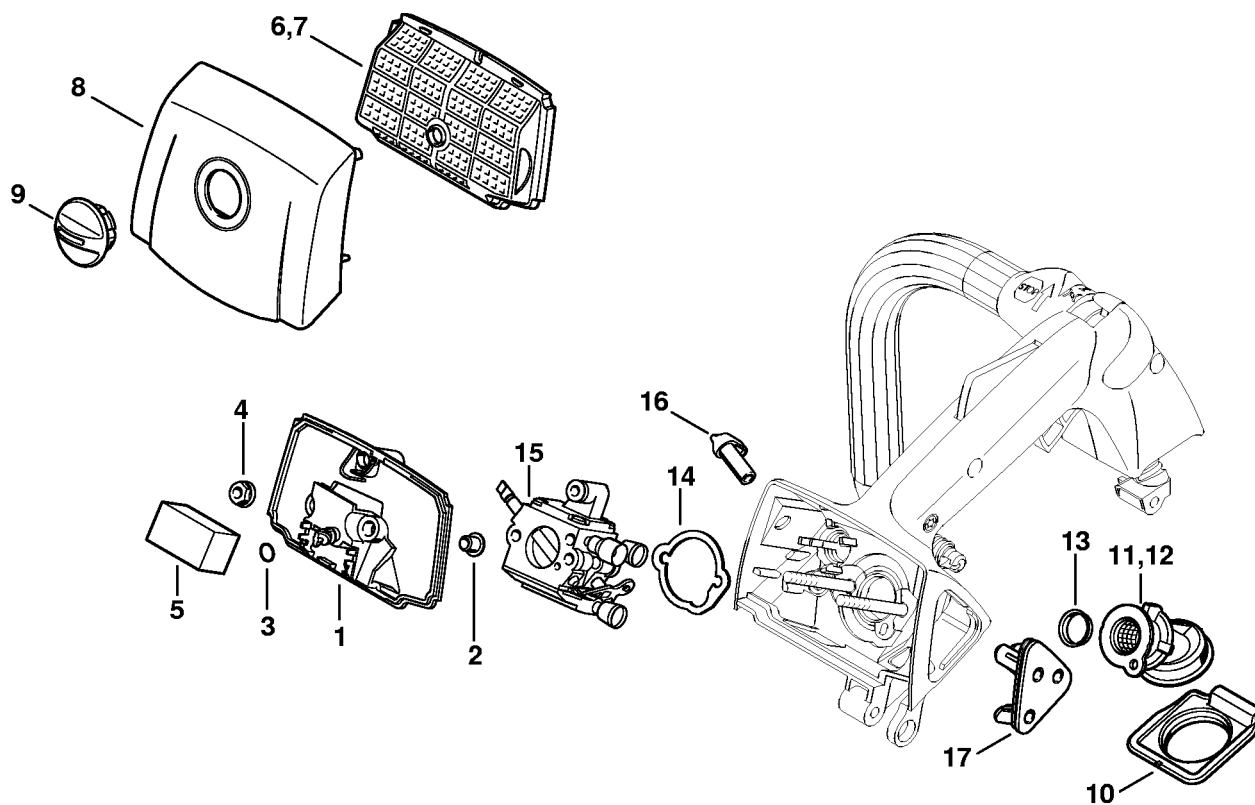


217ET0013 SC

Vzduchový filter

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1137 120 3400	Dno filtra	1	2, 3	
2	9416 868 6531	Rúrkový nit DIN7340-AK6,5x0,5x6,8	2		
3	9645 945 7444	Radiálny tesniaci krúžok N 4x1,5-NBR70	1		
4	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
5	1129 122 0100	Penová vložka	1		
6	1137 120 1600	Vzduchový filter	1		
7	1137 120 1601	Vzduchový filter	1		
8	1137 140 1900	Kryt skrine karburátora	1	9	
9	1137 140 9200	Uzáver	1		
10	1137 141 3300	Prídržná doska	1		
11	1137 141 2201	Koleno Nad sériové číslo: 271210654	1		
12	1137 141 2200	Koleno	1		
13	1137 141 1800	Puzdro	1		
14	1129 121 8600	Kotúč	1		
15	1137 120 0650	Karburátor C1Q-S257A	1		
15	1137 120 0651	Karburátor C1Q-S258	1		
15	1137 120 0605	Karburátor C1Q-S125C	1		BR
16	1137 121 6101	Páka sýtiča	1		
17	1137 123 7504	Priechodka	1		

Karburátor C1Q-S257, C1Q-S134, C1Q-S103

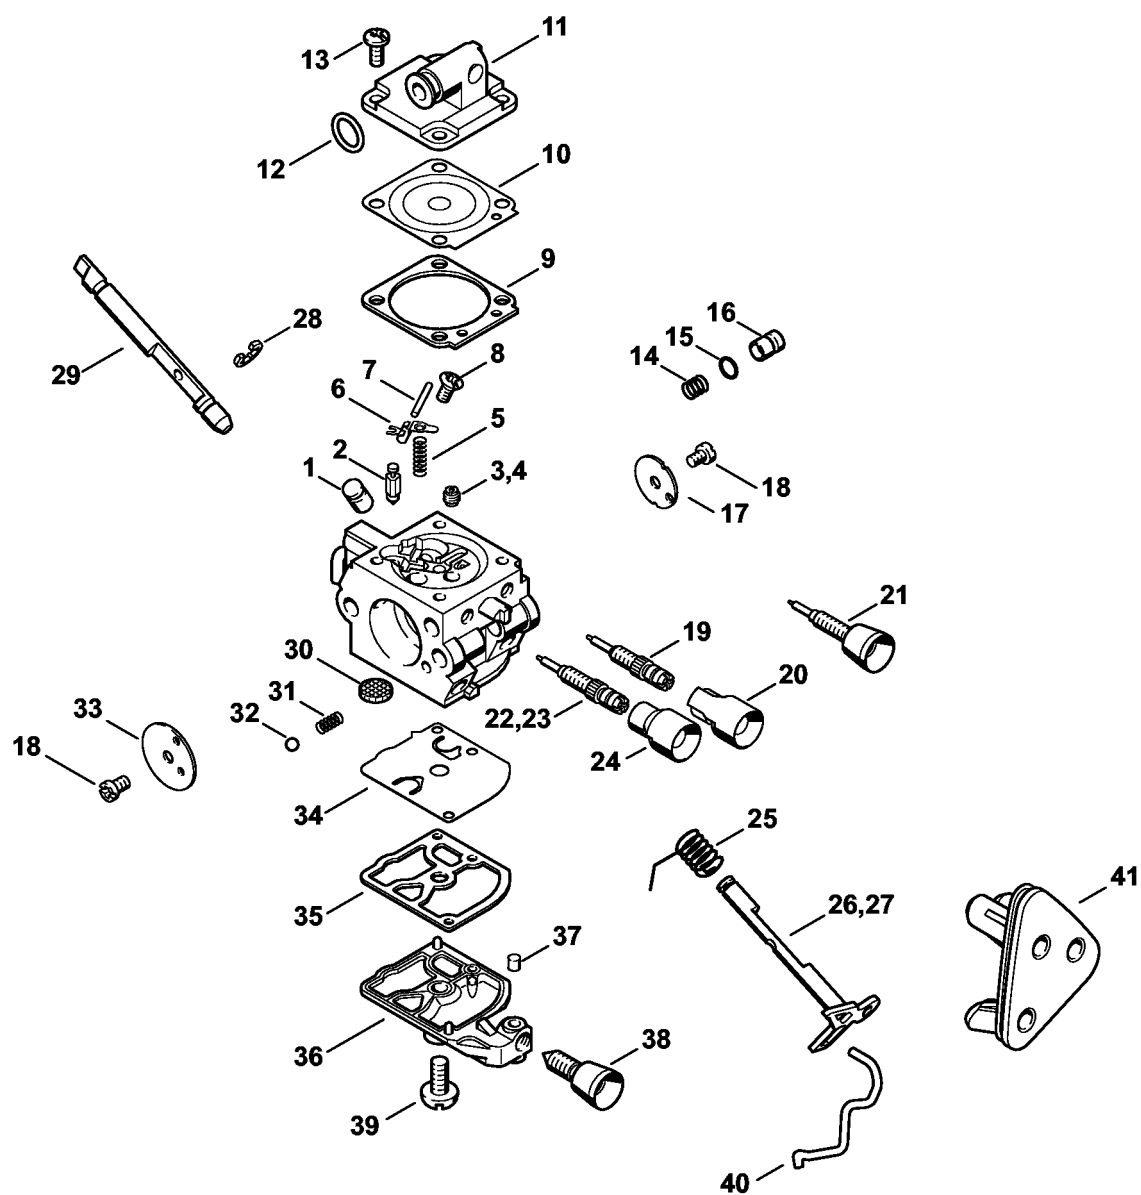

217ET024 SC


Karburátor C1Q-S257, C1Q-S134, C1Q-S103

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
	1137 120 0650	Karburátor C1Q-S257A	1	1 - 3, 5 - 20, 22, 24 - 26, 28 - 41	
	1137 120 0600	Karburátor C1Q-S134A	1	1, 2, 4 - 18, 21, 23 - 26, 28 - 39	
		Karburátor C1Q-S103	1	1, 2, 4 - 18, 21, 23 - 25, 27 - 39	
1	1137 121 5400	Ventilová dýza	1		
2	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
3	1132 121 5640	Pevná dýza	1		
4	4228 121 5602	Pevná dýza	1		
5	1128 122 3000	Pružina	1		
6	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
7	1120 121 9200	Oska	1		
8	1120 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
9	1129 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
10	0000 121 4700	Regulačná membrána	1		
11	1130 121 0800	Ukončovacie veko	1		
12	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
13	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
	1137 120 9704	Súprava piestu čerpadla	1	14 - 16	
	1137 120 9700	Súprava piestu čerpadla	1	14 - 16	
14		Pružina	1		
15		Tesniaci krúžok	1		
16		Piest čerpadla	1		
17	1137 121 3300	Škrtiaca klapka	1		
18	1125 122 7403	Polkruhovú skrutka	2		
19	1137 120 6800	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1	20	
20	0000 121 2703	Čiapočka	1		

Karburátor C1Q-S257, C1Q-S134, C1Q-S103

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
21	1137 122 6800	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
22	1137 120 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1	24	
23	1137 122 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
24	4229 121 2701	Čiapočka	1		
25	1123 122 3000	Pružina	1		
26	1137 120 7104	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
27	1137 120 7100	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
28	1125 122 9001	Poistný krúžok	1		
29	1137 121 3000	Štartovací hriadel'	1		
30	1123 121 7800	Sitko	1		
31	4119 122 3002	Pružina	1		
32	4119 122 4200	Gul'ôčka	1		
33	1129 121 2900	Štartovacia klapka	1		
34	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
35	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
36	1137 121 0800	Ukončovacie veko	1		
37	1125 122 4200	Gul'ôčka	1		
38	4229 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
39	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
40	1137 182 1503	Plynové sútyčie	1		
41	1137 123 7504	Priechodka	1		
	1129 007 1062	Súprava dielov karburátora	1	9, 10, 34, 35	

Karburátor C1Q-S258, C1Q-S135, C1Q-S104

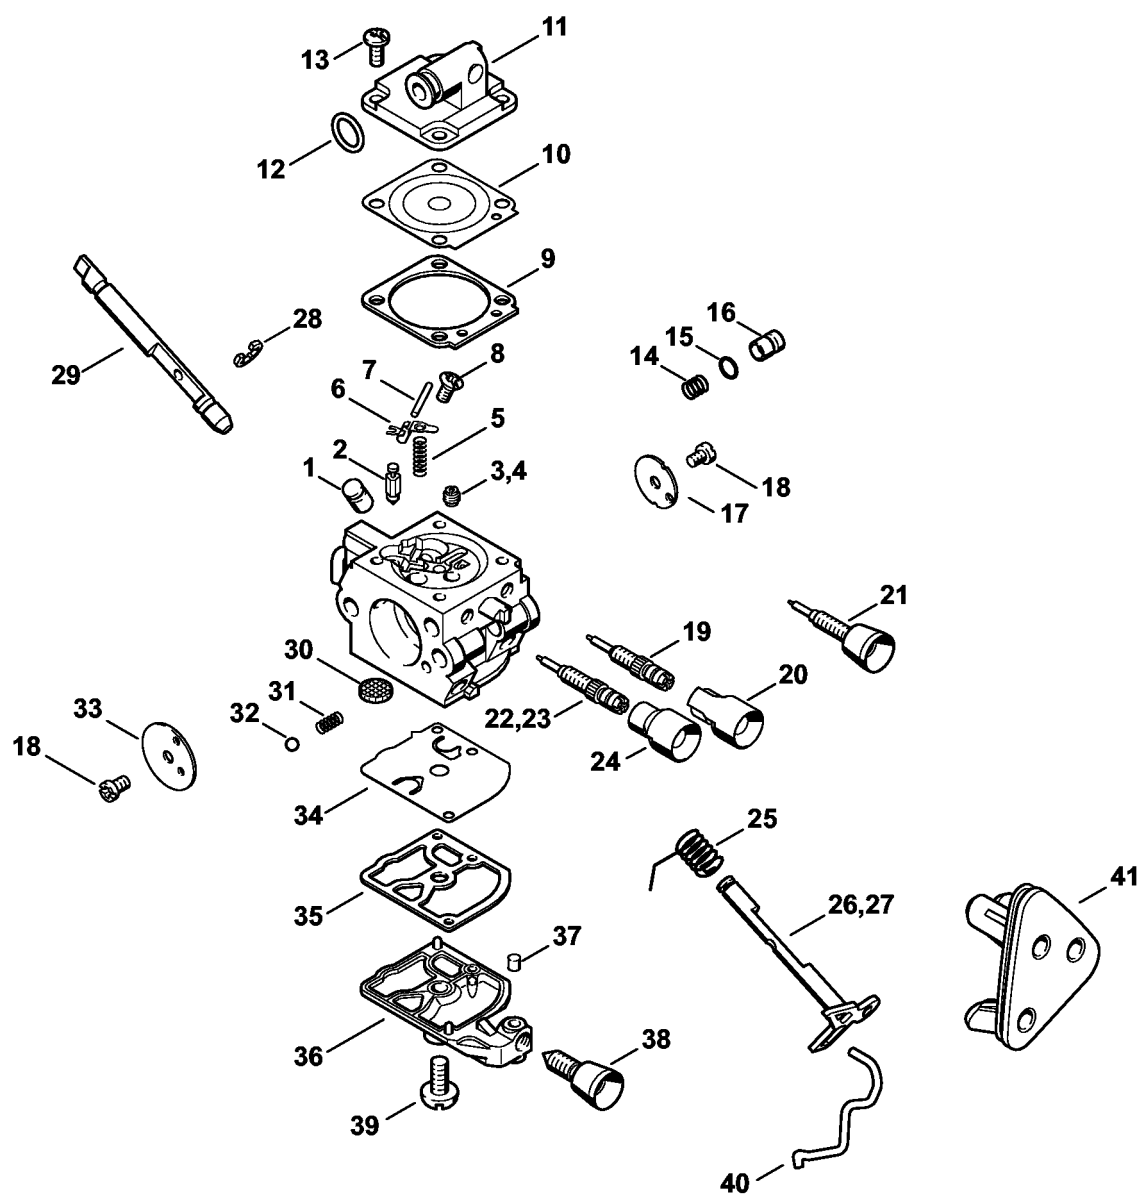

217ET024 SC


Karburátor C1Q-S258, C1Q-S135, C1Q-S104

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
	1137 120 0651	Karburátor C1Q-S258	1	1 - 3, 5 - 20, 22, 24 - 26, 28 - 41	
	1137 120 0602	Karburátor C1Q-S135A	1	1, 2, 4 - 18, 21, 23 - 26, 28 - 39	
		Karburátor C1Q-S104	1	1, 2, 4 - 18, 21, 23 - 25, 27 - 39	
1	1137 121 5400	Ventilová dýza	1		
2	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
3	1132 121 5640	Pevná dýza	1		
4	4228 121 5602	Pevná dýza	1		
5	1128 122 3000	Pružina	1		
6	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
7	1120 121 9200	Oska	1		
8	1120 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
9	1129 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
10	0000 121 4700	Regulačná membrána	1		
11	1130 121 0800	Ukončovacie veko	1		
12	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
13	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
	1137 120 9704	Súprava piestu čerpadla	1	14 - 16	
	1137 120 9700	Súprava piestu čerpadla	1	14 - 16	
14		Pružina	1		
15		Tesniaci krúžok	1		
16		Piest čerpadla	1		
17	1137 121 3301	Škrtiaca klapka	1		
18	1125 122 7403	Polkruhovú skrutku	2		
19	1137 120 6801	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1	20	
20	0000 121 2703	Čiapočka	1		

Karburátor C1Q-S258, C1Q-S135, C1Q-S104

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
21	4314 122 6801	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
22	1137 120 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1	24	
23	1137 122 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
24	4229 121 2701	Čiapočka	1		
25	1123 122 3000	Pružina	1		
26	1137 120 7104	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
27	1137 120 7100	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
28	1125 122 9001	Poistný krúžok	1		
29	1137 121 3000	Štartovací hriadel'	1		
30	1123 121 7800	Sitko	1		
31	4119 122 3002	Pružina	1		
32	4119 122 4200	Gul'ôčka	1		
33	1129 121 2900	Štartovacia klapka	1		
34	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
35	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
36	1137 121 0800	Ukončovacie veko	1		
37	1125 122 4200	Gul'ôčka	1		
38	4229 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
39	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
40	1137 182 1503	Plynové sútyčie	1		
41	1137 123 7504	Priechodka	1		
	1129 007 1062	Súprava dielov karburátora	1	9, 10, 34, 35	

Karburátor C1Q-S125 BR

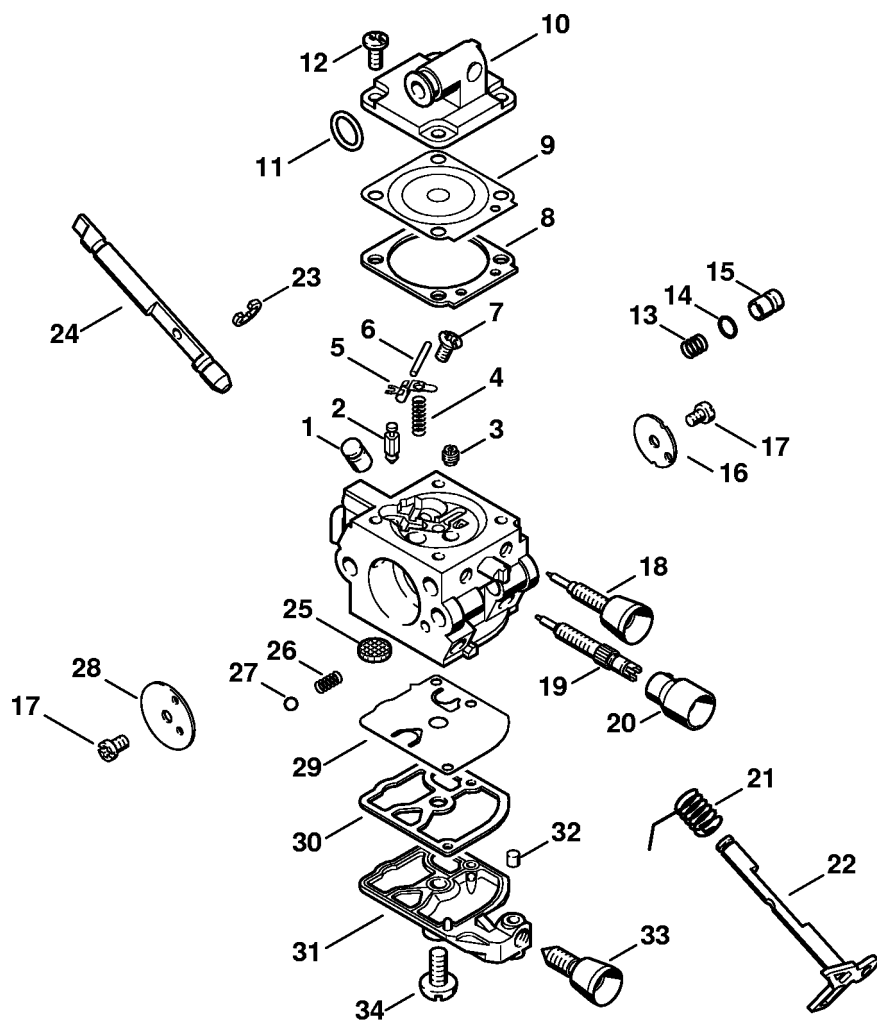


217ET000 SC

Karburátor C1Q-S125 BR

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
	1137 120 0605	Karburátor C1Q-S125C	1	1 - 34	
1	1137 121 5400	Ventilová dýza	1		
2	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
3	4228 121 5602	Pevná dýza	1		
4	1128 122 3000	Pružina	1		
5	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
6	1120 121 9200	Oska	1		
7	1120 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
8	1129 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
9	0000 121 4700	Regulačná membrána	1		
10	1130 121 0800	Ukončovacie veko	1		
11	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
12	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
	1137 120 9704	Súprava piestu čerpadla	1	13 - 15	
13		Pružina	1		
14		Tesniaci krúžok	1		
15		Piest čerpadla	1		
16	1137 121 3300	Škrtiaca klapka	1		
17	1125 122 7403	Polkruhová skrutka	2		
18	1137 122 6800	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
19	1137 122 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
20	4229 121 2701	Čiapočka	1		
21	1123 122 3000	Pružina	1		
22	1137 120 7104	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
23	1125 122 9001	Poistný krúžok	1		
24	1137 121 3000	Štartovací hriadel'	1		
25	1123 121 7800	Sitko	1		


Karburátor C1Q-S125 BR

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
26	4119 122 3002	Pružina	1		
27	4119 122 4200	Gulôčka	1		
28	1129 121 2900	Štartovacia klapka	1		
29	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
30	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
31	1137 121 0800	Ukončovacie veko	1		
32	1125 122 4200	Gulôčka	1		
33	4229 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
34	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
	1129 007 1062	Súprava dielov karburátora	1	8, 9, 29, 30	

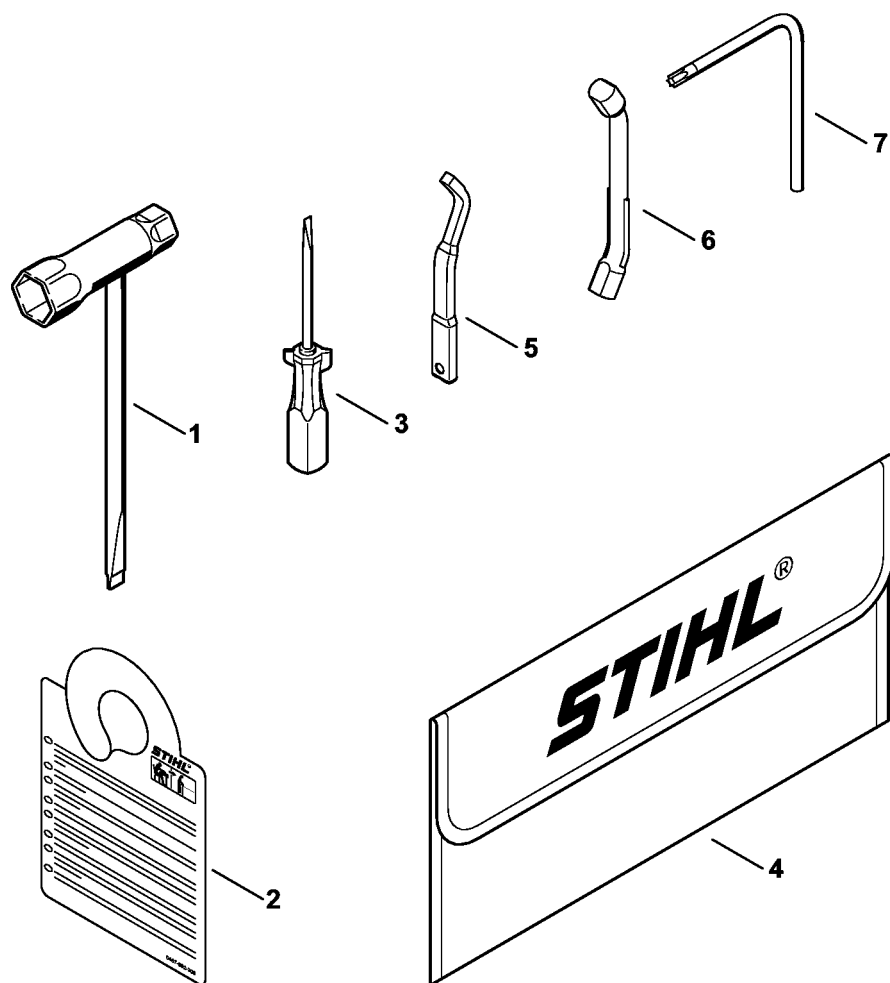

Náradie, zvláštne príslušenstvo


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 890 3401	Kombinovaný kľúč	1		
2	0457 927 0002	Závesný štítok	1		
3	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
4	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
5	0000 893 5905	Dorazová lišta	1		
7	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
6	0000 893 5903	Dorazová lišta	1		

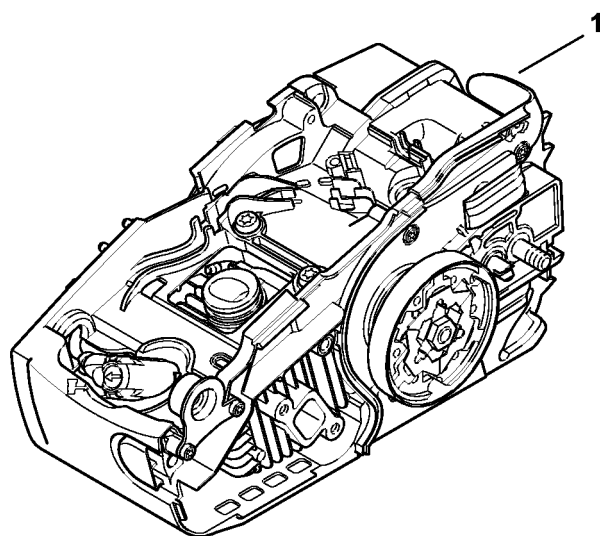

217ET025 SC

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

Pomocné a prevádzkové látky

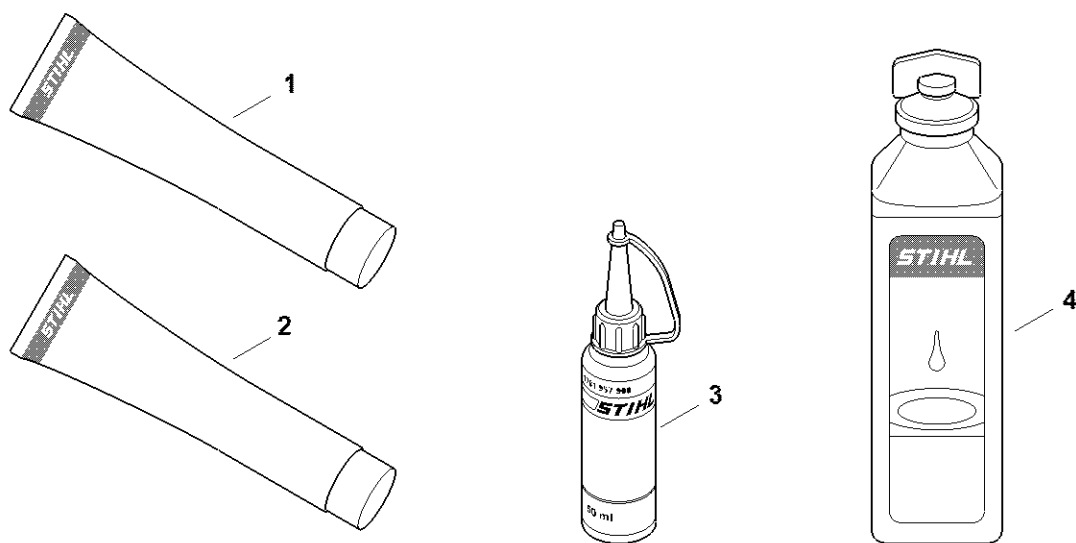

0000-GET-0189-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		
2	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		
3	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
4	0781 319 8401	HP 100ml	1		
4	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
4	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		