

MS 193 T

Zoznam náhradných dielov


04.08.2026

Slovakia, slovensky

Obsah

Valec s piestom, zapal'ovacia sústava	2
Kryt motora	5
Olejové čerpadlo, spojka	8
Kryt reťazového kolesa	10
Štartovacie zariadenie	12
Teleso rukoväte	14
Vzduchový filter, oblúk	16
Karburátor 1137/20	18
Karburátor 1137/17, 1137/O6	20
Náradie, zvláštne príslušenstvo	23
Číslo stroja	25
Uťahovacie momenty	27
Uťahovacie momenty	29
Pomocné a prevádzkové látky	31

Valec s piestom, zapal'ovacia sústava

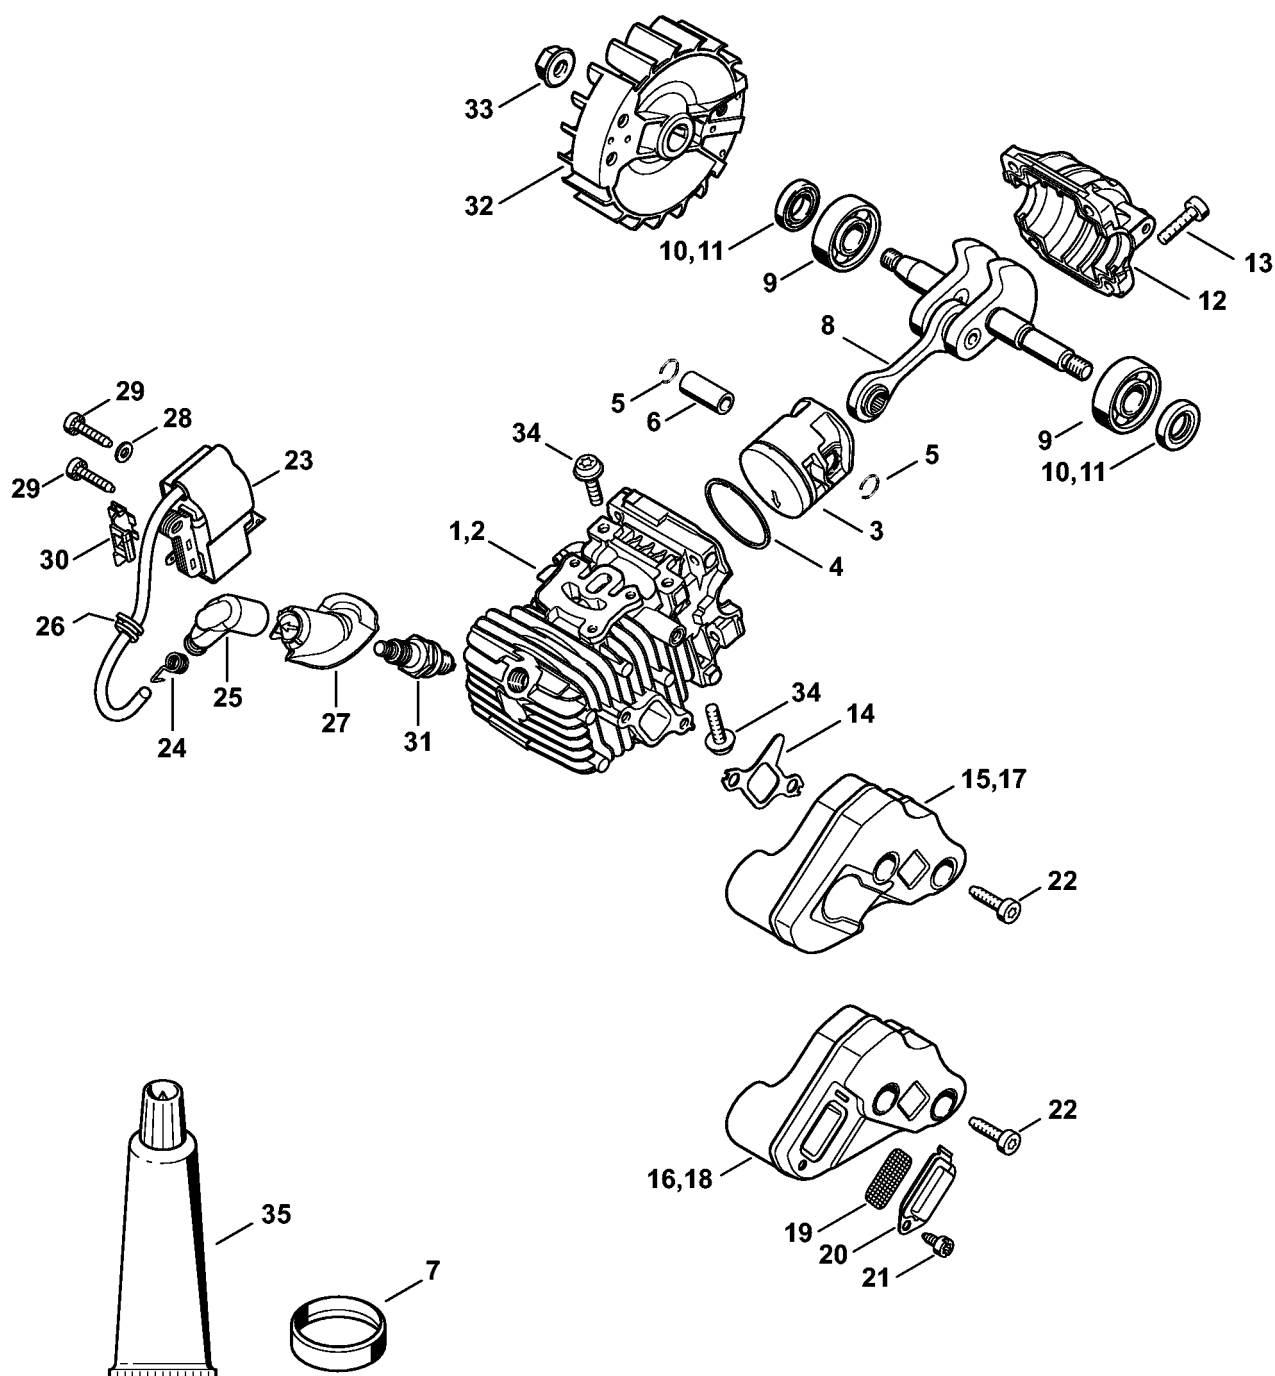


1137-GET-0008-A0

Valec s piestom, zapal'ovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1137 020 1207	Valec s piestom Ø 37 mm Nad sériové číslo: 506550976	1	3 - 7	
2	1137 020 1205	Valec s piestom Ø 37 mm	1	3 - 7	
3	1137 030 2007	Piest	1	4 - 7	
4	1130 034 3007	Piestny tesniaci krúžok	1	7	
5	9463 650 1000	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C10	2		
6	1139 034 1500	Piestový čap 10x6,5x23	1		
7	1130 893 2601	Napínací pás	1		
8	1137 030 0402	Kľukový hriadel'	1		
9	9503 003 0239	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6201	2		
10	9639 003 1205	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760- AS12x22x4,5	2		
11	9639 003 1206	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760- AS12x22x4,5	2		
12	1137 021 2503	Kľuková vaňa	1		
13	9075 478 4136	Skrutka IS-D5x20	4		
14	1137 149 0601	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
15	1137 140 0608	Tlmič výfuku Nad sériové číslo: 506550976	1		
17	1137 140 0606	Tlmič výfuku	1		
22	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	2		
23	1137 400 1306	Zapaľovací modul	1	24 - 26	
24	0000 998 0623	Skrutkovitá valcová pružina	1		
25	0000 405 1007	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
26	0000 989 0507	Gumová priechodka	1		
27	1137 084 1603	Kryt	1		
28	9291 021 0100	Podložka 4,3	1		
29	9075 478 3022	Skrutka IS-D4x20	2		

Valec s piestom, zapal'ovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
30	1137 448 1205	Držiak kábla	1		
31	0000 400 7011	Zapaľovacia sviečka NGK CMR6H	1		
32	1137 400 1200	Zotrvačník	1		
33	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
34	0000 951 1100	Skrutka	4		
35	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		

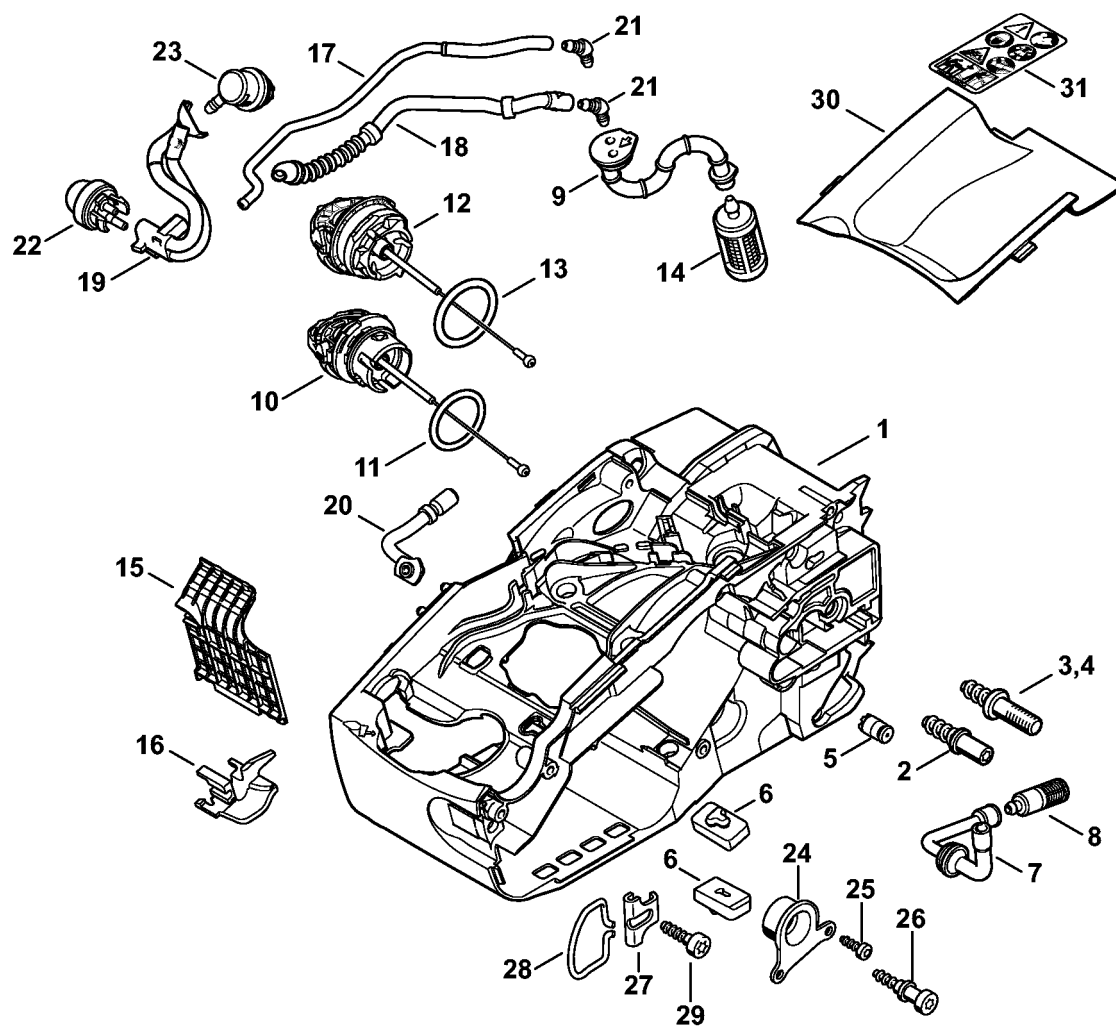


Kryt motora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1137 020 3004	Blok motora	1	2, 3, 5 - 13	
2	0000 664 2402	Skrutka s nákrúžkom D8	1		
3	0000 664 2412	Skrutka s nákrúžkom D8	1		
4	0000 664 2415	Skrutka s nákrúžkom D9/M8	1		
5	1128 640 9100	Ventil	1		
6	1137 352 5500	Zvierka	2		
7	1129 647 9400	Hadica	1		
8	1123 640 3800	Sacia hlava	1		
9	1137 358 7700	Hadica	1		
10	0000 350 0537	Uzáver olejovej nádržky	1	11	
11	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
12	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	13	
13	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
14	0000 350 3502	Sacia hlava	1		
15	1137 351 4002	Izolačná doska	1		
16	1137 028 1501	Držiak	1		
17	1137 350 5002	Rúrka	1		
18	1137 358 7703	Hadica	1		
19	1137 358 7702	Hadica	1		
20	1137 141 8600	Hadica	1		
21	1137 353 2600	Uhlové hrdlo	2		
22	4130 350 6200	Palivové čerpadlo	1		
23	0000 350 5802	Vetranie nádržky	1		
24	1137 790 9900	Kruhový nárazník	1		
25	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	2		
26	1129 791 6100	Skrutka s nákrúžkom M	1		
27	1129 352 7700	Príložka konzoly	1		

Kryt motora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	1129 352 5000	Očko	1		
29	9074 478 4435	Skrutka IS-P6x19-12.9	1		
30	1137 020 1100	Veko	1	31	
31	0000 967 7257	Výstražné upozornenie piktogram	1		

Olejové čerpadlo, spojka

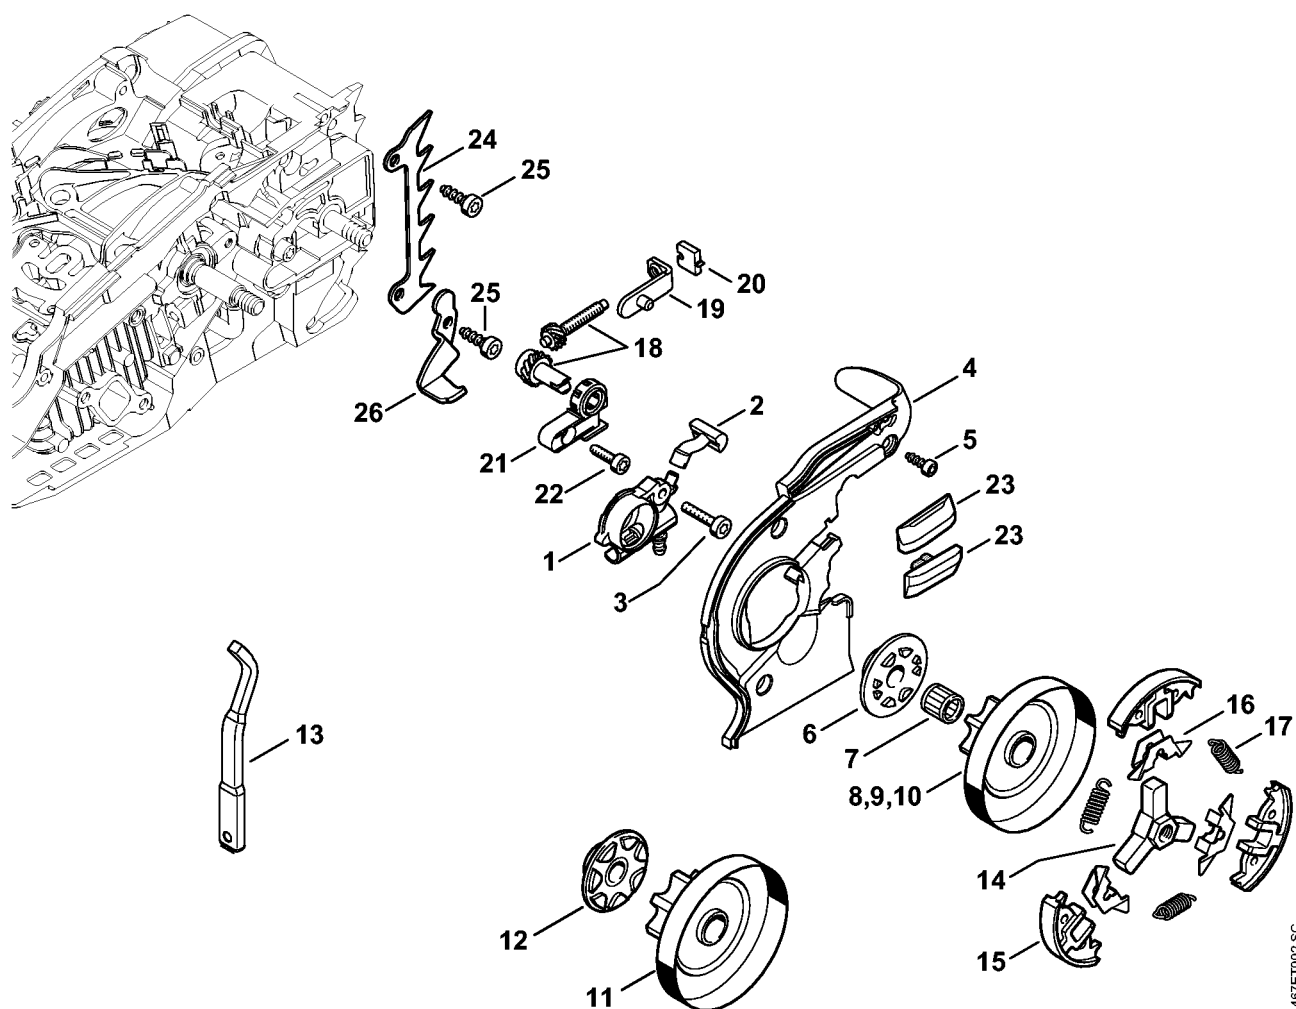


467ET002 SC

Olejšové erpadlo, spojka

#	íslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1137 640 3203	Olejšové erpadlo	1		
2	1137 647 5701	Pripojovací diel	1		
3	9075 478 3022	Skrutka IS-D4x20	1		
4	1137 021 1100	Veko	1		
5	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	3		
6	1146 640 7102	Závitovka	1		
7	9512 933 2270	Ihľový veniec 10x13x13	1		
8	1137 640 2005	Reťazové koleso 3/8"P 6 Z	1	13	
9	1137 640 2006	Reťazové koleso 1/4"8Z	1	13	Carving
10	1137 640 2008	Reťazové koleso 1/4"P 8 Z	1	13	Carving
11	1137 640 2007	Reťazové koleso 3/8"P 7 Z	1	12, 13	
12	1129 640 7101	Závitovka	1		
13	0000 893 5905	Dorazová lišta	1		
14	1137 160 2001	Spojka	1	15 - 17	
15	1137 162 0800	Odstredivé závažie	3		
16	1121 162 3000	Držiak	3		
17	0000 997 5605	Ťažná pružina	3		
18	1129 007 1000	Súprava	1		
19	1129 640 1900	Upínací posúva	1		
20	1123 664 1400	Tlačný prvok	1		
21	1123 664 2200	Kryt	1		
22	9075 478 3015	Skrutka IS-D4x15	1		
23	1123 648 6600	Klzná lišta	2		
24	1129 664 0500	Ozubný doraz	1		
25	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	2		
26	1129 656 7701	Zachytáva reťaze	1		


Kryt reťazového kola

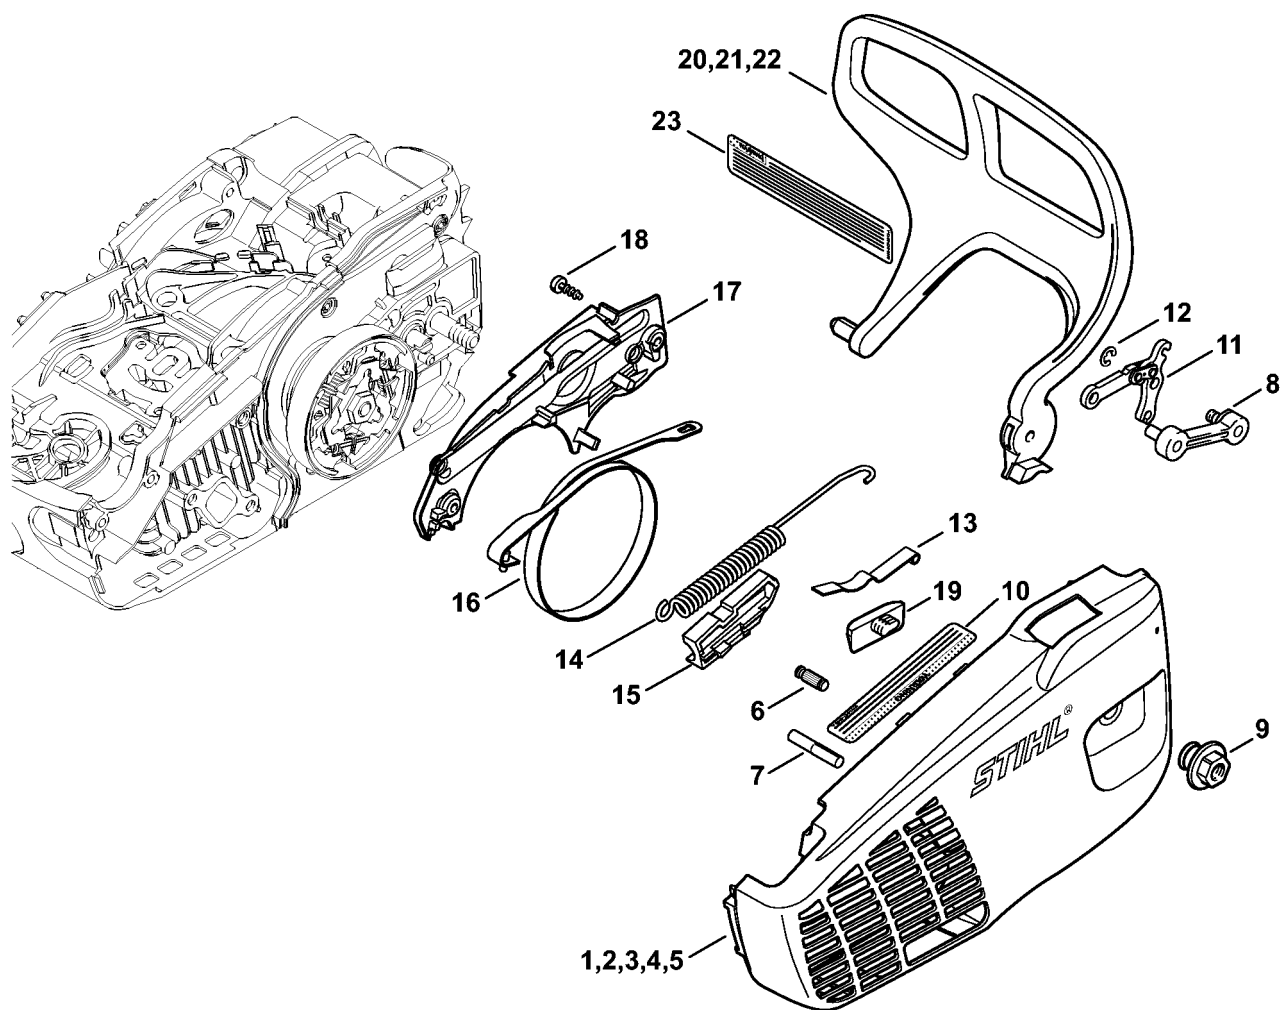

467ET003 SC

Kryt reťazového kolesa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1137 640 1709	Kryt reťazového kolesa	1	4, 6 - 9, 11 - 20	
4	1137 640 1708	Kryt reťazového kolesa	1	6 - 9	
6	1120 162 5200	Čap	1		
7	9378 543 2700	Ryhovaný kolík DIN1474-5x30	1		
8	1129 640 5000	Vložka	1		
9	0000 995 0800	Matica s nákrúžkom M	1		
11	1128 160 5000	Páčka	1		
12	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
13	1129 162 7800	Listová pružina	1		
14	1137 160 5502	Ťažná pružina	1	15	
15	1137 162 6600	Doraz	1		
16	1123 160 5400	Brzdový pás	1		
17	1137 648 7700	Veko	1		
18	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	2		
19	1123 648 6600	Klzná lišta	1		
20	1137 792 9100	Ochrana reťaze	1		

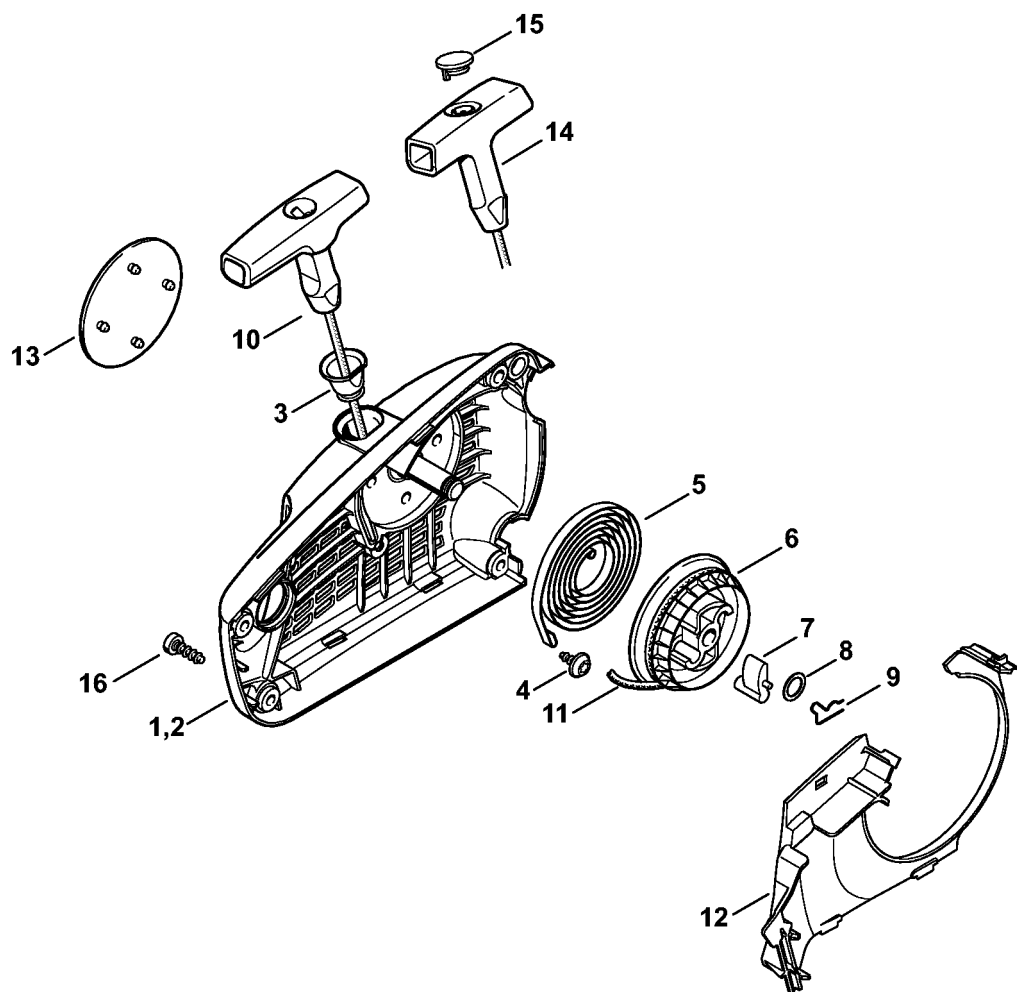


467ET004 SC

Štartovacie zariadenie

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1137 080 2110	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	2 - 13	
2	1137 080 1808	Teleso ventilátora	1	3, 4	
3	1110 084 9102	Puzdro	1		
4	9104 003 2960	Skrutka IS-P4x10	1		
5	1123 190 0600	Vratná pružina	1		
6	1123 195 0400	Cievka s lankom	1		
7	1125 195 7200	Západka	1		
8	0000 958 0923	Kotúč	1		
9	1118 195 3500	Pružina	1		
10	1121 195 3400	Rukoväť	1		
11	0000 195 8203	Štartovacie lanko	1		
12	1137 084 7802	Segment	1		
13	1137 967 1504	Typový štítok	1		
14	0000 190 3402	Rukoväť ElastoStart Ø 3 mm	1	11, 15	
15	0000 195 7001	Čiapočka	1		
16	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	4		

Teleso rukoväte

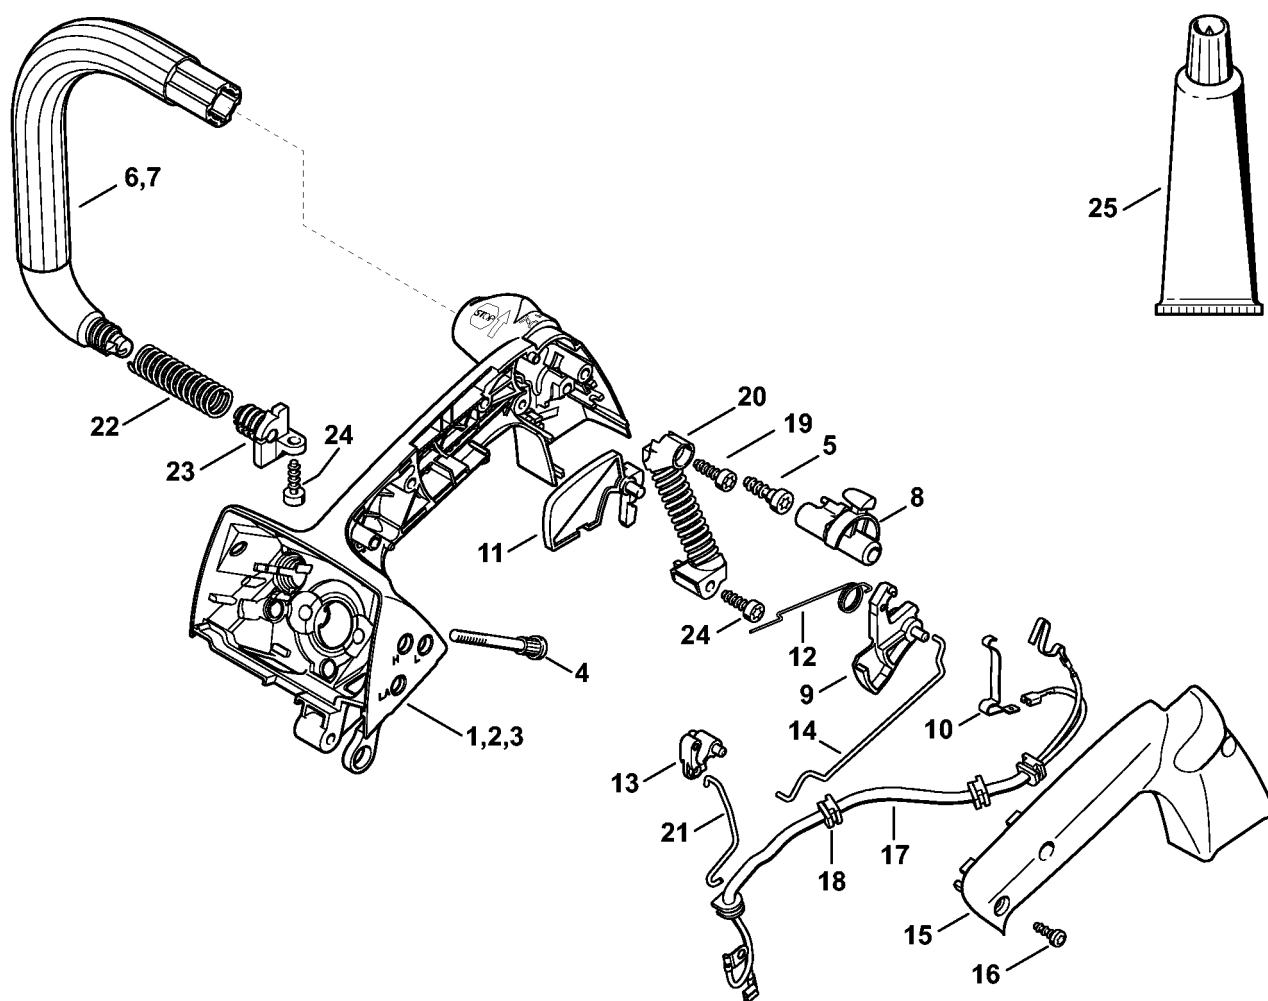


1137-GET-0079-A0

Teleso rukoväte

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1137 790 1007	Teleso rukoväte	1	3 - 6, 8 - 20	
3	1137 790 1005	Teleso rukoväte	1	4	
4	1121 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	2		
5	9074 478 4435	Skrutka IS-P6x19-12.9	1		
6	1137 791 1700	Rúrková rukoväť	1		
8	1146 180 0900	Radiaci hriadel'	1		
9	1137 180 1500	Plynová páčka	1		
10	1137 442 1600	Pružina kontaktu	1		
11	1137 182 0800	Blokovacia páčka	1		
12	1129 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
13	1129 180 4000	Dvojité páka	1		
14	1129 182 1501	Plynové sútyčie	1		
15	1137 791 0600	Miska rukoväte	1		
16	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	3		
17	1137 440 3004	Káblový zväzok	1	18	
18	0000 989 0507	Gumová priechodka	4		
19	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	1		
20	1137 790 8300	Antivibračná pružina	1		
21	1137 182 1503	Plynové sútyčie	1		
22	1137 791 3101	Pružina	1		
23	1137 792 2902	Antivibračná ložisková zátka	1		
24	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	2		
25	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		


Vzduchový filter, oblúk

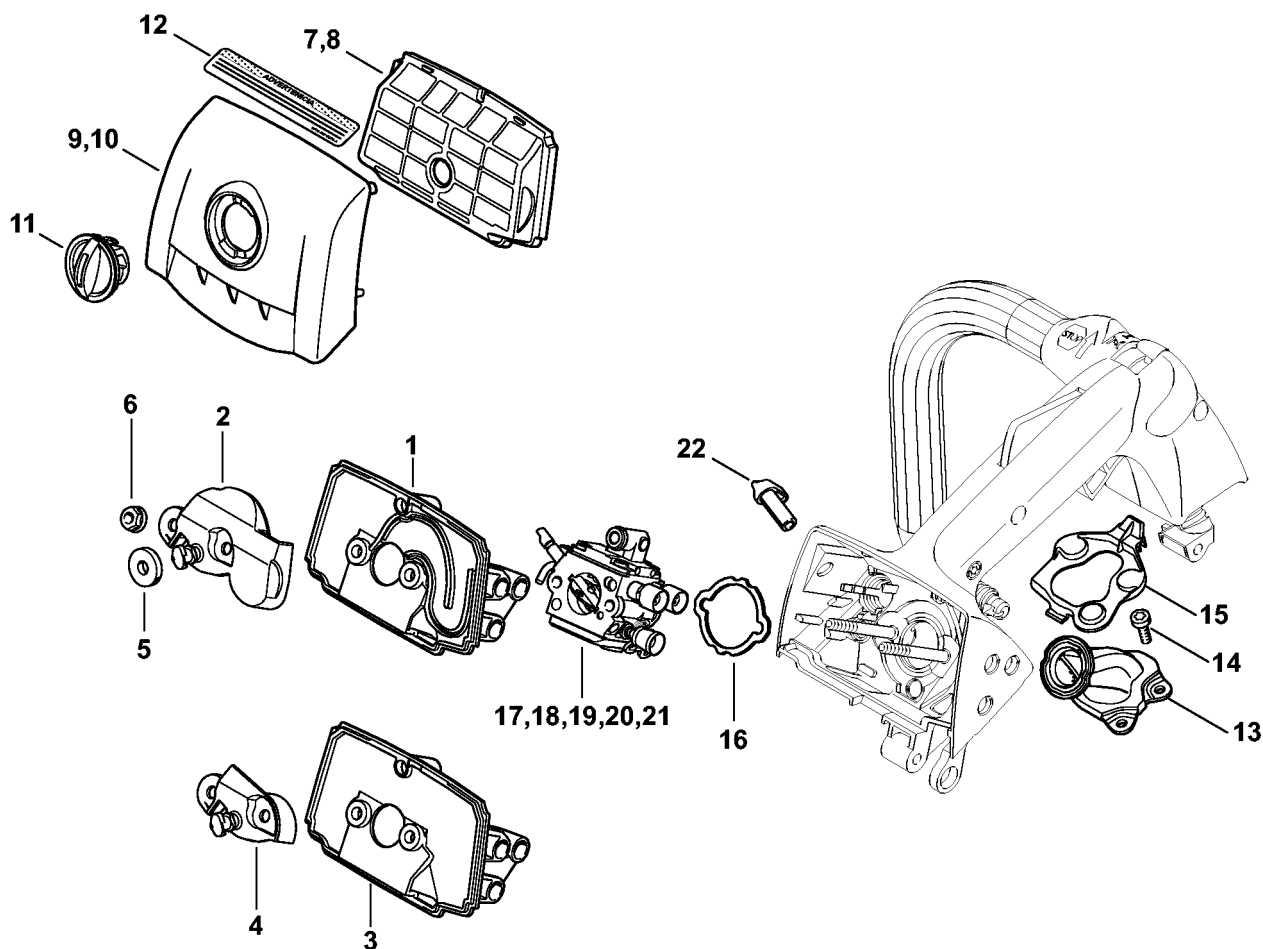

1137-GET-0073-A0

Vzduchový filter, oblúk


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1137 141 0904	Dno filtra Nad sériové číslo: 506550976	1		
2	1137 121 6902	Nárazník Nad sériové číslo: 506550976	1		
3	1137 141 0902	Dno filtra	1		
4	1137 121 6900	Nárazník	1		
5	1144 129 0900	Tesnenie	1		
6	9216 261 0700	Šest'hranná matica M5	2		
7	1137 120 1604	Vzduchový filter	1		
8	1137 120 1605	Vzduchový filter	1		
9	1137 140 1902	Kryt skrine karburátora	1	11	
10	1137 140 1903	Kryt skrine karburátora	1	11, 12	USA
11	1137 141 2301	Uzáver	1		
12	0000 967 3579	Štítok s upozornením	1		USA
13	1137 140 2501	Koleno	1		
14	9075 478 3012	Skrutka IS-D4x12	3		
15	1137 141 3301	Prídržná doska	1		
16	1137 121 8601	Kotúč	1		
17	1137 120 0620	Karburátor 1137/20	1		
18	1137 120 0617	Karburátor 1137/17 Nad sériové číslo: 506550976	1		
20	1137 120 0606	Karburátor 1137/06	1		
22	1137 121 6101	Páka sýtiča	1		



Karburátor 1137/20

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1137 120 0620	Karburátor 1137/20	1	2 - 23	
2	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
3	4228 121 5602	Pevná dýza	1		
4	1120 122 3004	Pružina	1		
5	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
6	1120 121 9200	Oska	1		
7	0000 122 7101	Skrutka	1		
8	1145 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
9	1137 121 4701	Regulačná membrána	1		
10	1130 121 0802	Ukončovacie veko	1		
11	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
12	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
13	1137 120 6806	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1	14	
14	0000 121 2708	Čiapočka	1		
15	1137 120 6701	Hlavná nastavovacia skrutka	1	16	
16	4229 121 2701	Čiapočka	1		
17	1123 121 7800	Sitko	1		
18	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
19	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
20	1137 125 0200	Veko čerpadla	1		
21	1137 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
22	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
23	1137 141 1801	Puzdro	1		
24	1137 007 1701	Súprava dielov karburátora	1	8, 9, 18, 19	

Karburátor 1137/17, 1137/06

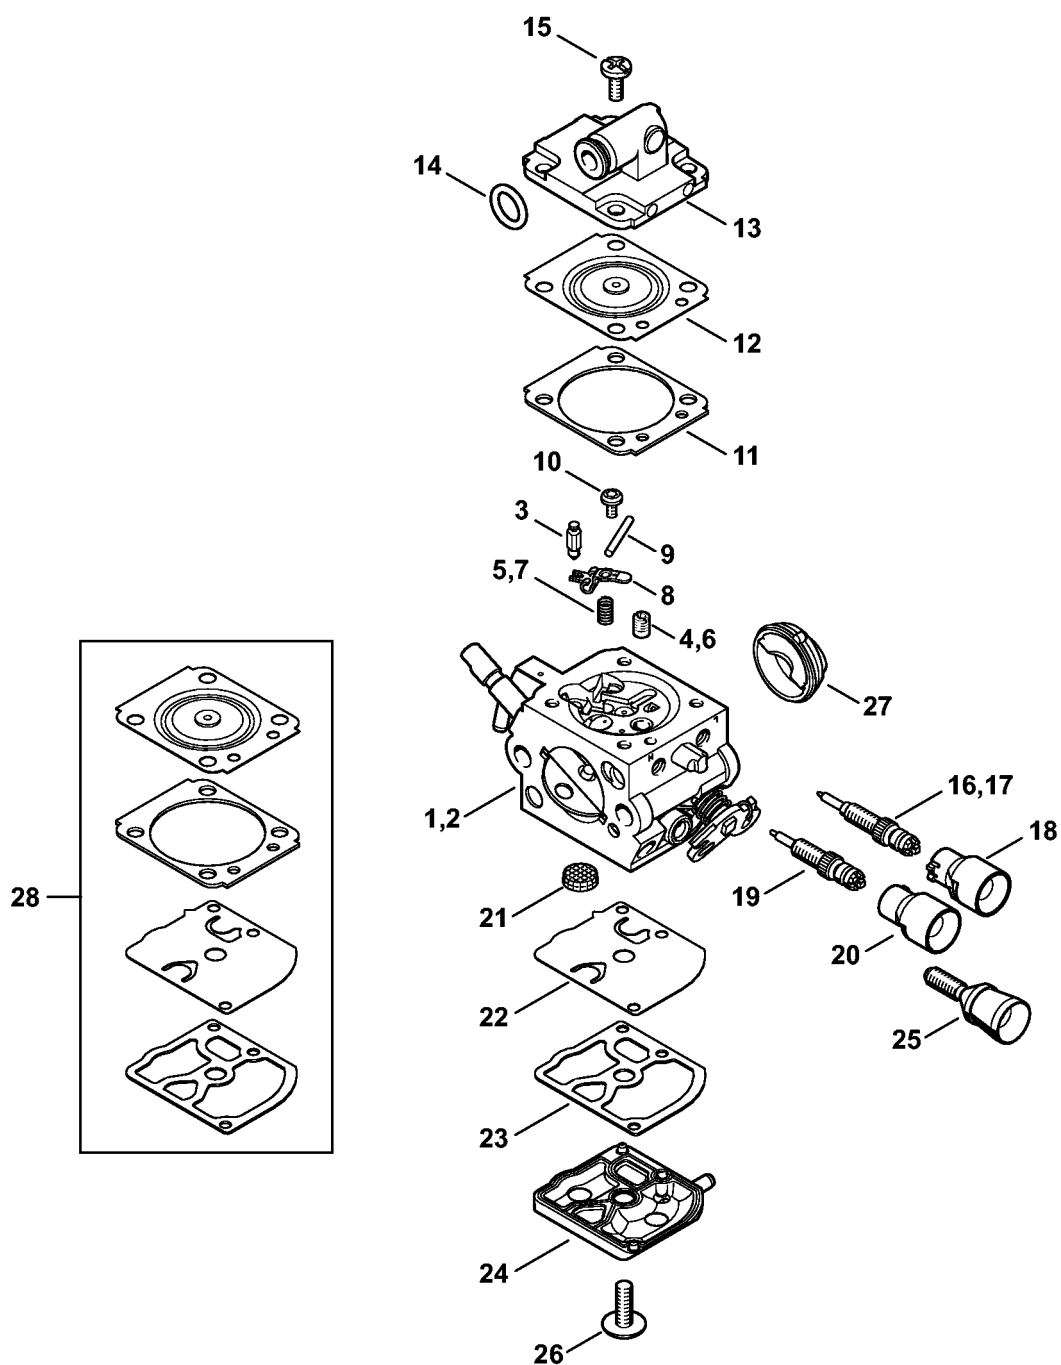


1137-GET-0002-A0

Karburátor 1137/17, 1137/06

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1137 120 0617	Karburátor 1137/17 Nad sériové číslo: 506550976	1	3 - 5, 8 - 16, 18 - 27	
2	1137 120 0606	Karburátor 1137/06	1	3, 6 - 15, 17 - 27	
3	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
4	4228 121 5602	Pevná dýza Nad sériové číslo: 506550976	1		
5	1120 122 3004	Pružina Nad sériové číslo: 506550976	1		
6	4229 121 5602	Pevná dýza	1		
7	1123 122 3001	Pružina	1		
8	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
9	1120 121 9200	Oska	1		
10	0000 122 7101	Skrutka	1		
11	1145 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
12	1137 121 4701	Regulačná membrána	1		
13	1130 121 0802	Ukončovacie veko	1		
14	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
15	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
16	1137 120 6805	Nastavovacia skrutka voľnobehu Nad sériové číslo: 506550976	1	18	
17	1137 120 6803	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1	18	
18	0000 121 2703	Čiapočka	1		
19	1137 120 6701	Hlavná nastavovacia skrutka	1	20	
20	4229 121 2701	Čiapočka	1		
21	1123 121 7800	Sitko	1		
22	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
23	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
24	1137 125 0200	Veko čerpadla	1		

Karburátor 1137/17, 1137/06


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
25	1137 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
26	1120 122 7800	Skrutka so zápustnou šošovkovitou hla- vou	1		
27	1137 141 1801	Puzdro	1		
28	1137 007 1701	Súprava dielov karburátora	1	8, 9, 18 - 20	

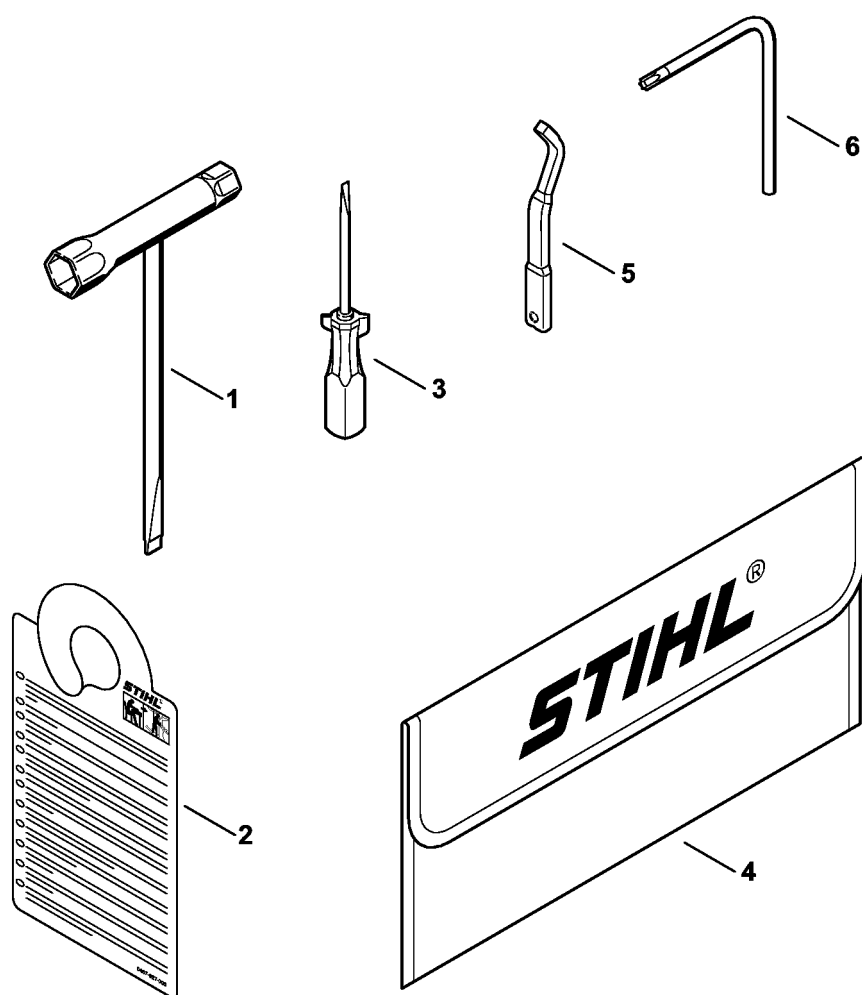

1137-GET-0015-A0

Náradie, zvláštne príslušenstvo


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0000 890 3402	Kombinovaný kľúč	1		
2	0457 927 0002	Závesný štítok	1		
3	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
4	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
5	0000 893 5905	Dorazová lišta	1		
6	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		

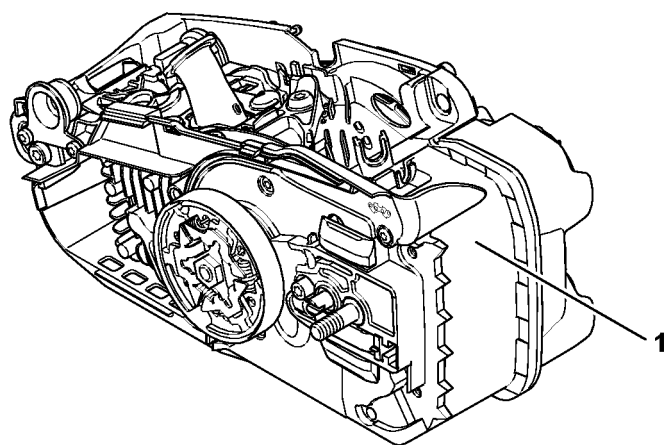

467ET010 SC

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

Ut'ahovacie momenty

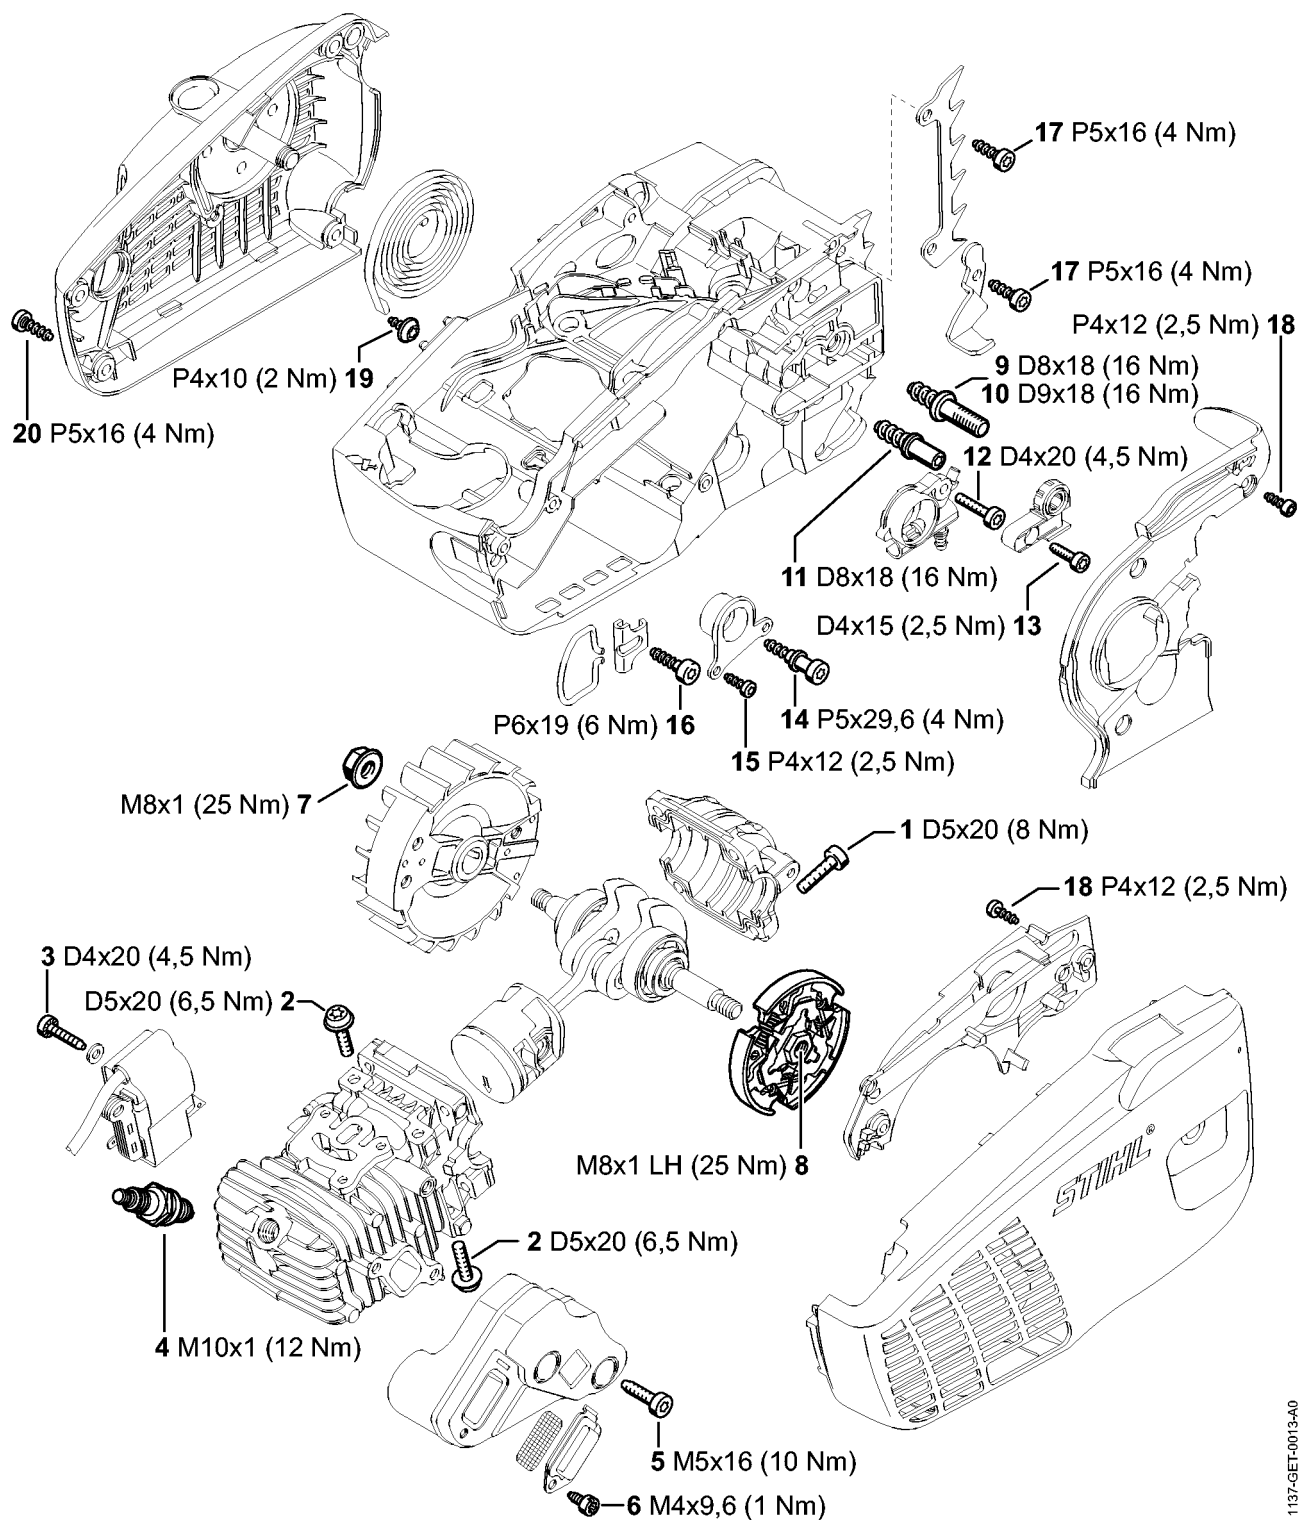


1137-GET-0013-40

Uťahovacie momenty

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	9075 478 4136	Skrutka IS-D5x20	4		Blokované ozube- nie
2	0000 951 1100	Skrutka	4		
3	9075 478 3022	Skrutka IS-D4x20	2		Blokované ozube- nie
4	0000 400 7011	Zapaľovacia sviečka NGK CMR6H	1		
5	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	2		Blokované ozube- nie
7	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
8	1137 160 2001	Spojka	1		
9	0000 664 2412	Skrutka s nákrúžkom D8	1		
10	0000 664 2415	Skrutka s nákrúžkom D9/M8	1		
11	0000 664 2402	Skrutka s nákrúžkom D8	1		
12	9075 478 3022	Skrutka IS-D4x20	1		Blokované ozube- nie
13	9075 478 3015	Skrutka IS-D4x15	1		
14	1129 791 6100	Skrutka s nákrúžkom M	1		
15	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	2		
16	9074 478 4435	Skrutka IS-P6x19-12.9	1		
27	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	2		
18	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	5		
19	9104 003 2960	Skrutka IS-P4x10	1		
20	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	4		


Ut'ahovacie momenty

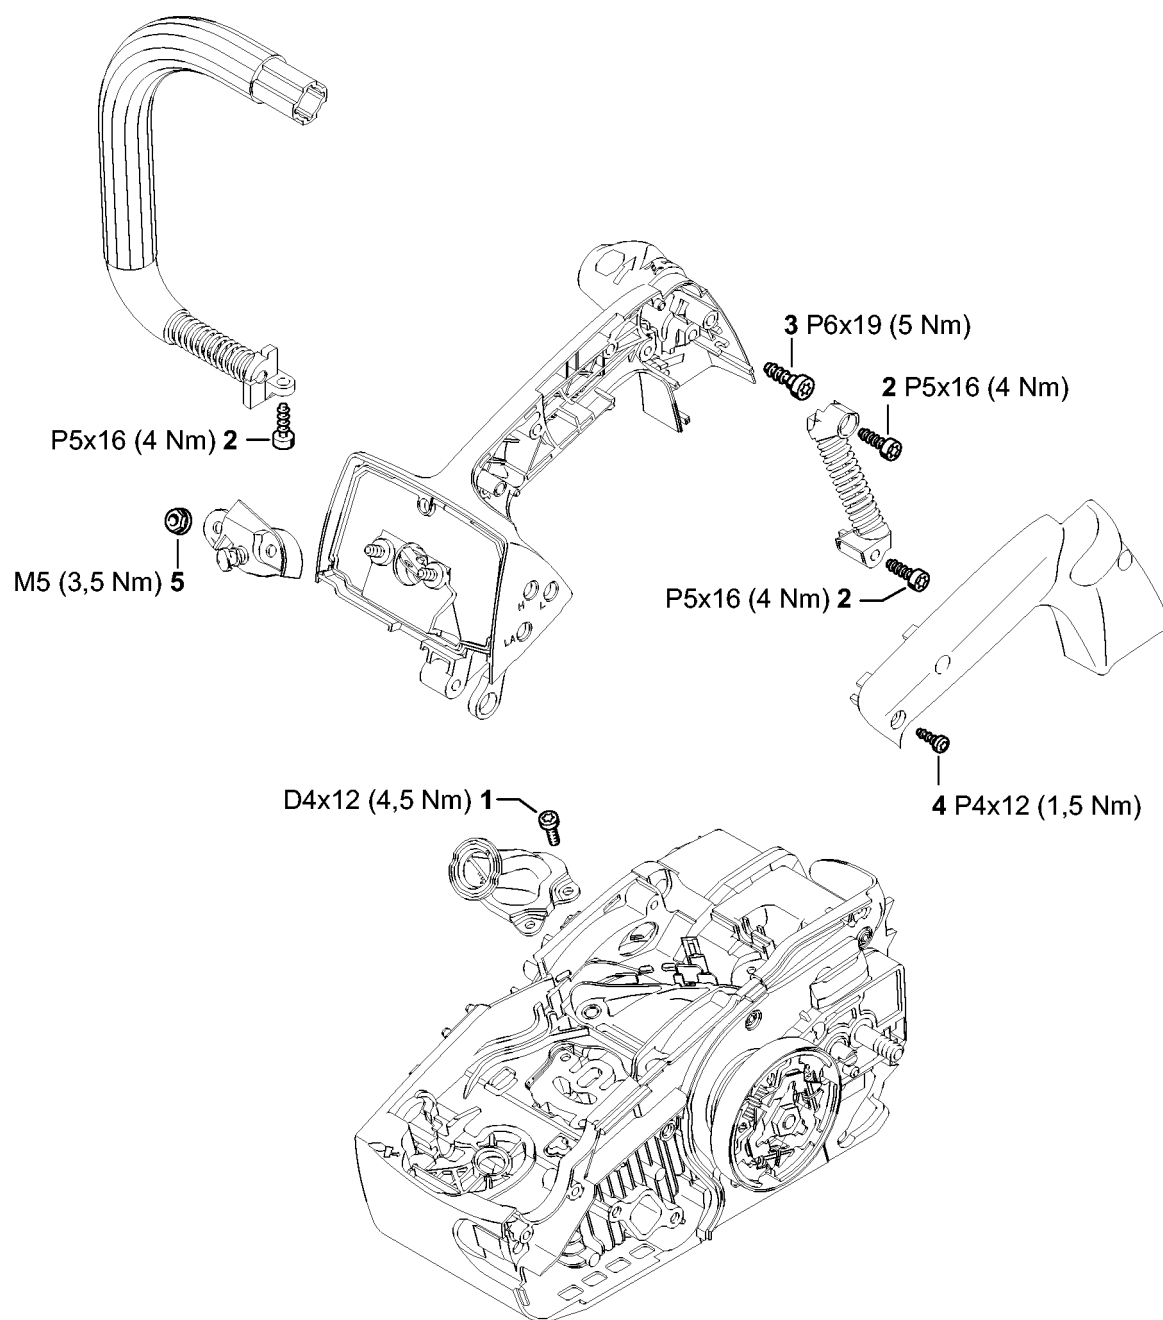

467ET012 SC

Ut'ahovacie momenty

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	9075 478 3012	Skrutka IS-D4x12	3		
2	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	3		
3	9074 478 4435	Skrutka IS-P6x19-12.9	1		
4	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	3		Blokované ozube- nie
5	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		

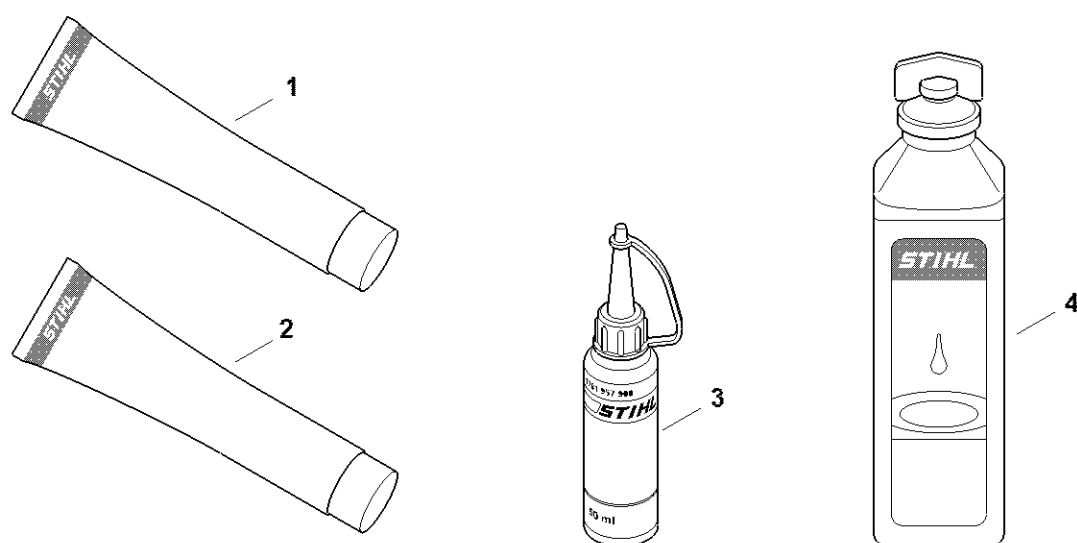

0000-GET-0199-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		
2	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		
3	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
4	0781 319 8401	HP 100ml	1		
4	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
4	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		