


MS 201

Zoznam náhradných dielov**28.07.2026****Slovakia, slovensky**

Obsah

Kľuková skriňa, valec, tlmič výfuku	2
Olejové čerpadlo, spojka	5
Teleso nádržky	8
Kryt reťazového kolesa, ochrana ruky	10
Zapaľovacia sústava	12
Štartovacie zariadenie	14
Teleso rukoväte, rúrkové držadlo	16
Vzduchový filter, kryt skrine karburátora	19
Karburátor C1Q-S280, C1Q-S283	21
Karburátor C1Q-S250, C1Q-S248, C1Q-S214, C1Q-S188	24
Náradie, zvláštne príslušenstvo	27
Číslo stroja	29
Uťahovacie momenty	31
Uťahovacie momenty	34
Pomocné a prevádzkové látky	36

Kľuková skriňa, valec, tlmič výfuku

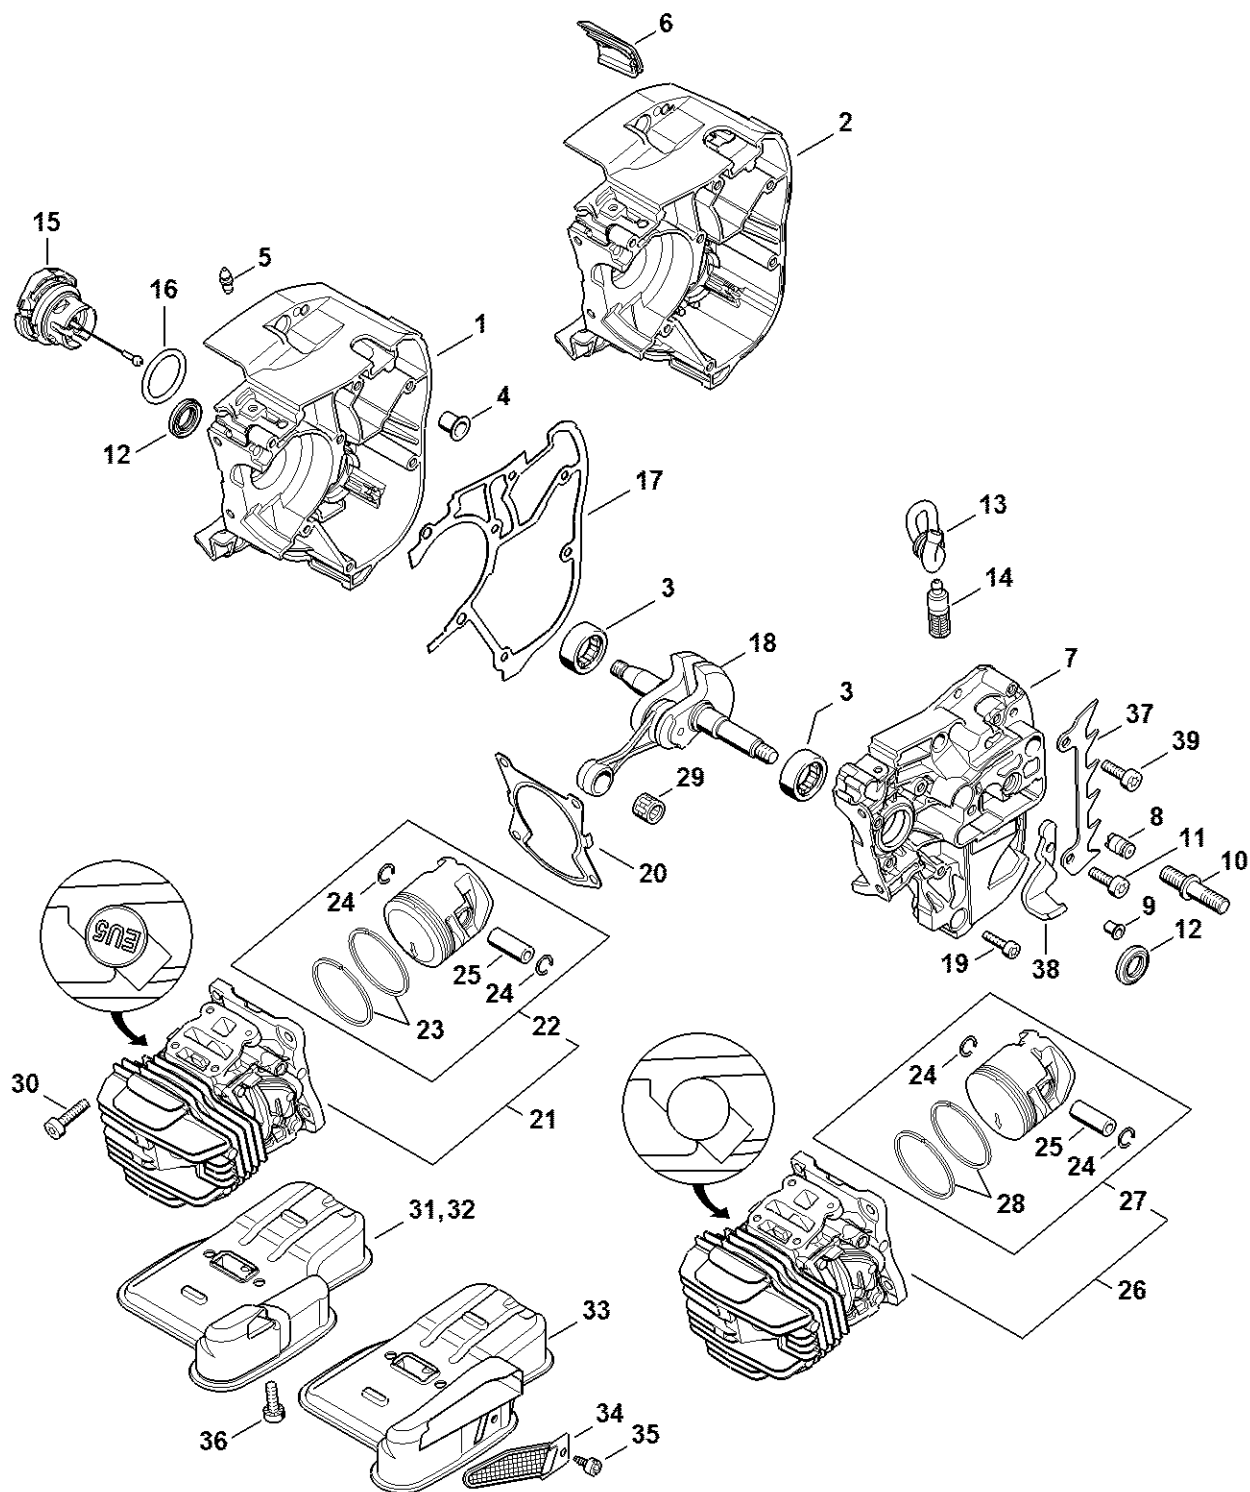

1145-GET-0049-A1


Kľuková skriňa, valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1145 020 2602	Polovica kľukovej skrine, strana ventilá	1	3 - 5, 12	
3	9531 003 0105	Valčkové puzdro RH12x24,5x8,8	2		
4	1129 792 5500	Puzdro	1		
5	0000 988 5218	Hrdlo	1		
7	1145 020 2902	Polovica kľukovej skrine	1	3, 8 - 12	
8	1128 640 9100	Ventil	1		
9	9416 868 5631	Rúrkový nit DIN7340-AK5,5x0,5x6,8	1		
10	1143 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
11	1143 664 2402	Skrutka s nákrúžkom M5	1		
12	9640 003 1180	Hriadeľové tesnenieS DIN3760-BS12x20x4	2		
13	1129 647 9400	Hadica	1		
14	1123 640 3800	Sacia hlava	1		
15	0000 350 0536	Uzáver nádržky	1	16	
16	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
17	1145 029 0500	Tesnenie	1		
18	1145 030 0400	Kľukový hriadeľ	1		
19	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	7		
20	1145 029 2302	Tesnenie valca	1		
24	9463 650 0900	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C9x0,8	2		
25	1145 034 1501	Piestový čap 9x5,6x23	1		
26	1145 020 1200	Valec s piestom Ø 40 mm	1	24, 25, 27, 28	
27	1145 030 2001	Piest	1	24, 25, 28	
28	4147 034 3003	Piestny tesniaci krúžok	2		
29	9512 003 2032	Ihlový veniec 9x12x10	1		
30	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	4		
32	1145 140 0601	Tlmič výfuku	1		

Kľuková skriňa, valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
36	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	2		
37	1129 664 0500	Ozubený doraz	1		
38	1145 656 7700	Zachytávač reťaze	1		
39	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	2		
	1145 007 1601	Súprava tesnenia	1	12, 17, 20	

Olejšové erpadlo, spojka

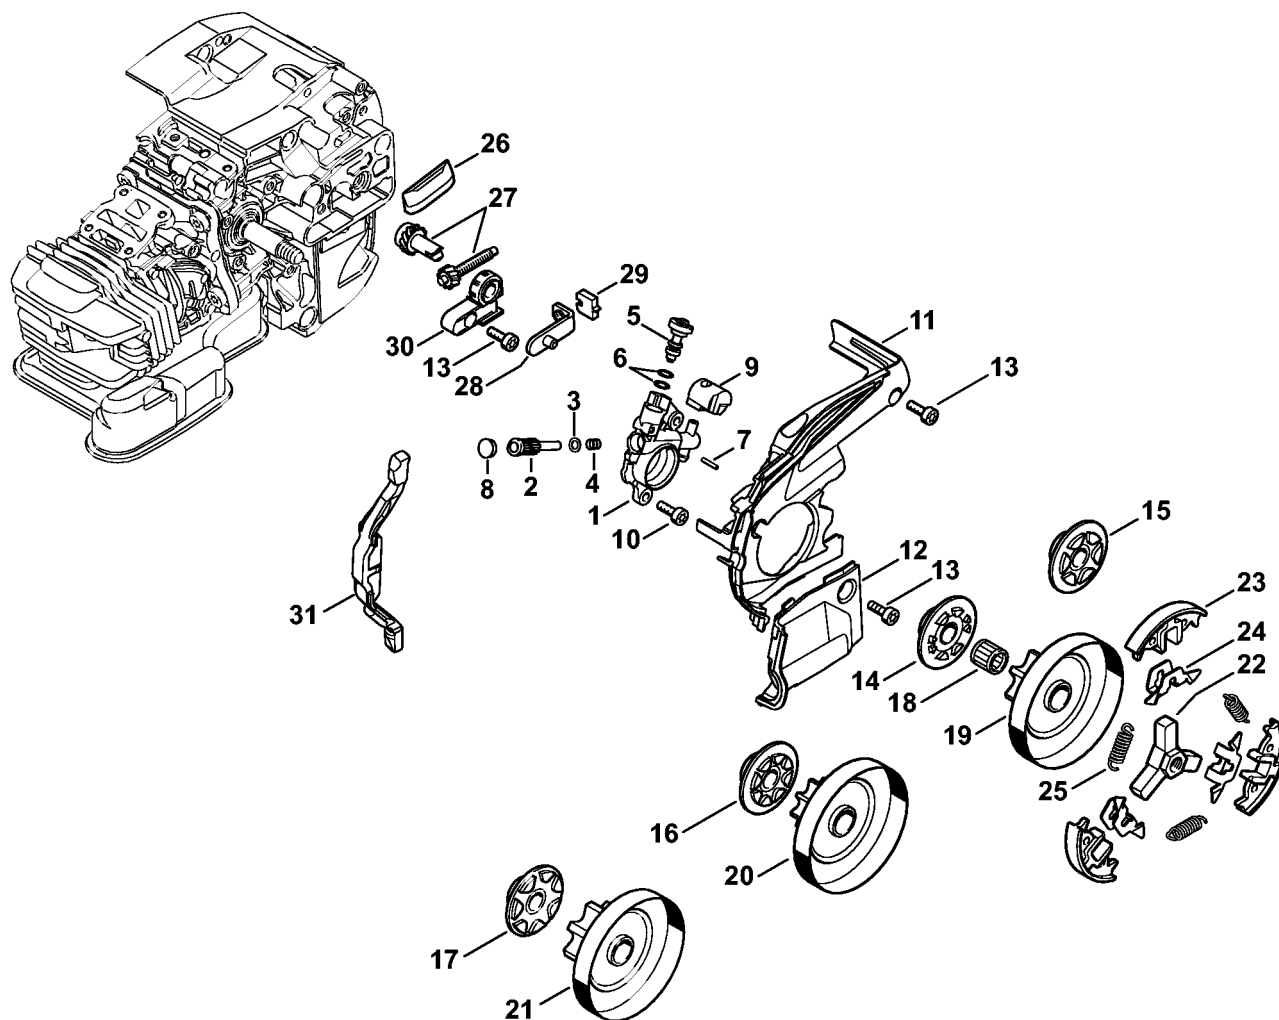

1145-GET-0013-A0

Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1145 640 3200	Olejové čerpadlo	1	2 - 9	
2	1129 647 0600	Piest čerpadla	1		
3	0000 958 0407	Kotúč	1		
4	0000 997 0617	Závitová pružina	1		
5	1145 647 4800	Regulačný čap	1		
6	9646 945 0160	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S4x2	2		
7	9380 620 1090	Upínací kolík 2 x 10	1		
8	1129 647 7000	Zátka	1		
9	1129 647 5701	Pripojovací diel	1		
10	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
11	1145 021 1100	Veko	1		
12	1145 021 1102	Veko	1		
13	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	4		
15	1129 640 7100	Závitovka	1		
16	1129 640 7102	Závitovka	1		
17	1129 640 7101	Závitovka	1		
18	9512 933 2270	Ihlový veniec 10x13x13	1		
19	1145 640 2010	Reťazové koleso 3/8" P 6 Z	1	31	
20	1145 640 2011	Reťazové koleso 1/4" 8Z	1	31	Carving
21	1145 640 2050	Reťazové koleso 3/8" Picco 7Z	1	17, 31	
	1145 640 2051	Reťazové koleso 1/4" 8Z	1	16, 20, 31	
22	1137 160 2001	Spojka	1	23 - 25	
23	1137 162 0800	Odstredivé závažie	3		
24	1121 162 3000	Držiak	3		
25	0000 997 5605	Ťažná pružina	3		
26	1123 648 6600	Klzná lišta	2		
27	1129 007 1000	Súprava	1		

Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	1129 640 1900	Upínací posúvač	1		
29	1123 664 1400	Tlačný prvok	1		
30	1123 664 2200	Kryt	1		
31	1145 893 5900	Dorazová lišta	1		



Teleso nádržky



Teleso nádržky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1145 350 0812	Teleso nádržky	1	3 - 6, 8 - 13, 18	
3	1145 351 4000	Izolačná doska	1		
4	1129 352 5500	Zvierka	1		
5	1141 358 7708	Hadica	1		
6	1145 122 3900	Uhlové hrdlo	2		
8	1145 358 7704	Hadica	1		
9	1141 989 0600	Priechodka	1		
10	1145 358 7706	Hadica	1		
11	0000 350 5802	Vetranie nádržky	1		
12	0000 350 0534	Uzáver nádržky	1	13	
13	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
18	0000 350 3522	Sacia hlava	1		
19	1145 352 5501	Zvierka	1		
20	1145 791 5903	Doraz	1		
21	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	4		
22	1145 793 3000	Posúvač	1		
23	1145 793 3002	Posúvač	1		
24	1145 141 8600	Hadica	1		
25	9104 003 2960	Skrutka IS-P4x10	1		
26	1145 352 3001	Kryt	1		

Kryt reťazového kola, ochrana ruky

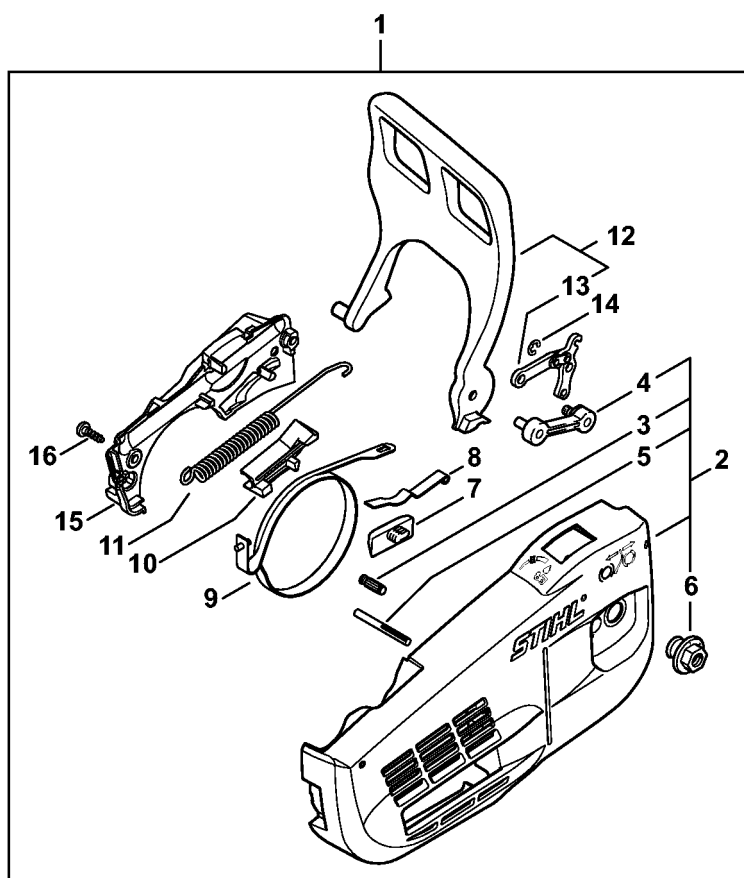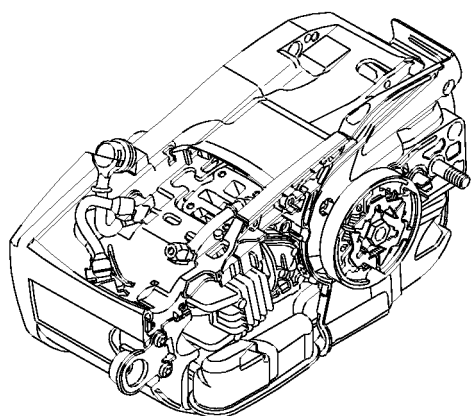


1145-GET-0008-A1

Kryt reťazového kolesa, ochrana ruky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1145 640 1701	Kryt reťazového kolesa	1	2 - 13	
2	1145 640 1704	Kryt reťazového kolesa	1	3 - 6	
3	1120 162 5200	Čap	1		
4	1129 640 5000	Vložka	1		
5	9378 543 2220	Ryhovaný kolík ISO8741-4x40-St	1		
6	0000 995 0800	Matica s nákrúžkom M	1		
7	1123 648 6600	Klzná lišta	1		
8	1129 162 7800	Listová pružina	1		
9	1145 160 5400	Brzdový pás	1		
10	1145 162 6600	Doraz	1		
11	1145 162 7900	Ťažná pružina	1		
12	1145 790 9101	Ochrana ruky	1	13	
13	1128 160 5000	Páčka	1		
14	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
15	1145 648 7700	Veko	1		
16	9104 003 3004	Skrutka IS P4x14	2		

Zapaľovacia sústava

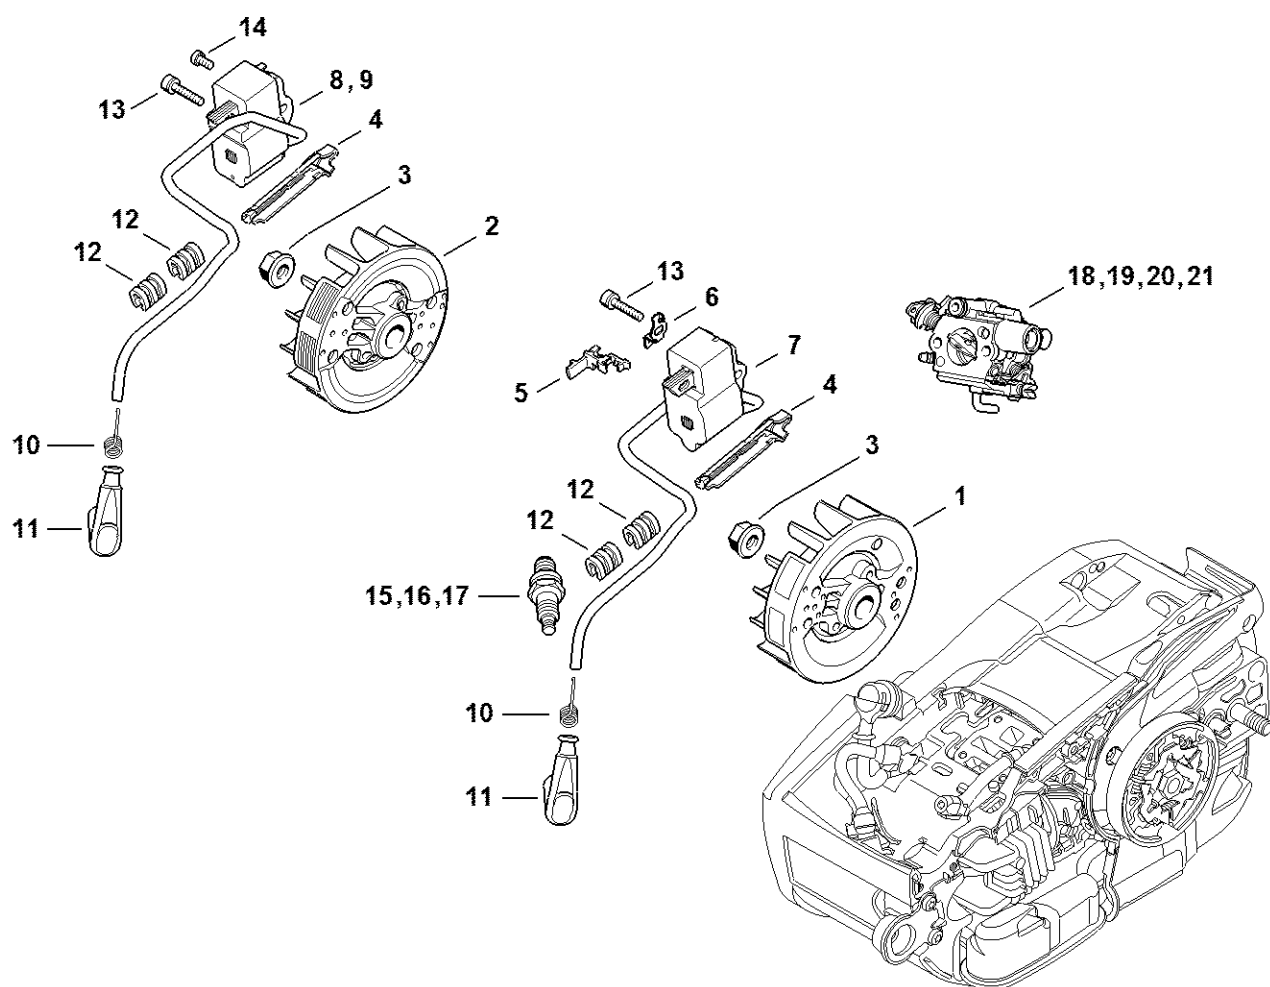


1145-GET-0065-A0

Zapaľovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1145 400 1202	Zotrvačník	1		
3	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
4	1145 021 1700	Kryt	1		
5	0000 448 1204	Držiak kábla	1		
6	1145 431 2100	Zásuvný jazyk	1		
7	1145 400 1303	Zapaľovací modul	1	10 - 12	
10	0000 998 0604	Skrutkovitá valcová pružina	1		
11	0000 405 1007	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
12	1130 448 1201	Držiak kábla	2		
13	9022 341 0710	Skrutka IS-M4x20-10.9	2		
15	0000 400 7011	Zapaľovacia sviečka NGK CMR6H	1		
	1145 007 1800	Súprava na opravu	1	1, 7, 10 - 12, 18	
	1145 007 1802	Súprava na opravu	1	1, 7, 10 - 12, 20	
18	1145 120 0617	Karburátor C1Q-S280C	1		
20	1145 120 0652	Karburátor C1Q-S283B	1		

Štartovacie zariadenie

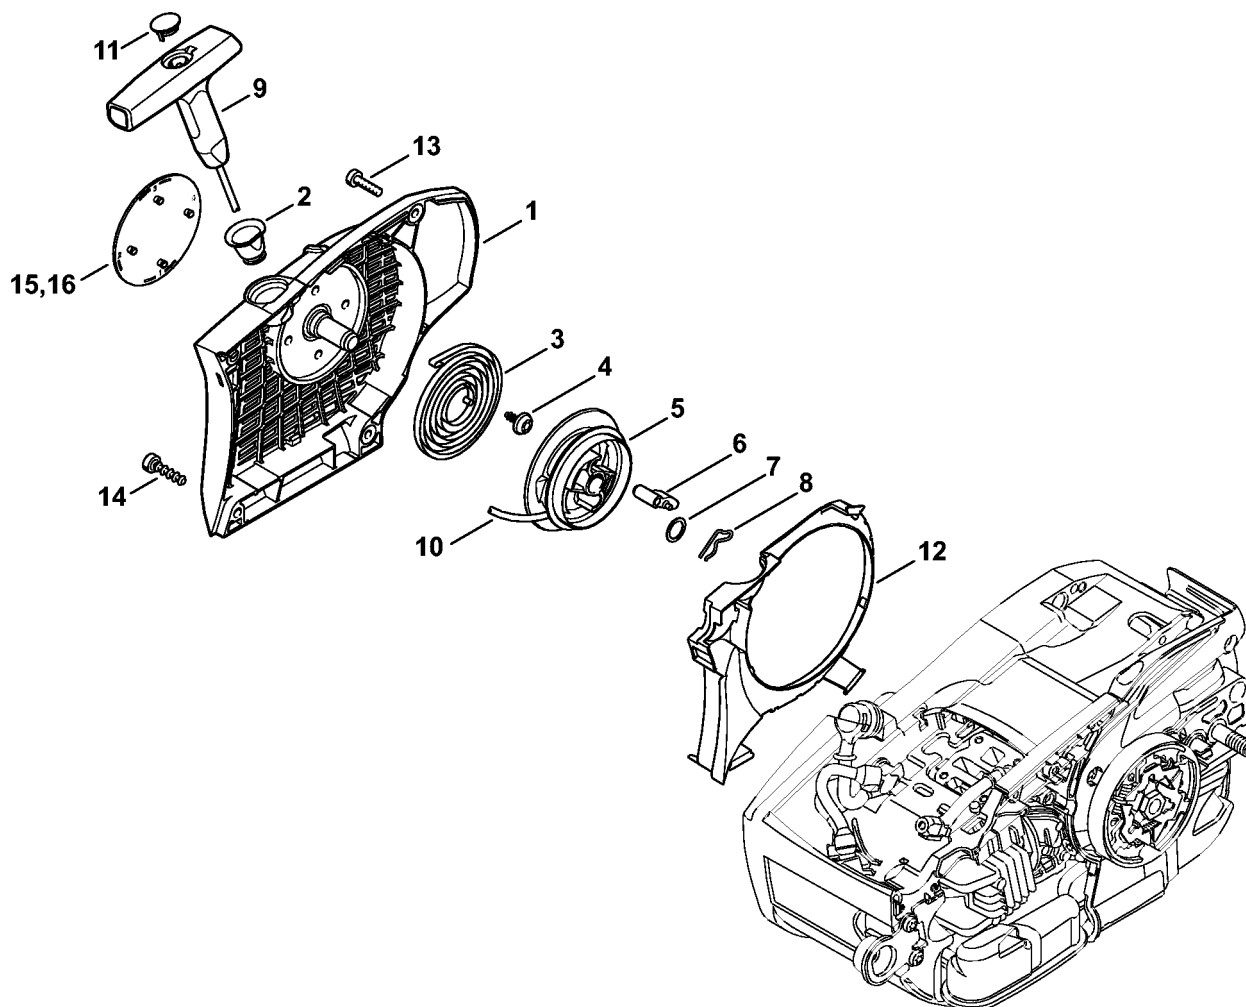


0013ET032 SC

Štartovacie zariadenie

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1145 080 2100	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	1 - 12	
1	1145 080 1800	Teleso ventilátora	1	2	
2	1110 084 9102	Puzdro	1		
3	1123 190 0600	Vratná pružina	1		
4	9104 003 2960	Skrutka IS-P4x10	1		
5	1123 195 0400	Cievka s lankom	1		
6	1125 195 7200	Západka	1		
7	0000 958 0923	Kotúč	1		
8	1118 195 3500	Pružina	1		
9	0000 190 3409	Rukoväť ElastoStart Ø 3 mm	1	10, 11	
10	0000 195 8205	Štartovacie lanko	1		
	0000 930 2208	Kosiaci vlasce	1		
	0000 930 2211	Kosiaci vlasce	1		
11	0000 195 7001	Čiapočka	1		
12	1145 084 7800	Segment	1		
13	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	2		
14	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	2		
15	1145 967 1501	Typový štítok	1		

Teleso rukoväte, rúrkové držadlo

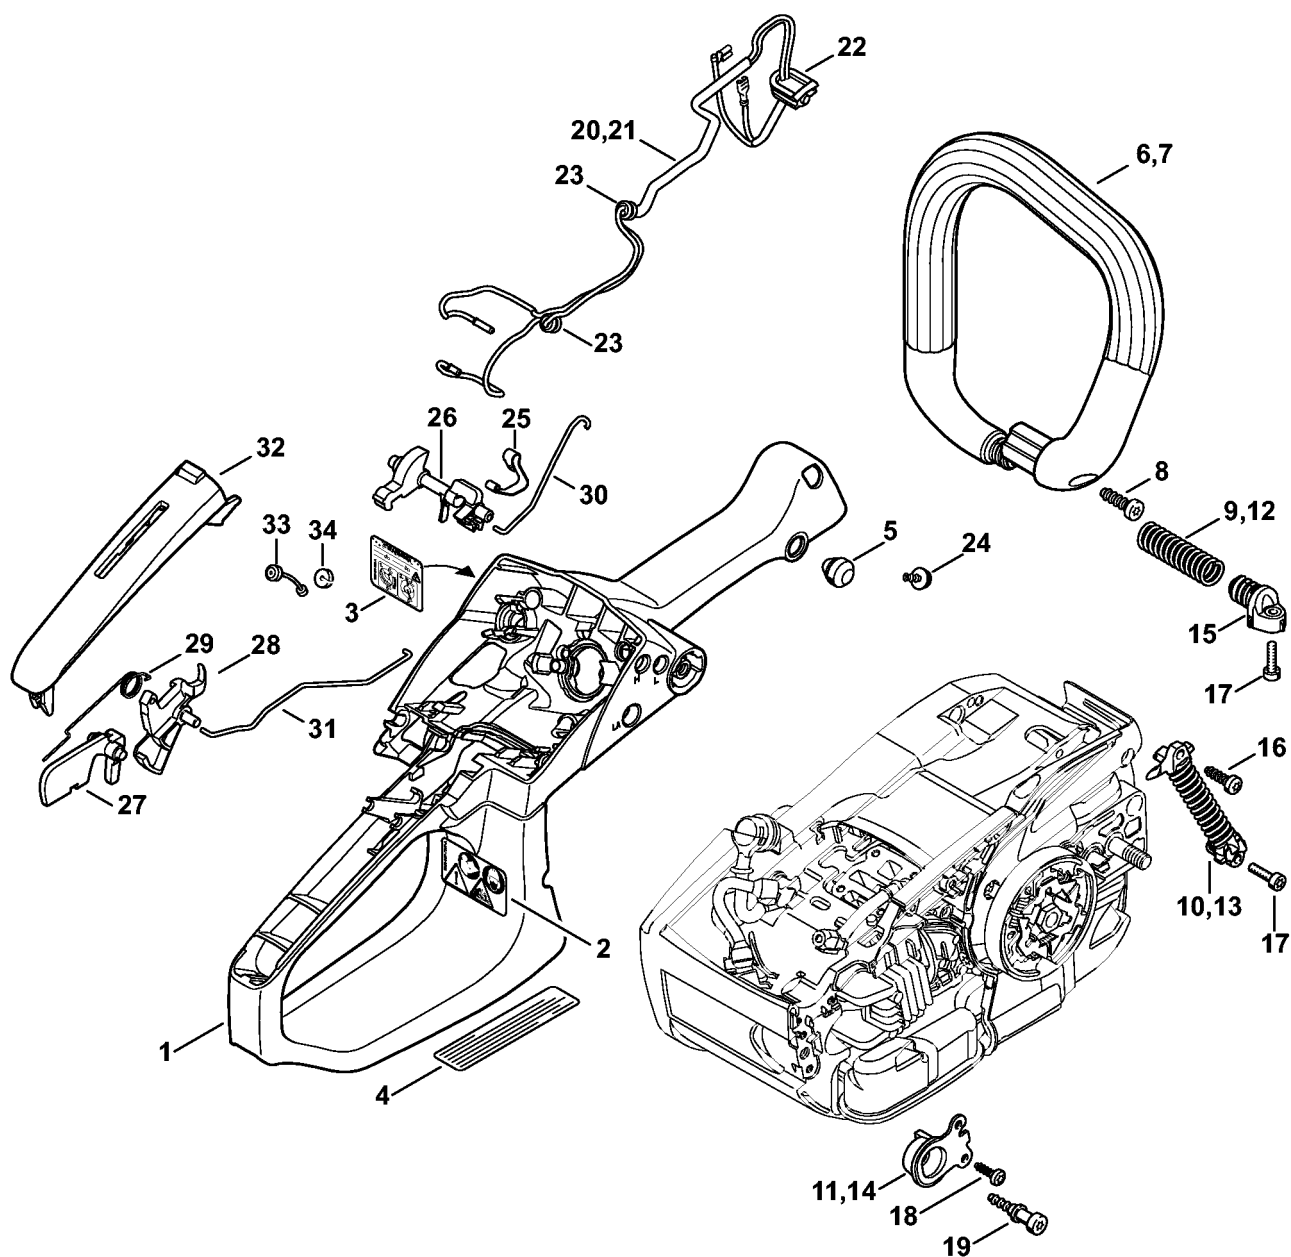

0013ET033 SC


Teleso rukoväte, rúrkové držadlo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1145 790 1050	Teleso rukoväte	1	2, 20, 22, 24	
2	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		
5	1125 791 2810	Kruhový nárazník	1		
6	1145 791 1701	Rúrková rukoväť	1		
8	9074 478 4425	Skrutka s valcovou hlavou IS P6 x 19	1		
		AV systém, bežný:	1		
9	1137 791 3101	Pružina	1		
10	1145 790 8302	Antivibračná pružina	1		
11	1145 790 9901	Kruhový nárazník	1		
		AV systém, tvrdý:	1		
12	1145 791 3101	Pružina	1		
13	1145 790 8303	Antivibračná pružina	1		
14	1145 790 9902	Kruhový nárazník	1		
15	1145 790 3800	Antivibračná ložisková zátka	1		
16	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	1		
17	9022 313 0679	Skrutka IS-M4x16-10.9	2		
18	9104 003 3004	Skrutka IS P4x14	2		
19	1129 791 6100	Skrutka s nákrúžkom M	1		
20	1145 440 3004	Káblový zväzok	1	22	
21	1145 440 3001	Káblový zväzok	1	22	
22		Ochranná priechodka proti dažďu	1		
23	0000 989 0813	Ochranná priechodka proti dažďu	2		
24	9104 003 2960	Skrutka IS-P4x10	1		
25	1125 442 1600	Pružina kontaktu	1		
26	1145 182 0901	Radiaci hriadel'	1		
27	1145 182 0801	Blokovacia páčka	1		
28	1145 182 1001	Plynová páčka	1		

Teleso rukoväte, rúrkové držadlo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
29	1129 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
30	1145 185 1901	Sútyčie štartéra	1		
31	1145 182 1501	Plynové sútyčie	1		
32	1145 791 0601	Miska rukoväte	1		
33	1145 790 8101	Poistka	1		
34	1145 791 5901	Doraz	1		

Vzduchový filter, kryt skrine karburátora

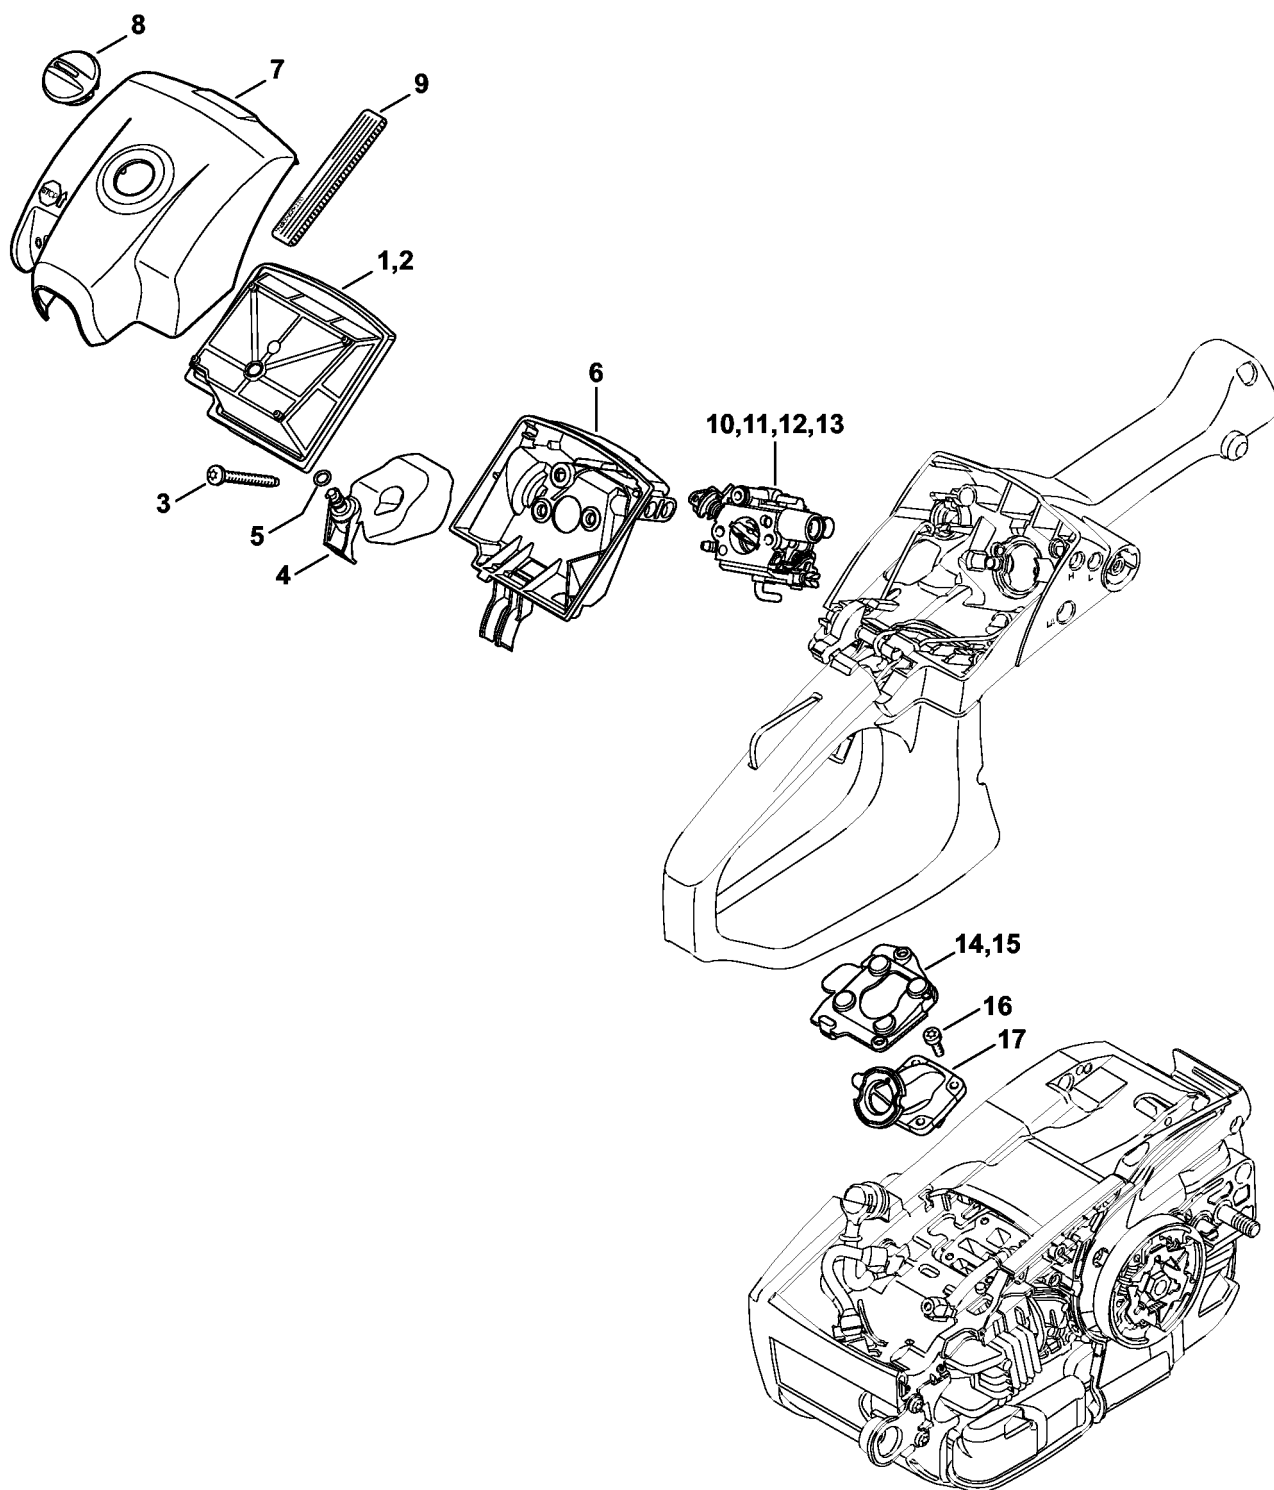


0013ET014 SC

Vzduchový filter, kryt skrine karburátora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1145 140 4403	Vzduchový filter	1		
2	1145 140 4401	Vzduchový filter	1		USA, CDN
3	9022 500 1093	Skrutka IS-M5x44	2		
4	1145 120 4101	Nárazník	1	5	
5	9645 945 7444	Radiálny tesniaci krúžok N 4x1,5-NBR70	1		
6	1145 141 0901	Dno filtra	1		
7	1145 140 1901	Kryt skrine karburátora	1	8	
8	1137 140 9200	Uzáver	1		
10	1145 120 0617	Karburátor C1Q-S280C	1		
12	1145 120 0652	Karburátor C1Q-S283B	1		
14	1145 353 7000	Kryt	1		
16	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	4		
17	1145 140 2502	Koleno	1		

Karburátor C1Q-S280, C1Q-S283

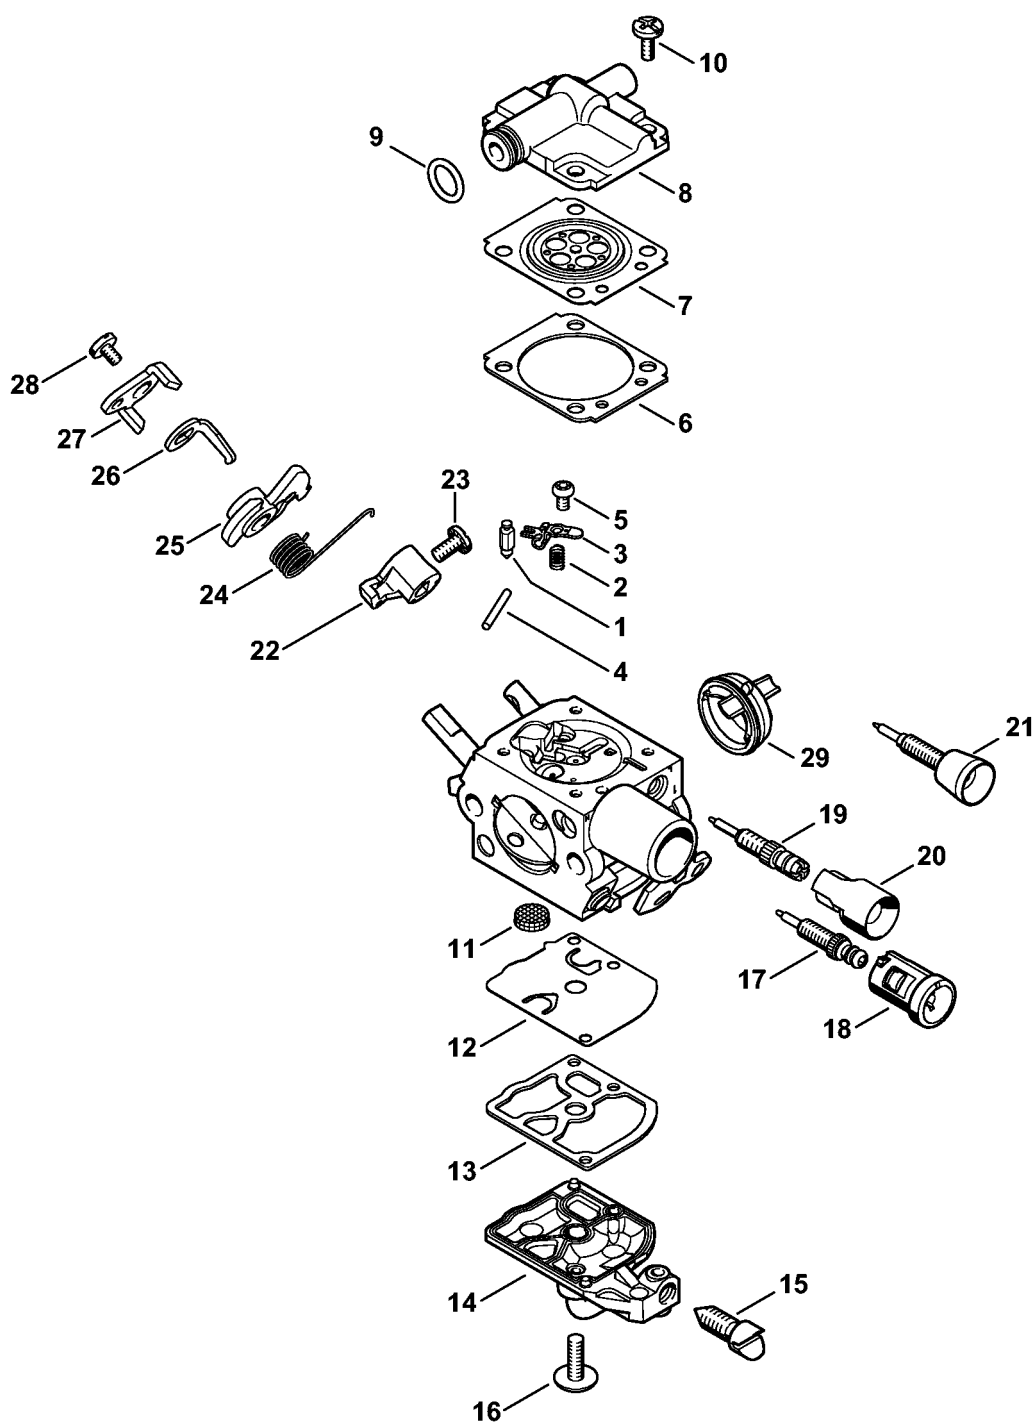

0013ET018 SC


Karburátor C1Q-S280, C1Q-S283

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
	1145 120 0617	Karburátor C1Q-S280C	1	1 - 20, 22 - 29	
	1145 120 0652	Karburátor C1Q-S283B	1	1 - 18, 21 - 29	
1	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
2	1145 122 3000	Pružina	1		
3	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
4	1120 121 9200	Oska	1		
5	0000 122 7101	Skrutka	1		
6	1145 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
7	1145 121 4700	Regulačná membrána	1		
8	1145 121 0800	Ukončovacie veko	1		
9	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
10	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
11	1123 121 7800	Sitko	1		
12	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
13	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
14	1145 120 2600	Veko čerpadla	1		
15	1145 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
16	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hlavou	1		
17	1145 122 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
18	1141 121 2704	Čiapočka	1		
19	1145 120 6800	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1	20	
20	0000 121 2703	Čiapočka	1		
21	4228 122 6801	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
22	1145 121 3501	Škrtiaca páka	1		
23	4132 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
24	1145 122 3201	Skrutkovitá valcová pružina	1		

Karburátor C1Q-S280, C1Q-S283

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
25	1145 123 0800	Aretačná páčka	1		
26	1145 121 6600	Páčka	1		
27	1145 121 6601	Páčka	1		
28	1139 122 7101	Skrutka	1		
29	1145 141 1800	Puzdro	1		
	1145 007 1700	Súprava dielov karburátora	1	6, 7, 12, 13	

Karburátor C1Q-S250, C1Q-S248, C1Q-S214, C1Q-S188

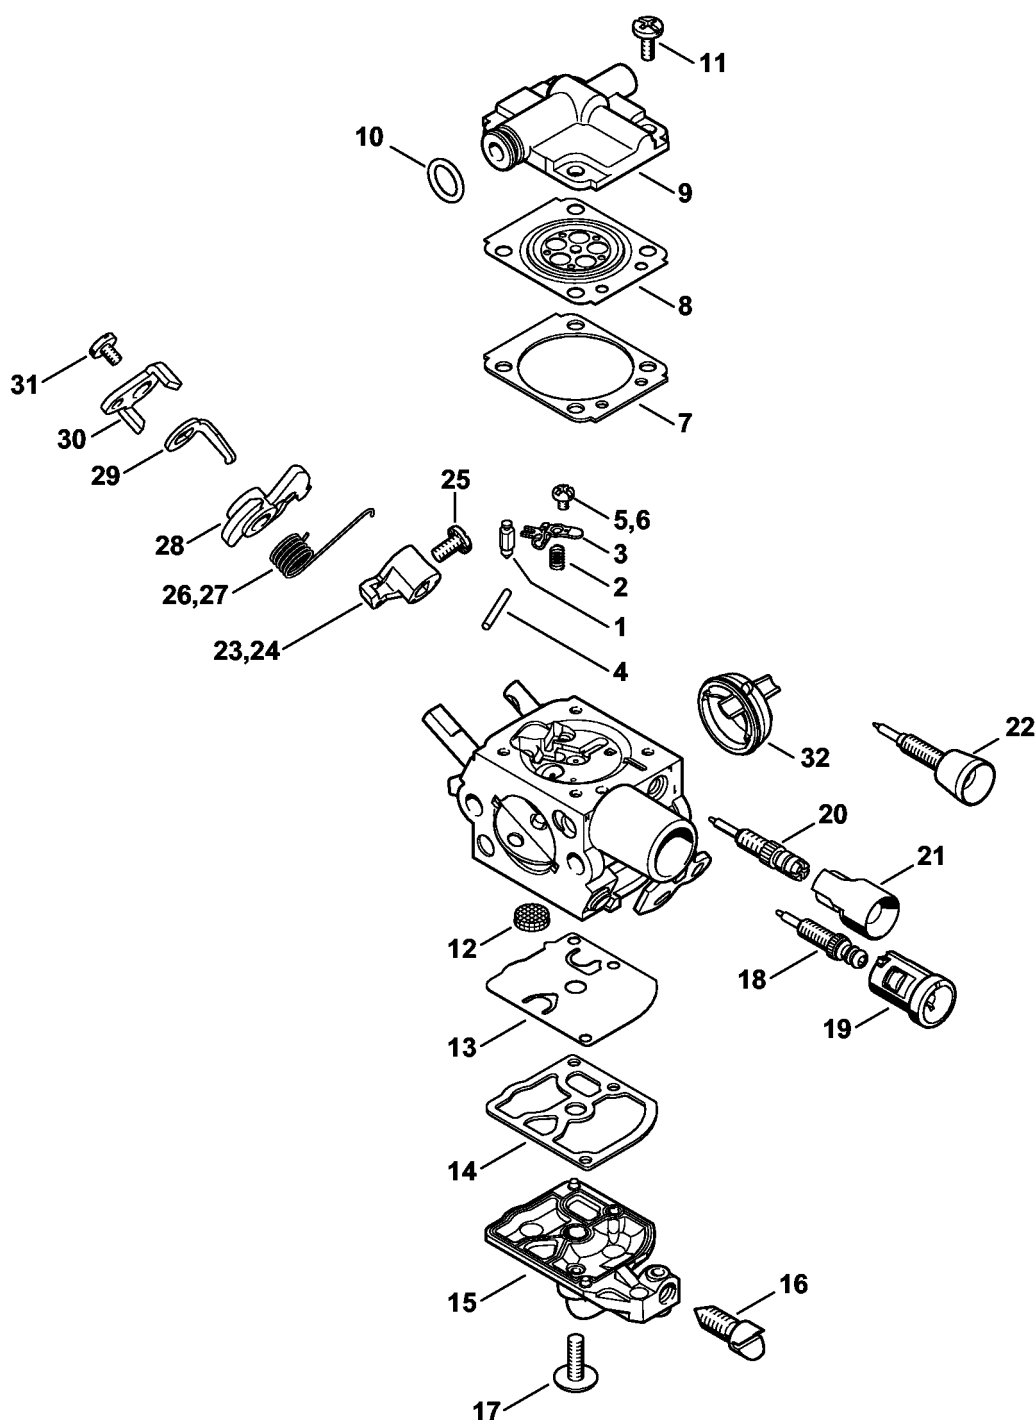

0013ET012 SC


Karburátor C1Q-S250, C1Q-S248, C1Q-S214, C1Q-S188

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1145 120 0608	Karburátor C1Q-S250	1	1 - 5, 7 - 21, 23, 25, 26, 28 - 32	
	1145 120 0650	Karburátor C1Q-S248	1	1 - 5, 7 - 19, 22, 23, 25, 26, 28 - 32	
	1145 120 0604	Karburátor C1Q-S214	1	1 - 5, 7 - 19, 22, 24, 25, 27 - 32	
	1145 120 0600	Karburátor C1Q-S188	1	1 - 4, 6 - 19, 22, 24, 25, 27 - 32	
1	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
2	1145 122 3000	Pružina	1		
3	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
4	1120 121 9200	Oska	1		
5	0000 122 7101	Skrutka	1		
6	4241 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
7	1145 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
8	1145 121 4700	Regulačná membrána	1		
9	1145 121 0800	Ukončovacie veko	1		
10	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
11	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
12	1123 121 7800	Sitko	1		
13	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
14	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
15	1145 120 2600	Veko čerpadla	1		
16	1145 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
17	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hlavou	1		
18	1145 122 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
19	1141 121 2704	Čiapočka	1		
20	1145 120 6800	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1	21	

Karburátor C1Q-S250, C1Q-S248, C1Q-S214, C1Q-S188

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
21	0000 121 2703	Čiapočka	1		
22	4228 122 6801	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
23	1145 121 3501	Škrtiaca páka	1		
24	1145 121 3500	Škrtiaca páka	1		
25	4132 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
26	1145 122 3201	Skrutkovitá valcová pružina	1		
27	1145 122 3200	Skrutkovitá valcová pružina	1		
28	1145 123 0800	Aretačná páčka	1		
29	1145 121 6600	Páčka	1		
30	1145 121 6601	Páčka	1		
31	1139 122 7101	Skrutka	1		
32	1145 141 1800	Puzdro	1		
	1145 007 1700	Súprava dielov karburátora	1	7, 8, 13, 14	


Náradie, zvláštne príslušenstvo

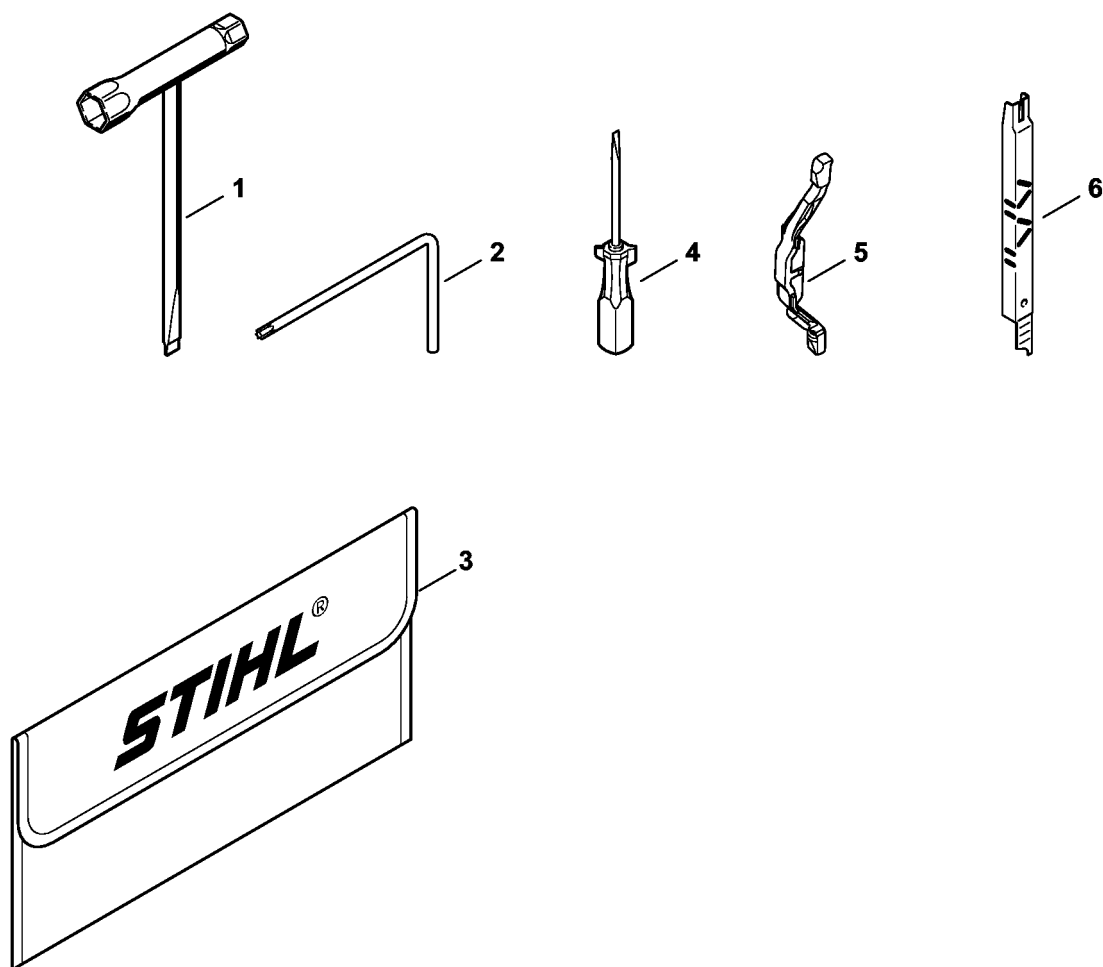

1145-GET-0015-A0

Náradie, zvláštne príslušenstvo


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1145 890 1400	Súprava náradia	1	1 - 4	
1	0000 890 3402	Kombinovaný kľúč	1		
2	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
3	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
4	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
5	1145 893 5900	Dorazová lišta	1		
6	1110 893 4000	Pilníková mierka	1		

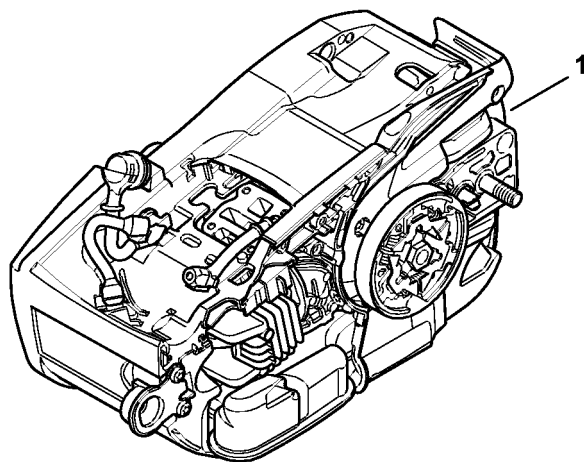

0013ET016 SC

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

Ut'ahovacie momenty

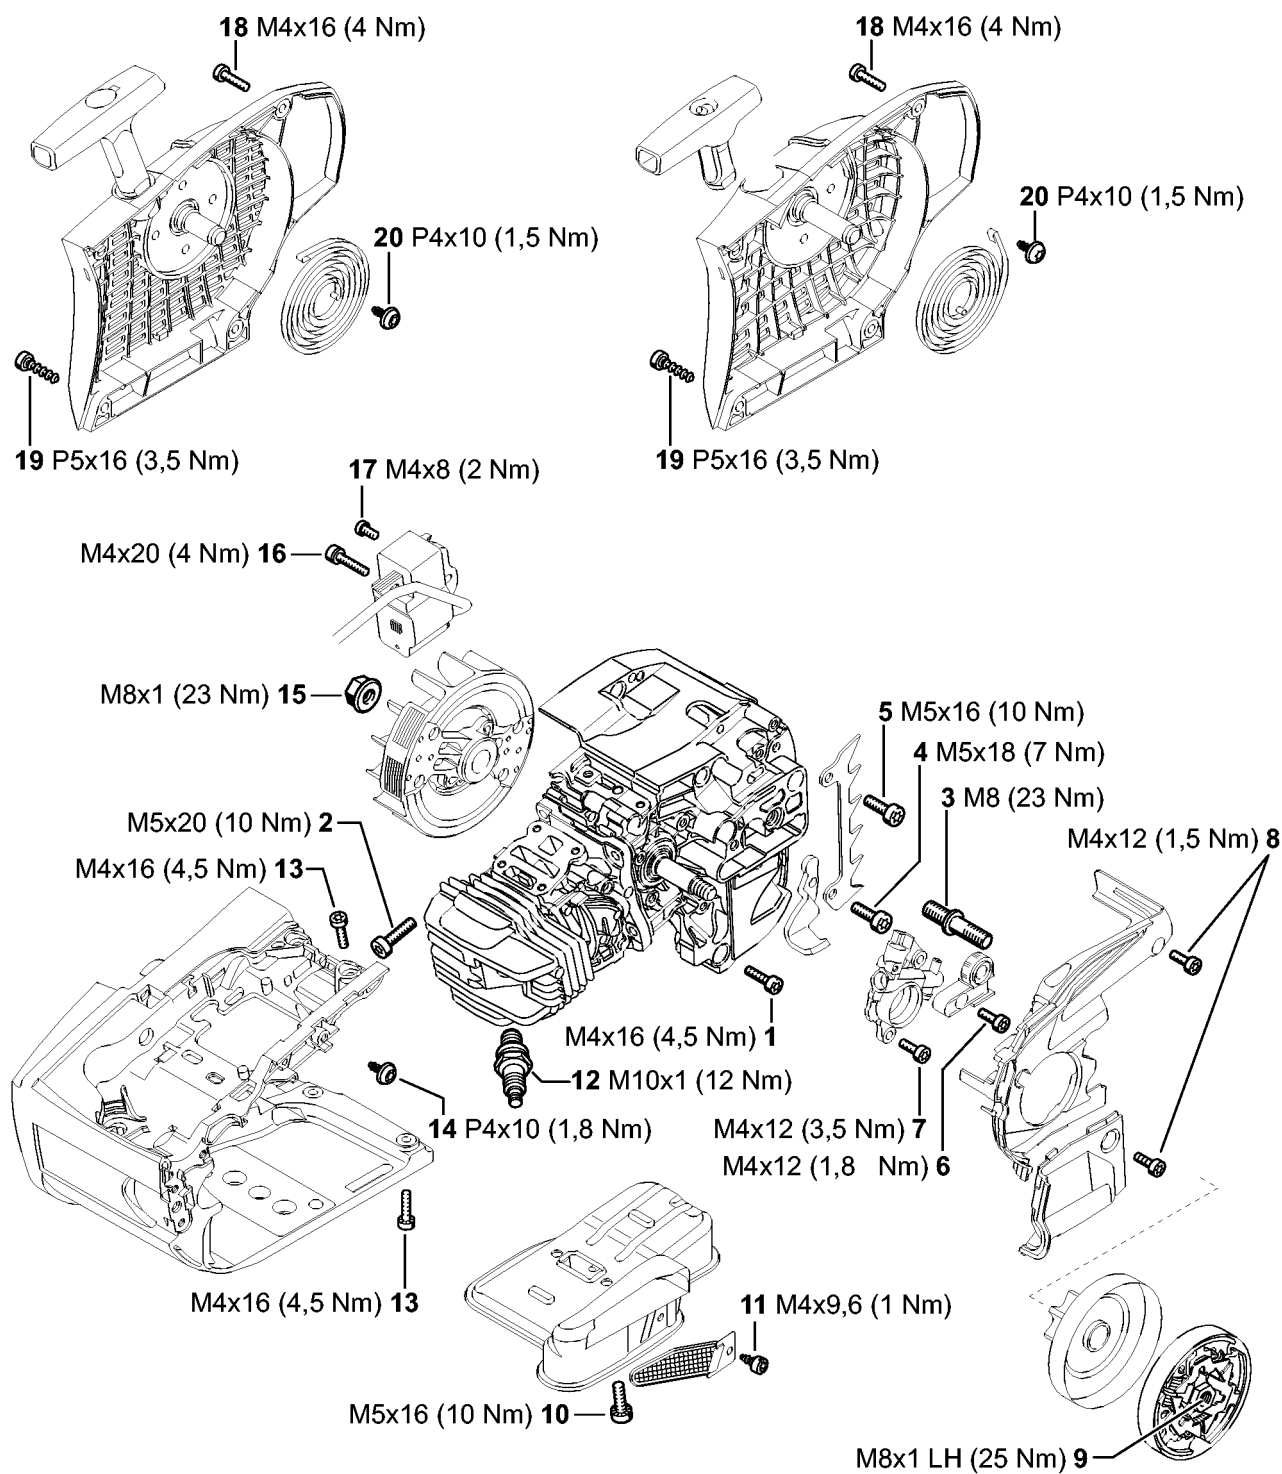

0013ET030 SC


Uťahovacie momenty

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	7		Blokované ozubenie
2	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	4		Blokované ozubenie
3	1143 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	1		Poistka skrutky vysoko pevná
4	1143 664 2402	Skrutka s nákrúžkom M5	2		mikroopuzdrenie s blokovaným ozubením
5	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	2		Blokované ozubenie
6	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		Blokované ozubenie
7	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		mikroopuzdrenie s blokovaným ozubením
8	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	3		Blokované ozubenie
9	1137 160 2000	Spojka	1		
10	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	2		mikroopuzdrenie s blokovaným ozubením
11	9039 475 0656	Závitová profilová skrutka M4x9,6	1		
12	0000 400 7011	Zapaľovacia sviečka NGK CMR6H	1		
13	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	4		Blokované ozubenie
14	9104 003 2960	Skrutka IS-P4x10	1		
15	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
16	9022 341 0710	Skrutka IS-M4x20-10.9	2		mikroopuzdrenie
18	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	2		Blokované ozubenie
19	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	2		

Ut'ahovacie momenty

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
20	9104 003 2960	Skrutka IS-P4x10	1		


Ut'ahovacie momenty

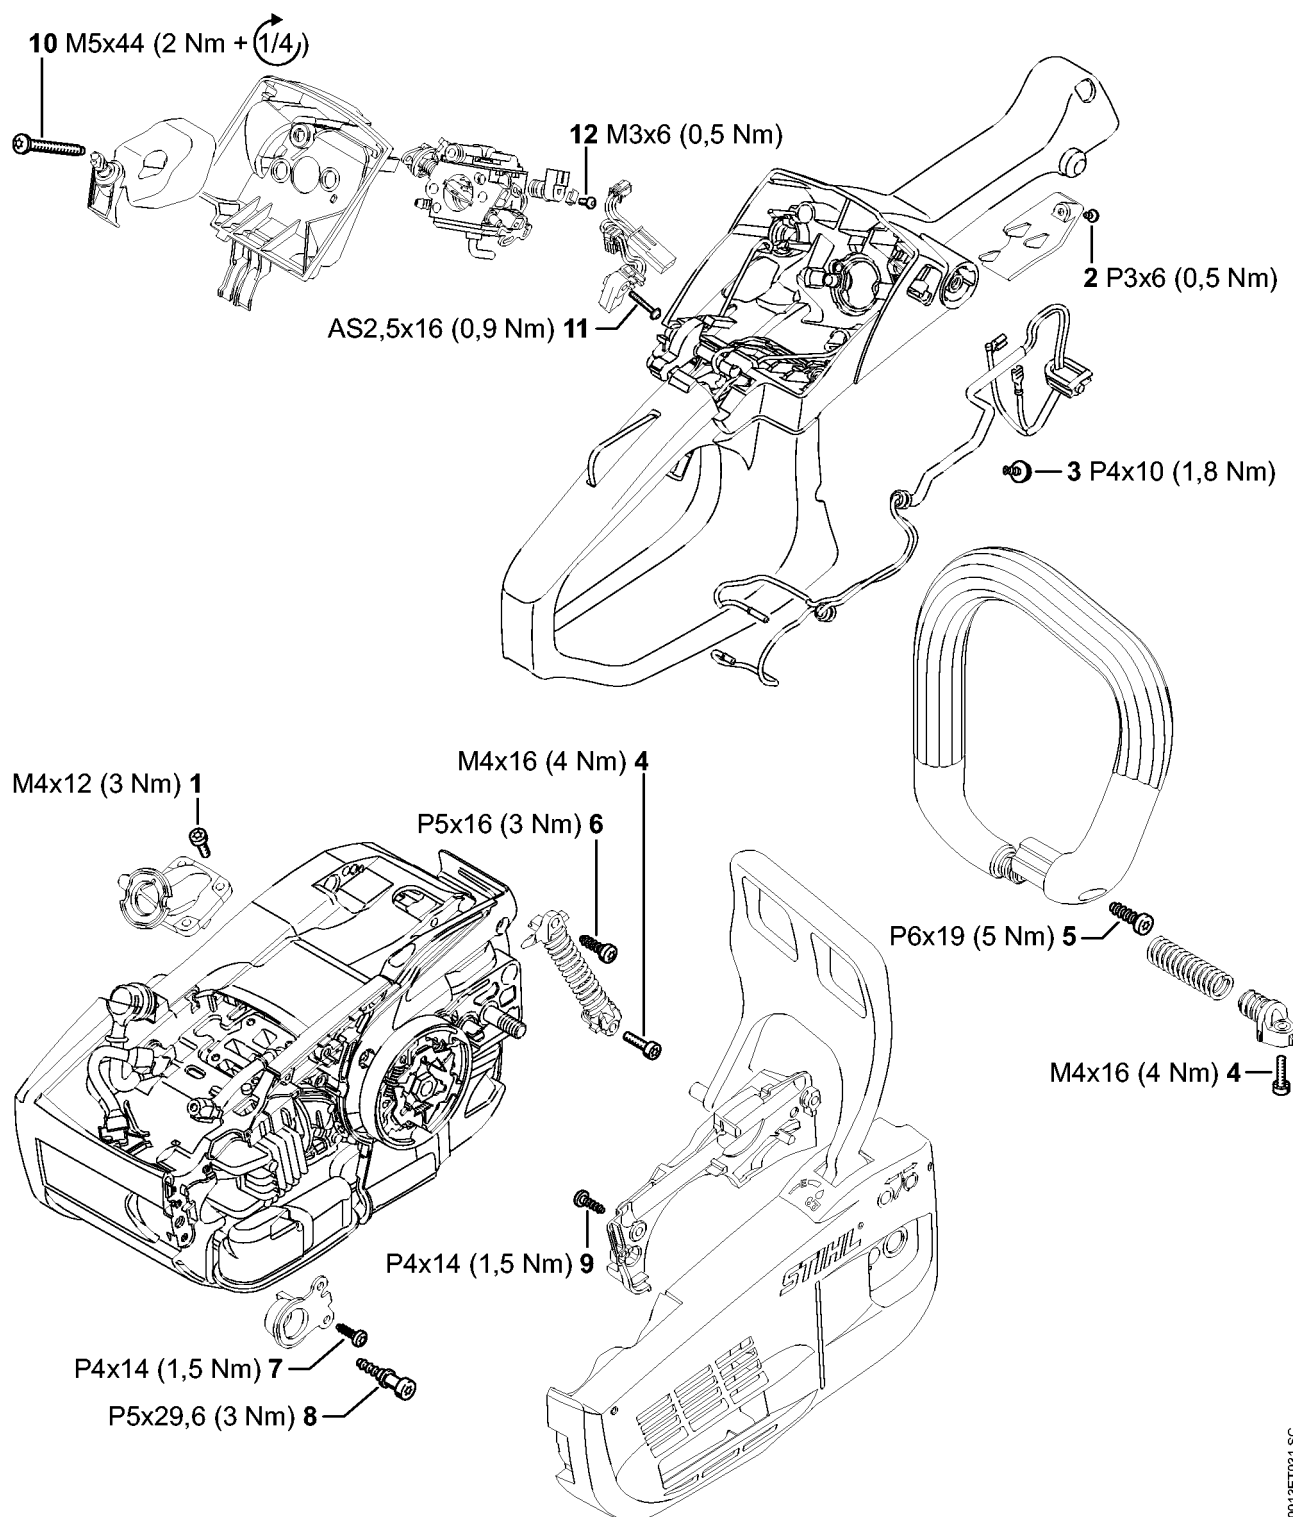

0013ET031 SC

Ut'ahovacie momenty

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	4		Blokované ozube- nie
3	9104 003 2960	Skrutka IS-P4x10	1		
4	9022 313 0679	Skrutka IS-M4x16-10.9	2		Blokované ozube- nie
5	9074 478 4425	Skrutka s valcovou hlavou IS P6 x 19	1		
6	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	1		
7	9104 003 3004	Skrutka IS P4x14	2		
8	1129 791 6100	Skrutka s nákrúžkom M	1		
9	9104 003 3004	Skrutka IS P4x14	2		
10	9022 500 1093	Skrutka IS-M5x44	2		

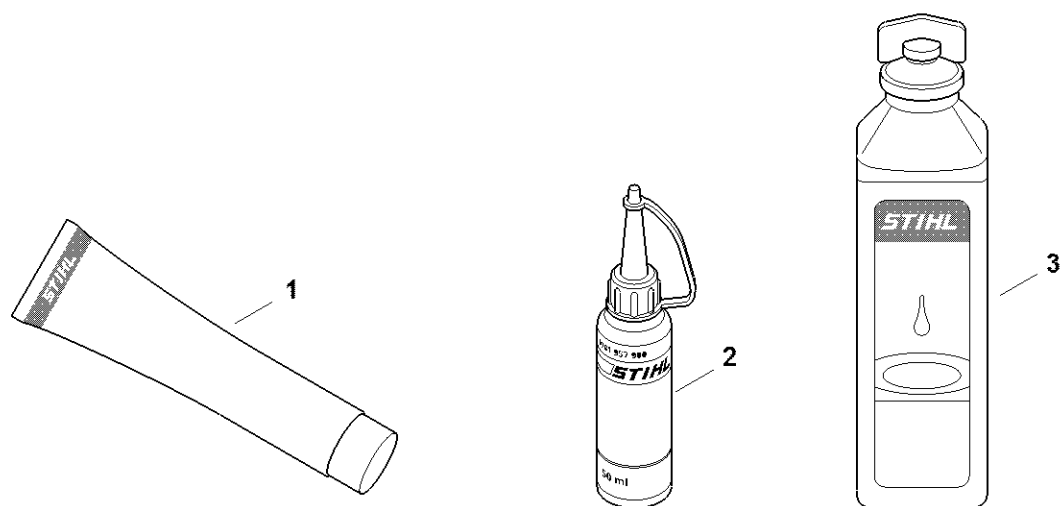

0000-GET-0170-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		