

MS 212 C-BE

Zoznam náhradných dielov


28.07.2026

Slovakia, slovensky

Obsah

Kľuková skriňa, Valec, Tlmič výfuku, Kryt	2
Spojka, reťazová brzda	5
Štartovacie zariadenie, zapal'ovacia sústava	8
Blok motora, Vzduchový filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť	11
Diely karburátora	15
Číslo stroja	17
Smart Connector 1.1	19

Kľuková skriňa, Valec, Tlmič výfuku, Kryt

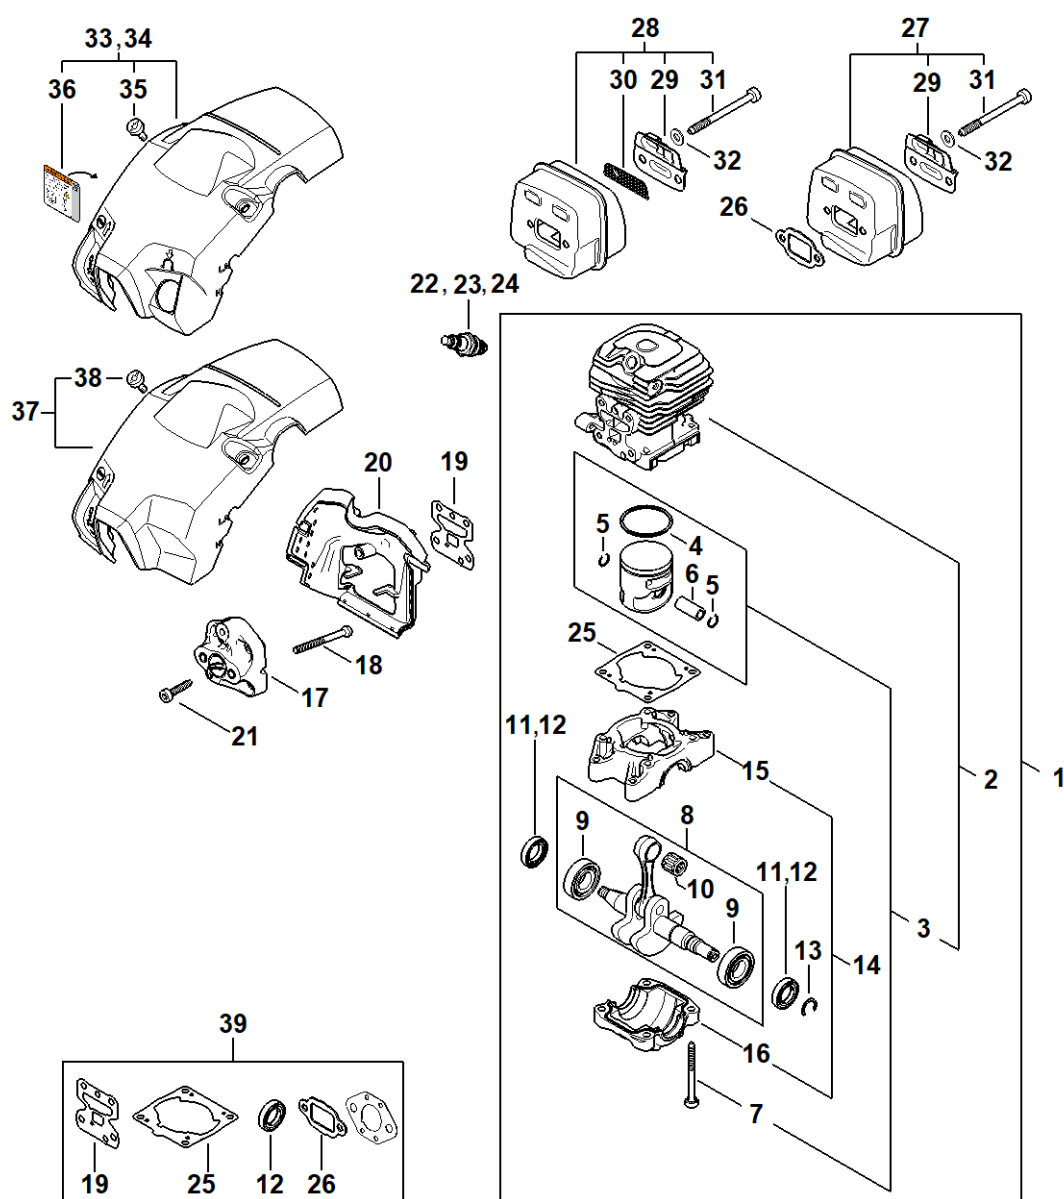

1148-GET-0045
2.1


Kľuková skriňa, Valec, Tlmič výfuku, Kryt

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1148 020 0207	Hnacia sústava	1	2 - 10, 12 - 16, 23	
2	1148 020 1207	Valec s piestom Ø 40,5 mm	1	3 - 7	
3	1148 030 2017	Piest Ø 40,5 mm	1	4 - 7	
4	1148 034 3008	Piestny tesniaci krúžok Ø 40,5x1,2 mm	1		
5	9463 650 1000	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C10	2		
6	1132 034 1501	Piestový čap 10x6,5x25	1		
7	9075 478 4258	Panvová hlava samorezná skrutka IS D5x55	4		
8	1148 030 0407	Kľukový hriadel'	1	9, 10	
9	9503 003 0312	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6002	2		
10	9512 003 2331	Ihlový veniec 10x14x12,5	1		
11	9638 003 1581	Hriadel'ové tesnenieS BS15x25x5	2		
12	9639 003 1585	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760-AS15x25x5	2		
13	9468 621 1520	Poistný krúžok 15x1	1		
14	1148 020 2104	Kľuková skriňa	1	15, 16	
15	1148 021 0300	Kľukovej skrine	1		
16	1148 021 2504	Kľuková vaňa	1		
17	1148 121 1601	Dištančná príruha	1		
18	0000 951 0503	Skrutka so šesťhrannou hlavou M5x55	2		
19	1148 129 0903	Tesnenie	1		
20	1148 124 3201	Usmerňovacia doska vzduchu	1		
21	9075 478 4159	Skrutka IS-D5x24	4		
22	0000 400 7011	Zapaľovacia sviečka NGK CMR6H	1		
23	0000 400 7025	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 10	1		
24	0000 400 7026	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 10, 40 ks v balení	1		

Kľuková skriňa, Valec, Tlmič výfuku, Kryt

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
25	1148 029 2301	Tesnenie valca	1		
26	1148 149 0600	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
27	1148 140 0611	Tlmič výfuku	1	29, 31	
29	1148 145 2908	Veko tlmiča výfuku	1		
31	9022 341 1462	Drážková skrutka IS-M6x70x20-10,9	2		
32	9331 630 0130	Kónická pružinová podložka	2		
37	1148 080 1615	Kryt	1	38	
38	9022 319 1028	Skrutka IS-M5x14-10,9	3		
39	1148 007 1600	Súprava tesnenia	1	12, 19, 25, 26	

Spojka, reťazová brzda

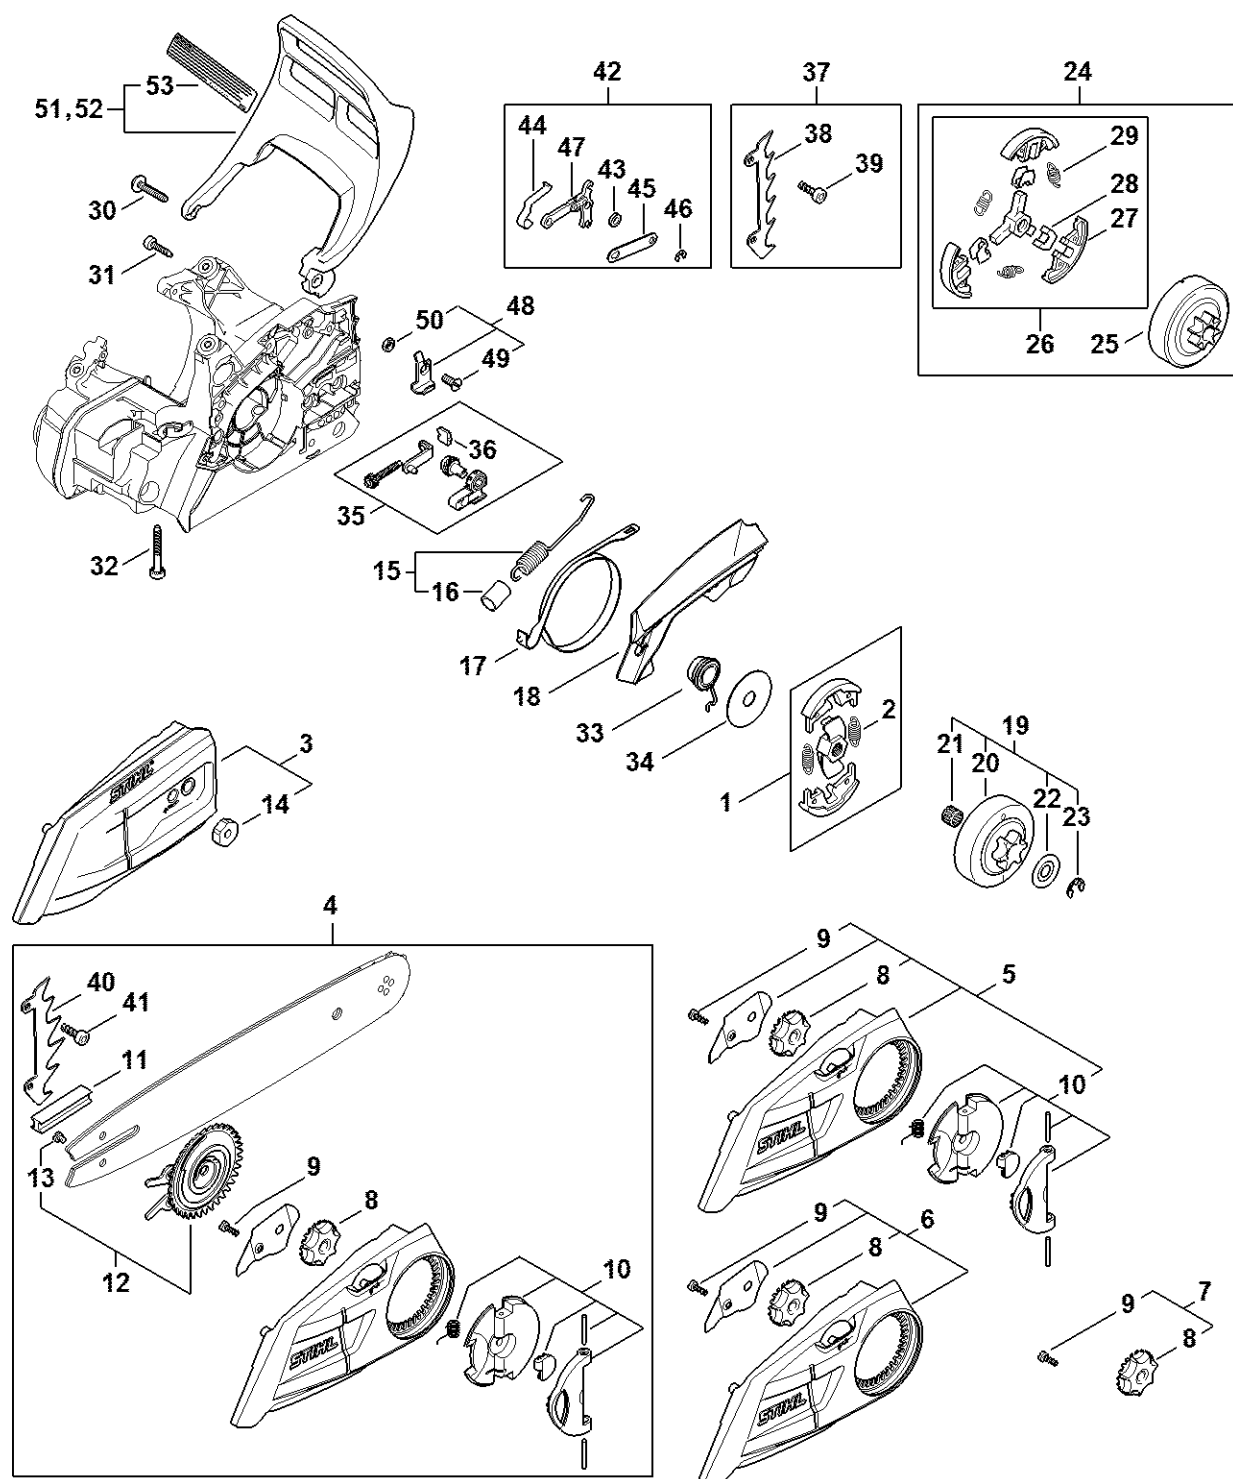

1148-GET-004E-A0


Spojka, reťazová brzda

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1148 160 2000	Spojka	1	2	
2	0000 997 5524	Ťažná pružina	2		
4	1148 640 1703	Kryt reťazového kolesa	1	6 - 13, 37 - 39	
5	1148 640 1705	Kryt reťazového kolesa	1	6 - 10	
6	1148 640 1701	Kryt reťazového kolesa	1	8, 9	
7	1148 630 0600	Napínacie koleso	1	8, 9	
8	1123 648 2202	Napínacie koleso	1		
9	9076 478 2996	Skrutka P4x12	1		
10	1121 660 1000	Krídlová matica	1		
11	1123 021 2800	Vložka	1		
12	1123 660 3001	Napínací kotúč	1	13	
13	9041 319 0600	Skrutka s valcovou hlavou DIN84-M4x5-8.8	1		
15	1148 160 5500	Ťažná pružina	1	16	
16	1141 162 8001	Hadica	1		
17	1148 160 5400	Brzdový pás	1		
18	1148 021 1100	Prikryť	1		
19	1148 640 2001	Reťazové koleso 3/8"P 6 Z	1	20 - 23	
20	1148 640 2000	Reťazové koleso 3/8"P 6 Z	1		
21	9512 933 2260	Ihlový veniec 10x13x10	1		
22	0000 958 1022	Kotúč	1		
23	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		
24	1148 007 1002	Súprava reťazového kolesa 1/4" 8z so spo	1	25 - 29	
25	1123 640 2007	Reťazové koleso 1/4" 8Z	1	26 - 29	
26	1123 160 2050	Spojka	1		
27	1129 162 0800	Odstredivé závažie	3		
28	1127 162 3000	Držiak	3		

Spojka, reťazová brzda

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
29	0000 997 5515	Ťažná pružina	3		
30	9074 477 4139	Skrutka IS-P5x25	1		
31	9074 477 4135	Skrutka IS-P5x20	3		
32	9075 478 4195	Skrutka IS-D5,3x41	4		
33	1123 640 7102	Závitovka	1		
34	1148 162 1000	Krycia podložka	1		
39	9075 478 4115	Skrutka IS-D5x16	2		
40	1123 664 0501	Ozubený doraz	1		
41	9075 478 4115	Skrutka IS-D5x16	2		
42	1148 007 1001	Súprava diely reťazovej brzdy	1	43 - 47	
43	0000 958 0521	Kotúč	1		
44	1148 162 7800	Listová pružina	1		
45	1123 162 5800	Výstupok	1		
46	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
47	1121 160 5000	Páčka	1		
48	1148 650 7700	Zachytávač reťaze	1	49, 50	
49	9062 319 1270	Skrutka so zápusťou hlavou DIN963-M6x14-4.8	1		
50	9214 320 0900	Poistná matica ISO7042 M6-10	1		
51	1148 792 4900	Chránič rúk	1		

Štartovacie zariadenie, zapal'ovacia sústava

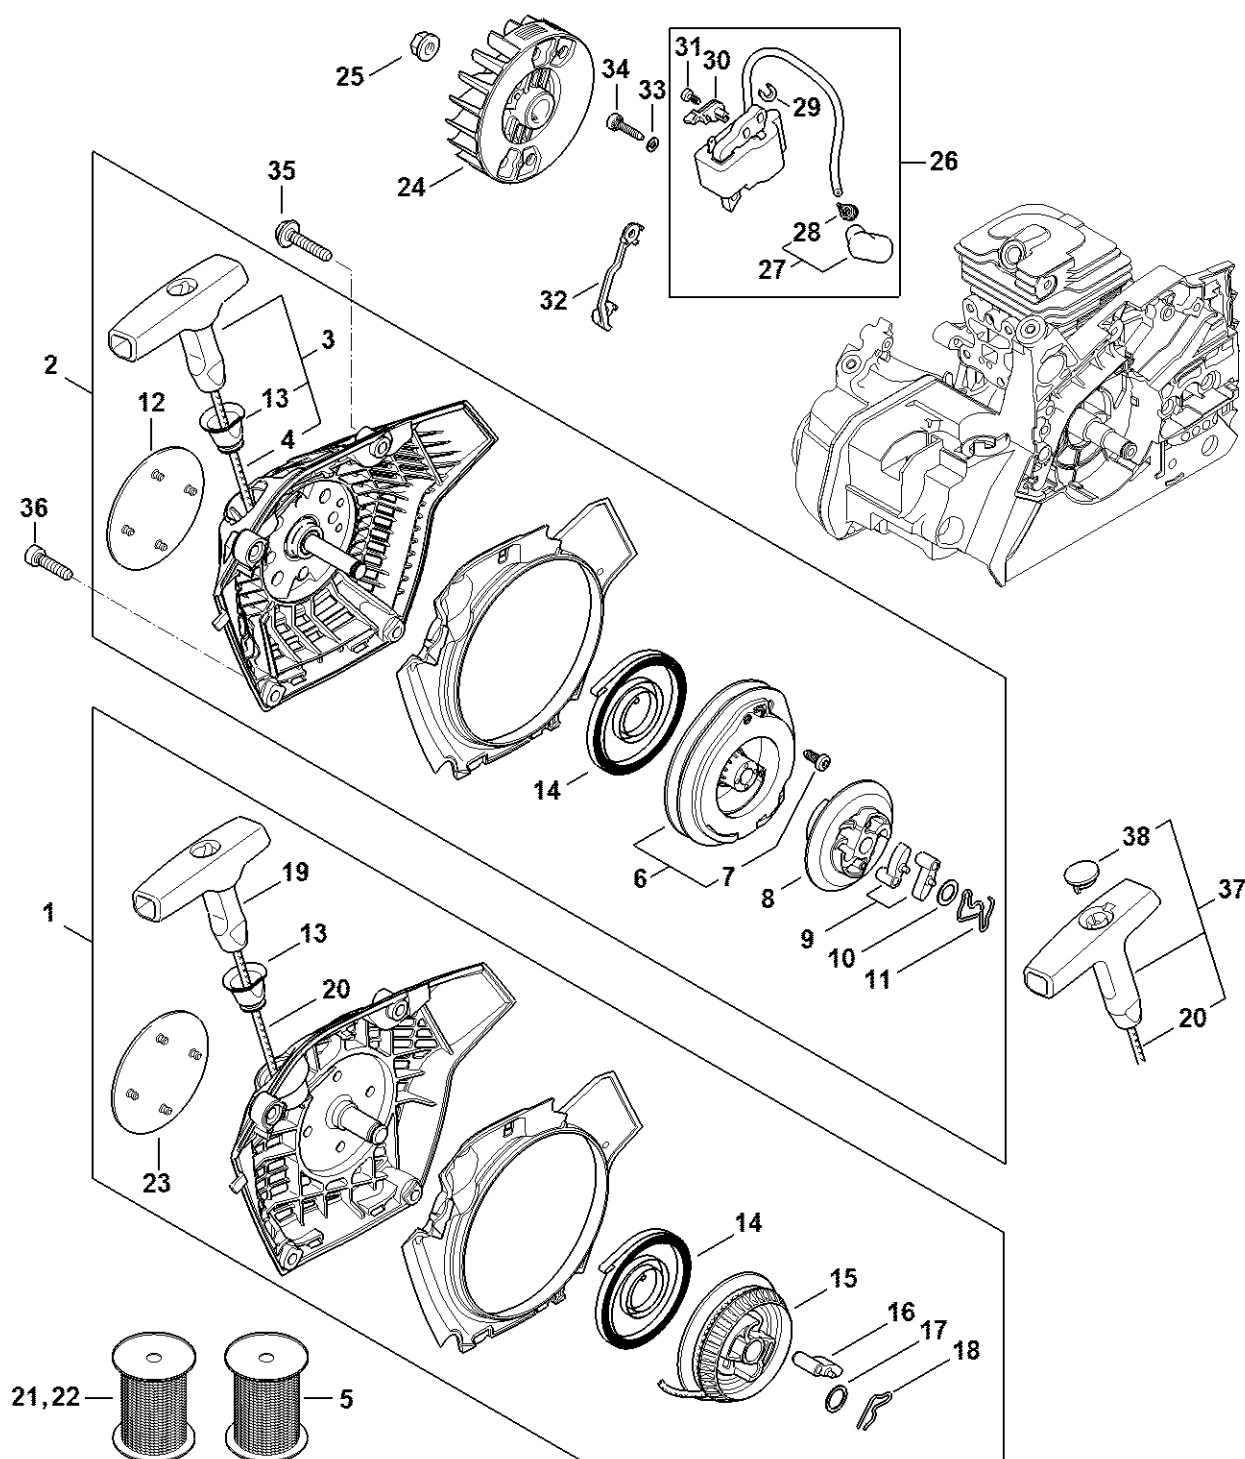

1148-GET-0008-A3


Štartovacie zariadenie, zapal'ovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1148 080 2107	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	3, 4, 6 - 13	
3	0000 190 3504	Rukoväť so štartovacím lankom	1	4	
4	4137 195 8200	Štartovacie lanko	1		
5	0000 930 2281	Kosiaci vlasce	1		
6	1148 190 1000	Rotor lana	1	7	
7	9074 478 2970	Skrutka IS-P4x10	1		
8	1148 195 2001	Unášač	1		
9	1123 195 7200	Západka	2		
10	0000 958 0806	Kotúč	1		
11	1130 195 3501	Pružina	1		
12	1148 967 1507	Modelový štítok MS 212 C	1		
13	1110 084 9102	Puzdro	1		
14	1148 190 0600	Vratná pružina	1		
24	1148 400 1206	Zotrvačníka	1		
25	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
26	1148 400 1316	Zapal'ovací modul	1	27 - 31	
27	1148 400 7100	Koncovka kábla zapal'ovacej sviečky	1	28	
28	0000 998 0621	Torzná pružina	1		
29	0000 448 1207	Držiak kábla	1		
30	1148 448 1200	Držiak kábla	1		
31	9074 477 2966	Skrutka IS P4 x 8	1		
32	1130 405 8004	Izolačný kus	1		
33	9291 021 0100	Podložka 4,3	2		
34	9075 478 3022	Skrutka IS-D4x20	2		
35	9074 477 4139	Skrutka IS-P5x25	1		
36	9074 477 4135	Skrutka IS-P5x20	1		
37	0000 190 3421	Rukoväť ElastoStart Ø 3 mm	1	20, 38	

Štartovacie zariadenie, zapal'ovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
38	0000 195 7001	Čiapočka	1		

Blok motora, Vzduchový filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť

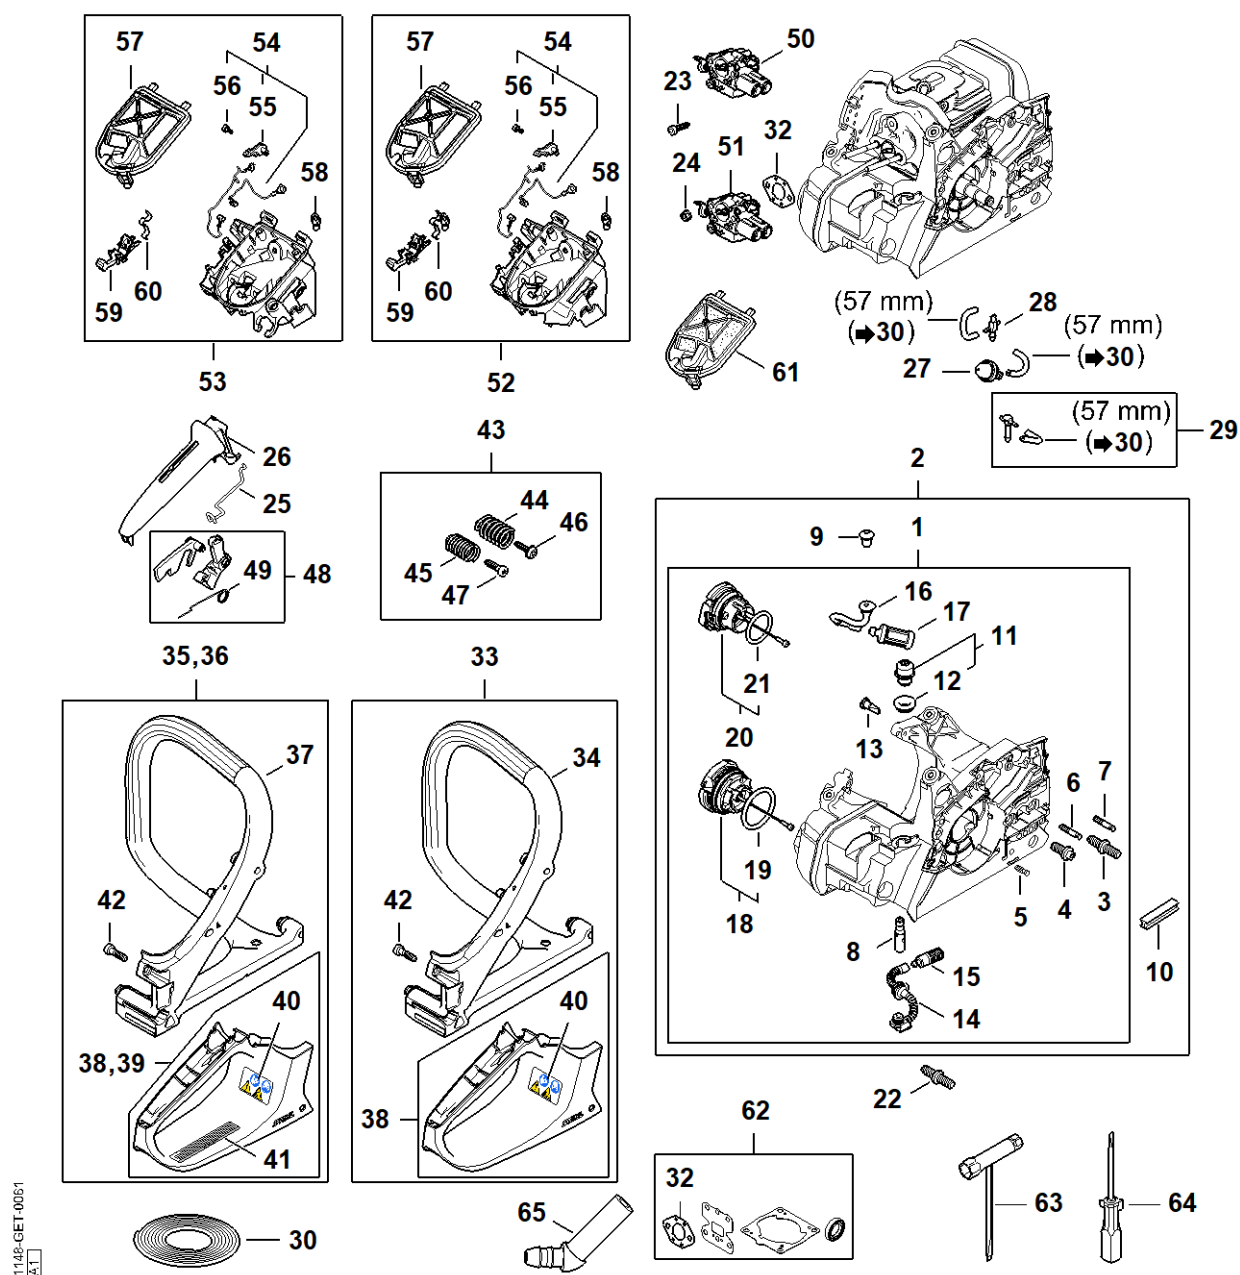

Blok motora, Vzduchový filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
2	1148 020 3007	Blok motora	1	3 - 21	
3	1123 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
4	1123 664 2402	Skrutka s nákrúžkom M	1		
5	1120 162 5200	Čap	1		
6	1123 162 5200	Čap	1		
7	1123 162 5205	Čap	1		
8	1123 640 3200	Olejové čerpadlo	1		
9	0000 989 0608	Priečodka	1		
10	1123 021 2800	Vložka	1		
11	1148 350 5801	Vetranie nádržky	1	12	
12	4223 353 9201	Priečodka	1		
13	0747 313 6810	Ventil	1		
14	1148 647 4000	Olejová hadica	1		
15	1123 640 3800	Sacia hlava	1		
16	1148 358 7700	Hadica	1		
17	0000 350 3500	Sacia hlava	1		
18	0000 350 0564	Uzáver nádržky	1	19	
19	9645 951 7735	O-krúžok N25x3,5-FPM75	1		
20	0000 350 0529	Uzáver nádržky	1	21	
21	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
22	1123 664 2405	Skrutka s nákrúžkom M	1		
23	9074 477 4135	Skrutka IS-P5x20	1		
24	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
25	1148 182 1500	Škrtiaca klapka	1		
26	1148 791 0600	Lisovanie rukoväte	1		
27	0000 350 6201	Palivové čerpadlo	1		
28	1148 350 2800	Uhlové hrdlo	1		





Blok motora, Vzduchový filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
29	1148 350 2801	Uhlové hrdlo	1		
30	0000 937 5006	Hadica	1		
32	1148 129 0900	Tesnenie	1		
35	1148 790 1001	Teleso rukoväte	1	37, 38, 40, 42	
37	1148 791 1705	Rúrková rukoväť	1		
38	1148 790 0300	Rukoväť	1	40	
40	0000 967 7396	Výstražné upozornenie piktogram	1		
42	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	2		
43	1148 007 1000	Súprava antivibračných pružín	1	44 - 47	
44	0000 791 3107	Pružina	1		
45	0000 791 3106	Pružina	2		
46	0000 951 1100	Skrutka	1		
47	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	2		
48	1148 180 1500	Plynová páčka	1	49	
49	1117 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
51	1148 120 0663	XXX	1		
53	1148 140 2815	Teleso filtra	1	54 - 60	
54	1148 440 3000	Káblový zväzok	1	55, 56	
55	1148 448 1200	Držiak kábla	1		
56	9074 477 2966	Skrutka IS P4 x 8	1		
57	1148 140 4404	Vzduchový filter	1		
58	1148 442 5800	Mostíkový kontakt	1		
59	1148 182 0900	Spínací hriadel'	1		
60	1148 442 1600	Kontaktná pružina	1		
61	1148 140 4405	Vzduchový filter	1		
62	1148 007 1600	Súprava tesnenia	1	32	
63	0000 890 3400	Kombinovaný kľúč	1		

Blok motora, Vzduchový filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
64	0000 890 2300	Skrutkovač	1		


Diely karburátora

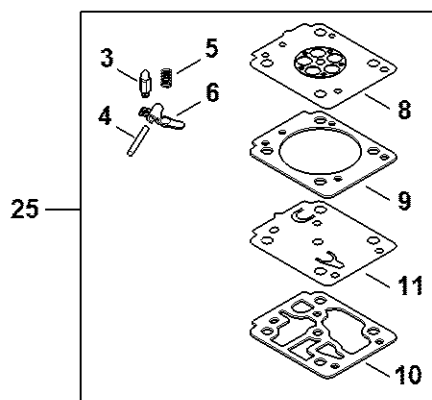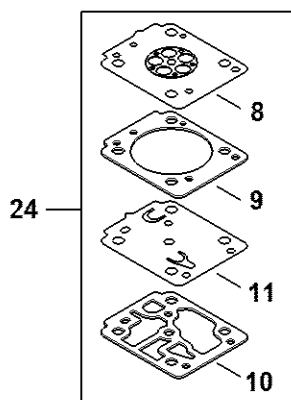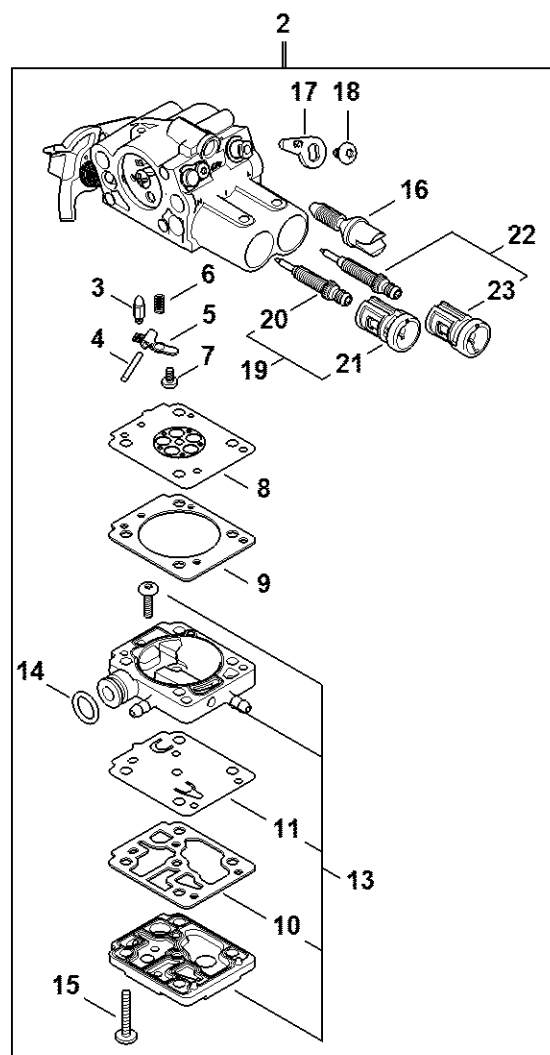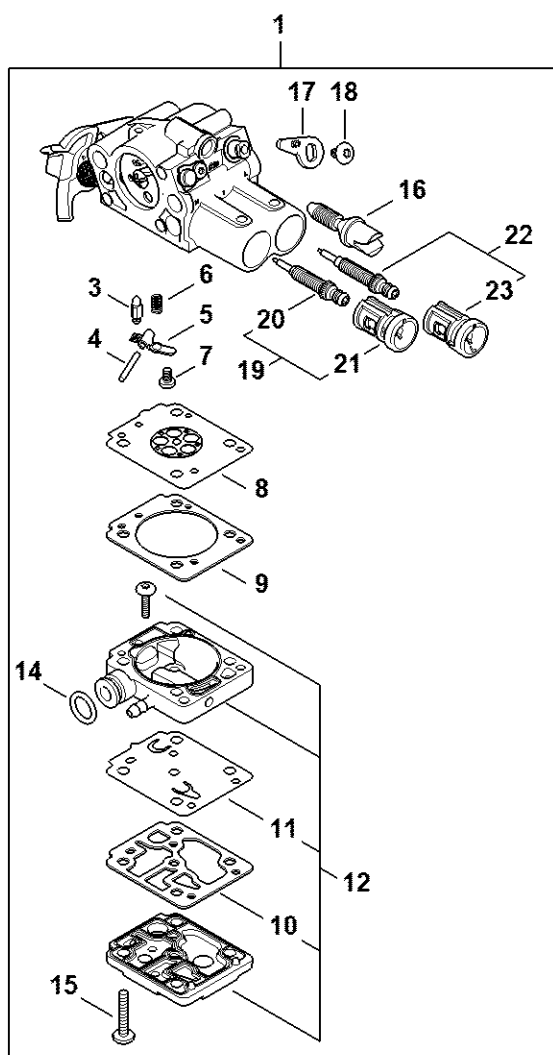

1148-GET-0010-A1

Diely karburátora


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
2	1148 120 0665	Karburátor 1148/65	1	3 - 11, 13 - 19, 22	
2	1148 120 0663	XXX	1	3 - 11, 13 - 23	
3	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
4	1120 121 9200	Oska	1		
5	4229 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
6	4128 122 3000	Pružina	1		
7	0000 122 7101	Skrutka	1		
8	Z010 015 A005	Regulačná membrána	1		
9	Z010 016 Z000	Regulačné tesnenie	1		
10	Z010 023 Z000	Tesnenie čerpadla	1		
11	Z010 022 Z000	Membrána čerpadla	1		
13	Z010 017 K000	Súprava veka čerpadla	1		
14	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
15	Z000 710 Z005	Spojovacia skrutka	4		
16	1139 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
17	Z010 012 Z001	Škrtiaca páka	1		
18	Z000 710 Z006	Spojovacia skrutka	1		
19	Z010 030 K017	Súprava hlavnej skrutky nastavenia	1	20, 21	
20	Z000 030 Z000	XXX	1		
21	Z010 061 A004	Obmedzovací uzáver	1		
22	Z010 031 K018	Súprava skrutky nastavenia voľnobehu	1	23	
23	0000 121 2704	Čiapočka	1		
24	Z010 003 K011	Súprava tesnení a membrán	1	8 - 11	
25	Z010 001 K015	Súprava dielov karburátora	1	3 - 6, 8 - 11	

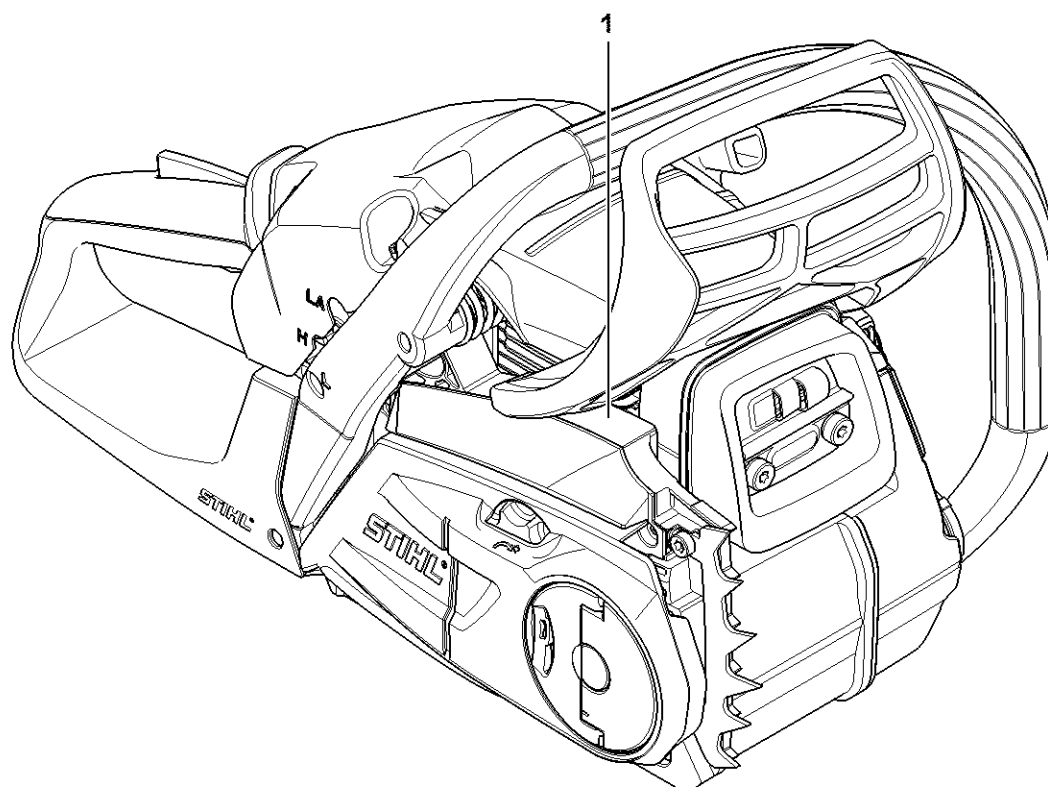

Číslo stroja

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

Smart Connector 1.1

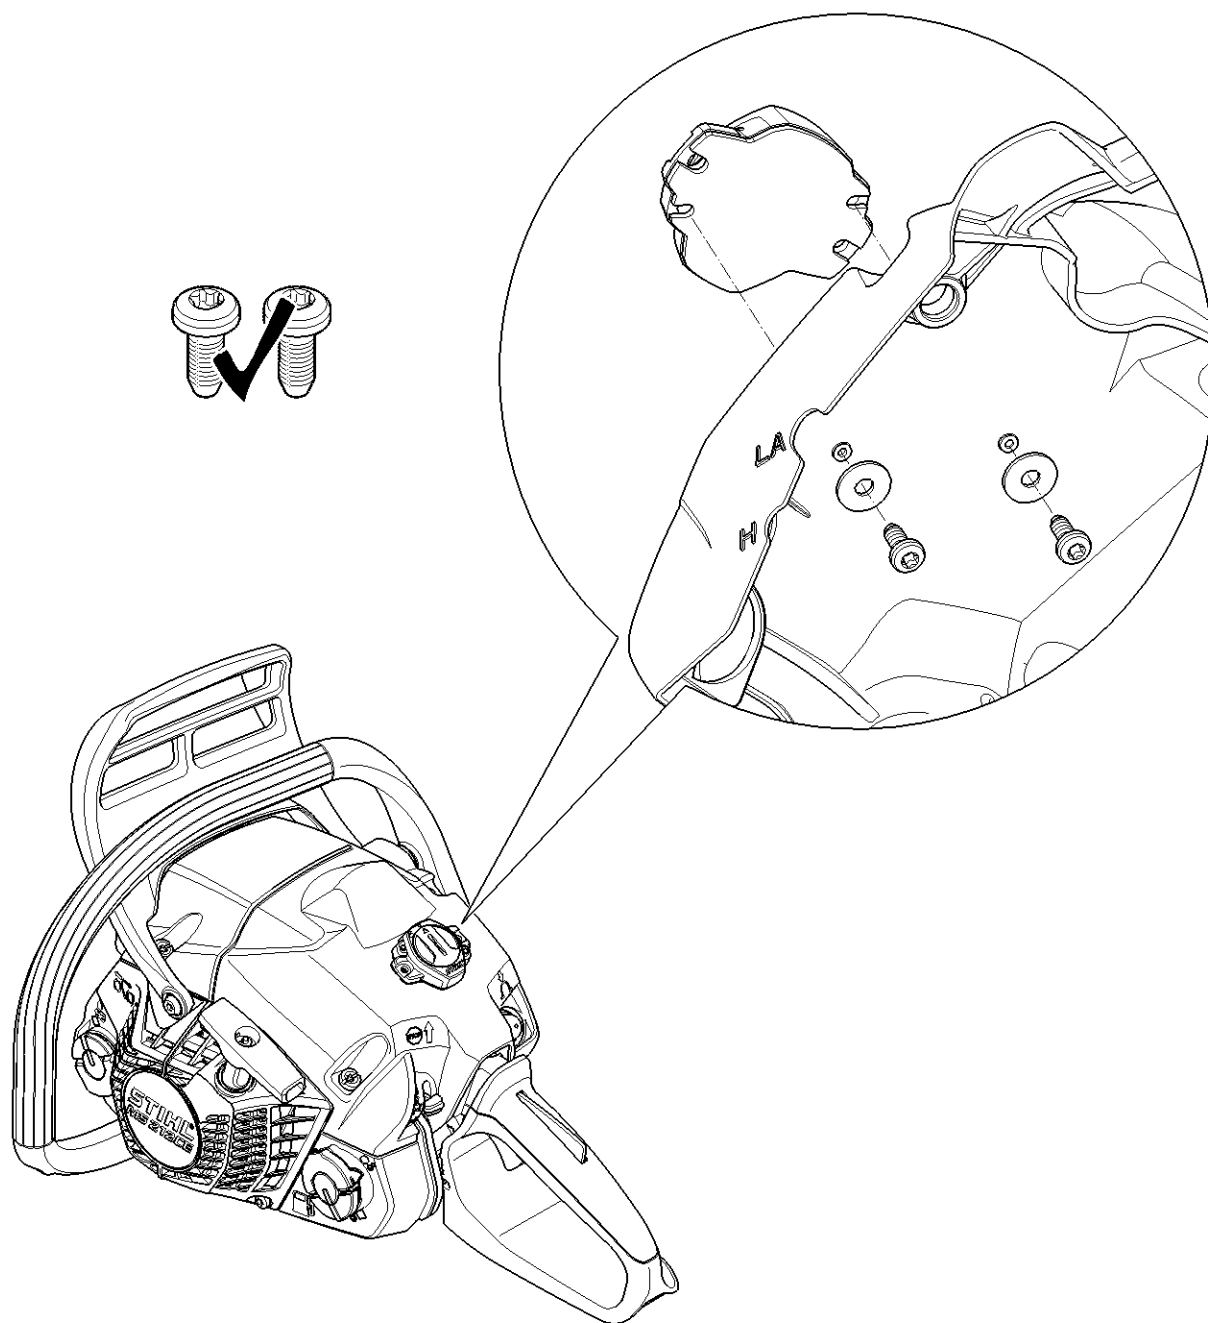

1148-GET-0014-A1

Smart Connector 1.1

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
		Pozícia Smart Connector	1		