

MS 230 C-B

Zoznam náhradných dielov


28.07.2026

Slovakia, slovensky

Obsah

Hnacia sústava	2
Kryt motora	5
Rýchlonapínanie reťaze	7
Olejové čerpadlo	9
Spojka	11
Ochrana ruky, reťazová brzda	13
Tlmič výfuku	15
Zapaľovacia sústava	17
Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	19
Vzduchový filter	21
Teleso rukoväte	23
Karburátor C1QS84, C1Q-100335	26
Karburátor WT-215, WT-286 (17.2003)	29
Náradie, príslušenstvo	32
Číslo stroja	34
Pomocné a prevádzkové látky	36

Hnacia sústava

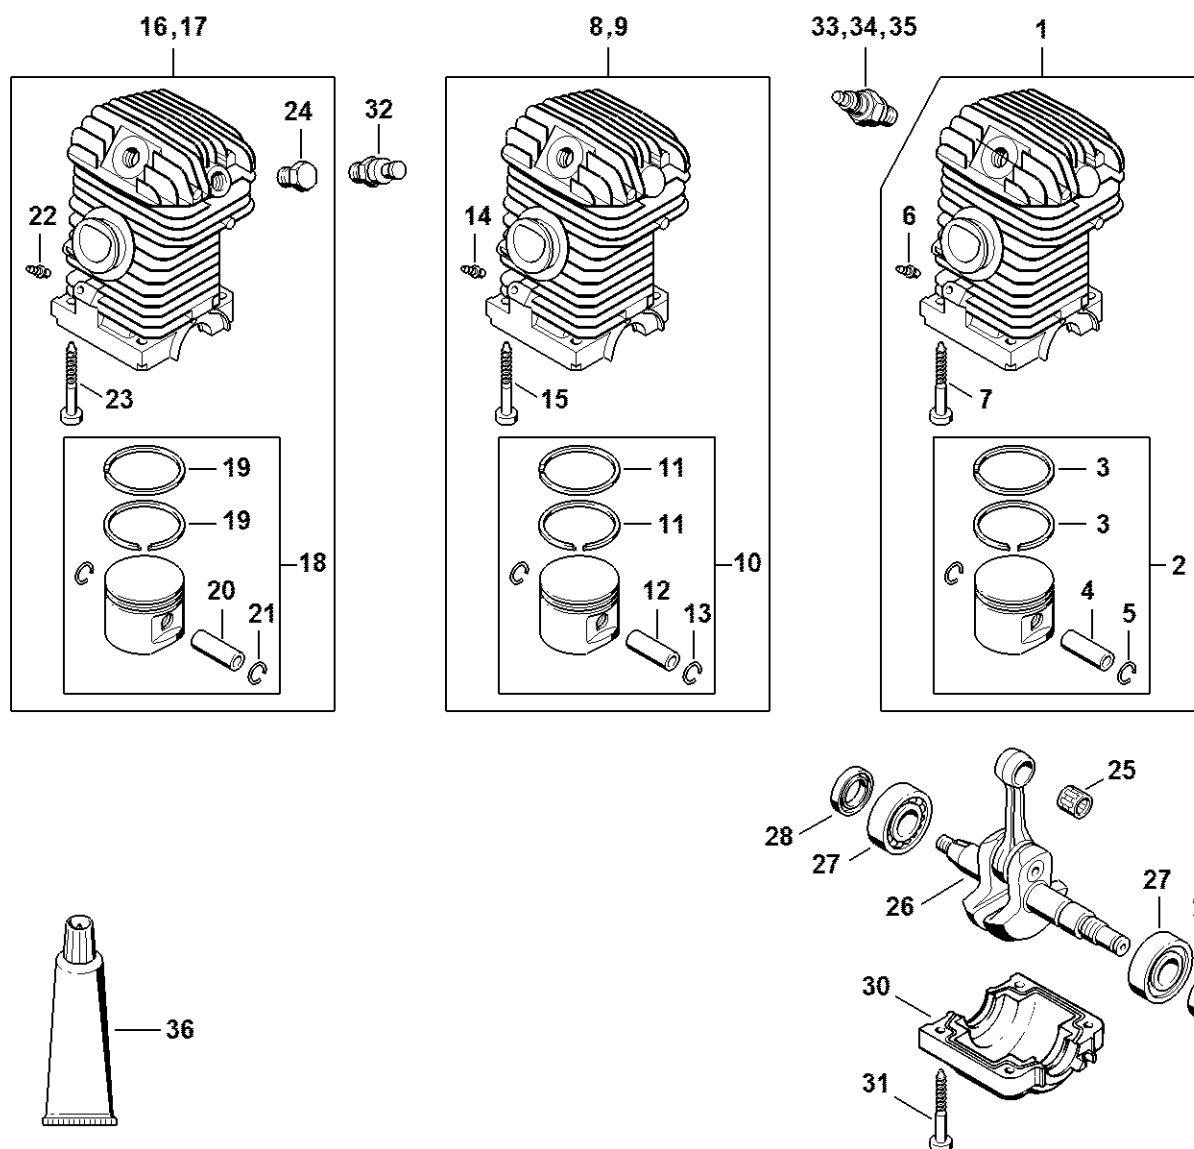


1123-GET-0082-40

Hnacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1123 020 1228	Valec s piestom Ø 42,5 mm	1	2 - 7	Európa
2	1123 030 2016	Piest	1	3 - 5	Európa
3	1123 034 3006	Piestny tesniaci krúžok	2		Európa
4	4119 034 1500	Piestový čap 10x6,5x28	1		
5	9463 650 1000	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C10	2		
6	0000 988 5211	Hrdlo	1		
7	9075 478 4195	Skrutka IS-D5,3x41	4		
8	1123 020 1223	Valec s piestom Ø 40 mm	1	10 - 15	
10	1123 030 2019	Piest	1	11 - 13	
11	1123 034 3005	Piestny tesniaci krúžok	2		
12	4119 034 1500	Piestový čap 10x6,5x28	1		
13	9463 650 1000	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C10	2		
14	0000 988 5211	Hrdlo	1		
15	9075 478 4195	Skrutka IS-D5,3x41	4		
16	1123 020 1224	Valec s piestom Ø 40 mm	1	18 - 24	Vyhotovenie pre ľahký štart
18	1123 030 2019	Piest	1	19 - 21	
19	1123 034 3005	Piestny tesniaci krúžok	2		
20	4119 034 1500	Piestový čap 10x6,5x28	1		
21	9463 650 1000	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C10	2		
22	0000 988 5211	Hrdlo	1		
23	9075 478 4195	Skrutka IS-D5,3x41	4		
24	1122 025 2200	Zátka	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
25	9512 003 2250	Ihlový veniec 10x13x12,5	1		
26	1123 030 0408	Kľukový hriadel'	1		
27	9503 003 0340	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6202	2		

Hnacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	9638 003 1581	Hriadel'ové tesnenieS BS15x25x5	2		
28	9639 003 1585	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760- AS15x25x5	2		
29	9468 621 1520	Poistný krúžok 15x1	1		
30	1123 021 2500	Kľuková vaňa	1		
31	9075 478 4195	Skrutka IS-D5,3x41	4		
32	1123 020 9400	Dekompresný ventil	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
33	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
34	0000 400 7029	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		
35	0000 400 7030	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
36	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		

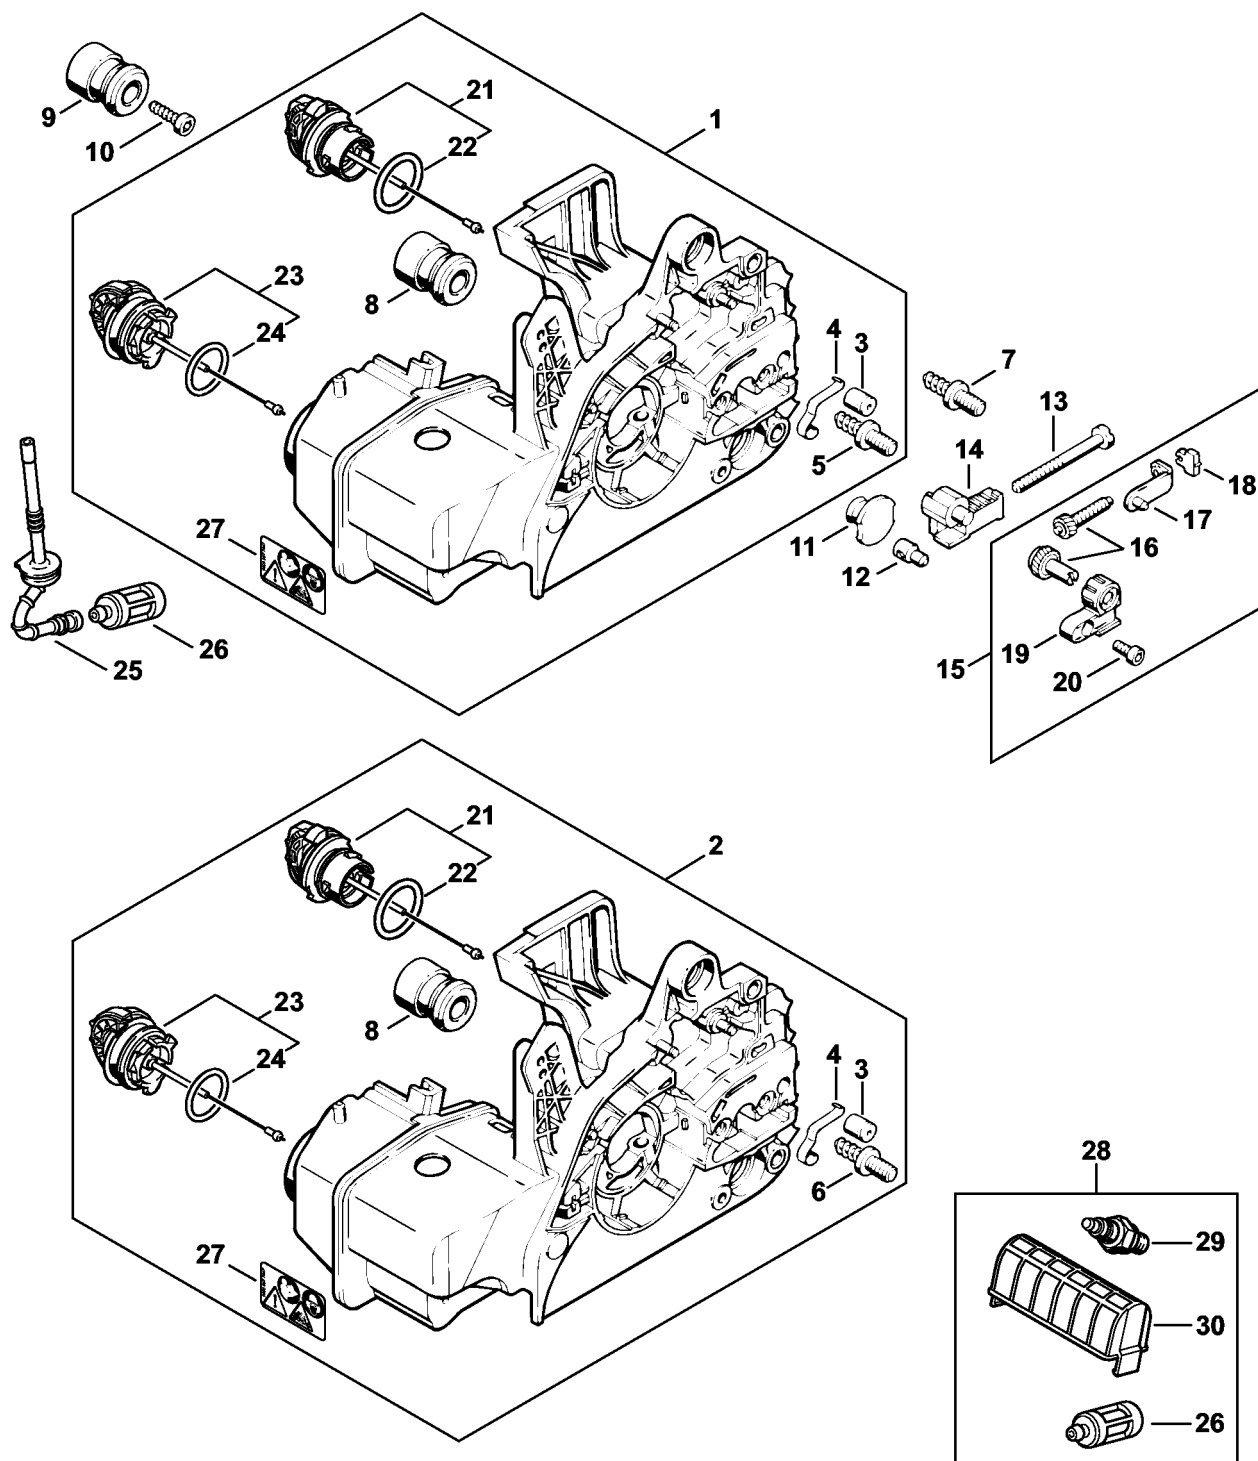


1123-GET-0057-A0

Kryt motora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1123 020 3033	Blok motora	1	3 - 5, 8, 21 - 24, 27	
3	1128 640 9100	Ventil	1		
4	1123 162 7800	Listová pružina	1		
5	1123 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	2		
7	1123 664 2405	Skrutka s nákrúžkom M	2		
8	1123 790 9900	Kruhový nárazník	1		
9	1123 790 9900	Kruhový nárazník	2		
10	9075 478 4155	Skrutka IS-D5x24	3		
11	1123 791 7300	Zátka	3		
15	1123 007 1000	Súprava	1	16 - 20	
21	0000 350 0537	Uzáver olejovej nádržky	1	22	
22	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
23	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	24	
24	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
25	1123 358 7703	Hadica	1		
26	0000 350 3500	Sacia hlava	1		
27	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		


Rýchlonapínanie reťaze

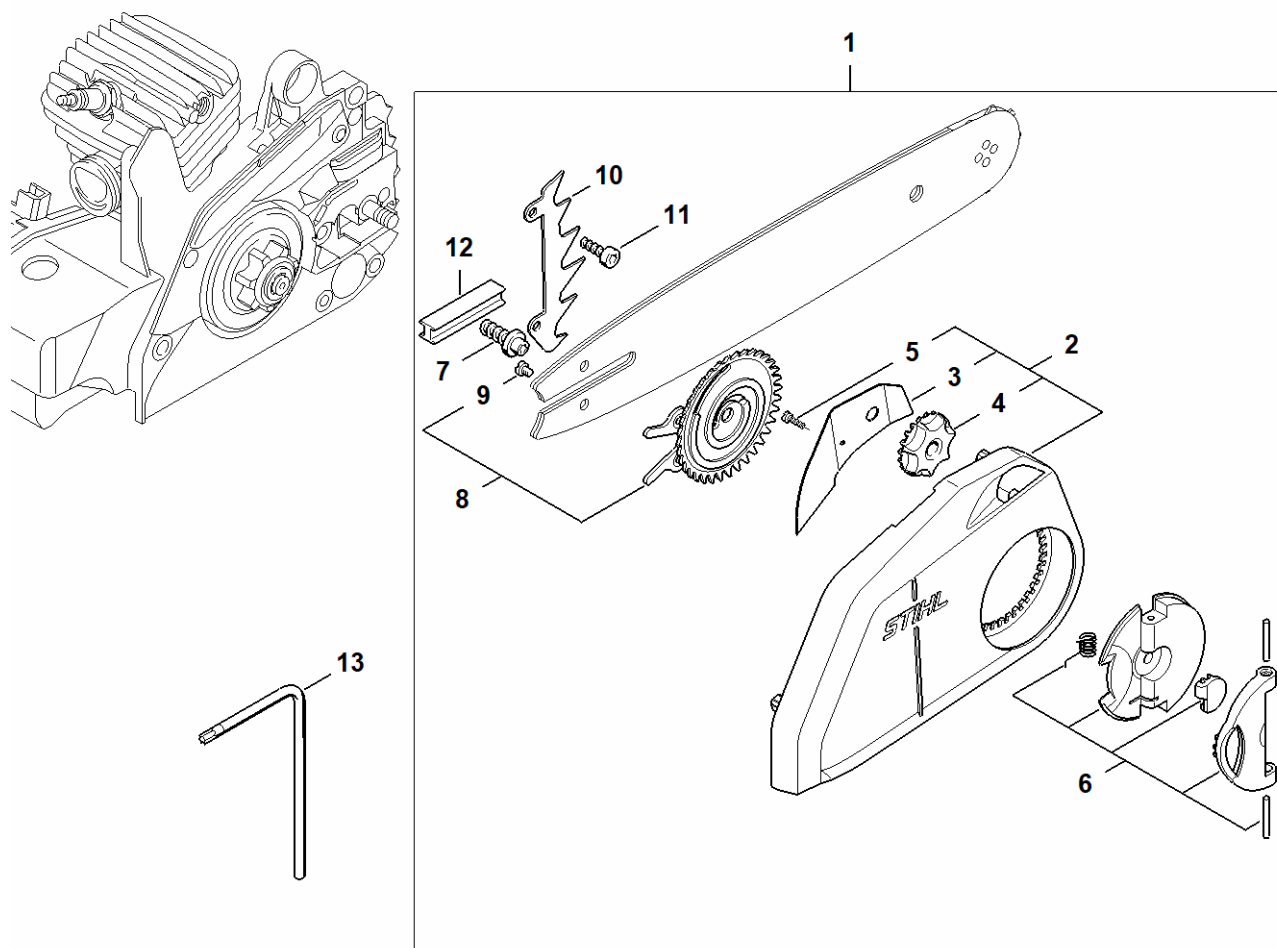

1125-GET-0068
KG

Rýchlonapínanie reťaze


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1123 007 1008	Súprava	1	2 - 12	
2	1123 640 1700	Kryt reťazového kolesa	1	3 - 5	
3	1123 648 3800	Krycí plech	1		
4	1123 648 2202	Napínacie koleso	1		
5	9104 003 8600	Skrutka P3x10	1		
6	1121 660 1000	Krídlová matica	1		
7	1123 664 2402	Skrutka s nákrúžkom M	1		
8	1123 660 3001	Napínací kotúč	1	9	
9	9041 319 0600	Skrutka s valcovou hlavou DIN84- M4x5-8.8	1		
10	1123 664 0501	Ozubený doraz	1		
11	9075 478 4115	Skrutka IS-D5x16	2		
12	1123 021 2800	Vložka	1		
13	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		

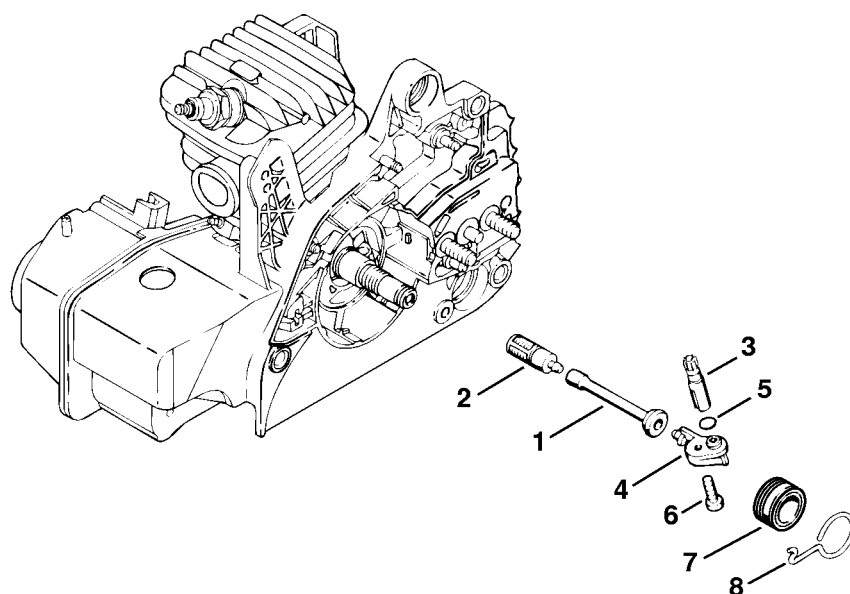

135ET041 SC

Olejové čerpadlo


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1123 647 9400	Hadica	1		
2	1123 640 3800	Sacia hlava	1		
3	1123 640 3201	Olejové čerpadlo	1		
4	1123 640 2901	Spojovací kus	1	5	
5	9646 945 0355	Radiálny tesniaci krúžok N 6,1x1,6-NBR70	1		
6	9074 478 4130	Skrutka IS P5x16	1		
7	1123 640 7102	Závitovka	1	8	
8	1123 647 2400	Pružina	1		

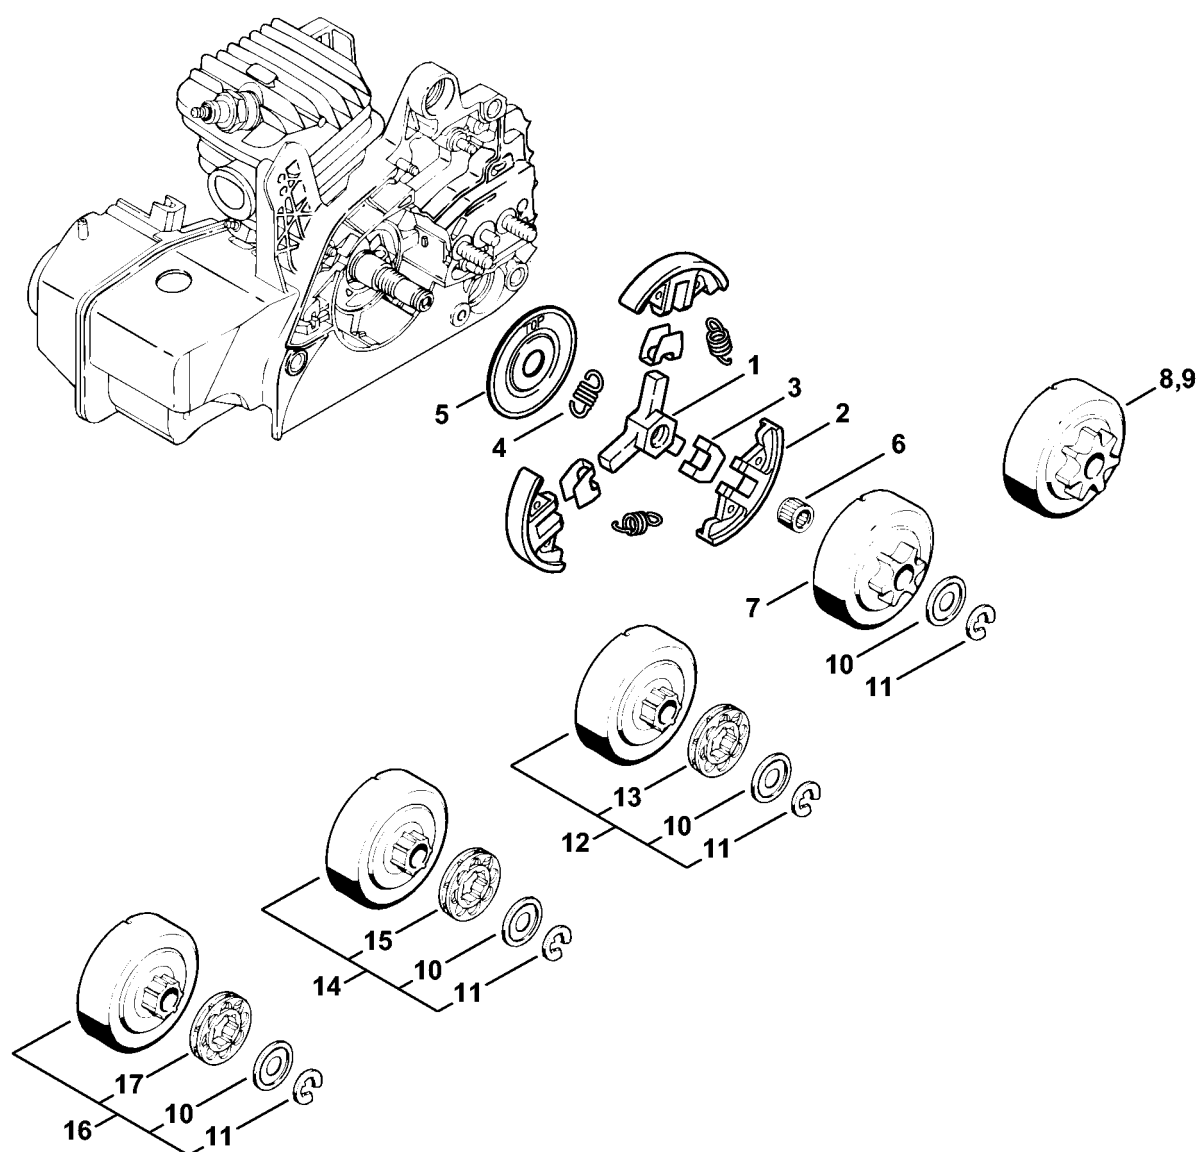

1123-GET-0005-A0

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1123 160 2050	Spojka	1	1 - 5	
1	1121 162 3201	Unášač	1		
2	1129 162 0800	Odstredivé závažie	3		
3	1127 162 3000	Držiak	3		
4	0000 997 5515	Ťažná pružina	3		
5	1121 162 1001	Krycí kotúč	1		
6	9512 933 2260	Ihlový veniec 10x13x10	1		
7	1123 640 2073	Reťazové koleso 3/8"P 6 Z	1		
9	1123 640 2072	Reťazové koleso 3/8"P 7 Z	1		
	1123 640 2077	Reťazové koleso 1/4" 8Z	1		Carving
	1123 640 2076	Reťazové koleso .325" 8Z	1		
10	0000 958 1022	Kotúč	1		
11	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		
12	1123 007 1030	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	10, 11, 13	
13	0000 642 1240	Reťazové koleso 3/8" Picco 7z	1		
14	1123 007 1031	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	10, 11, 15	
15	0000 642 1234	Prstencové reťazové koleso	1		
16	1123 007 1032	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	10, 11, 17	
17	0000 642 1236	Reťazové koleso .325" 7z	1		


Ochrana ruky, reťazová brzda

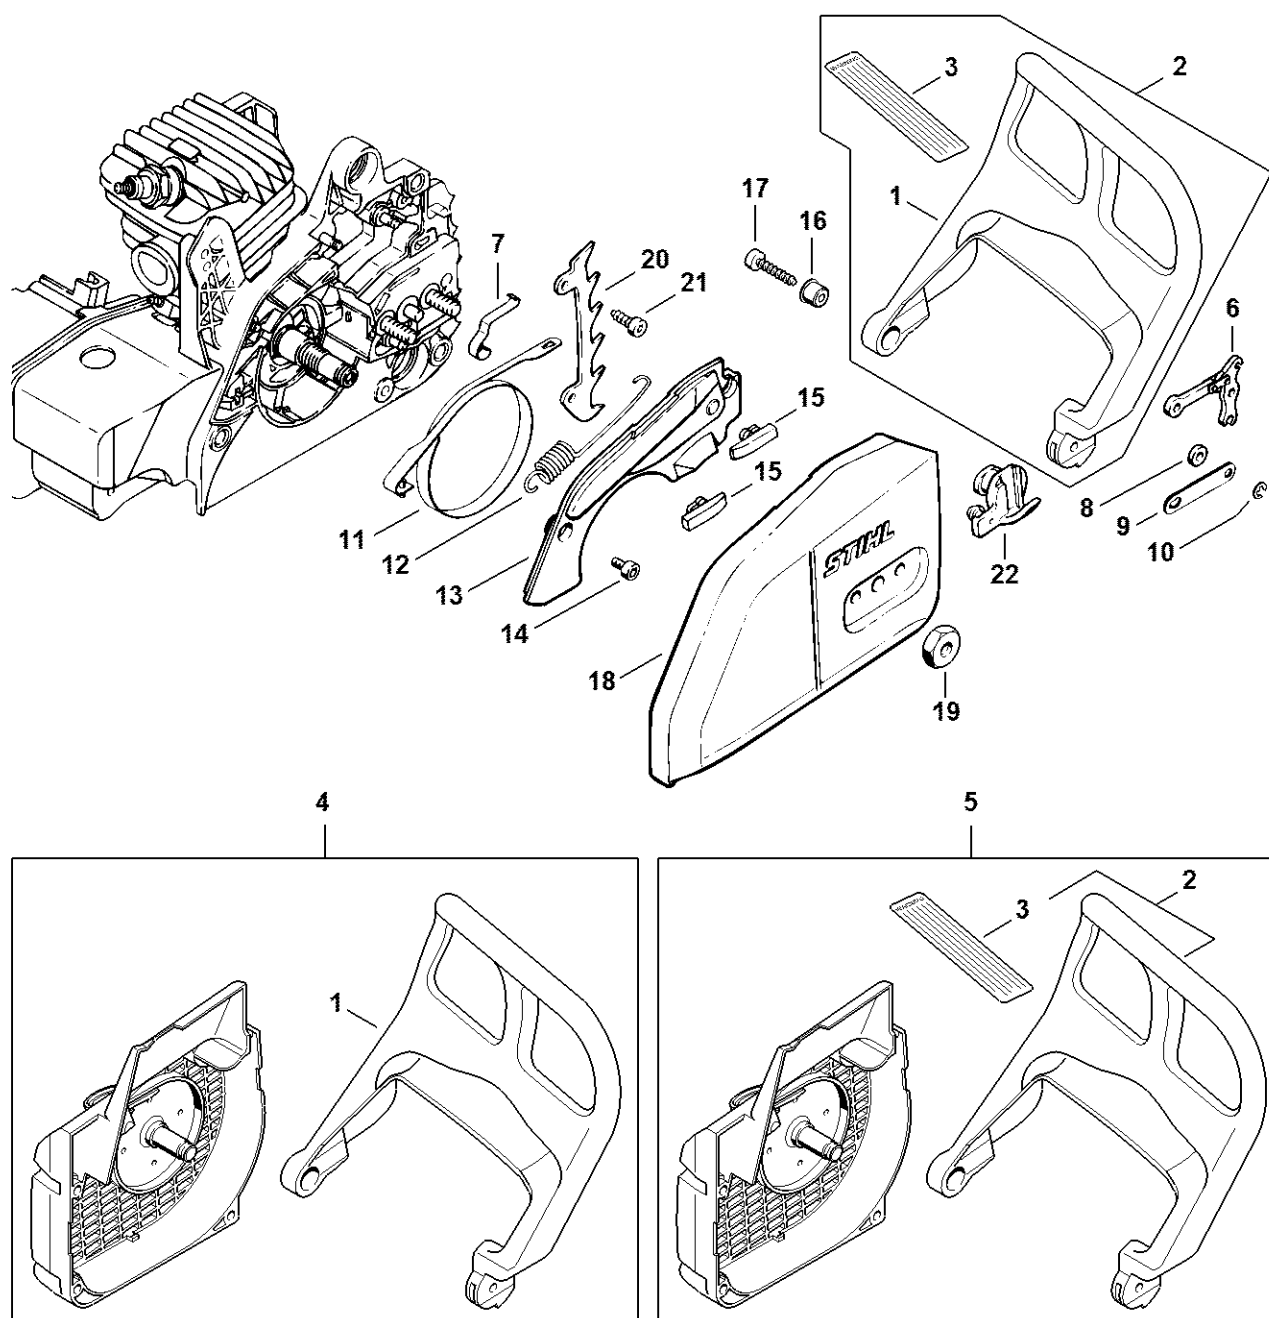

1123-GET-0077-40

Ochrana ruky, reťazová brzda

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1123 790 9152	Ochrana ruky	1		
4	1123 080 1818	Teleso ventilátora	1	1	
6	1121 160 5000	Páčka	1		
7	1123 162 7800	Listová pružina	1		
8	0000 958 0521	Kotúč	1		
9	1123 162 5800	Výstupok	1		
10	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
11	1123 160 5400	Brzdový pás	1		
12	1123 162 7902	Ťažná pružina	1		
13	1123 021 1100	Veko	1		
14	9075 478 3015	Skrutka IS-D4x15	2		
15	1123 648 6600	Klzná lišta	2		
16	1127 791 7200	Puzdro	1		
17	9075 478 4155	Skrutka IS-D5x24	1		
18	1123 640 1704	Kryt reťazového kolesa	1		
19	0000 955 0801	Matica s nákrúžkom M	2		
20	1123 664 0500	Ozubený doraz	1		
21	9075 478 4115	Skrutka IS-D5x16	2		
22	1123 656 7700	Zachytávač reťaze	1		

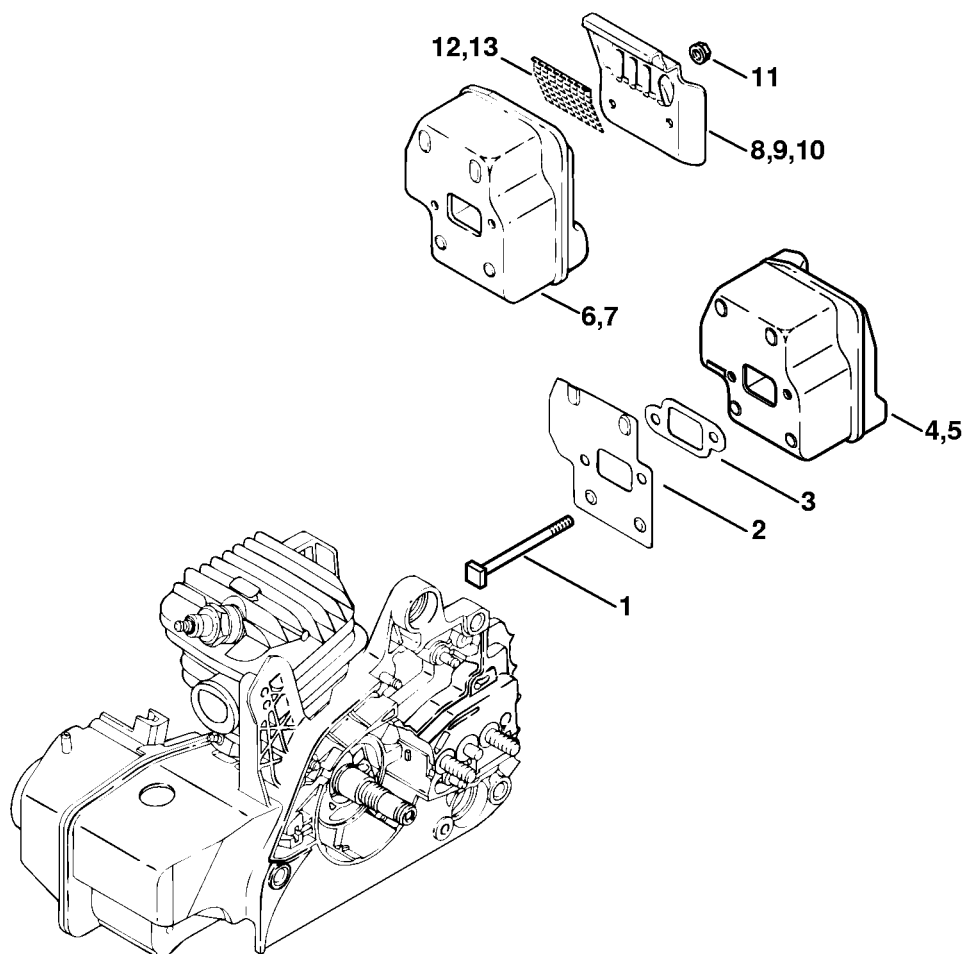


531ET008 SC

Tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1123 148 1201	Skrutka M5x65	2		
2	1123 141 3200	Chladiaci plech	1		
3	1123 149 0500	Tesnenie	1		
4	1123 140 0610	Tlmič výfuku	1		Európa
5	1123 140 0611	Tlmič výfuku	1		
11	9216 263 0700	Šesťhranná matica M5-10	2		

Zapaľovacia sústava

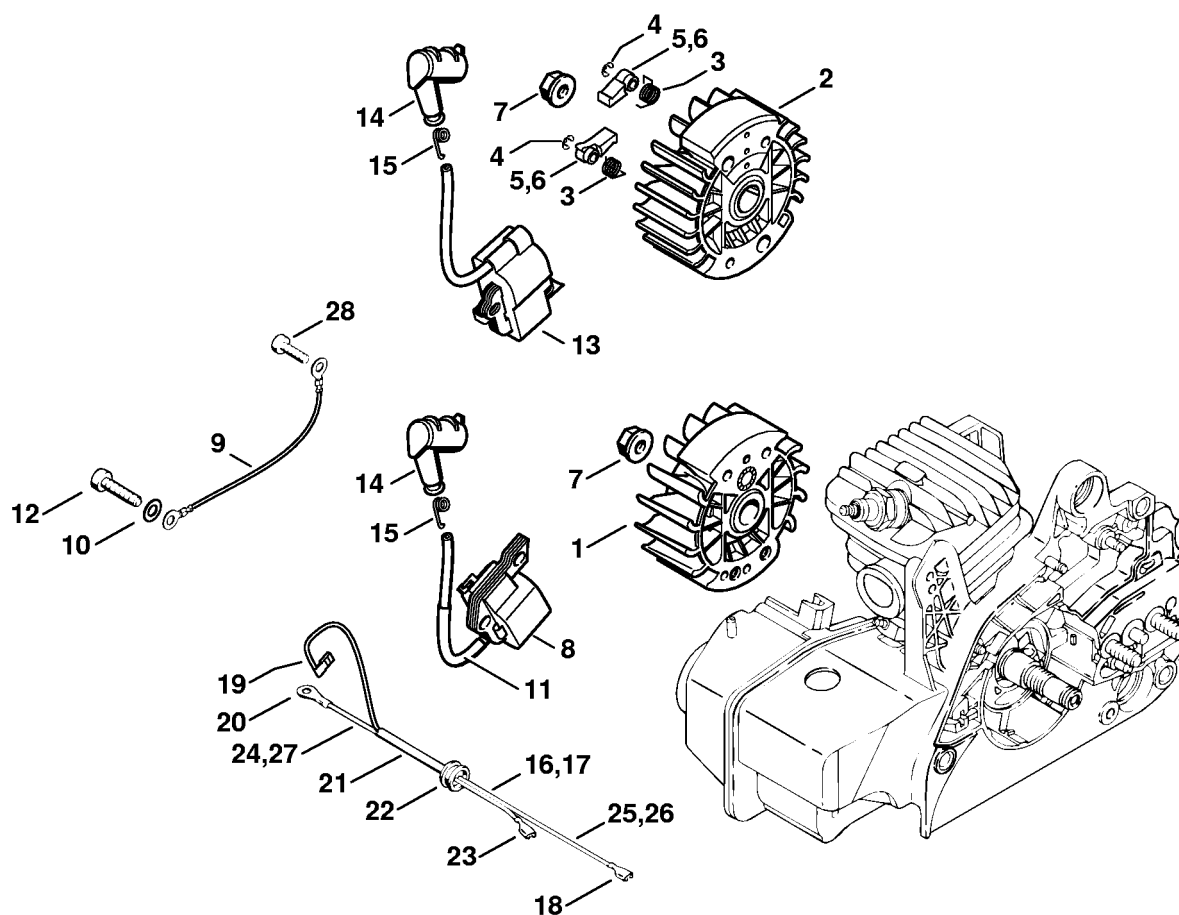


208ET032 SC

Zapaľovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1123 400 1203	Zotrvačník	1		
7	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
8	0000 400 1306	Zapaľovací modul	1	9, 10	
9	1123 440 2200	Ukostrovacie vedenie	1		
10	9291 021 0121	Podložka DIN125-A5,3	2		
11	1123 442 0401	Izolačná hadica	1		
12	9075 478 4155	Skrutka IS-D5x24	2		
14	1128 405 1000	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
15	0000 998 0604	Skrutkovitá valcová pružina	1		
16	1123 440 3001	Káblový zväzok	1	18 - 25	
18	0751 030 8957	Zásuvkové puzdro DIN46247-4,8-1/0,8-CuZn-Sn	1		
19		Uhlové zásuvkové puzdro	1		
20	0751 030 8950	Koncovka kábla (DIN46225)-A4-1,5-CuZn	1		
21	1123 442 0400	Izolačná hadica	1		
22	0000 989 0814	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
23	0751 030 8955	Zásuvkové puzdro DIN46247-4,8-1/0,4-CuZn	1		
24		Vedenie 160 mm	1		
25		Vedenie 250 mm	1		
	0751 010 1110	Kábel 10 m	1		
28	9075 478 3015	Skrutka IS-D4x15	1		

Teleso ventilátora so štartovacím zariadením

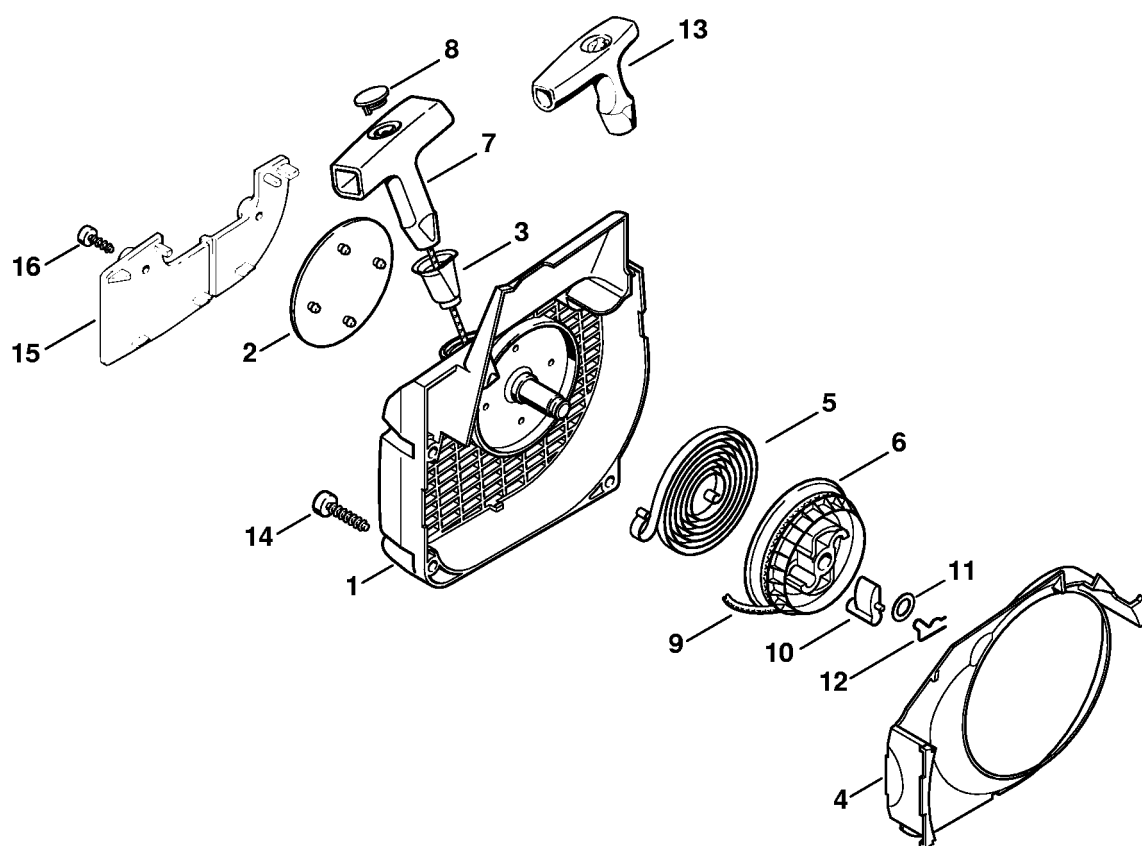


208ET025 SC

Teleso ventilátora so štartovacím zariadením

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
	1123 080 2115	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	1 - 12	
1	1123 080 1813	Teleso ventilátora	1	2, 3	
2	1123 967 1512	Typový štítok	1		
2	1123 967 1513	Typový štítok	1		
2	0000 967 1500	Typový štítok	1		
3	1110 084 9102	Puzdro	1		
4	1123 084 7800	Segment	1		
5	1129 190 0601	Vratná pružina	1		
6	1123 195 0400	Cievka s lankom	1		
7	0000 190 3402	Rukoväť ElastoStart Ø 3 mm	1	8, 9	
8	0000 195 7001	Čiapočka	1		
9	0000 195 8200	Štartovacie lanko	1		
	0000 930 2208	Kosiaci vlasce	1		
	0000 930 2211	Kosiaci vlasce	1		
10	1125 195 7200	Západka	1		
11	0000 958 0923	Kotúč	1		
12	1118 195 3500	Pružina	1		
13	1121 195 3400	Rukoväť	1		
14	9075 478 4155	Skrutka IS-D5x24	4		
	1123 007 1009	Súprava	1	15, 16	
15	1123 084 8201	Krycia doska	1	16	
16	9099 021 2770	Skrutka do plechu DIN7971-3,9x13	2		

Vzduchový filter

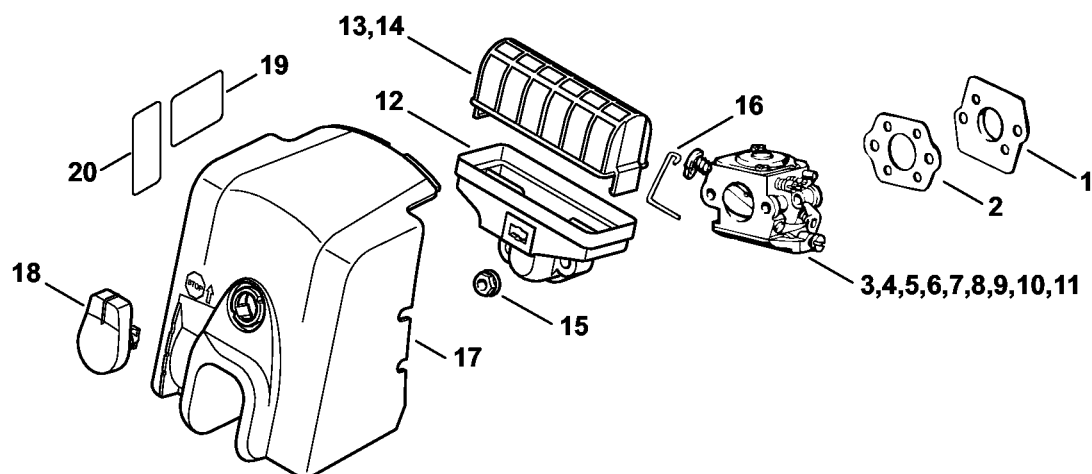


530ET016 SC

Vzduchový filter

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1123 141 2000	Podložka	1		
2	1123 129 0900	Tesnenie	1		
5	1123 120 0631	Karburátor C1Q-100335G	1		
6	1123 120 0606	Karburátor C1Q-S84H	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
8	1123 120 0605	Karburátor WT-215	1		
9	1123 120 0615	Karburátor WT-286B	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
	1123 120 1650	Vzduchový filter	1	12, 13, 15	
12		Teleso filtra	1		
13	1123 120 1612	Vzduchový filter	1		
15	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
16	1123 185 2000	Páčka štartéra	1		
17	1123 140 1902	Kryt skrine karburátora	1	18	
18	1123 141 2301	Uzáver	1		
19	0000 967 4058	Štítok s upozornením	1		
20	0000 967 3605	Štítok s upozornením	1		USA

Teleso rukoväte

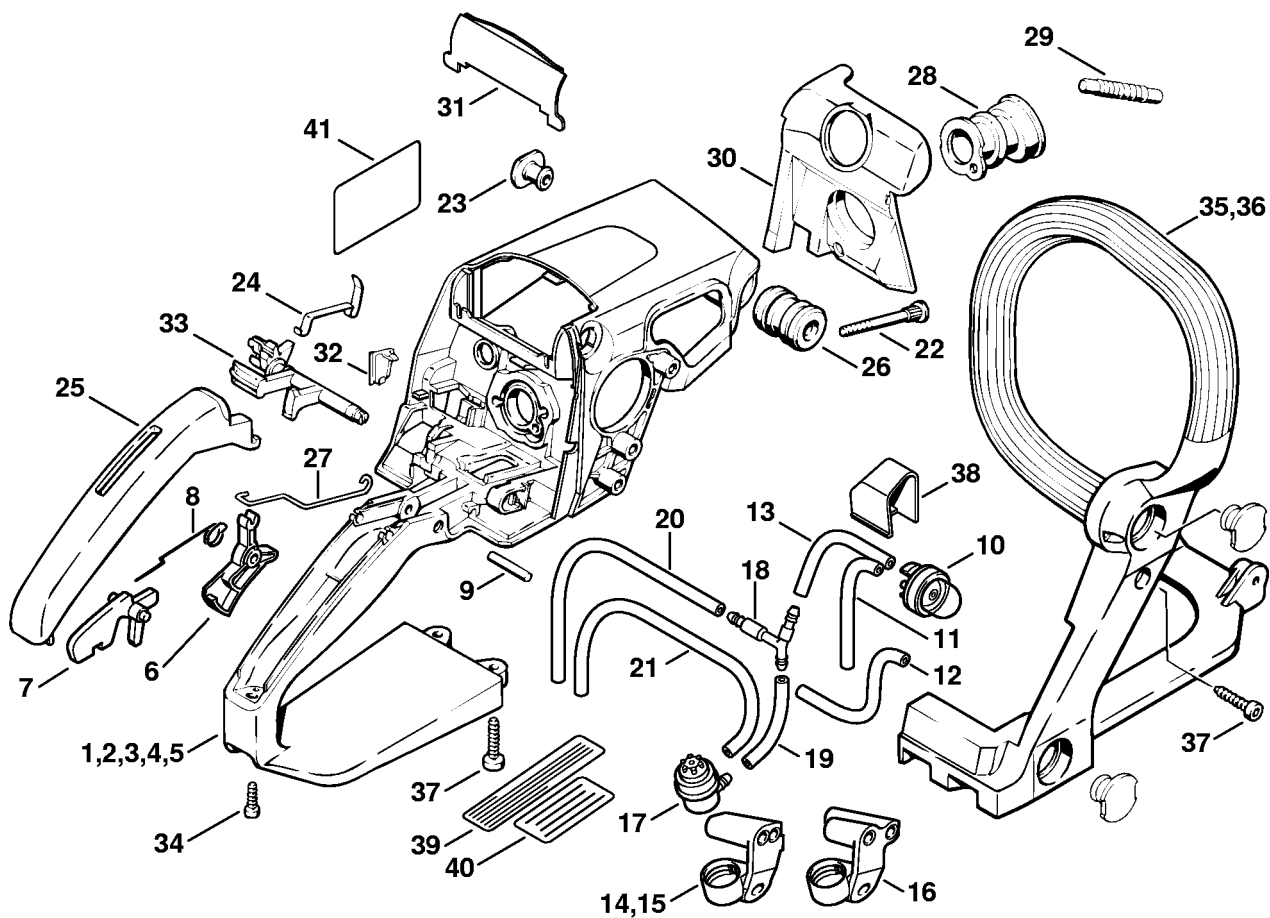

208ET034 AM


Teleso rukoväte

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1123 790 1022	Teleso rukoväte	1	22	
2	1123 790 1004	Teleso rukoväte	1	22	Vyhotovenie pre ľahký štart
4	1123 790 1017	Teleso rukoväte	1	22	
5	1123 790 1015	Teleso rukoväte	1	22	Vyhotovenie pre ľahký štart
6	1128 182 1005	Plynová páčka	1		
7	1117 182 0805	Blokovacia páčka	1		
8	1117 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
9	9371 470 2640	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x24	1		
10	4130 350 6200	Palivové čerpadlo	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
11		Hadica 2,2x5,4x68 mm, R1	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
12		Hadica 2,2x5,4x100 mm, R1	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
13		Hadica 2,2x5,4x38 mm, R1	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
	0000 930 2802	Hadica	1		
14	1123 123 7503	Priečodka	1		BR
15	1123 123 7503	Priečodka	1		
16	1123 123 7504	Priečodka	1		
17	0000 350 5802	Vetranie nádržky	1		
18	1123 353 2700	Spojovací kus	1		
19		Hadica 3,1x5,7x48 mm, R3	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
20		Hadica 3,1x5,7x106 mm, R3	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
21		Hadica 3,1x5,7x166 mm, R3	1		
	0000 930 2803	Hadica 3,1x5,7 mm x 1 m, R3	1		

Teleso rukoväte

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
22	1125 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	2		
23	1123 791 7310	Zátka	1		
24	1123 442 1602	Pružina kontaktu	1		
25	1123 791 0600	Miska rukoväte	1		
26	1123 791 2805	Kruhový nárazník	1		
27	1123 182 1505	Plynové sútyčie	1		
28	1123 141 2200	Koleno	1		
29	1123 141 8600	Hadica	1		
30	1123 141 5600	Usmerňovací plech vzduchu	1		
31	1123 141 4001	Posúvač	1		
32	1123 791 7500	Kryt	1		
33	1123 182 0903	Radiaci hriadeľ	1		
34	9075 478 3015	Skrutka IS-D4x15	1		
35	1123 791 1702	Rúrková rukoväť	1		
37	9075 478 4155	Skrutka IS-D5x24	3		
38	1123 353 7000	Kryt	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
39	0000 967 3579	Štítok s upozornením	1		USA
40		Štítok s upozornením	1		BR

Karburátor C1QS84, C1Q-100335

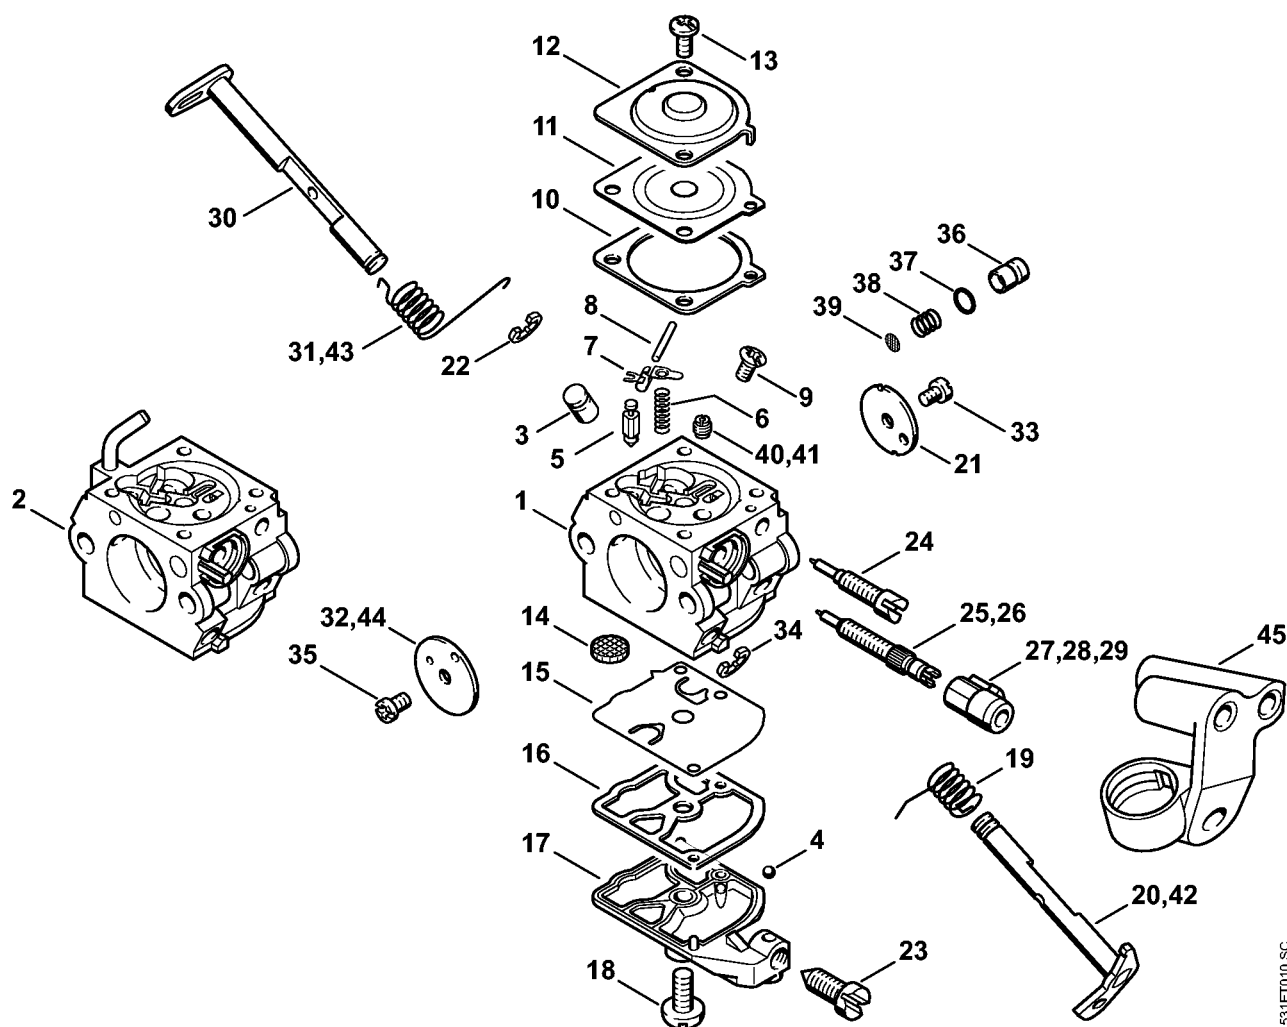

531ET010 SC


Karburátor C1QS84, C1Q-100335

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1123 120 0631	Karburátor C1Q-100335G	1	3 - 25, 27, 30 - 40, 45	
2	1123 120 0606	Karburátor C1Q-S84H	1	3 - 19, 21 - 25, 28, 30, 33 - 39, 41 - 44	Vyhotovenie pre ľahký štart
3	1123 121 5401	Ventilová dýza	1		
4	1125 122 4200	Gulôčka	1		
5	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
6	1129 122 3001	Pružina	1		
7	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
8	1120 121 9200	Oska	1		
9	1120 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
10	1123 129 0901	Regulačné tesnenie	1		
11	1123 121 4700	Regulačná membrána	1		
12	1123 121 0801	Ukončovacie veko	1		
13	4132 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	2		
14	1123 121 7800	Sitko	1		
15	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
16	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
17	1123 121 0800	Ukončovacie veko	1		
18	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hlavou	1		
19	1123 122 3000	Pružina	1		
20	1123 120 7103	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
21	1123 121 3303	Škrtiaca klapka	1		
22	1125 122 9001	Poistný krúžok	1		
23	1123 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
24	1129 122 6802	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		

Karburátor C1QS84, C1Q-100335

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
25	Z000 030 Z045	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
26	1123 122 6701	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
27	4229 121 2701	Čiapočka	1		
28	1123 121 2700	Čiapočka	1		
29	1129 121 2701	Čiapočka	1		
30	1123 120 7200	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
31	1123 122 3203	Skrutkovitá valcová pružina	1		
32	1132 121 2901	Štartovacia klapka	1		
33	1120 122 7400	Polkruhová skrutka	1		
34	1125 122 9002	Poistný krúžok	1		
35	1125 122 7403	Polkruhová skrutka	1		
	1123 120 9701	Súprava piestu čerpadla	1	36 - 39	
	1139 120 9702	Súprava piestu čerpadla	1	36 - 39	
36		Piest čerpadla	1		
37		Tesniaci krúžok	1		
38		Pružina	1		
39	1132 121 7800	Sitko	1		
40	1132 121 5600	Pevná dýza	1		
41	1132 121 5600	Pevná dýza	1		
42	1123 120 7102	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
43	1123 122 3202	Skrutkovitá valcová pružina	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
44	1123 121 2904	Štartovacia klapka	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
45	1123 123 7507	Priechodka	1		
	1123 007 1060	Súprava dielov karburátora	1	10, 11, 15, 16	

Karburátor WT-215, WT-286 (17.2003)

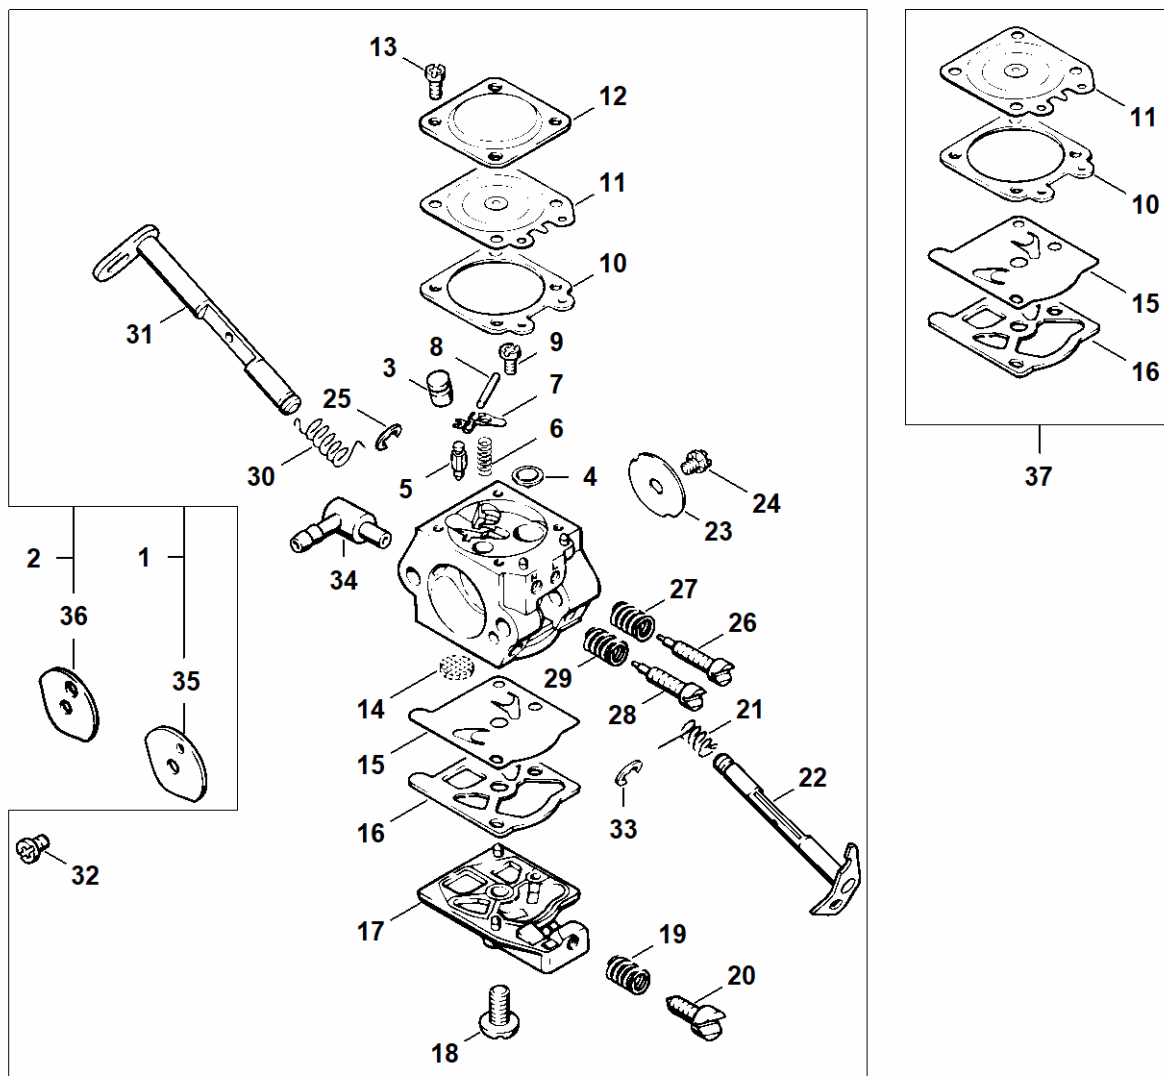


1125-GET-0058
KG

Karburátor WT-215, WT-286 (17.2003)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1123 120 0605	Karburátor WT-215	1	3 - 35	
2	1123 120 0615	Karburátor WT-286B	1	3 - 34, 36	Vyhotovenie pre ľahký štart
3	1115 121 5401	Ventilová dýza	1		
4	4117 122 9402	Uzatváracia zátk	1		
5	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
6	1120 122 3001	Pružina	1		
7	1113 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
8	1113 121 9200	Oska	1		
9	1114 122 7400	Polkruhov	1		
10	1120 129 0900	Tesnenie	1		
11	1113 121 4705	Regulačná membr	1		
12	1113 121 0800	Ukončovacie veko	1		
13	1106 122 7400	Polkruhov	4		
14	1114 121 7800	Sitko	1		
15	1121 121 4801	Membr	1		
16	1120 129 0905	Tesnenie	1		
17	1123 121 0802	Ukončovacie veko	1		
18	1114 122 7100	Skrutka	1		
19	4117 122 3006	Pružina	1		
20	1123 122 6201	Dorazov	1		
21	1113 122 3205	Skrutkovit	1		
22	1123 120 7101	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
23	1123 121 3301	Škrtiaca klapka	1		
24	1115 122 7400	Polkruhov	1		
25	1117 122 9000	Poistný krúžok	1		
26	1123 122 6801	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		

Karburátor WT-215, WT-286 (17.2003)


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1115 122 3002	Pružina	1		
28	1118 122 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
29	4117 122 3007	Pružina	1		
30	1123 122 3201	Skrutkovitá valcová pružina	1		
31	1123 120 7201	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
32	1110 122 7400	Polkruhová skrutka	1		
33	1123 122 9000	Poistný krúžok	1		
34	1123 122 3900	Uhlové hrdlo	1		
35	1123 121 2901	Štartovacia klapka	1		
36	1123 121 2902	Štartovacia klapka	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
37	1123 007 1061	Súprava dielov karburátora	1	10, 11, 15, 16	

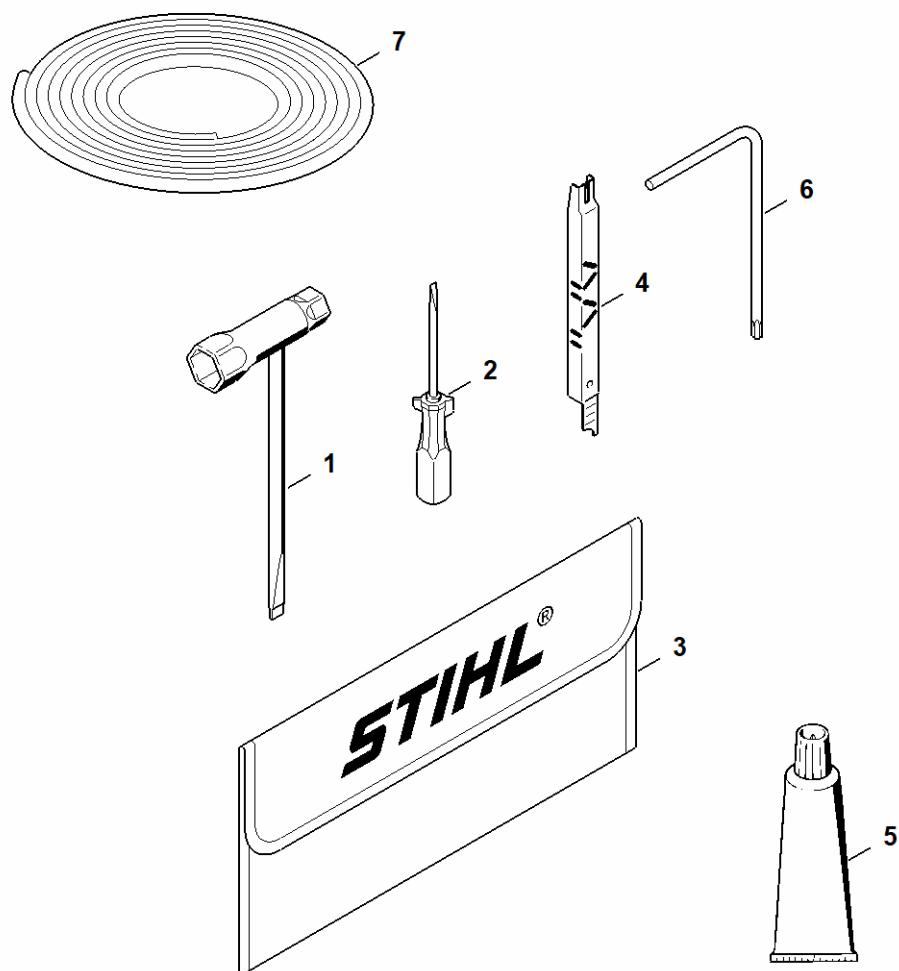

1125-GET-0102
KG

Náradie, príslušenstvo


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 890 3401	Kombinovaný kľúč	1		
2	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
3	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
4	1110 893 4000	Pilníková mierka	1		
5	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		
6	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
7	0751 010 1110	Kábel 10 m	1		

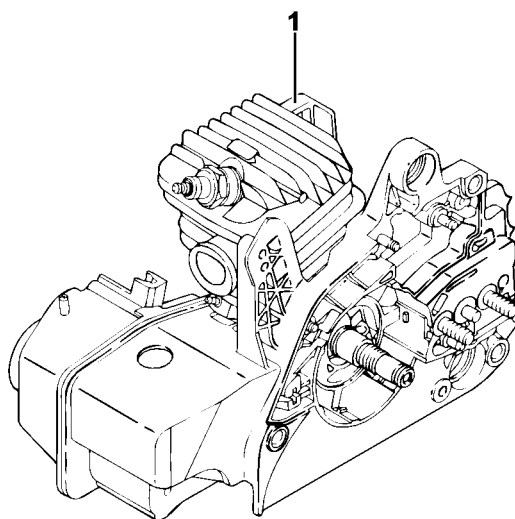

531ET009 SC

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

Pomocné a prevádzkové látky

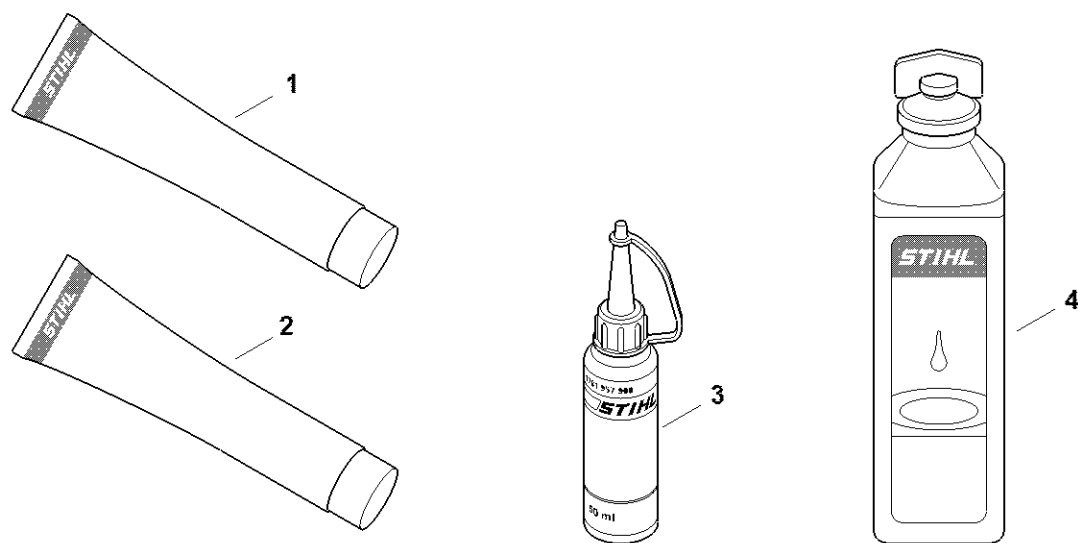

0000-GET-0189-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		
2	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		
3	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
4	0781 319 8401	HP 100ml	1		
4	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
4	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		