

MS 241 C-M

Zoznam náhradných dielov


28.07.2026

Slovakia, slovensky

Obsah

Kľuková skriňa	2
Valec, tlmič výfuku	5
Olejové čerpadlo, spojka	7
Reťazová brzda, napínacie zariadenie reťaze	10
Napínacie zariadenie reťaze, kryt reťazového kolesa	12
Zapaľovacia sústava, káblový zväzok	14
Štartovacie zariadenie, ochrana ruky	16
Teleso nádržky	18
AV systém, rúrkové držadlo	20
Kryt, vedenie vzduchu	22
Nosič karburátora, vzduchový filter	24
Karburátor C1Q-S275, C1Q-S276, C1Q-S277	26
Karburátor WTF-1, WTF-3	29
Ovládanie plynu	31
Náradie, zvláštne príslušenstvo	33
Laser 2-v-1	35
Číslo stroja	37
Pomocné a prevádzkové látky	39

Kľuková skriňa

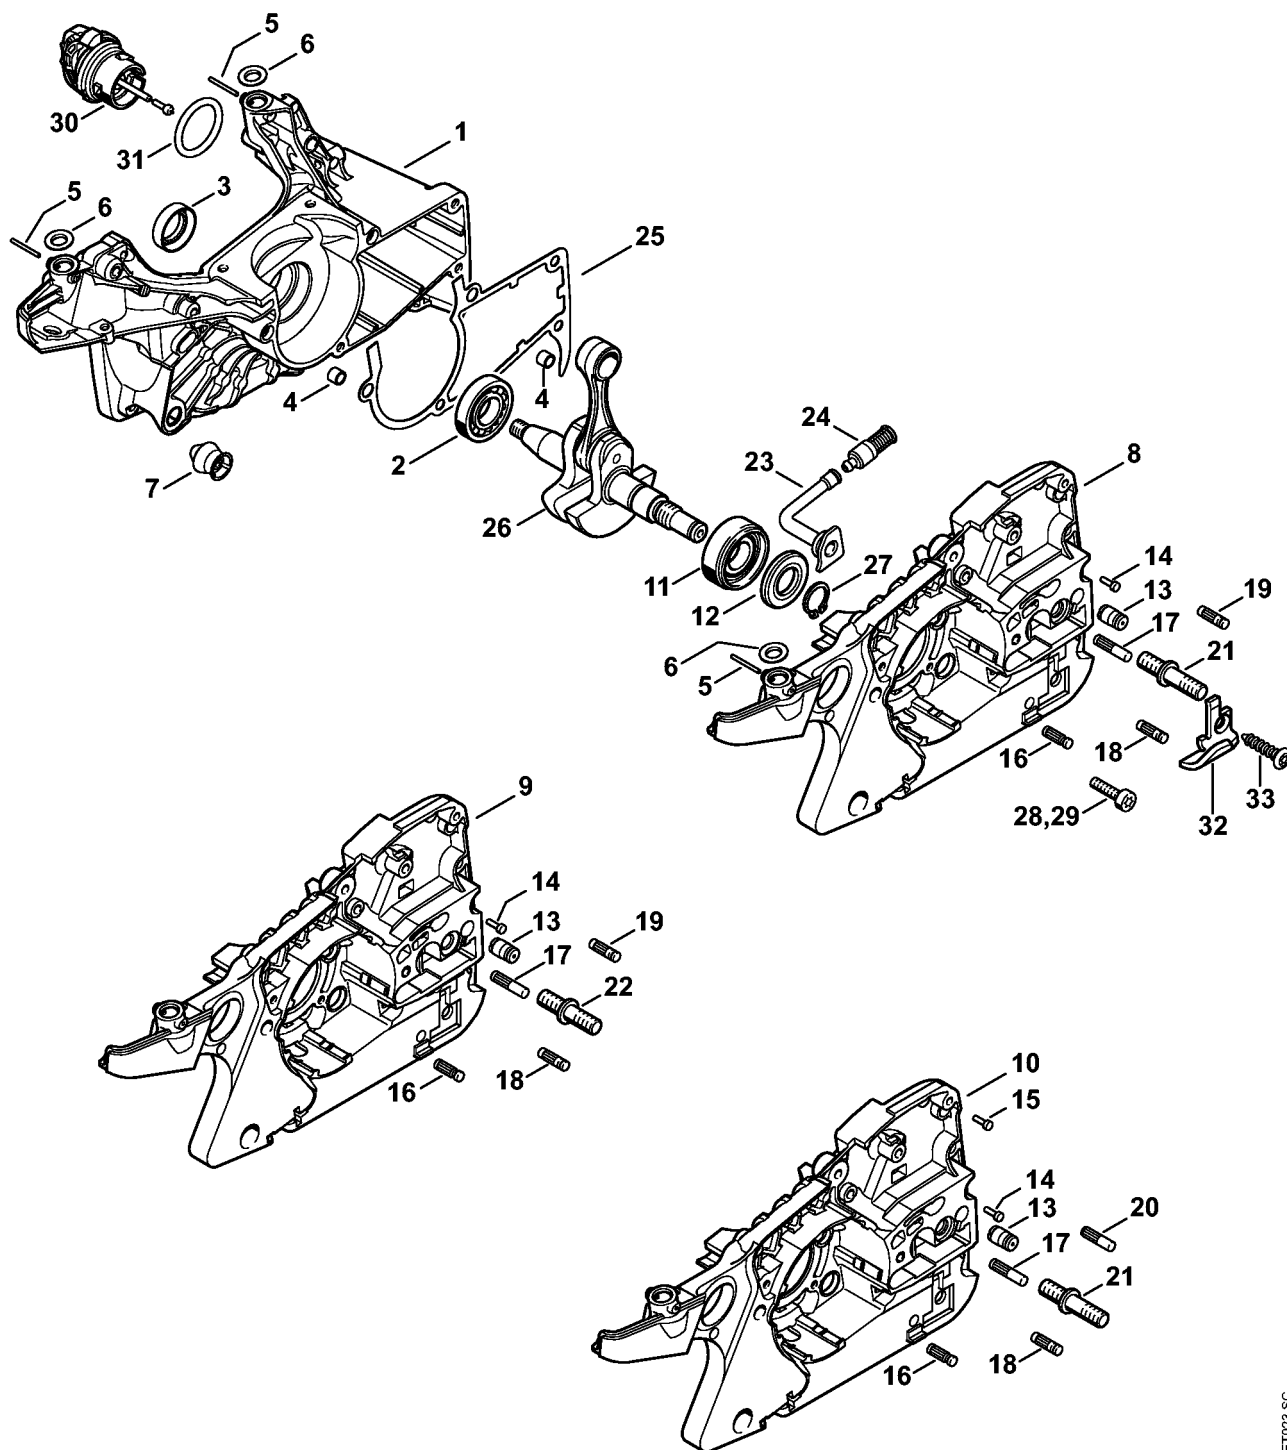

2410ET023 SC


Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1143 020 2628	Polovica kľukovej skrine, strana ventilá	1	2 - 7, 28, 30, 31	
	1143 007 1008	Súprava	1	2, 28	
2	9503 003 0322	Radiálne guľôčkové ložisko DI-N625-15x32x8	1		
3	9640 003 1570	Hriadeľové tesnenieS DIN3760-BS15x24x7	1		
4	0000 988 8600	Puzdro	2		
5	9371 470 1058	Valcový kolík 1,8x19	3		
6	0000 963 0902	Puzdro	3		
7	1143 791 5900	Doraz	1		
8	1143 020 2936	Polovica kľukovej skrine	1	5, 6, 11 - 14, 16 - 19, 21, 28	
	1143 007 1010	Súprava	1	11, 28	
11	9523 003 4260	Radiálne guľôčkové ložisko 15x35x13	1		
12	9640 003 1600	Hriadeľové tesnenieS DIN3760-BS15x29,6x4	1		
13	1128 640 9100	Ventil	1		
14	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
16	1120 162 5200	Čap	1		
17	1143 162 5200	Čap	1		
18	1121 162 5200	Čap	1		
19	1121 162 5200	Čap	1		
21	1143 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
23	1143 647 9400	Hadica	1		
24	1123 640 3800	Sacia hlava	1		
	1143 007 1006	Súprava	1	25, 28	
25	1143 029 0500	Tesnenie	1		
	1143 030 0408	Kľukový hriadeľ	1	26, 28	

Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
26	1143 030 0400	Kľukový hriadeľ	1		
27	9455 621 1520	Poistný krúžok 15 x 1	1		
28	9022 500 1020	Skrutka IS-M5x22	5		
29	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	5		
30	0000 350 0537	Uzáver olejovej nádržky	1	31	
31	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
32	0000 656 7700	Zachytávač reťaze	1		
33	9074 477 4438	Skrutka IS-P6x30	1		
	1143 007 1600	Súprava tesnenia	1	3, 12, 25	

Valec, tlmič výfuku

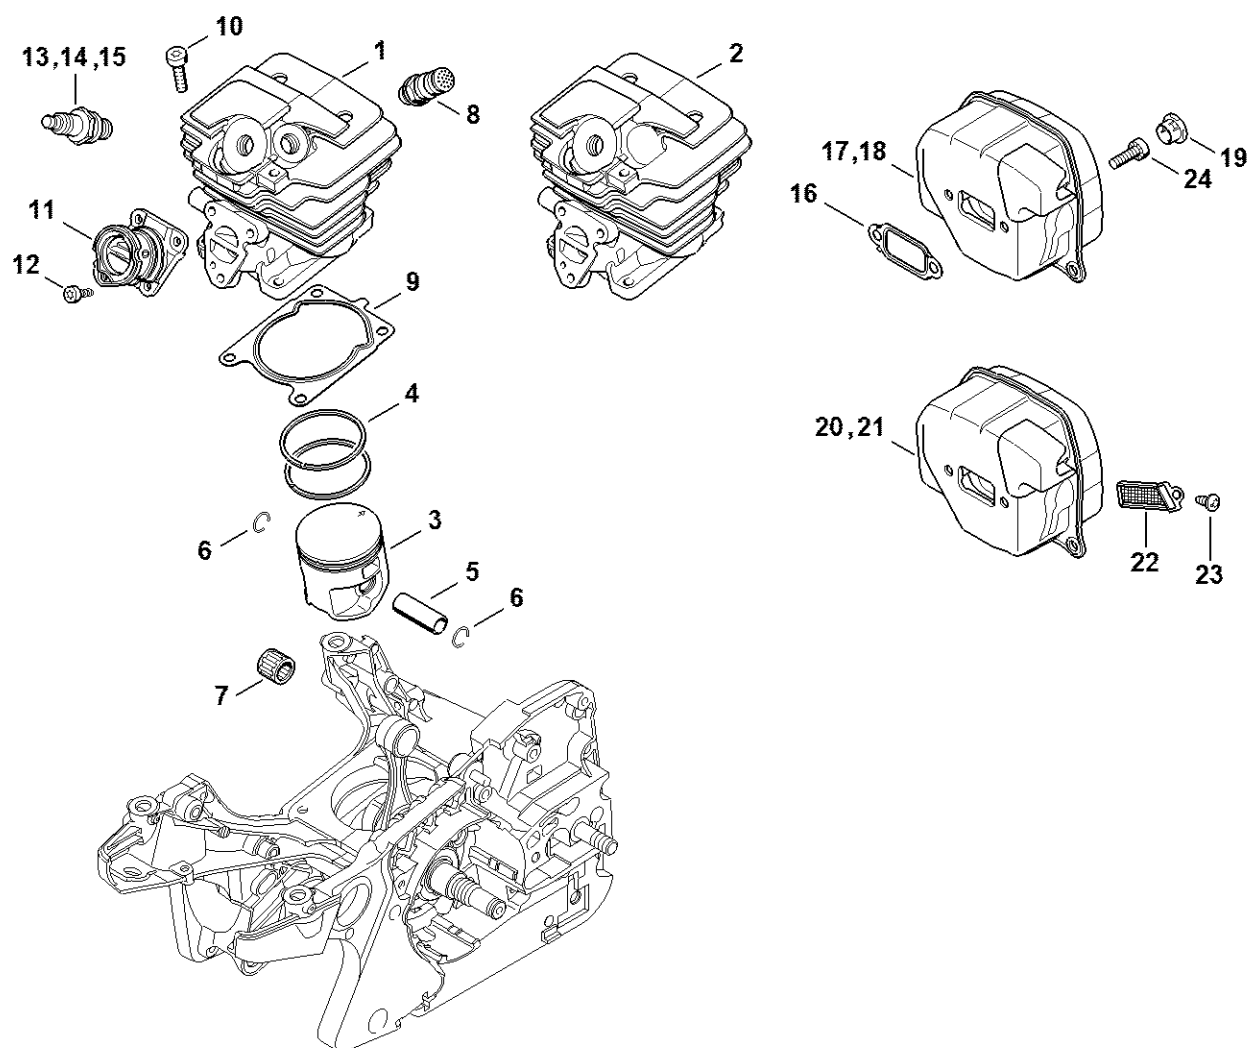


1143-GET-0034-A0

Valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1143 020 1200	Valec s piestom Ø 42,5 mm	1	3 - 6	
3	1143 030 2004	Piest	1	4 - 6	
4	1143 034 3000	Piestny tesniaci krúžok	2		
5	1143 034 1500	Piestový čap	1		
6	9463 650 1000	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C10	2		
7	9512 003 2331	Ihlový veniec 10x14x12,5	1		
8	1143 020 9400	Dekompresný ventil	1		
9	1143 029 2300	Tesnenie valca	1		
10	9022 371 1026	Skrutka IS-M5x23-12.9	4		
11	1143 140 2500	Koleno	1		
12	9075 478 3012	Skrutka IS-D4x12	3		
13	0000 400 7011	Zapaľovacia sviečka NGK CMR6H	1		
14	0000 400 7025	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 10	1		
15	0000 400 7026	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 10, 40 ks v balení	1		
16	1141 149 0600	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
17	1143 140 0662	Tlmič výfuku	1	19	
18	1143 140 0650	Tlmič výfuku	1	19	
19	1143 145 9000	Zátka	2		
24	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	4		
	1143 007 1600	Súprava tesnenia	1	9, 16	

Olejšové čerpadlo, spojka

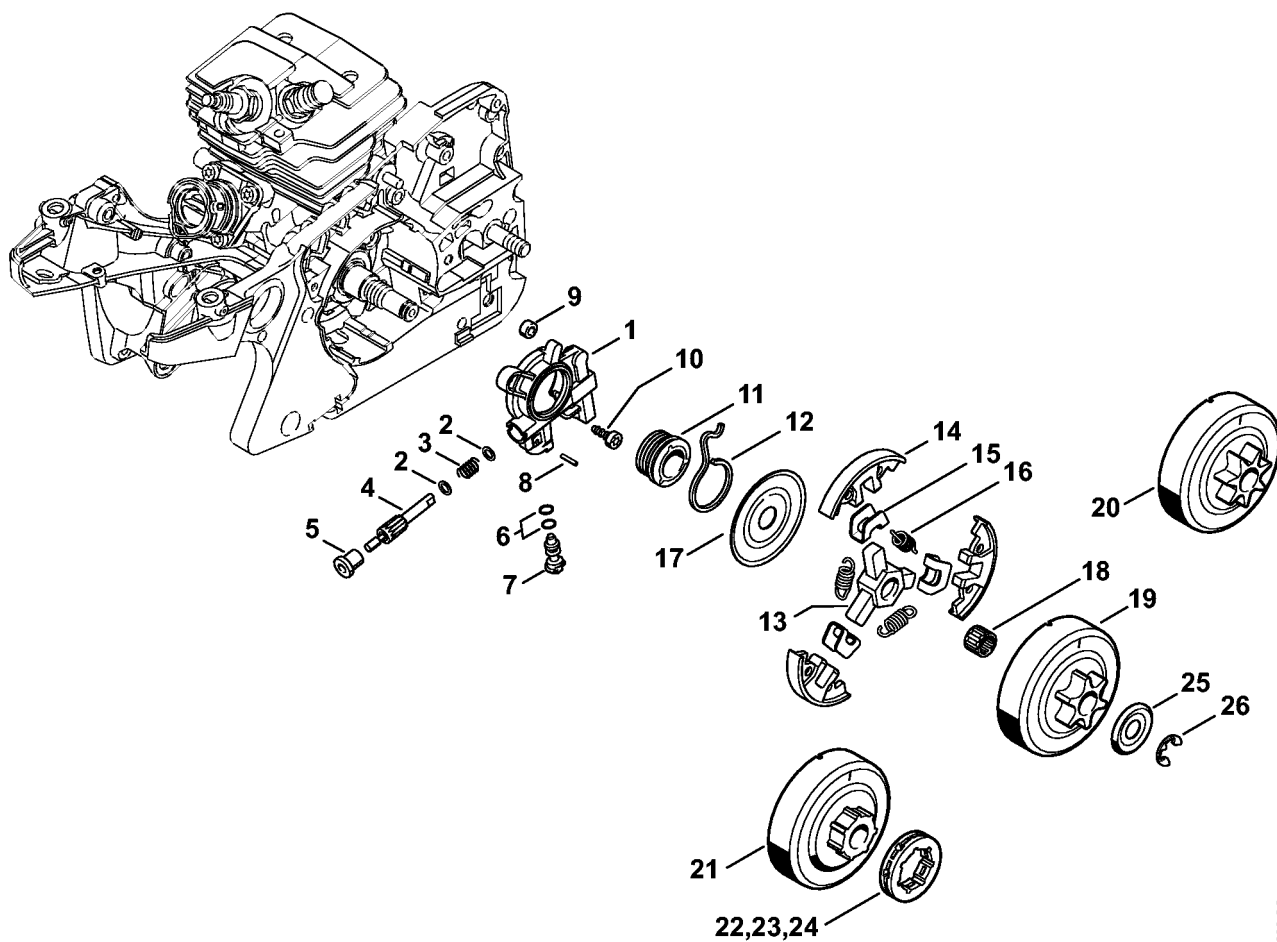

2410ET002 SC


Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1143 640 3200	Olejové čerpadlo	1	2 - 8	
2	0000 958 0518	Kotúč	2		
3	0000 997 0615	Závitová pružina	1		
4	1143 647 0600	Piest čerpadla	1		
5	1125 641 9400	Ložiskové puzdro	1		
6	9646 945 0160	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S4x2	2		
7	1128 647 4806	Regulačný čap	1		
8	9380 620 1090	Upínací kolík 2 x 10	1		
9	1122 649 5000	Tesniaci krúžok B4x2	1		
10	9075 478 3012	Skrutka IS-D4x12	2		
11	1143 640 7100	Závitovka	1	12	
12	1143 647 2400	Pružina	1		
	1123 160 2050	Spojka	1	13 - 17	
13	1121 162 3201	Unášač	1		
14	1129 162 0800	Odstredivé závažie	3		
15	1127 162 3000	Držiak	3		
16	0000 997 5515	Ťažná pružina	3		
17	1121 162 1001	Krycí kotúč	1		
18	9512 933 2260	Ihlový veniec 10x13x10	1		
19	1143 640 2000	Reťazové koleso 3/8"P 6 Z	1		
20	1143 640 2002	Reťazové koleso.325" 7Z	1		
	1123 640 2007	Reťazové koleso1/4" 8Z	1		Carving
	1143 007 1002	Súprava prstencového reťazového kolesa 3/8"P 7 Z	1	21, 22, 25, 26	
21		Bubon spojky	1		
22	0000 642 1240	Reťazové koleso 3/8" Picco 7z	1		
	1143 007 1003	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	21, 23, 25, 26	

Olejšové řerpadlo, spojka

#	říslo dielu	Popis / kontrol	Mnořs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
23	0000 642 1236	Reťazové koleso .325" 7z	1		
	1143 007 1004	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	21, 24 - 26	
24	0000 642 1234	Prstencové reťazové koleso	1		
25	0000 958 1022	Kotúč	1		
26	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		

Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze

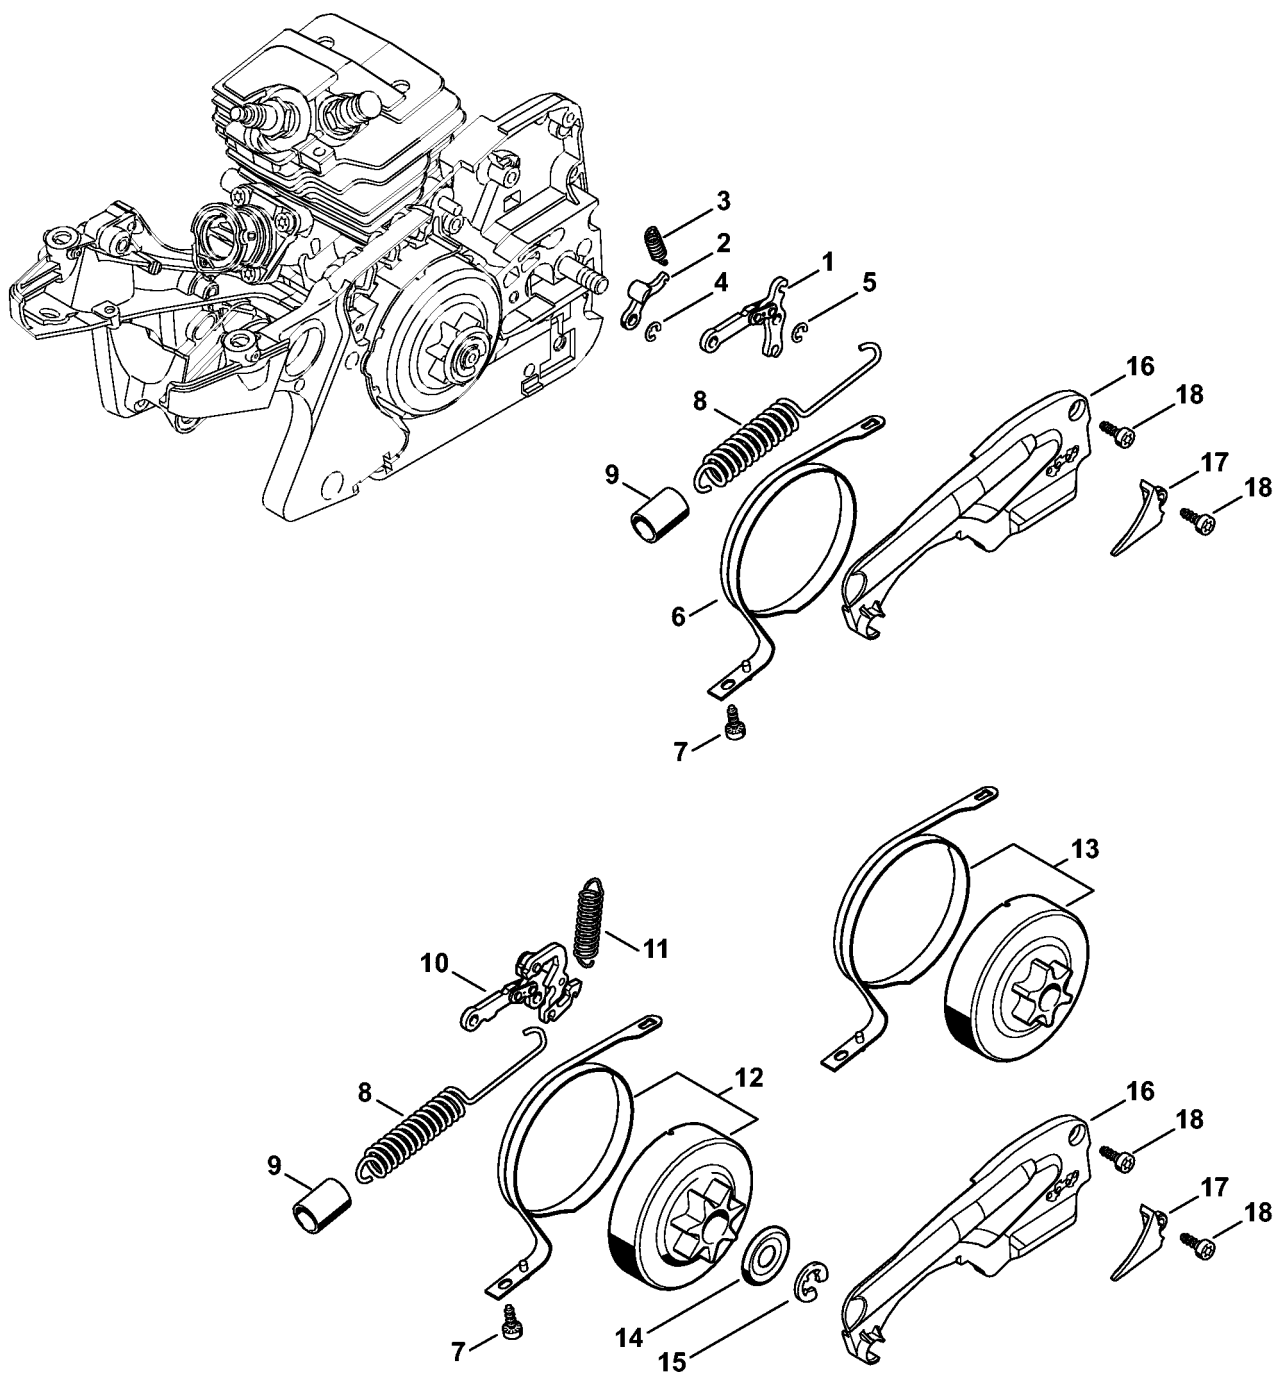


2410ET022 SC

Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1138 160 5000	Páčka	1		
2	1121 162 5010	Páčka	1		
3	0000 997 0628	Závitová pružina	1		
4	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
5	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
6	1143 160 5401	Brzdový pás	1		
7	9075 478 3012	Skrutka IS-D4x12	1		
8	1143 160 5500	Ťažná pružina	1	9	
9	1125 162 8002	Hadica	1		
16	1143 021 1100	Veko	1		
17	1143 021 1102	Veko	1		
18	9075 478 3012	Skrutka IS-D4x12	3		

Napínacie zariadenie reťaze, kryt reťazového kola

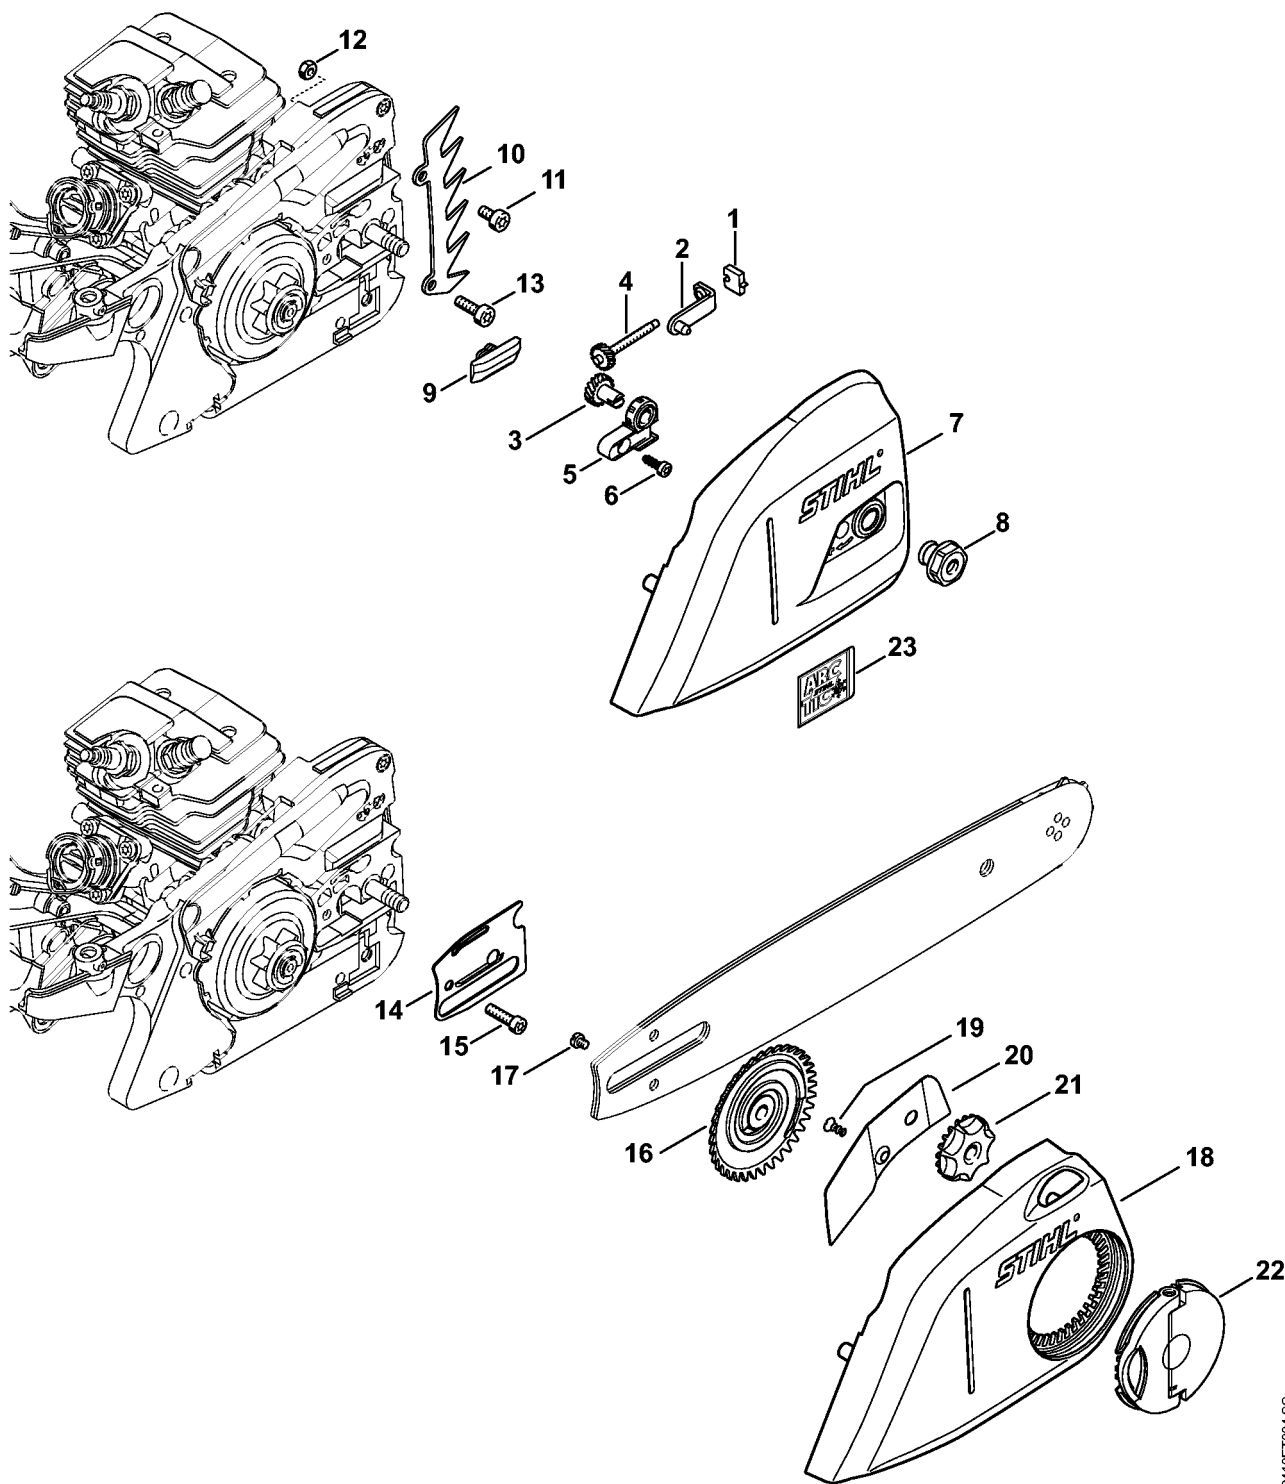


2410ET004 SC

Napínacie zariadenie reťaze, kryt reťazového kolesa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1123 664 1400	Tlačný prvok	1		
2	1123 640 1900	Upínací posúvač	1		
	1123 007 1004	Súprava	1	3, 4	
3		Čelné koleso	1		
4		Upínacia skrutka	1		
5	1123 664 2200	Kryt	1		
6	9075 478 3012	Skrutka IS-D4x12	1		
7	1143 640 1700	Kryt reťazového kolesa	1	8	
8	0000 995 0806	Matica s nákrúžkom M	1		
9	1123 648 6600	Klzná lišta	1		
10	1143 664 0500	Ozubený doraz	1		
11	9022 399 0950	Skrutka IS-M5x10-10.9	1		
12	9210 261 0700	Šesťhranná matica DIN934-M5-10	1		
13	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		


Zapaľovacia sústava, káblový zväzok

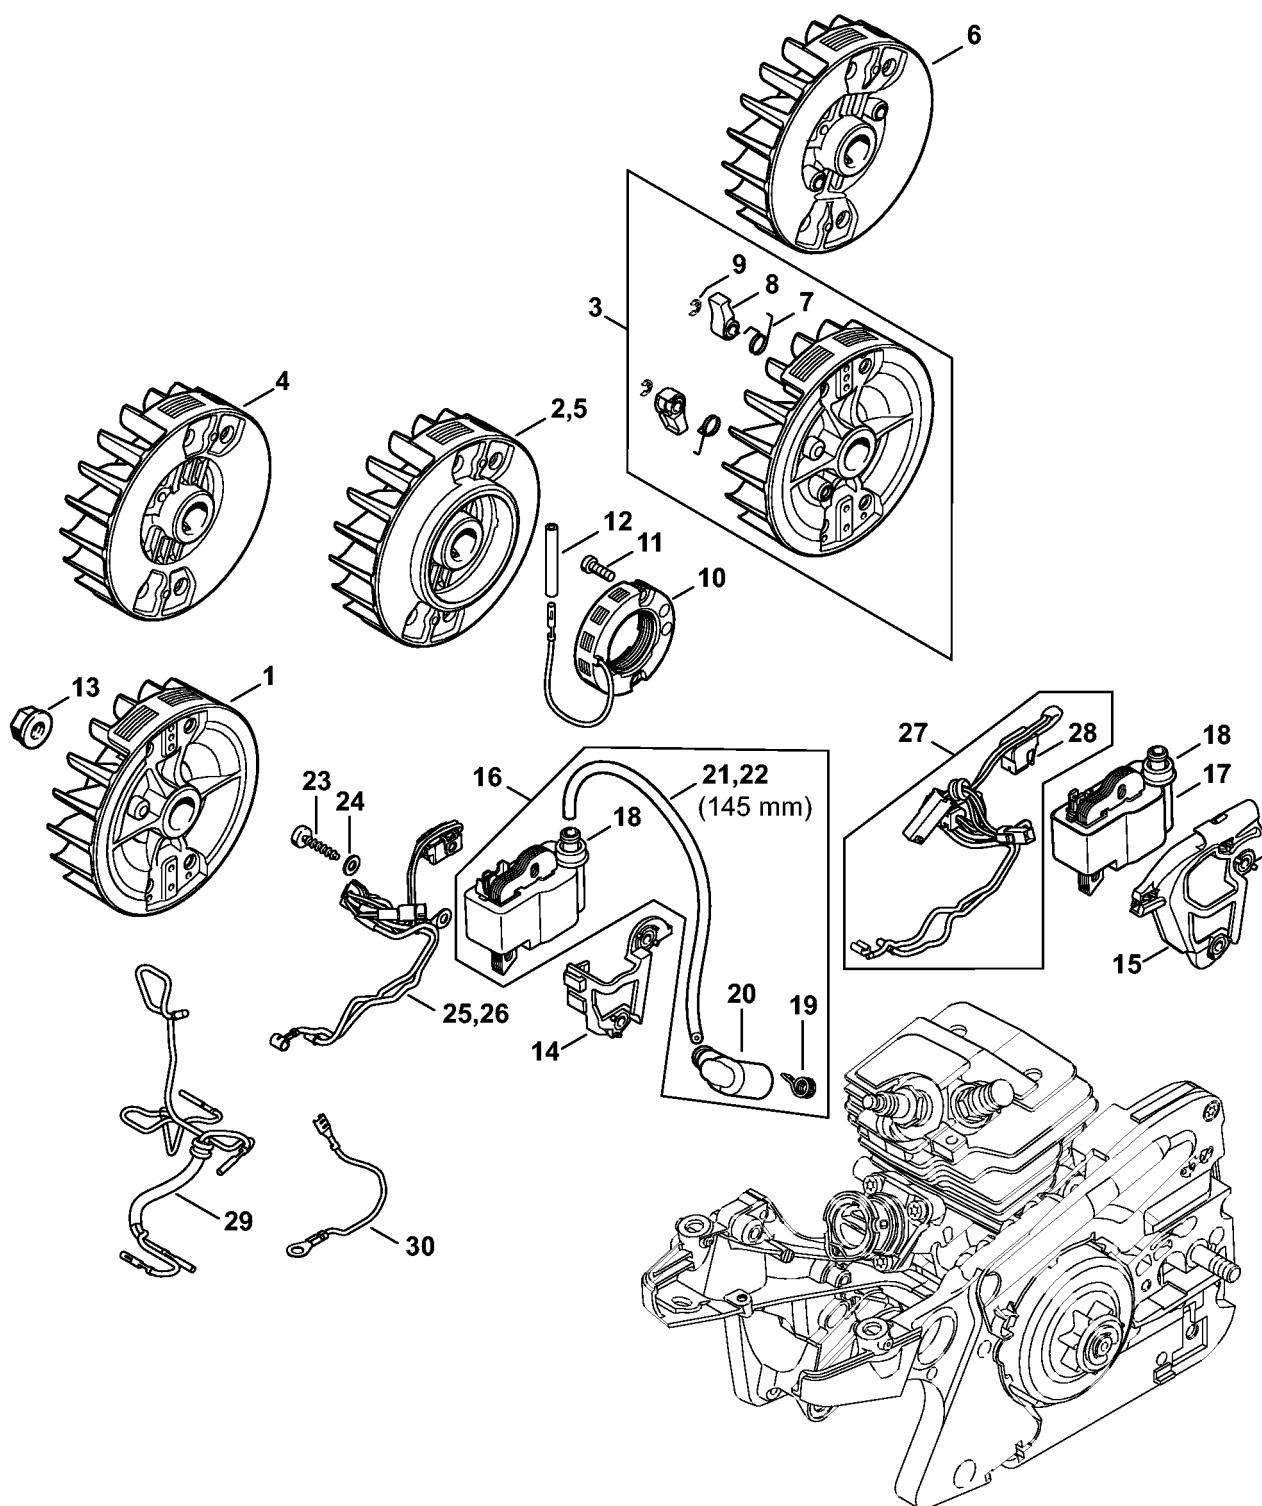

Zapaľovacia sústava, káblový zväzok

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1143 400 1204	Zotrvačník	1		
4	1143 400 1200	Zotrvačník	1		
13	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
14	1143 440 3503	Držiak kábla	1		
15	1143 440 3500	Držiak kábla	1		
16	1143 400 4707	Ovládací prístroj	1	18 - 21	
17	1143 400 4703	Ovládací prístroj Až sériové číslo: 185682708	1	18 - 21	
18	0000 989 1002	Ochranná priechodka	1		
19	0000 998 0604	Skrutkovitá valcová pružina	1		
20	0000 405 1007	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
21	0000 405 0600	Zapaľovacie vedenie	1		
22	0000 930 2251	Kosiaci vlasec 10 m	1		
23	9075 478 3022	Skrutka IS-D4x20	2		
24	9291 021 0100	Podložka 4,3	2		
25	1143 440 3012	Káblový zväzok	1		
26	1143 440 3008	Káblový zväzok Až sériové číslo: 185682708	1		
27	1143 440 3000	Káblový zväzok	1	28	
28	0000 442 4000	Izolačné puzdro	1		

Štartovacie zariadenie, ochrana ruky




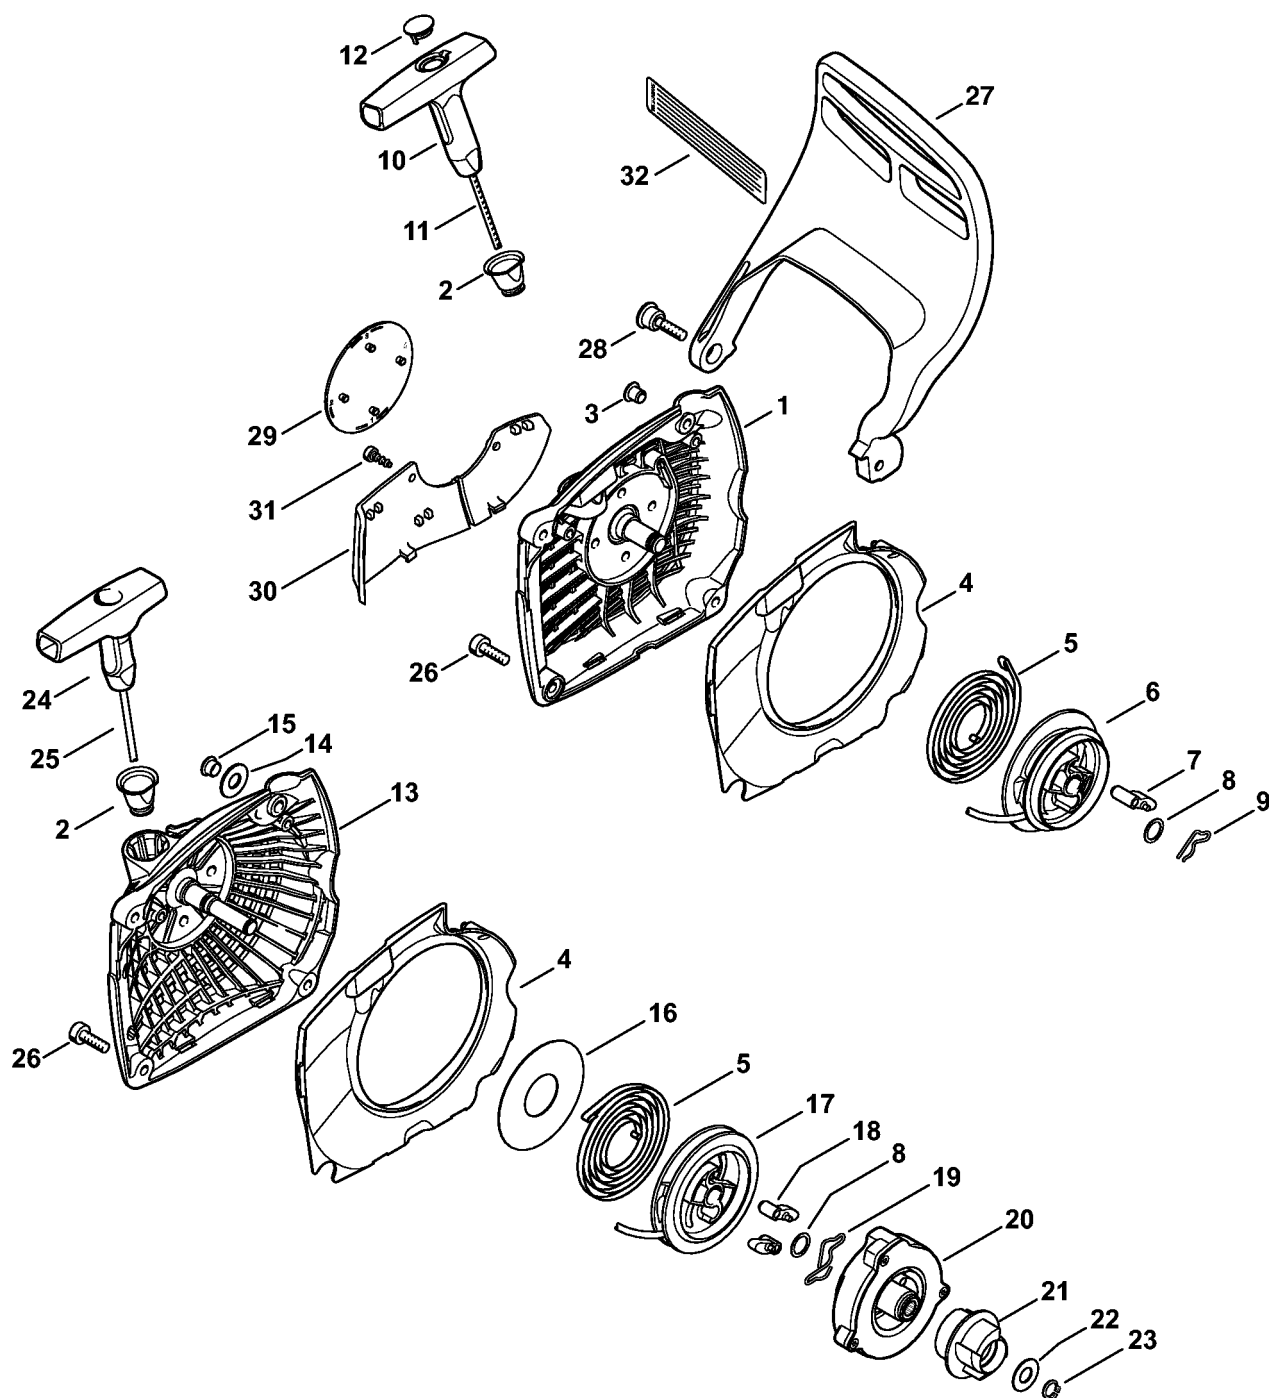


2410ET019 SC

Štartovacie zariadenie, ochrana ruky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
	1143 080 2104	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	1 - 12	
1	1143 080 1804	Teleso ventilátora	1	2, 3	
2	1110 084 9102	Puzdro	1		
3	1141 084 0700	Nit	1		
4	1143 084 7801	Segment	1		
5	1143 190 0600	Vratná pružina	1		
6	1143 195 0400	Cievka s lankom	1		
7	1125 195 7200	Západka	1		
8	0000 958 0923	Kotúč	1		
9	1118 195 3500	Pružina	1		
10	0000 190 3409	Rukoväť ElastoStart Ø 3 mm	1	11, 12	
11	0000 195 8205	Štartovacie lanko	1		
	0000 930 2208	Kosiaci vlasce	1		
	0000 930 2211	Kosiaci vlasce	1		
12	0000 195 7001	Čiapočka	1		
26	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	3		
27	1143 792 9100	Ochrana reťaze	1		
28	1141 790 6100	Kombinovaná skrutka	1		
29	1143 967 1530	Typový štítok	1		
30	1143 007 1001	Súprava	1	31	
31	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	2		

Teleso nádržky

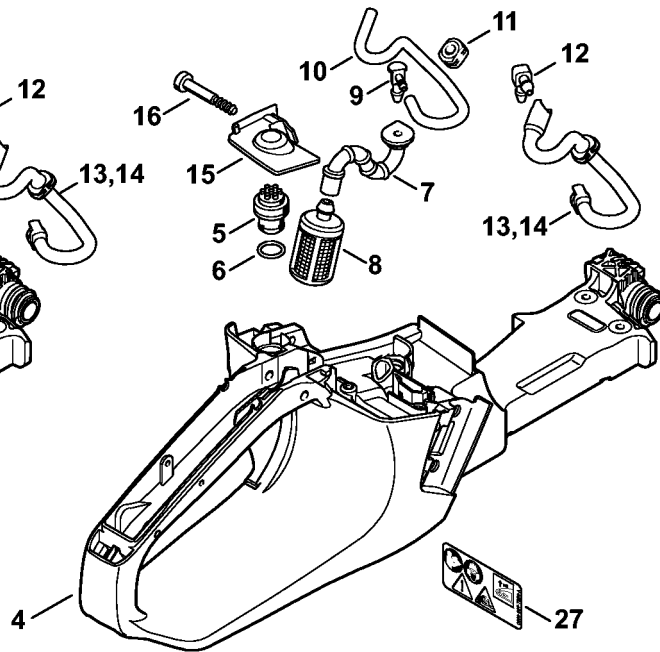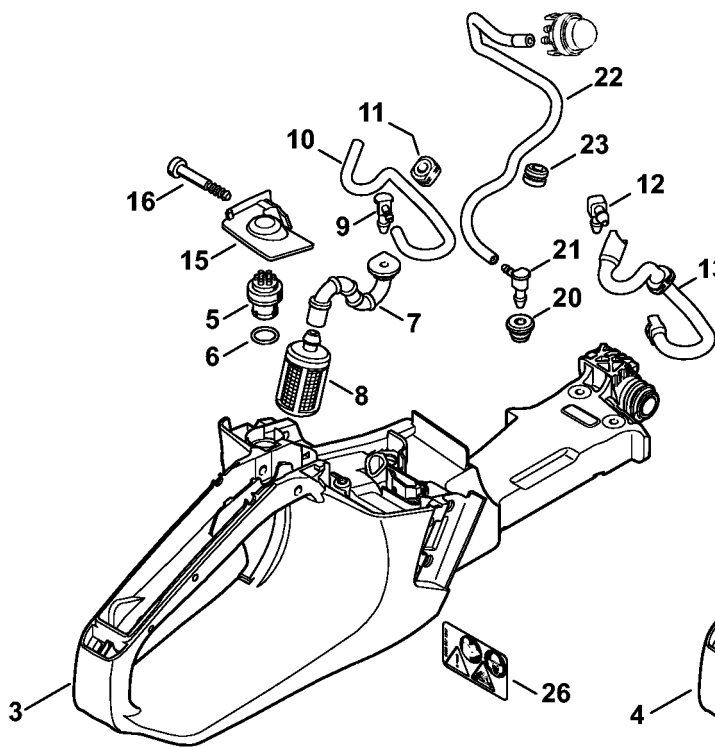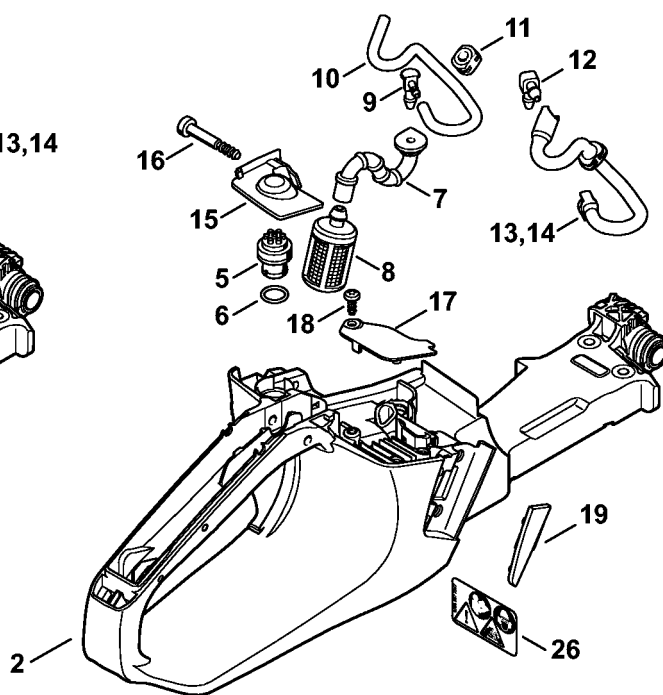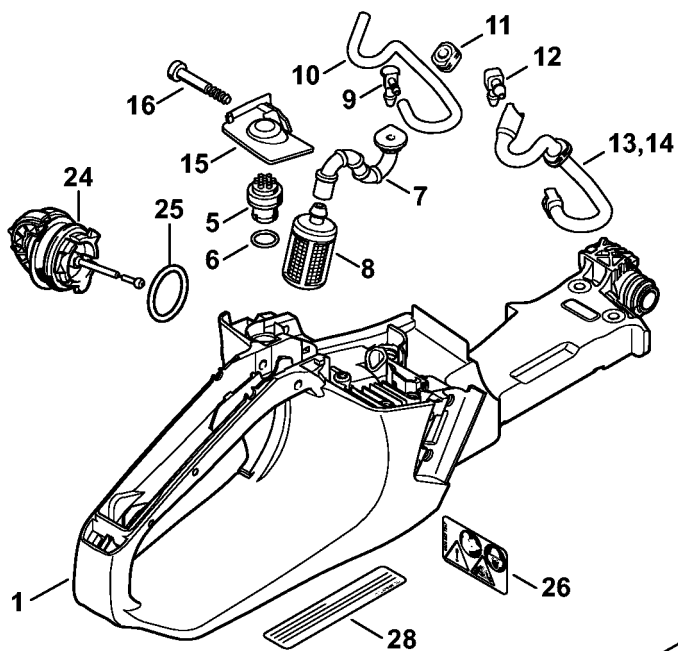


2410ET026 SC

Teleso nádržky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1143 350 0807	Teleso nádržky	1	5 - 8, 24 - 26	
5	0000 350 5800	Vetranie nádržky	1	6	
6		Kruhový tesniaci krúžok	1		
7	1143 358 7700	Hadica	1		
8	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
9	4242 353 2600	Uhlové hrdlo	1		
10	1143 937 5000	Hadica	1		
11	1143 989 0600	Priechodka	1		
12	4224 122 3900	Uhlové hrdlo	1		
13	1143 358 7702	Hadica	1		
15	1143 353 7000	Kryt	1		
16	9074 477 4148	Skrutka IS-P5x34	1		
24	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	25	
25	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
26	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		

AV systém, rúrkové držadlo

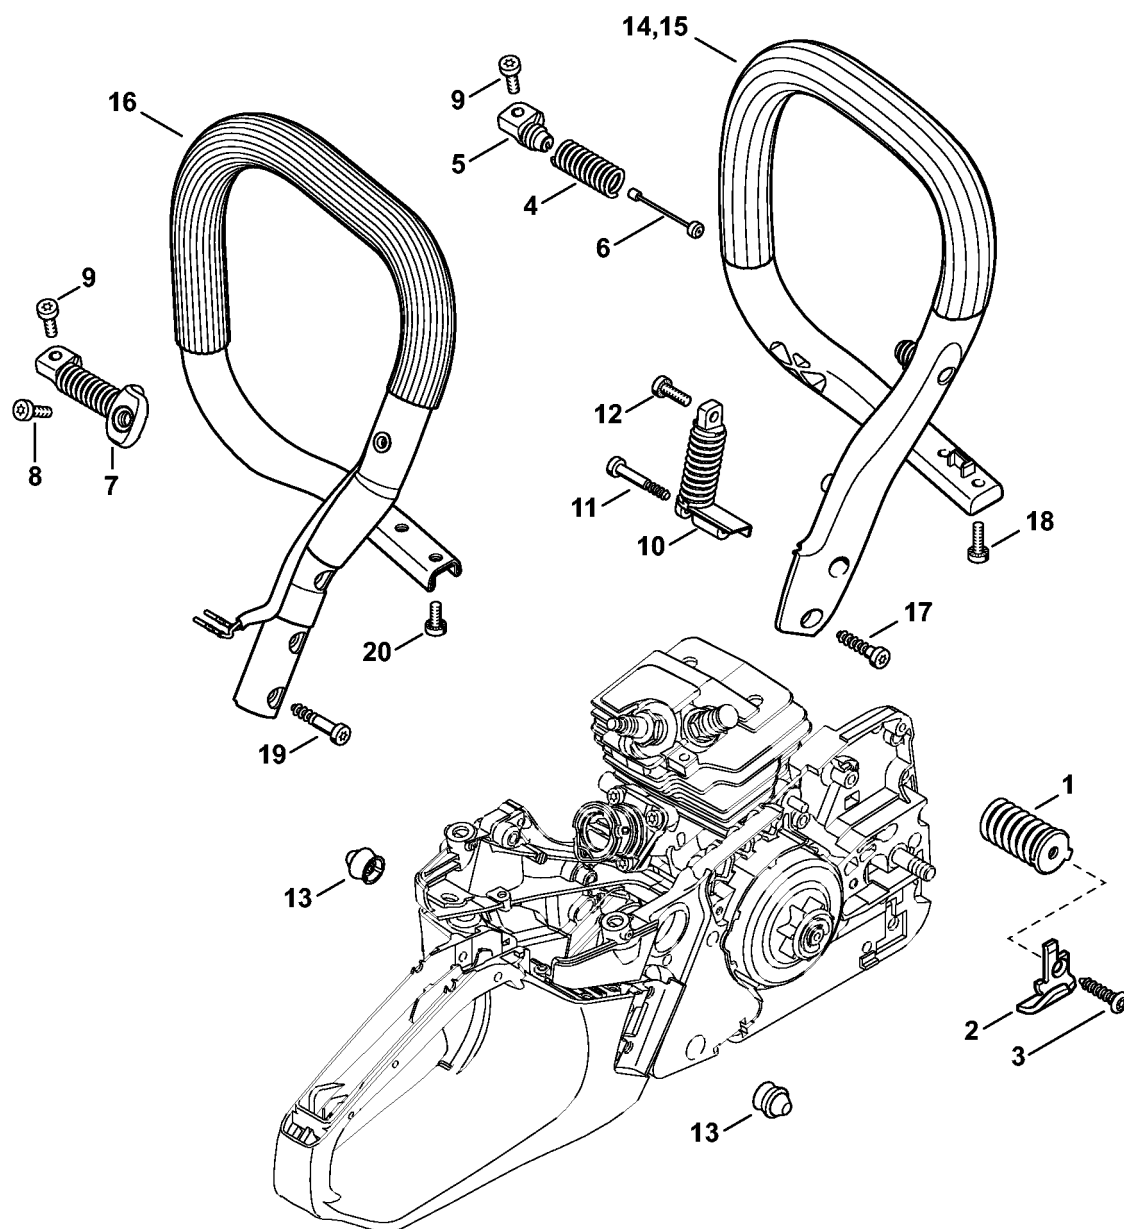


2410ET027 SC

AV systém, rúrkové držadlo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1143 790 8302	Antivibračná pružina	1		
2	0000 656 7700	Zachytávač reťaze	1		
3	9074 477 4438	Skrutka IS-P6x30	1		
4	1141 791 3102	Pružina	1		
5	1143 792 2902	Antivibračná ložisková zátka	1		
6	1143 790 8104	Poistka	1		
9	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		
10	1143 790 8300	Antivibračná pružina	1		
11	9074 477 4148	Skrutka IS-P5x34	1		
12	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	1		
13	1143 791 5900	Doraz	2		
14	1143 791 1706	Rúrková rukoväť	1		
17	9074 478 4545	Skrutka IS-P6x26,5	2		
18	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	2		

Kryt, vedenie vzduchu

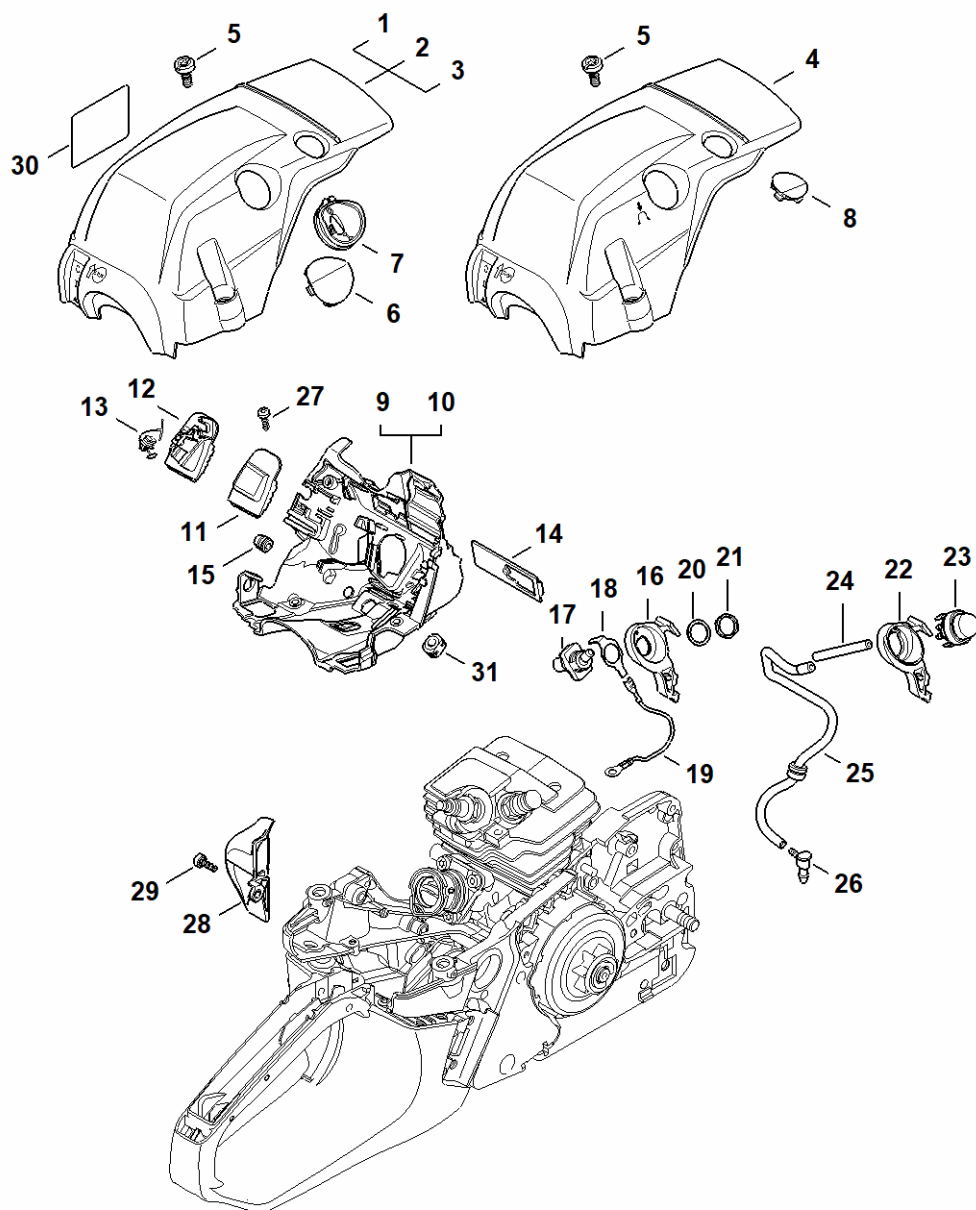


1145-GET-0036
KG

Kryt, vedenie vzduchu

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1143 080 1618	Kryt	1	5, 6	
5	1140 140 9200	Uzáver	3		
6	1143 084 7100	Čiapočka	1		
9	1143 080 0900	Kryt vedenia vzduchu	1		
11	1143 448 1202	Držiak kábla	1		
12	1143 440 3504	Držiak kábla	1	13	
13	0000 430 4801	Zátka	1		
14	1143 084 4100	Posúvač	1		
27	9075 478 3012	Skrutka IS-D4x12	2		
28	1143 140 7800	Predradený odlučovač	1		
29	9075 478 3012	Skrutka IS-D4x12	1		
31	1143 989 0600	Priechodka	1		

Nosič karburátora, vzduchový filter

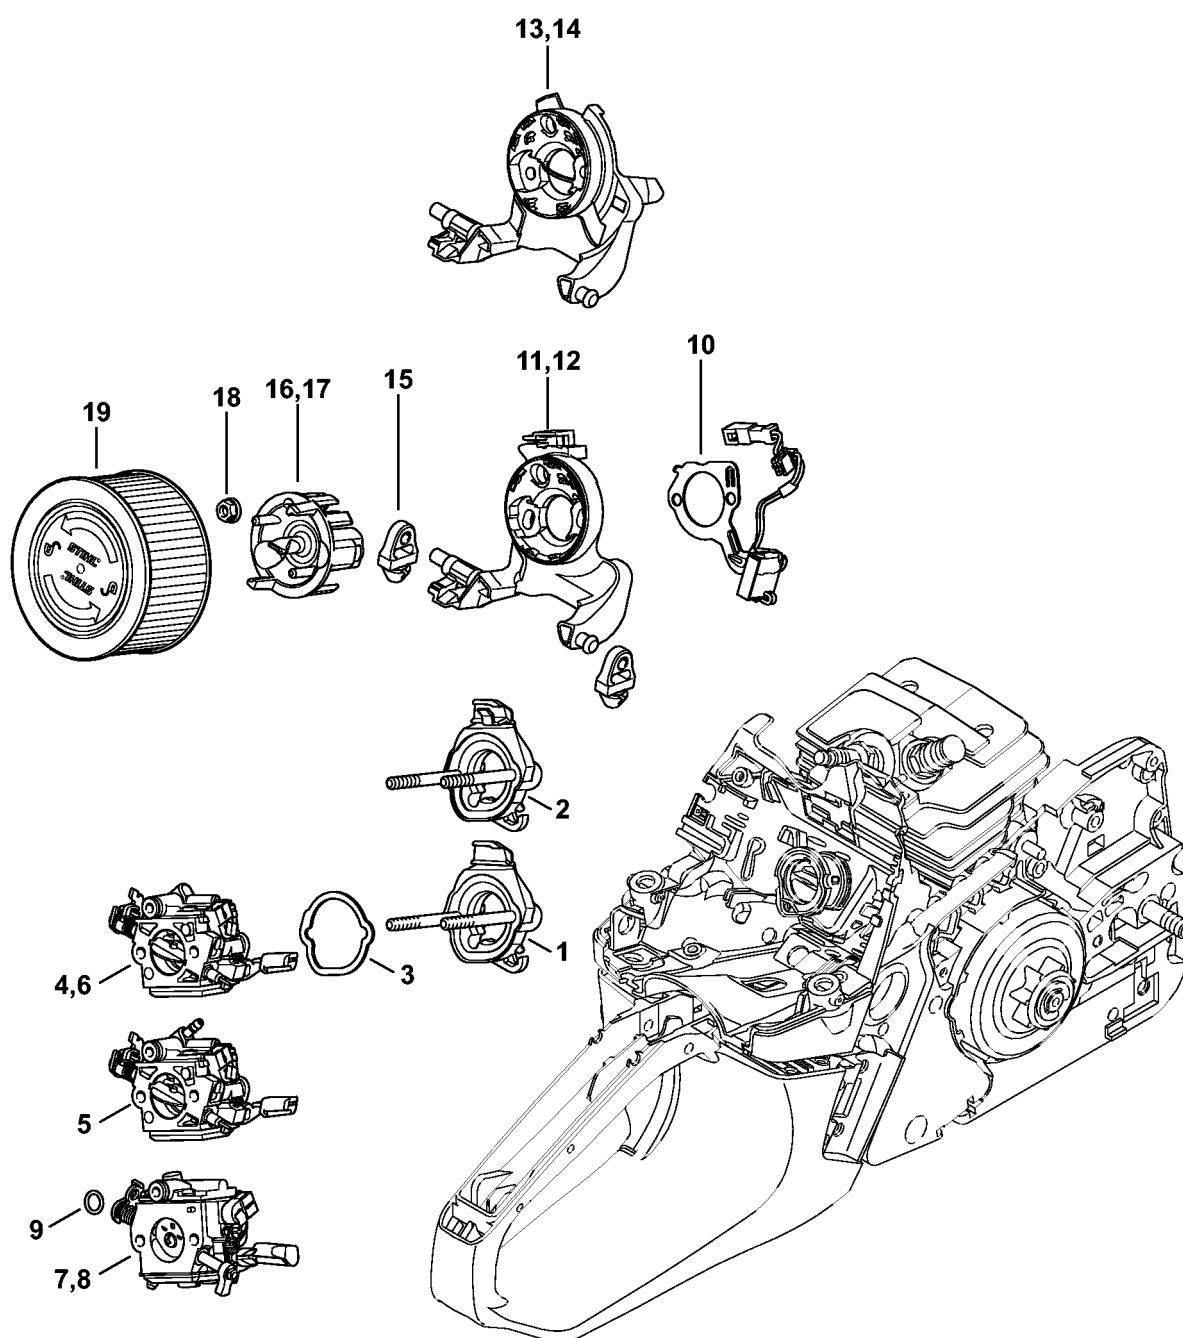


2410ET033 SC

Nosič karburátora, vzduchový filter

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1143 120 0901	Nosič karburátora	1		
2	1143 120 0900	Nosič karburátora	1		
3	1141 121 8600	Kotúč	1		
4	1143 120 0654	Karburátor C1Q-S275C	1	9	
4	1143 120 0655	Karburátor	1	9	
7	1143 120 0600	Karburátor WTF-1D	1		
9	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
10	1143 430 1000	Spínací prístroj	1		
11	1143 141 0904	Dno filtra	1		
13	1143 141 0900	Dno filtra	1		
15	1141 122 9902	Nárazník	2		
16	1141 121 6900	Nárazník	1		
17	1143 121 6900	Nárazník	1		
18	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
19	1141 140 4400	Vzduchový filter HD2	1		

Karburátor C1Q-S275, C1Q-S276, C1Q-S277

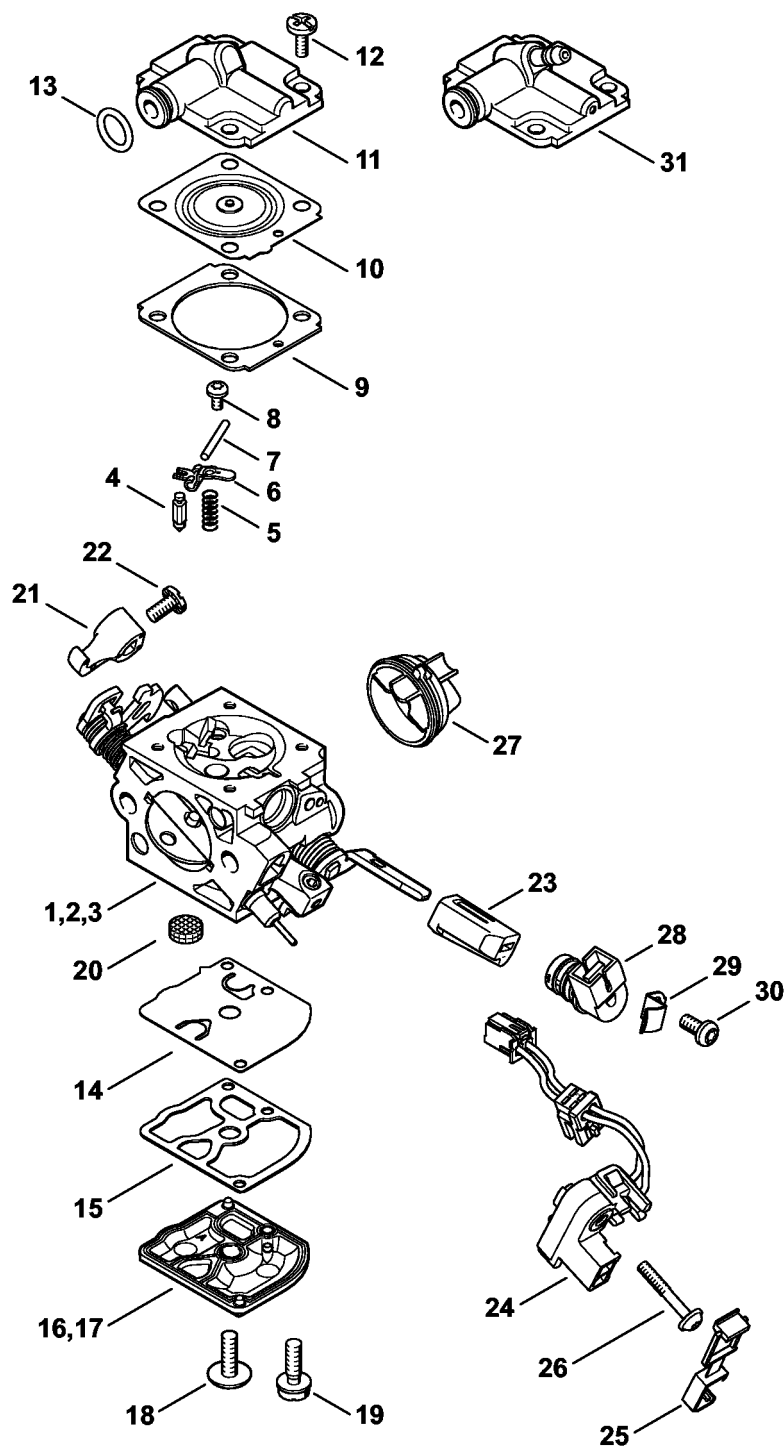

2410ET030 SC


Karburátor C1Q-S275, C1Q-S276, C1Q-S277

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1143 120 0654	Karburátor C1Q-S275C	1	4 - 16, 18, 20 - 30	
1	1143 120 0655	Karburátor	1	4 - 16, 18, 20 - 30	
4	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
5	1129 122 3001	Pružina	1		
6	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
7	1120 121 9200	Oska	1		
8	0000 122 7101	Skrutka	1		
9	1141 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
10	4229 121 4700	Regulačná membrána	1		
11	1141 121 0800	Ukončovacie veko	1		
11	1141 121 0800	Ukončovacie veko	1		
12	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
13	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
14	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
15	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
16	1139 121 0800	Ukončovacie veko	1		
16	1139 121 0800	Ukončovacie veko	1		
18	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
18	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
20	1123 121 7800	Sitko	1		
21	1141 121 6602	Páčka	1		
22	4132 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
23	1143 121 2707	Čiapočka	1		
24	1141 430 1028	Spínací prístroj	1	25, 26	
25	0000 431 1803	Zátka	1		
26	9076 478 0210	Skrutka IS-A2,5x16	1		

Karburátor C1Q-S275, C1Q-S276, C1Q-S277

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1143 121 9402	Krúžok	1		
28	0000 120 5111	Magnetický ventil	1		
29	0000 121 2301	Držiak	1		
30	0000 122 7103	Skrutka	1		
	1143 007 1701	Súprava dielov karburátora	1	9, 10, 14, 15	


Karburátor WTF-1, WTF-3

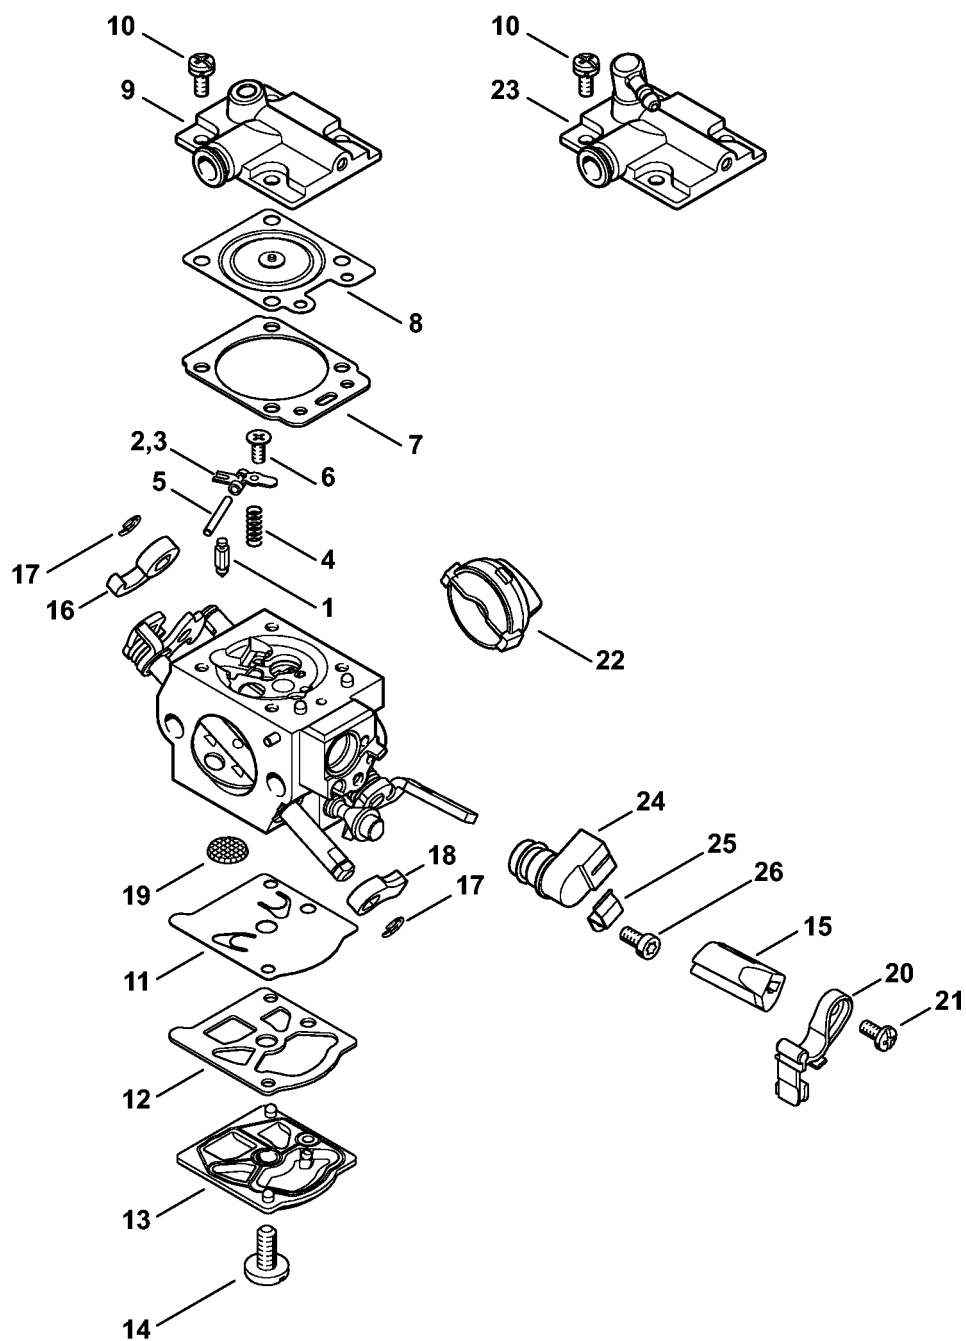

1143-GET-0028-A0

Karburátor WTF-1, WTF-3


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1143 120 0600	Karburátor WTF-1D	1	1, 2, 4 - 22, 24 - 26	
1	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
2	1121 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
4	4116 122 3000	Pružina	1		
5	1113 121 9200	Oska	1		
6	1121 122 7103	Skrutka	1		
7	1143 129 0900	Tesnenie	1		
8	1143 121 4700	Regulačná membrána	1		
9	1143 126 0700	Regulačné veko	1		
10	1121 122 7101	Skrutka	4		
11	1121 121 4801	Membrána čerpadla	1		
12	1120 129 0905	Tesnenie	1		
13	1143 120 2600	Veko čerpadla	1		
14	1114 122 7100	Skrutka	1		
15	1143 121 2700	Čiapočka	1		
16	1143 121 3500	Škrtiaca páka	1		
17	1123 122 9000	Poistný krúžok	2		
18	1143 121 6600	Páčka	1		
19	1114 121 7800	Sitko	1		
20	1143 126 0500	Držiak kábla	1		
21	4224 122 7100	Skrutka	1		
22	1143 121 9400	Krúžok	1		
24	0000 120 5111	Magnetický ventil	1		
25	0000 121 2300	Držiak	1		
26	0000 122 7102	Skrutka	1		
	1143 007 1700	Súprava dielov karburátora	1	7, 8, 11, 12	

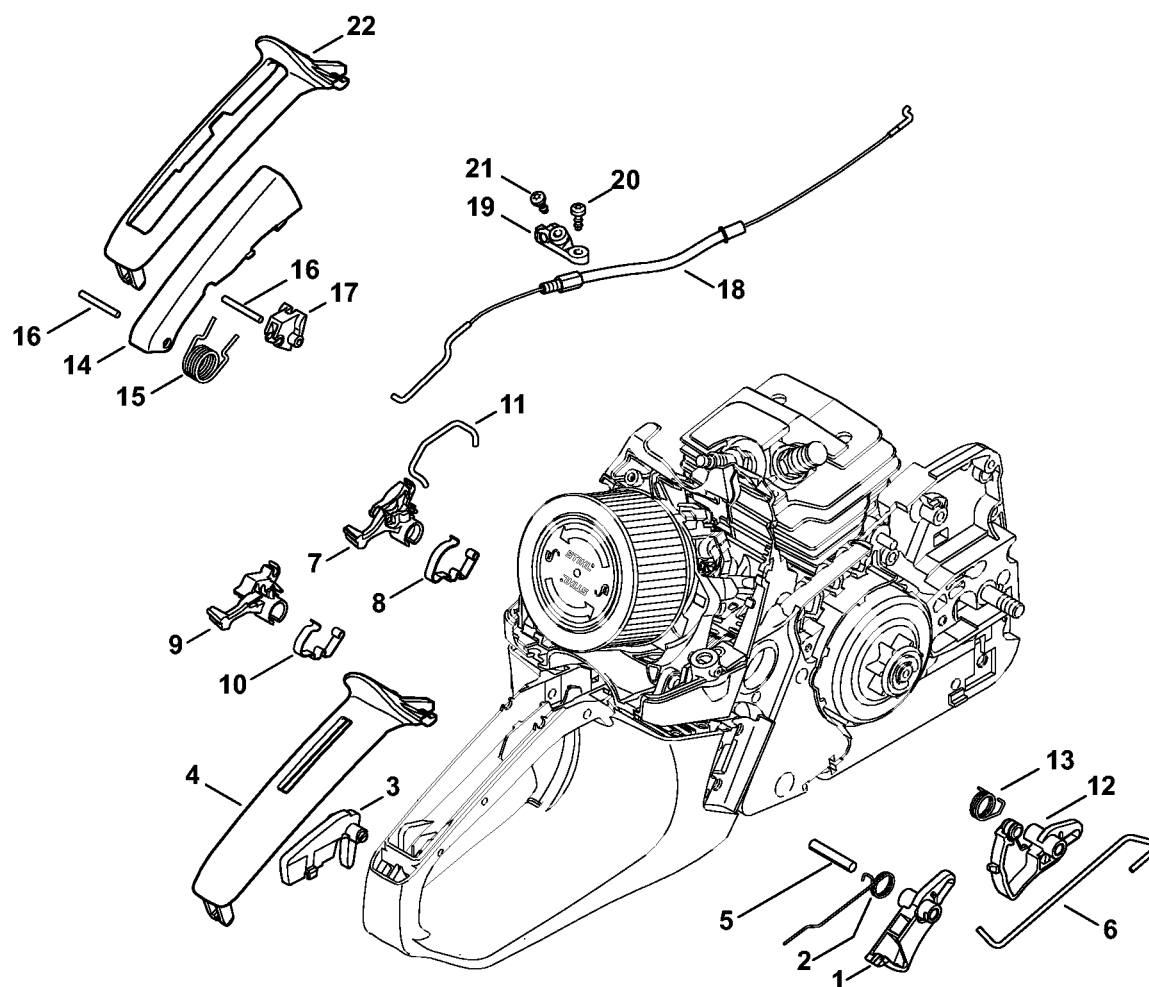

2410ET031 SC

Ovládanie plynu


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1143 182 1000	Plynová páčka	1		
2	1143 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
3	1143 182 0800	Blokovacia páčka	1		
4	1143 791 0600	Miska rukoväte	1		
5	9371 470 2680	Valcový kolík ISO 2338 - 5m6x28	1		
6	1143 182 1500	Plynové sútyčie	1		
7	1143 182 0904	Radiaci hriadel'	1		
8	1143 442 1604	Pružina kontaktu	1		
9	1143 182 0902	Radiaci hriadel'	1		
10	1143 442 1600	Pružina kontaktu	1		
11	1143 185 1902	Sútyčie štartéra	1		

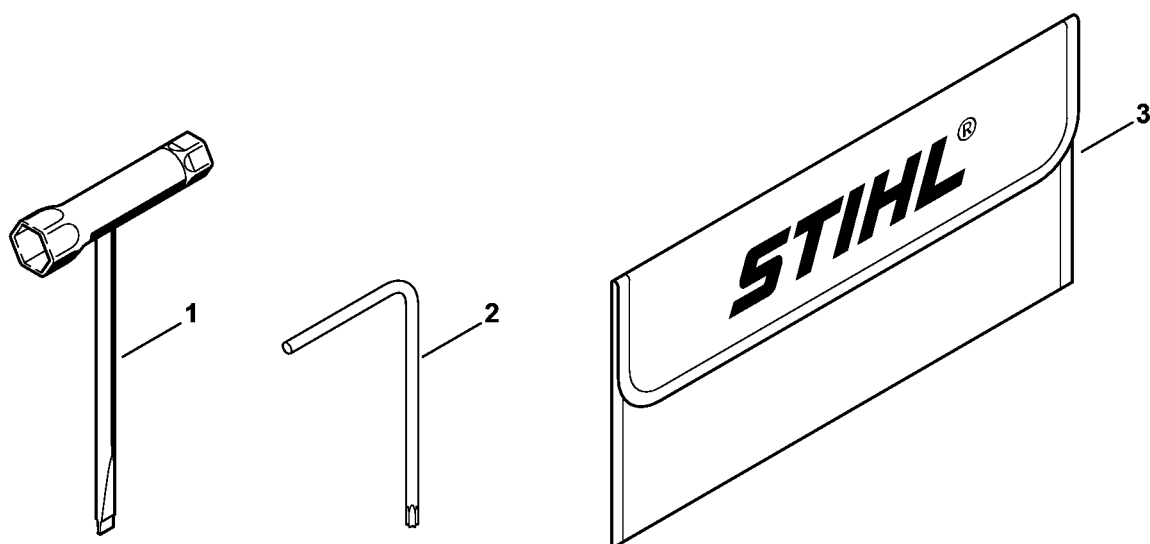

2410ET017 SC


Náradie, zvláštne príslušenstvo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1143 890 1400	Súprava náradia	1	1 - 3	
1	0000 890 3400	Kombinovaný kľúč	1		
2	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
3	0000 891 0810	Taška na náradie	1		

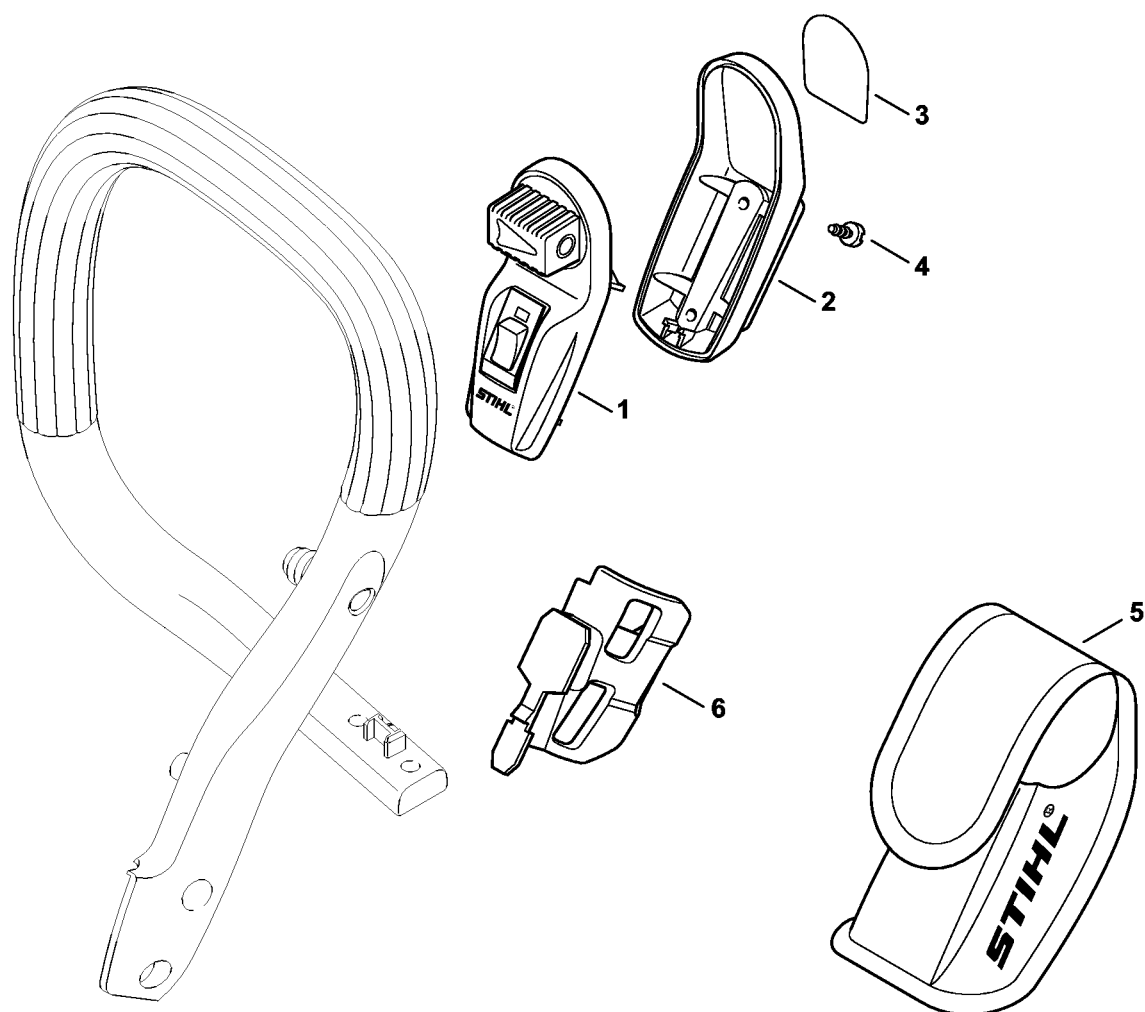

2310ET013 SC


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0000 400 0200	juhtraua ülemine osa	1	2 - 5	
2	0000 430 9900	Polovica telesa	1	3	
3	0000 967 7307	Výstražné upozornenie piktogram	1		
4	9074 478 2967	Skrutka IS-P4x10	2		
5	0000 491 0100	Taška	1		
6	1143 791 5400	Držiak	1		

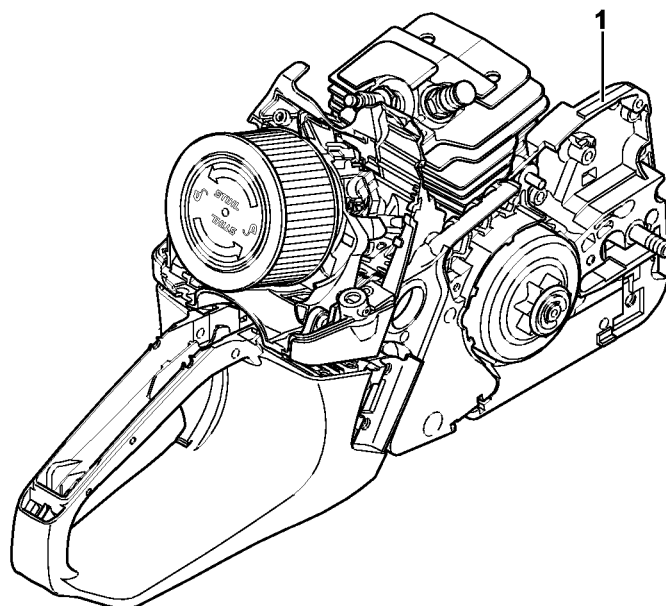

2410ET016 SC

Číslo stroja

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

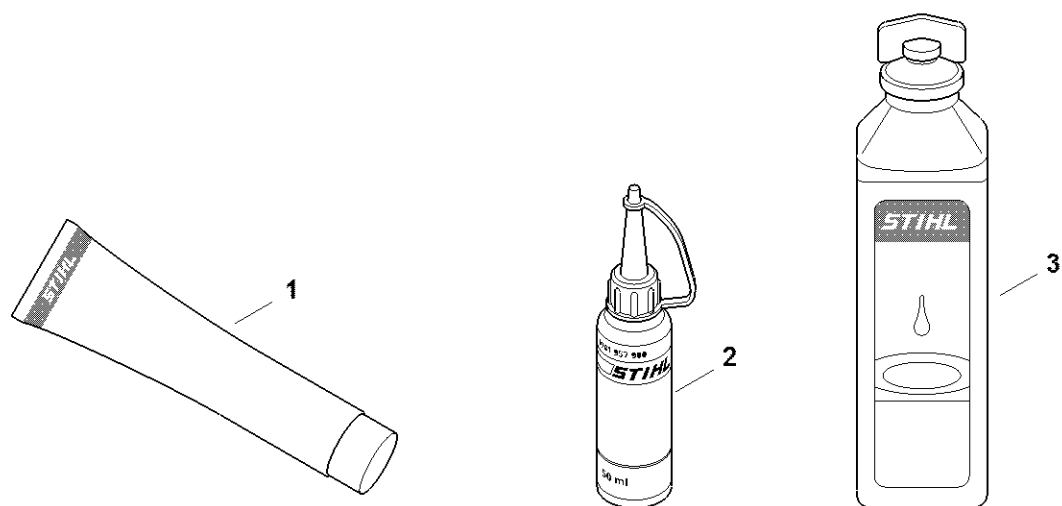

0000-GET-0170-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		