


MS 260

Zoznam náhradných dielov**28.07.2026****Slovakia, slovensky**

Obsah

A - Kľuková skriňa	2
B - Valec, tlmič výfuku	5
C - Olejové čerpadlo	8
D - Spojka, reťazové koleso	10
E - Reťazová brzda, napínacie zariadenie reťaze	13
G - Zapal'ovacia sústava	15
H - Štartovacie zariadenie	17
I - Teleso nádržky	19
J - AV systém, rúrkové držadlo	21
K - Vzduchový filter, ovládanie plynu	23
L - Karburátor WTE-1, WTE-2, WTE-4, WTE-11	25
N - Karburátor WT-426 # 1 62 154 675, 2 62 187 361 (07.2004)	28
M - Karburátor WT-427, WT-581, WT-590 # 1 62 154 675, 2 62 187 361 (07.2004)	31
P - Kryt, kryt skrine karburátora	34
Q - Náradie, zvláštne príslušenstvo	36
R - Číslo stroja	38
S - Laser 2-v-1	40
Pomocné a prevádzkové látky	42

A - Kľuková skriňa

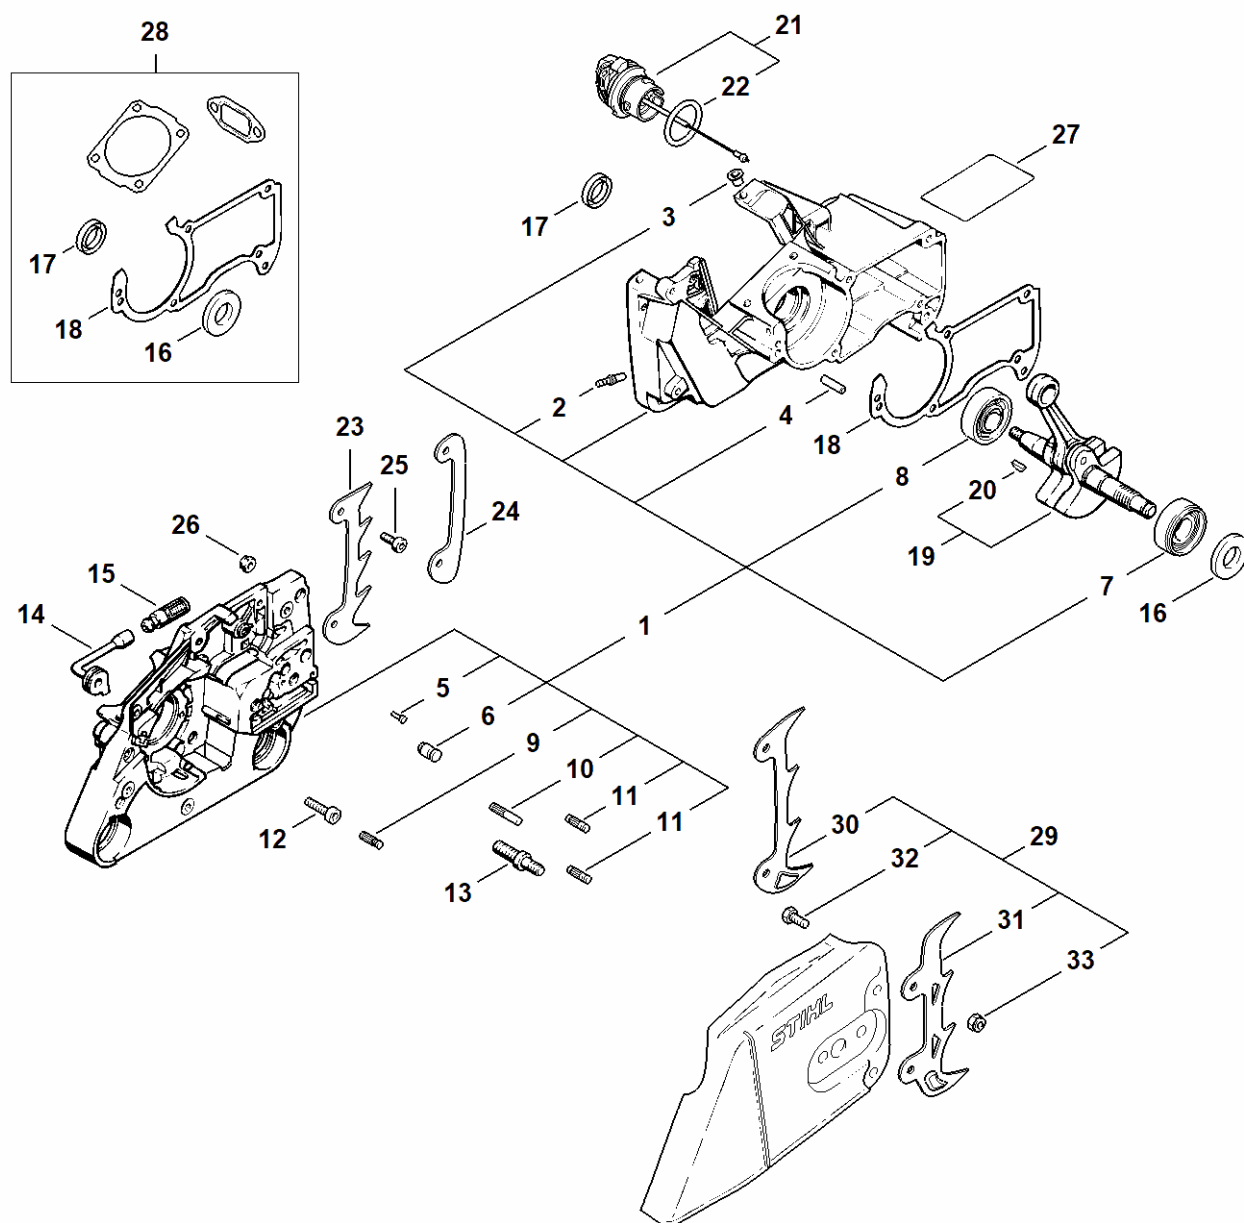

1121-GET-0007
KO


A - Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1121 020 2125	Kľuková skriňa	1	2 - 11	
2	0000 988 5211	Hrdlo	1		
3	9416 868 6531	Rúrkový nit DIN7340-AK6,5x0,5x6,8	2		
4	9371 470 2610	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x18	2		
5	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
6	1128 640 9100	Ventil	1		
7	9523 003 4260	Radiálne guľôčkové ložisko 15x35x13	1		
8	9503 003 0320	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-16002	1		
9	1120 162 5200	Čap	1		
10	1121 162 5205	Čap	1		
11	1121 162 5200	Čap	2		
12	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	5		
13	0000 953 6605	Kolíková skrutka	2		
14	1122 647 9400	Hadica	1		
15	1117 640 3800	Sacia hlava	1		
16	9640 003 1600	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760- BS15x29,6x4	1		
17	9640 003 1190	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760- BS12x20x5	1		
18	1121 029 0500	Tesnenie	1		
19	1121 030 0405	Kľukový hriadel'	1	20	
20	1120 036 8500	Segmentové peror 2x3,7	1		
21	0000 350 0537	Uzáver olejovej nádržky	1	22	
22	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
23	1110 664 0501	Ozubený doraz	1		
24	0000 664 0700	Doraz	1		
25	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10.9	2		

A - Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
26	9214 320 0700	Poistná matica M5	1		
28	1121 007 1050	Súprava tesnenia	1	16 - 18	
29	0000 660 0800	Ozubový doraz	1	30 - 33	
30	1142 664 0500	Ozubový doraz	1		
31	1141 664 0501	Ozubový doraz	1		
32	9008 345 0960	Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN933- M5x12-10.9	2		
33	9214 320 0700	Poistná matica M5	2		

B - Valec, tlmič výfuku

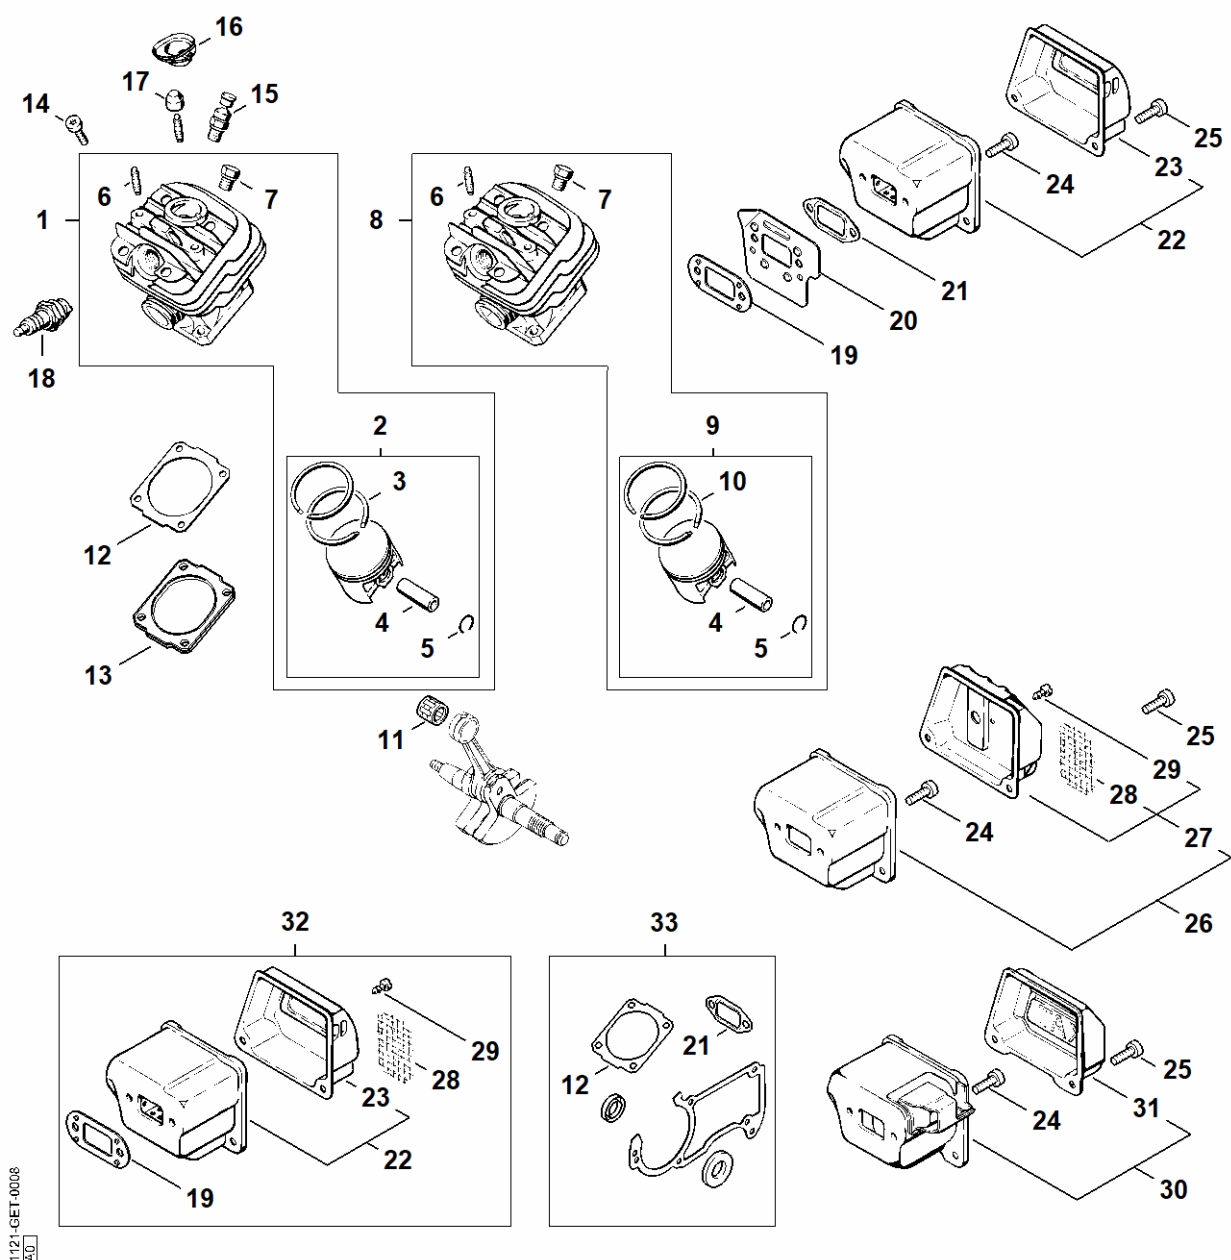


B - Valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1121 020 1217	Valec s piestom Ø 44,7 mm	1	2 - 7	
2	1121 030 2003	Piest	1	3 - 5	
3	1121 034 3002	Piestny tesniaci krúžok	2		
4	1121 034 1505	Piestový čap 10x6x30	1		
5	9463 650 1000	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C10	2		
6	0000 953 0818	Kolíková skrutka M5	2		
7	1122 025 2200	Zátka	1		
8	1121 020 1203	Valec s piestom Ø 44 mm Až sériové číslo: 162154675	1	4 - 7, 9, 10	
9	1121 030 2001	Piest Až sériové číslo: 162154675	1	4, 5, 10	
10	1121 034 3010	Piestny tesniaci krúžok Až sériové číslo: 162154675	2		
11	9512 003 2252	Ihlový veniec 10x13x12,5	1		
12	1118 029 2306	Tesnenie valca 0,5 mm	1		
14	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	4		
15	1128 020 9400	Dekompresný ventil	1		
16	1122 084 1405	Usmerňovací plech vzduchu	1		
18	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
18	0000 400 7029	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		
18	0000 400 7030	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
20	1121 141 3200	Chladiaci plech Nad sériové číslo: 162154676	1		
21	1118 149 0600	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
22	1121 140 0604	Tlmič výfuku	1	23	
23	1121 145 0802	Vrchná škrupina	1		
24	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	2		
25	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10.9	2		

B - Valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
		Až sériové číslo: 162154675			
32	1121 007 1042	Súprava	1	19, 22, 23, 28, 29	
33	1121 007 1050	Súprava tesnenia	1	12, 21	

C - Olejové čerpadlo

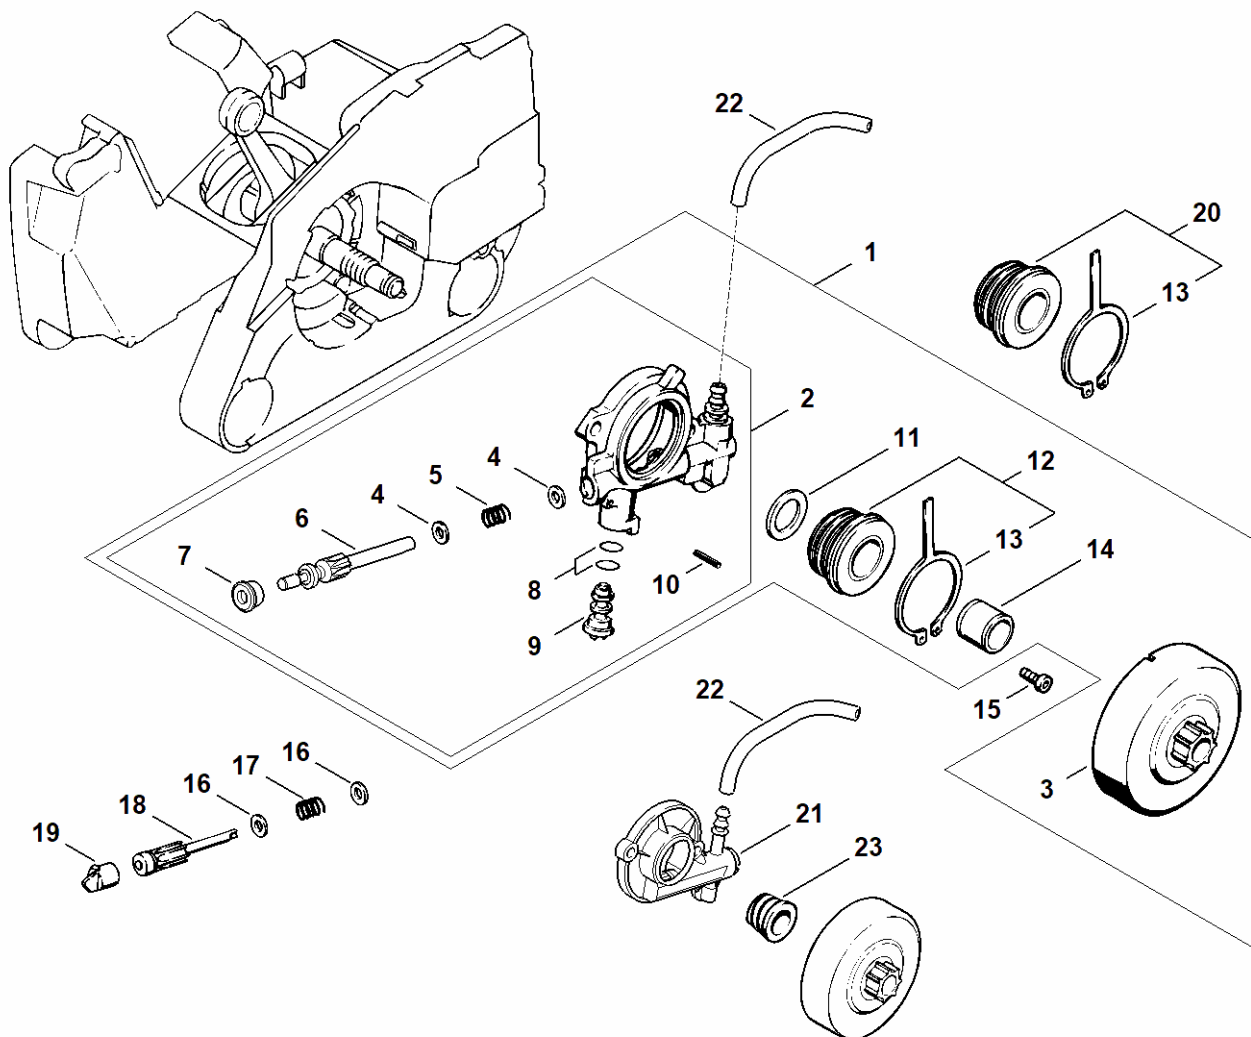


1121-GET-0009
KG

C - Olejové čerpadlo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1121 007 1043	Súprava	1	2 - 14	
2	1121 640 3203	Olejové čerpadlo	1	4 - 10	
3		Bubon spojky	1		
4	0000 958 0408	Kotúč	2		
5	0000 997 2002	Tlačná pružina	1		
6	1121 647 0603	Piest čerpadla	1		
7	1121 641 9400	Ložiskové puzdro	1		
8	9646 945 0160	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S4x2	2		
9	1128 647 4806	Regulačný čap	1		
10	9380 620 1090	Upínací kolík 2 x 10	1		
11	0000 958 1234	Kotúč	1		
12	1121 640 7111	Závitovka	1	13	
13	1121 647 3100	Unášač	1		
14	0000 993 0508	Krúžok 12x15x12	1		
15	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
16	0000 958 0407	Kotúč Až sériové číslo: 162530902	2		
17	0000 997 0504	Tlačná pružina Až sériové číslo: 162530902	1		
18	1121 647 0601	Piest čerpadla Až sériové číslo: 162530902	1		
19	1121 647 7002	Zátka Až sériové číslo: 162530902	1		
20	1121 640 7110	Závitovka Až sériové číslo: 162530902	1	13	
21	1121 640 3202	Olejové čerpadlo	1		
22	1121 640 9400	Hadica	1		
23	1121 036 1600	Závitovka	1		

D - Spojka, reťazové koleso

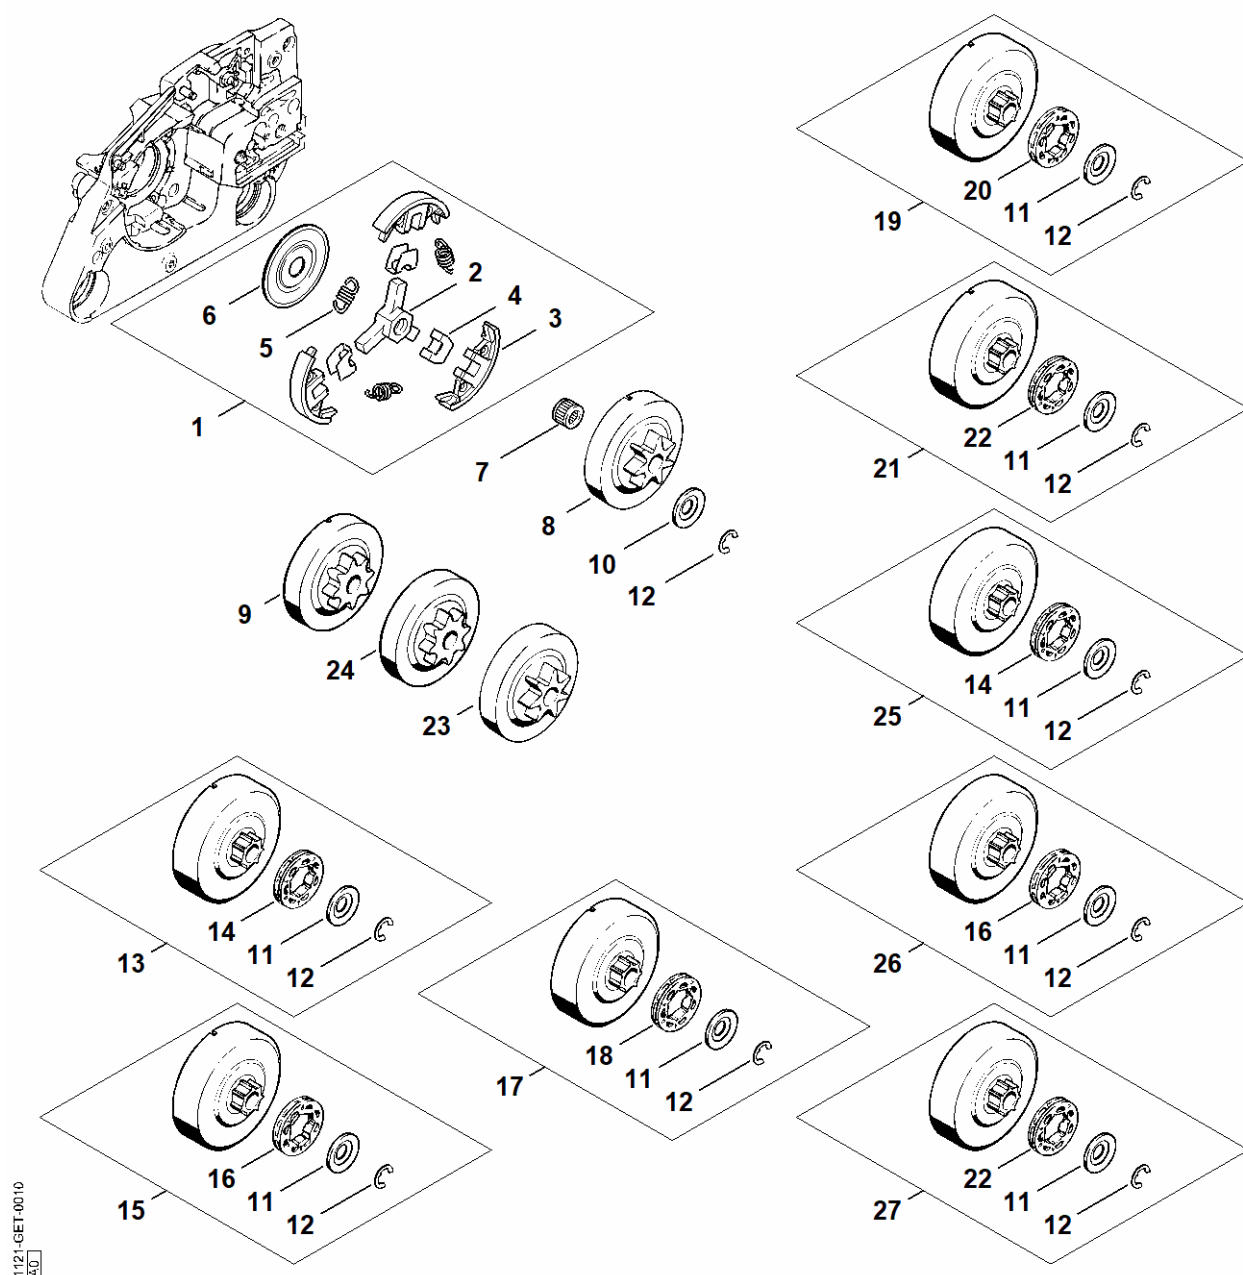


D - Spojka, reťazové koleso

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1121 160 2051	Spojka	1	2 - 6	
2	1121 162 3201	Unášač	1		
3	1121 162 0802	Odstredivé závažie	3		
4	1127 162 3000	Držiak	3		
5	0000 997 5600	Ťažná pružina	3		
6	1121 162 1001	Krycí kotúč	1		
7	9512 933 2260	Ihlový veniec 10x13x10	1		
8	1121 640 2004	Reťazové koleso.325" 7Z	1		
9	1121 640 2005	Reťazové koleso.325" 8Z	1		
11	0000 958 1022	Kotúč	1		
12	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		
13	1121 007 1037	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	11, 12, 14	
14	0000 642 1236	Reťazové koleso .325" 7z	1		
15	1121 007 1038	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	11, 12, 16	
16	0000 642 1234	Prstencové reťazové koleso	1		
17	1121 007 1039	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	11, 12, 18	
18	0000 642 1240	Reťazové koleso 3/8" Picco 7z	1		
19	1121 007 1040	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	11, 12, 20	
20	0000 642 1241	Reťazové koleso 3/8" Picco 8z	1		
21	1121 007 1041	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	11, 12, 22	
23	1121 640 2000	Reťazové koleso.325" 7Z	1		
24	1121 640 2001	Reťazové koleso.325" 8Z	1		
25	1121 007 1001	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	11, 12, 14	

D - Spojka, reťazové koleso

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
26	1121 007 1002	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	11, 12, 16	
27	1121 007 1035	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	11, 12, 22	

E - Ret'azová brzda, napínacie zariadenie reťaze

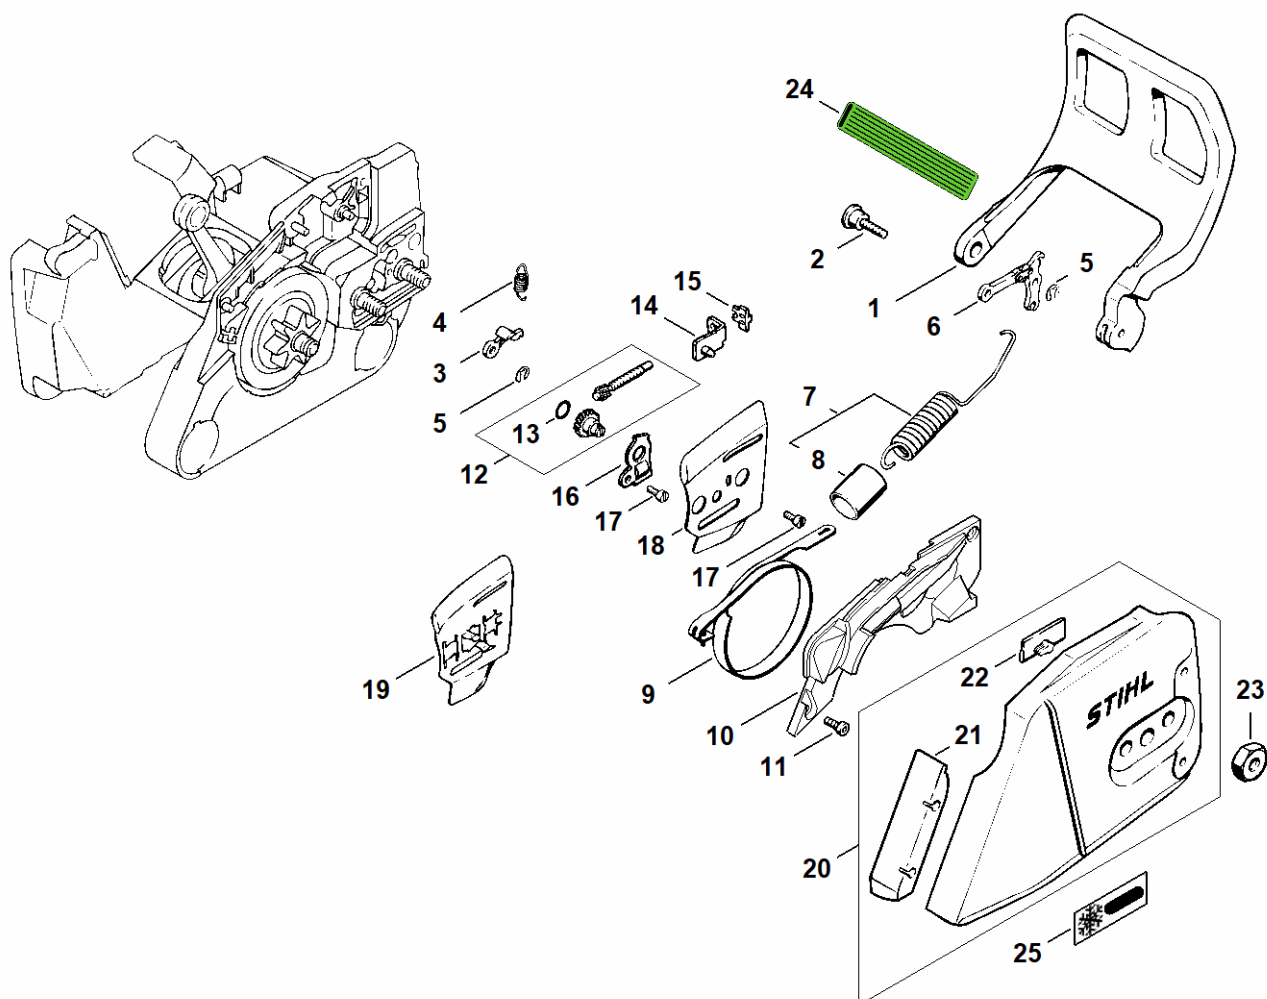


1121-GET-0011
KO

E - Ret'azová brzda, napínacie zariadenie reťaze

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1121 792 9101	Ochrana reťaze	1		
2	0000 790 6100	Kombinovaná skrutka	1		
3	1121 162 5010	Páčka	1		
4	0000 997 0628	Závitová pružina	1		
5	9460 624 0400	Poistná podložka 4	2		
6	1121 160 5000	Páčka	1		
7	1121 160 5501	Ťažná pružina	1	8	
8	1121 162 8000	Hadica	1		
9	1121 160 5400	Brzdový pás	1		
10	1121 021 1102	Veko	1		
11	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
12	1125 007 1021	Súprava	1	13	
13	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
14	1125 640 1900	Upínací posúvač	1		
15	1125 664 1400	Tlačný prvok	1		
16	1122 664 2200	Kryt	1		
17	9041 216 0630	Skrutka s valcovou hlavou DIN84-M4x8-8.8	2		
18	1122 664 1000	Bočný plech	1		
19	1122 664 1001	Bočný plech	1		
20	1125 640 1701	Kryt reťazového kolesa	1	21, 22	
21	1125 656 1501	Chránič	1		
22	1121 648 6610	Klzná lišta	2		
23	0000 955 0801	Matica s nákrúžkom M	2		

G - Zapal'ovacia sústava

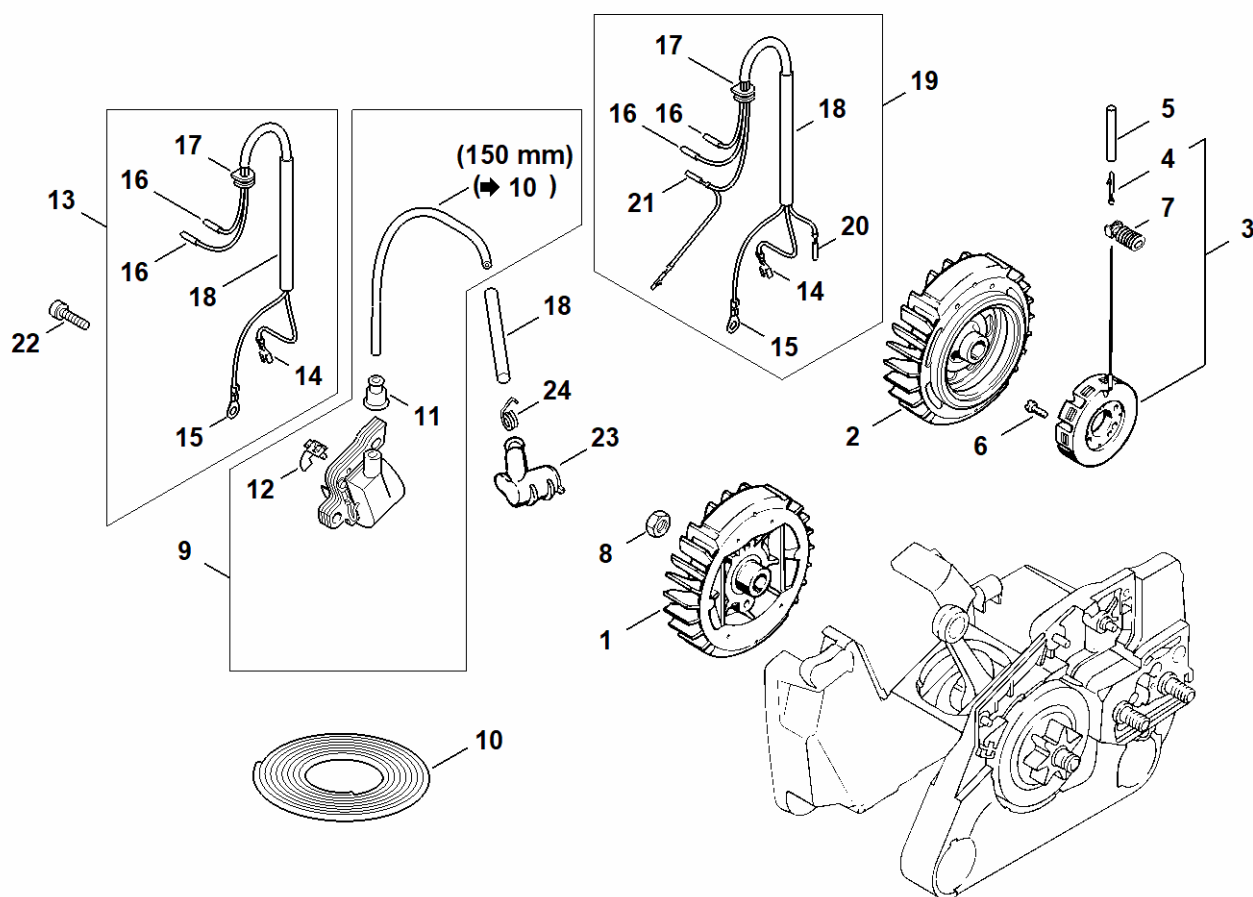


1121-GET-0013
KG

G - Zapal'ovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1121 400 1201	Zotrvačník	1		
8	9210 261 1140	Šesťhranná matica DIN934-M8x1-10	1		
9	0000 400 1300	Zapaľovací modul	1	10	
10	0000 405 0600	Zapaľovacie vedenie	1		
10	0000 930 2251	Kosiaci vlasec 10 m	1		
11	0000 989 1010	Ochranná priechodka	1		
12	0000 448 1250	Držiak kábla	1		
13	1121 440 3002	Káblový zväzok	1	14 - 18	
14	0751 030 8957	Zásuvkové puzdro DIN46247-4,8-1/0,8- CuZn-Sn	1		
15	0751 030 8969	Koncovka kábla (DIN46225)-A5-1,5- CuZn	1		
16	1110 442 7000	Kontaktná dutinka	2		
17	0000 989 0507	Gumová priechodka	1		
18	1125 442 0402	Izolačná hadica	1		
22	9022 341 1019	Skrutka IS-M5x20-10.9	2		
23	1128 405 1000	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
24	0000 998 0604	Skrutkovitá valcová pružina	1		

H - Štartovacie zariadenie

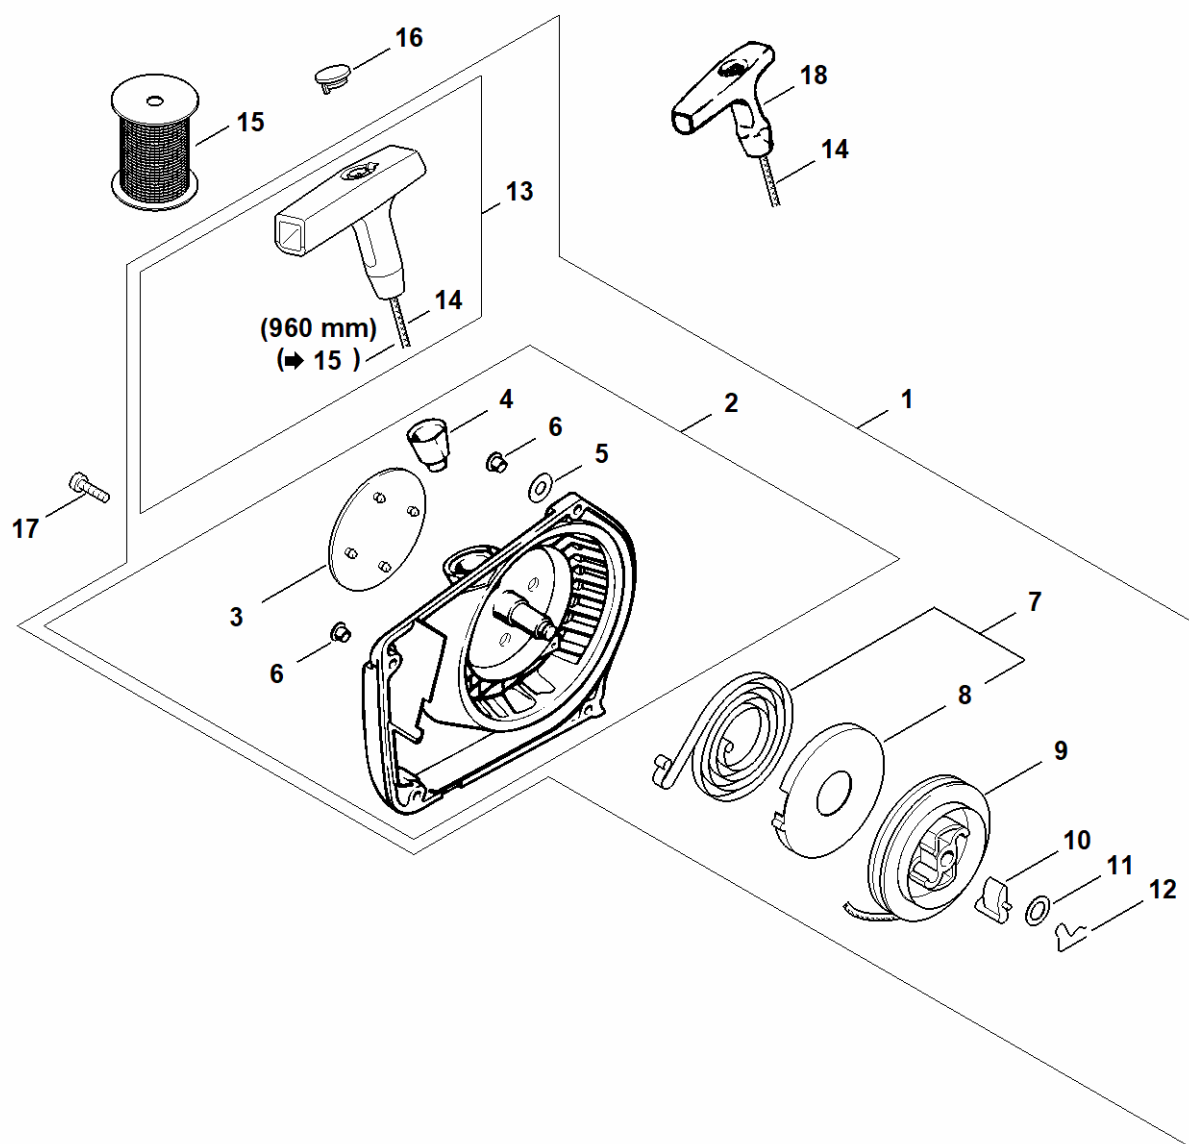


1121-GET-0014

H - Štartovacie zariadenie

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1121 080 2101	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	2 - 16	
2	1121 080 1812	Teleso ventilátora	1	3 - 6	
3	1121 967 1507	Typový štítok	1		
4	1110 084 9102	Puzdro	1		
5	0000 958 0514	Kotúč	1		
6	9416 868 5630	Rúrkový nit DIN7340-B5,5x0,5x6,8	4		
7	1118 190 0600	Vratná pružina	1	8	
8	1118 195 0300	Teleso pružiny	1		
9	1125 195 0401	Cievka s lankom	1		
10	1125 195 7200	Západka	1		
11	0000 958 0923	Kotúč	1		
12	1118 195 3500	Pružina	1		
13	0000 190 3401	Rukoväť ElastoStart Ø 3,5 mm	1	14, 15	
14	1113 195 8200	Štartovacie lanko	1		
15	0000 930 2203	Kosiaci vlasec	1		
15	0000 930 2212	Kosiaci vlasec	1		
16	0000 195 7001	Čiapočka	1		
17	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	3		

I - Teleso nádržky

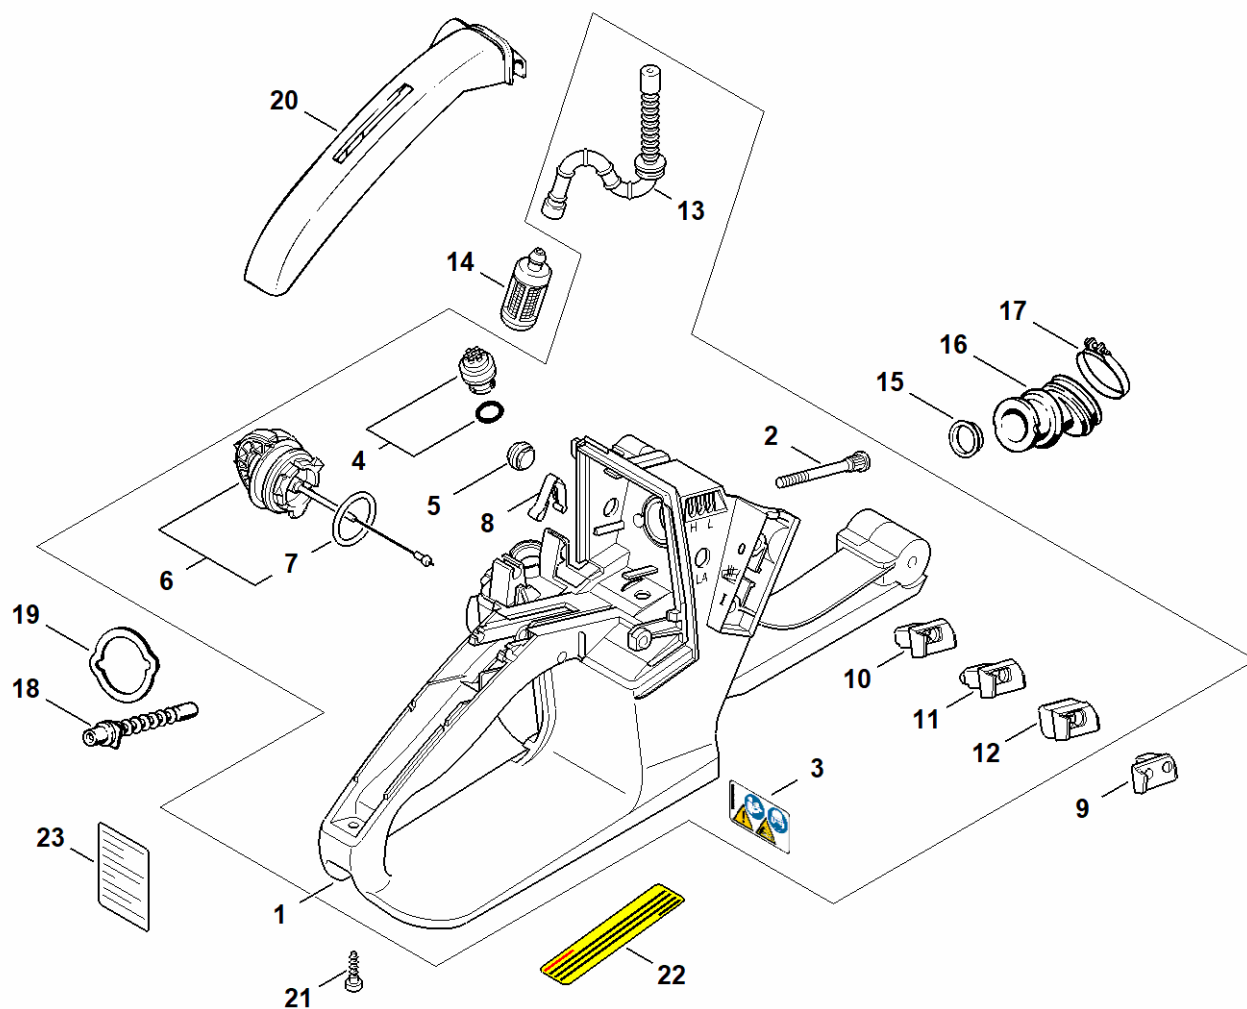


1121-GET-0015
KO

I - Teleso nádržky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1121 350 0834	Teleso nádržky	1	2 - 8, 10 - 13	
2	1121 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	2		
3	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		
4	0000 350 5800	Vetranie nádržky	1		
5	1121 791 2800	Kruhový nárazník	1		
6	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	7	
7	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
8	1125 442 1601	Pružina kontaktu	1		
9	1121 123 7503	Priechodka	1		
10	1121 123 7501	Priechodka Až sériové číslo: 162154675	1		
13	1121 358 7700	Hadica	1		
14	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
15	1113 141 1805	Puzdro	1		
16	1121 141 2200	Koleno	1		
17	9771 021 2550	Hadicová spona 32x5	1		
18	1113 141 8600	Hadica	1		
19	1121 121 8600	Kotúč	1		
20	1121 791 0600	Miska rukoväte	1		
21	9074 478 3076	Skrutka IS-P4x19	1		

J - AV systém, rúrkové držadlo

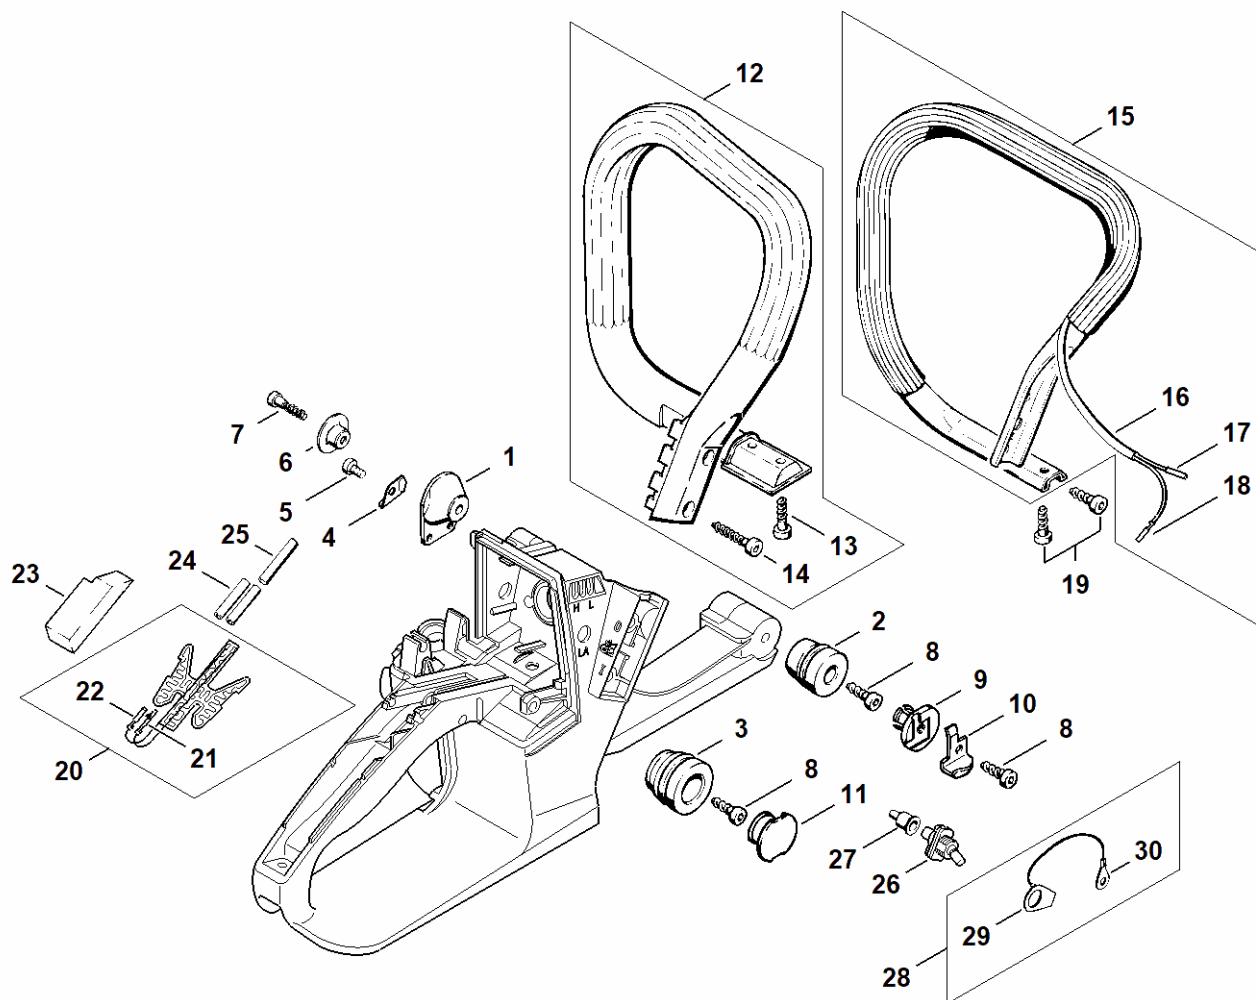


1121-GET-0016
KG

J - AV systém, rúrkové držadlo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
		AV systém, bežný:	1		
1	1121 790 9901	Kruhový nárazník	1		
2	1121 790 9912	Kruhový nárazník	1		
3	1121 790 9909	Kruhový nárazník	1		
		AV systém, mäkký:	1		
1	1121 790 9902	Kruhový nárazník	1		
2	1121 790 9903	Kruhový nárazník	1		
3	1121 790 9904	Kruhový nárazník	1		
4	1121 021 3800	Príložka konzoly	1		
5	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10.9	2		
6	1121 791 7202	Puzdro	1		
7	9074 478 4545	Skrutka IS-P6x26,5	1		
8	9074 478 4435	Skrutka IS-P6x19-12.9	3		
9	1119 791 7305	Zátka	1		
10	1119 656 7705	Zachytávač reťaze	1		
11	1125 791 7306	Zátka	1		
12	1121 790 1701	Rúrková rukoväť	1	13, 14	
13	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	2		
14	9074 478 4675	Skrutka IS-P6x32,5	2		

K - Vzduchový filter, ovládanie plynu

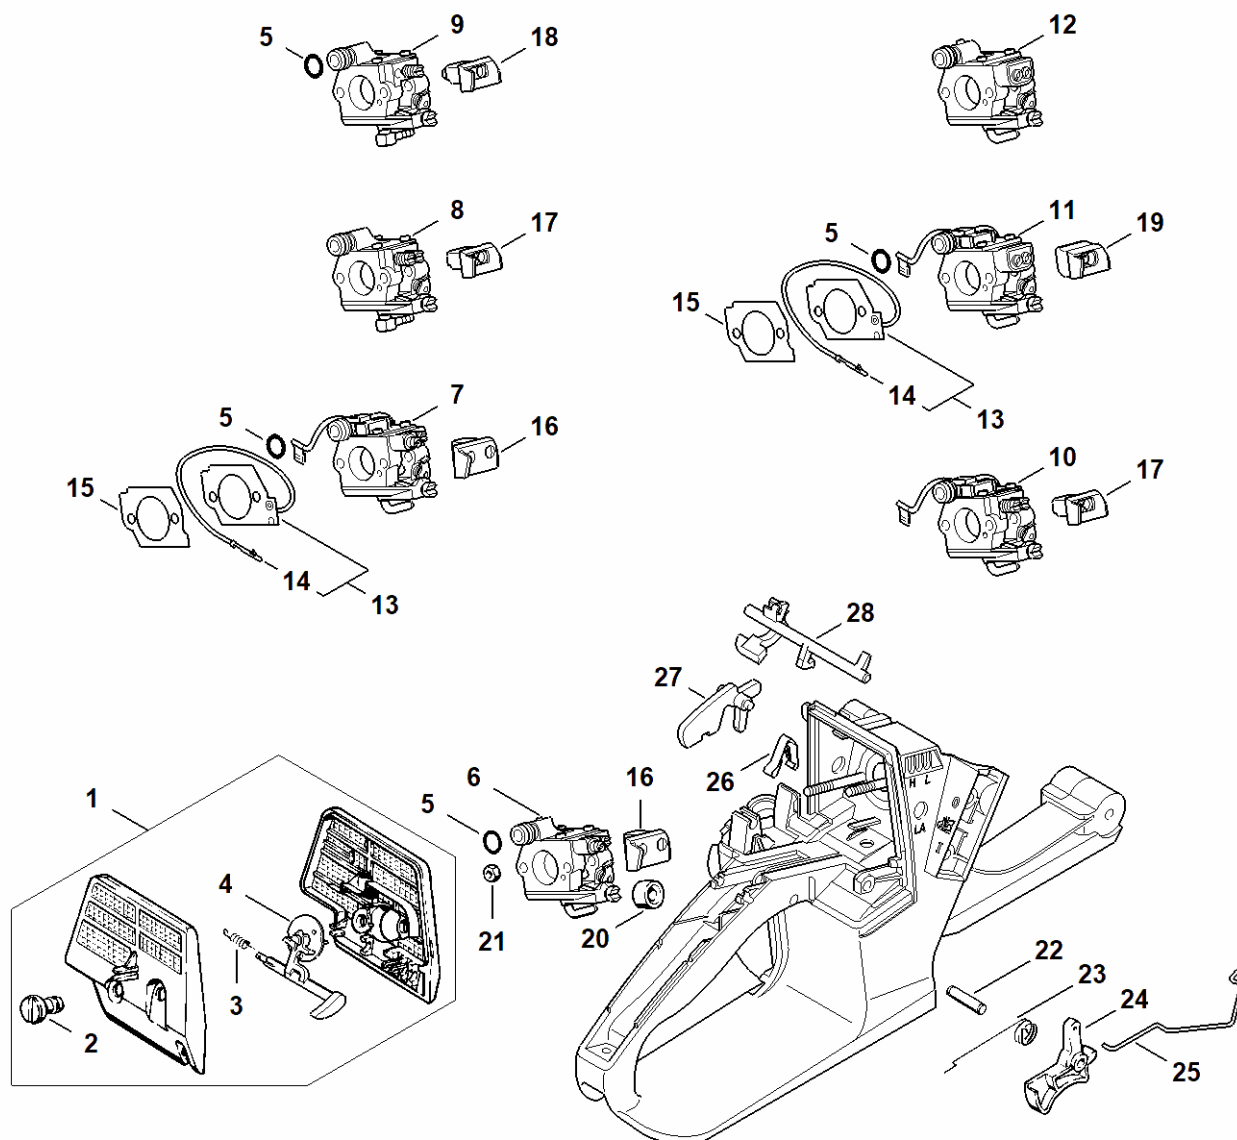


1121-GET-0017
KG

K - Vzduchový filter, ovládanie plynu

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1121 120 1617	Vzduchový filter	1	2 - 4	
2	1124 141 8300	Drážkovaná matica	2		
3	1121 124 3000	Skrutkovitá valcová pružina	1		
4	1121 120 2900	Štartovacia klapka	1		
5	9645 945 7485	Radiálny tesniaci krúžok N 7x2,5-NBR70	1		
6	1121 120 0602	Karburátor WTE-1B	1		
6	1121 120 0621	Karburátor WTE-11A	1		BR
8	1121 120 0611	Karburátor WT-426B Až sériové číslo: 162154675	1		
12	1121 120 0615	Karburátor WT-581 Až sériové číslo: 162154675	1		CDN
16	1121 123 7503	Priečodka	1		
17	1121 123 7501	Priečodka Až sériové číslo: 162154675	1		
20	1121 122 7000	Priečodka	1		
21	9210 260 0700	Šesťhranná matica M5	2		
22	9371 470 2640	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x24	1		
23	1117 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
24	1118 182 1006	Plynová páčka	1		
25	1121 182 1501	Plynové sútyčie	1		
26	1125 442 1601	Pružina kontaktu	1		
27	1117 182 0805	Blokovacia páčka	1		
28	1125 182 0901	Radiaci hriadeľ	1		

L - Karburátor WTE-1, WTE-2, WTE-4, WTE-11

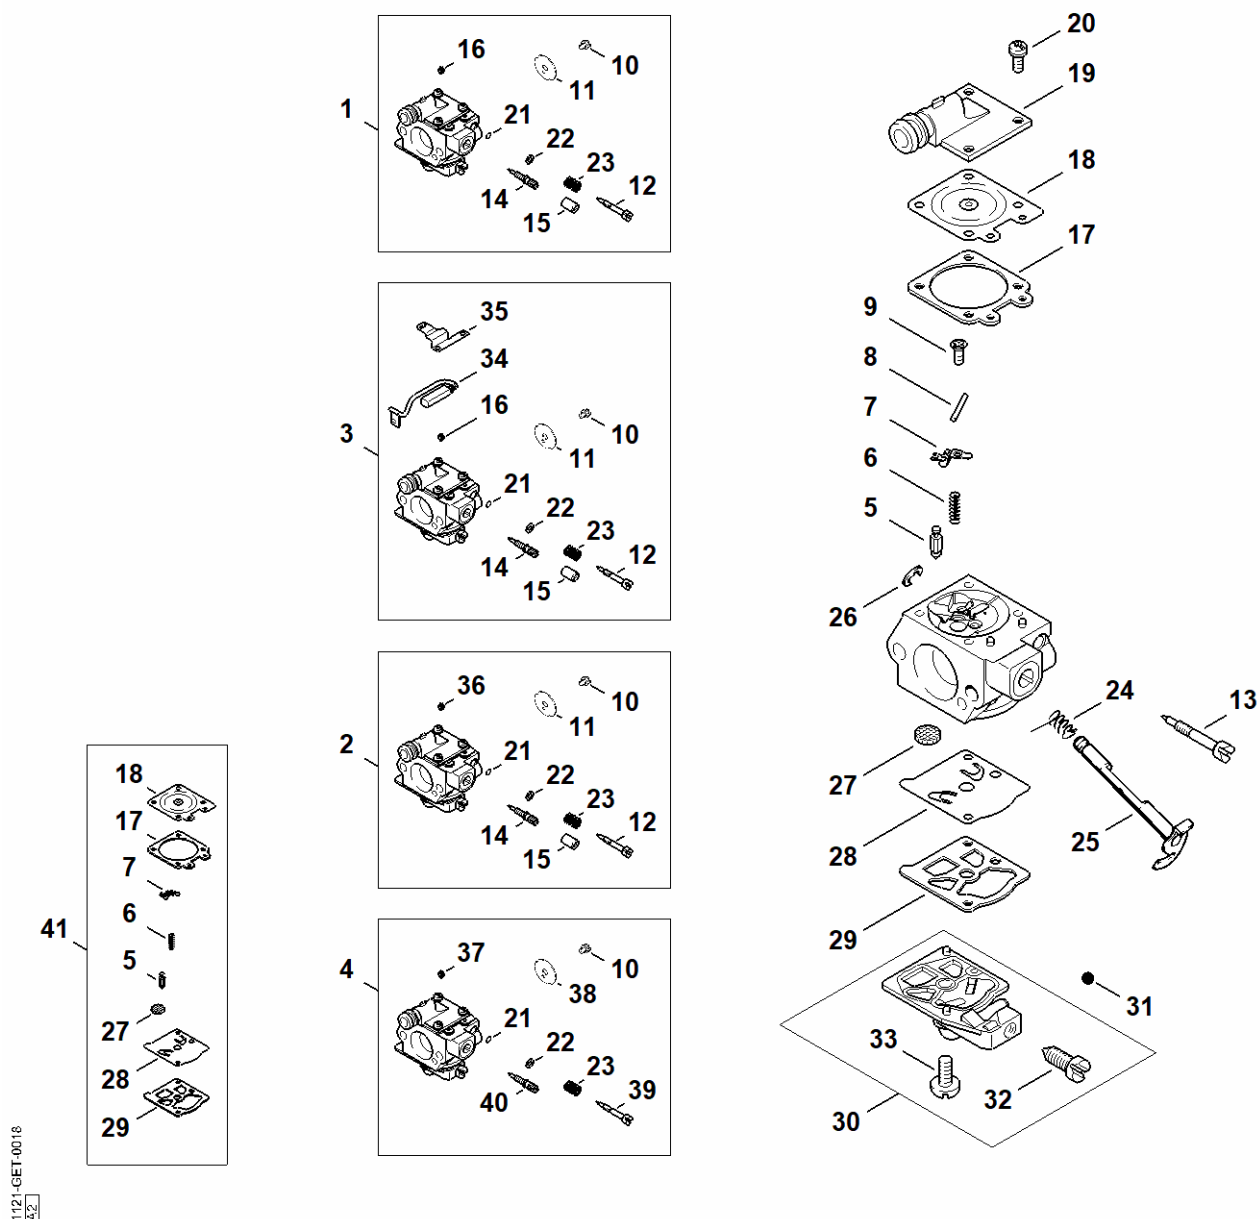


L - Karburátor WTE-1, WTE-2, WTE-4, WTE-11

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1121 120 0602	Karburátor WTE-1B	1	5 - 12, 14 - 33	
4	1121 120 0621	Karburátor WTE-11A	1	5 - 10, 17 - 33, 37 - 40	BR
5	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
6	4116 122 3000	Pružina	1		
7	1121 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
8	1113 121 9200	Oska	1		
9	1121 122 7103	Skrutka	1		
10	1121 122 7102	Skrutka	1		
11	1121 121 3302	Škrtiaca klapka	1		
12	1121 122 6808	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
13	1121 122 6806	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
14	1121 122 6703	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
15	4203 121 2700	Čiapočka	1		
16	1121 121 5604	Pevná dýza	1		
17	1120 129 0900	Tesnenie	1		
18	1121 121 4700	Regulačná membrána	1		
19	1121 121 0810	Ukončovacie veko	1		
20	1121 122 7101	Skrutka	4		
21	4124 122 3600	Tesniaci krúžok	1		
22	1111 121 8605	Kotúč	1		
23	1115 122 3002	Pružina	1		
24	1113 122 3205	Skrutkovitá valcová pružina	1		
25	1121 120 7105	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
26	1117 122 9000	Poistný krúžok	1		
27	1114 121 7800	Sitko	1		
28	1121 121 4801	Membrána čerpadla	1		

L - Karburátor WTE-1, WTE-2, WTE-4, WTE-11

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
29	1120 129 0905	Tesnenie	1		
30	1121 121 0801	Ukončovacie veko	1	32, 33	
31	1122 121 7700	Vodiaci kus	1		
32	1121 122 6201	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
33	1114 122 7100	Skrutka	1		
36	1123 121 5631	Pevná dýza	1		Pevná dýza
37	1129 121 5600	Pevná dýza	1		BR
38	1121 121 3303	Škrtiacia klapka	1		BR
39	1121 122 6808	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		BR
40	1121 122 6704	Hlavná nastavovacia skrutka	1		BR
41	1121 007 1063	Súprava dielov karburátora	1	5 - 7, 17, 18, 27 - 29	

N - Karburátor WT-426 # 1 62 154 675, 2 62 187 361 (07.2004)

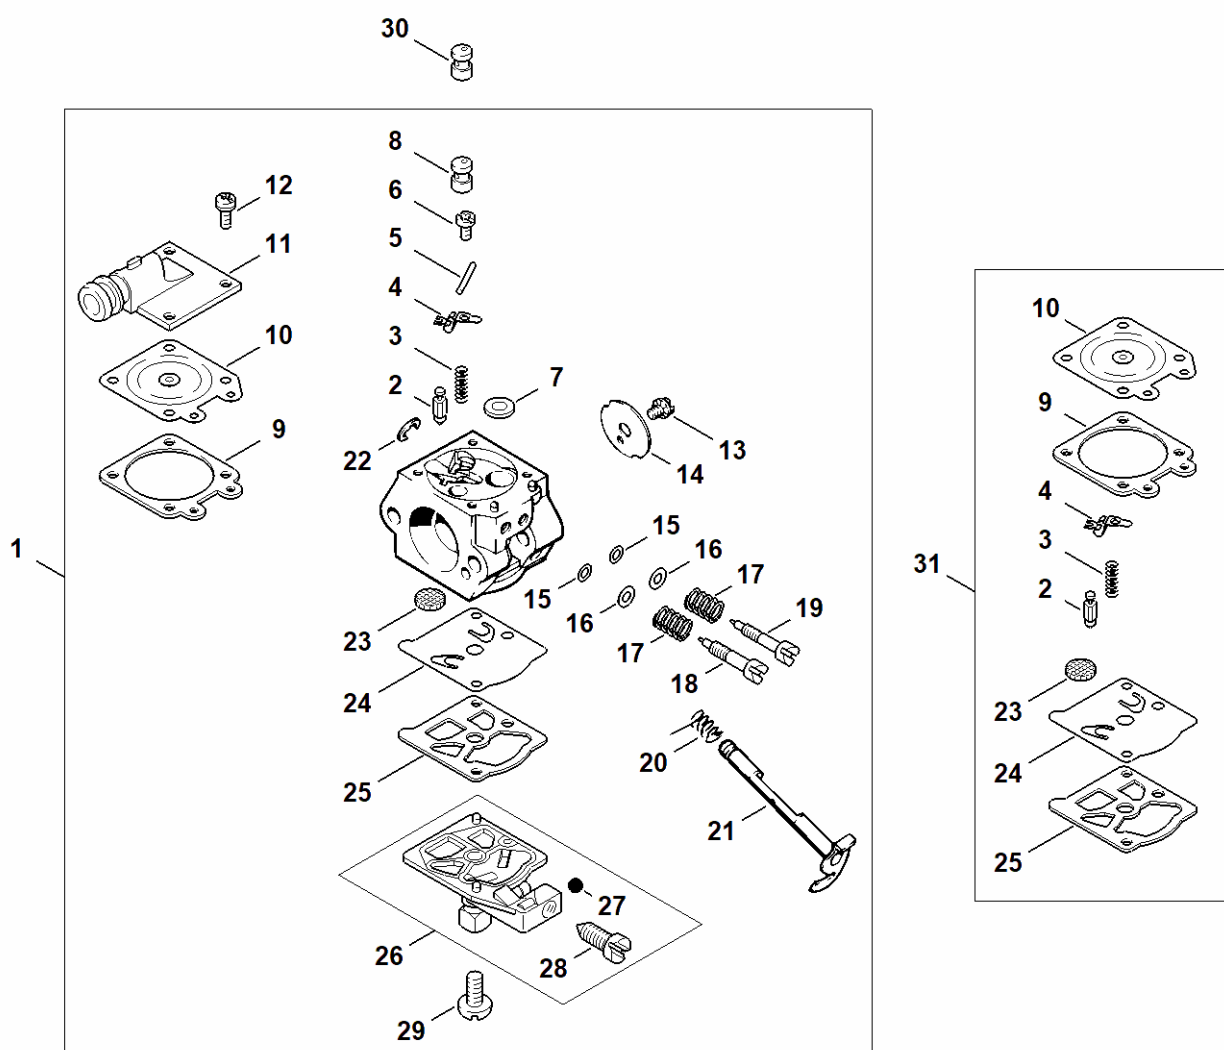

1121-GET-0019
KG


N - Karburátor WT-426 # 1 62 154 675, 2 62 187 361 (07.2004)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1121 120 0611	Karburátor WT-426B Až sériové číslo: 162154675	1	2 - 29	
2	4116 121 5100	Prívodná ihla Až sériové číslo: 162154675	1		
3	1114 122 3005	Pružina Až sériové číslo: 162154675	1		
4	1113 121 5000	Prívodná regulačná páka Až sériové číslo: 162154675	1		
5	1113 121 9200	Oska Až sériové číslo: 162154675	1		
6	1114 122 7400	Polkruhovú skrutka Až sériové číslo: 162154675	1		
7	4117 122 9402	Uzatváracia zátka Až sériové číslo: 162154675	1		
8	1121 121 5400	Ventilová dýza Až sériové číslo: 162154675	1		
9	1120 129 0900	Tesnenie Až sériové číslo: 162154675	1		
10	1113 121 4705	Regulačná membrána Až sériové číslo: 162154675	1		
11	1121 121 0810	Ukončovacie veko Až sériové číslo: 162154675	1		
12	1121 122 7101	Skrutka Až sériové číslo: 162154675	4		
13	1110 122 7400	Polkruhovú skrutka Až sériové číslo: 162154675	1		
14	1121 121 3301	Škrtiaca klapka Až sériové číslo: 162154675	1		
15	4130 122 3600	Tesniaci krúžok Až sériové číslo: 162154675	2		
16	4130 121 8601	Kotúč Až sériové číslo: 162154675	2		
17	1115 122 3002	Pružina	2		

N - Karburátor WT-426 # 1 62 154 675, 2 62 187 361 (07.2004)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
		Až sériové číslo: 162154675			
18	1121 122 6700	Hlavná nastavovacia skrutka Až sériové číslo: 162154675	1		
19	1121 122 6802	Nastavovacia skrutka voľnobehu Až sériové číslo: 162154675	1		
20	1113 122 3205	Skrutkovitá valcová pružina Až sériové číslo: 162154675	1		
21	1121 120 7105	Škrtiaci hriadel' s pákou Až sériové číslo: 162154675	1		
22	1117 122 9000	Poistný krúžok Až sériové číslo: 162154675	1		
23	1114 121 7800	Sitko Až sériové číslo: 162154675	1		
24	1121 121 4801	Membrána čerpadla Až sériové číslo: 162154675	1		
25	1120 129 0905	Tesnenie Až sériové číslo: 162154675	1		
26	1121 121 0805	Ukončovacie veko Až sériové číslo: 162154675	1	27, 28	
27	1122 121 7700	Vodiaci kus Až sériové číslo: 162154675	1		
28	1121 122 6205	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu Až sériové číslo: 162154675	1		
29	1114 122 7100	Skrutka Až sériové číslo: 162154675	1		
30	1121 121 5601	Pevná dýza Až sériové číslo: 162154675	1		Pevná dýza
31	1121 007 1062	Súprava dielov karburátora Až sériové číslo: 162154675	1	2 - 4, 9, 10, 23 - 25	

M - Karburátor WT-427, WT-581, WT-590 # 1 62 154 675, 2 62 187 361 (07.2004)

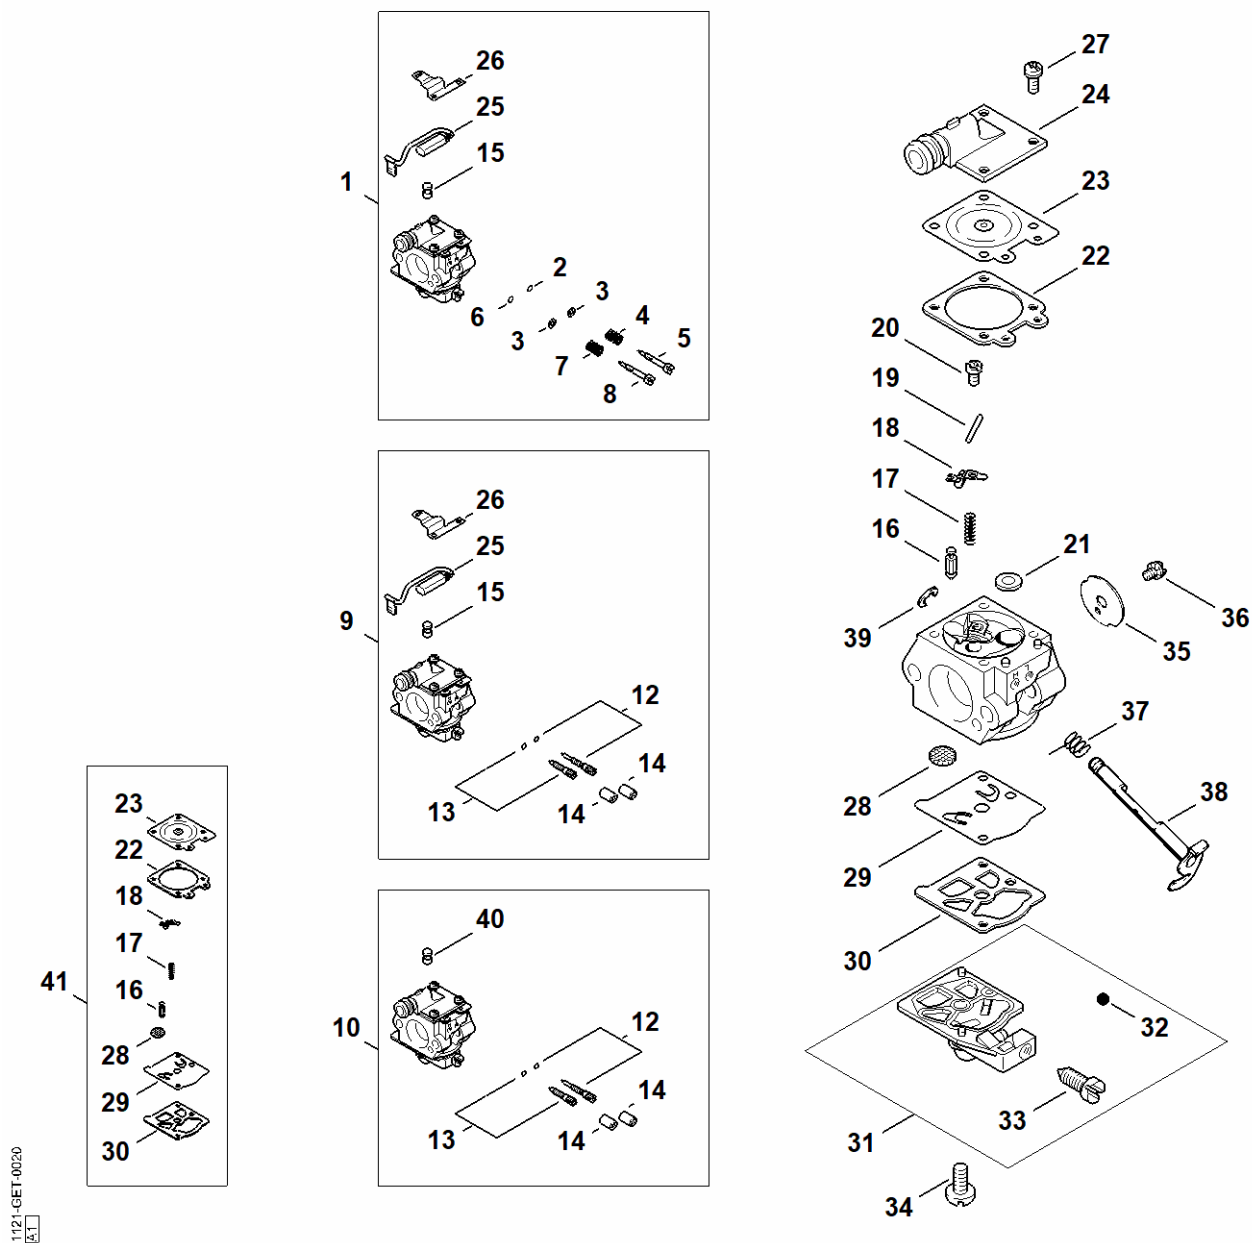


M - Karburátor WT-427, WT-581, WT-590 # 1 62 154 675, 2 62 187 361 (07.2004)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
10	1121 120 0615	Karburátor WT-581 Až sériové číslo: 162154675	1	12 - 14, 16 - 24, 27 - 40	CDN
12	1121 122 6804	Nastavovacia skrutka voľnobehu Až sériové číslo: 162154675	1	14	
13	1121 122 6702	Hlavná nastavovacia skrutka Až sériové číslo: 162154675	1	14	
14	4203 121 2700	Čiapočka Až sériové číslo: 162154675	2		
16	4116 121 5100	Prívodná ihla Až sériové číslo: 162154675	1		
17	1114 122 3005	Pružina Až sériové číslo: 162154675	1		
18	1113 121 5000	Prívodná regulačná páka Až sériové číslo: 162154675	1		
19	1113 121 9200	Oska Až sériové číslo: 162154675	1		
20	1114 122 7400	Polkruhovú skrutka Až sériové číslo: 162154675	1		
21	4117 122 9402	Uzatváracia zátka Až sériové číslo: 162154675	1		
22	1120 129 0900	Tesnenie Až sériové číslo: 162154675	1		
23	1113 121 4705	Regulačná membrána Až sériové číslo: 162154675	1		
24	1121 121 0810	Ukončovacie veko Až sériové číslo: 162154675	1		
27	1121 122 7101	Skrutka Až sériové číslo: 162154675	4		
28	1114 121 7800	Sitko Až sériové číslo: 162154675	1		
29	1121 121 4801	Membrána čerpadla Až sériové číslo: 162154675	1		
30	1120 129 0905	Tesnenie	1		

M - Karburátor WT-427, WT-581, WT-590 # 1 62 154 675, 2 62 187 361 (07.2004)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
		Až sériové číslo: 162154675			
31	1121 121 0805	Ukončovacie veko Až sériové číslo: 162154675	1	32, 33	
32	1122 121 7700	Vodiaci kus Až sériové číslo: 162154675	1		
33	1121 122 6205	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu Až sériové číslo: 162154675	1		
34	1114 122 7100	Skrutka Až sériové číslo: 162154675	1		
35	1121 121 3301	Škrtiaca klapka Až sériové číslo: 162154675	1		
36	1110 122 7400	Polkruhová skrutka Až sériové číslo: 162154675	1		
37	1113 122 3205	Skrutkovitá valcová pružina Až sériové číslo: 162154675	1		
38	1121 120 7105	Škrtiaci hriadel' s pákou Až sériové číslo: 162154675	1		
39	1117 122 9000	Poistný krúžok Až sériové číslo: 162154675	1		
40	1121 121 5601	Pevná dýza Až sériové číslo: 162154675	1		CDN
41	1121 007 1062	Súprava dielov karburátora	1	16 - 18, 22, 23, 28 - 30	


P - Kryt, kryt skrine karburátora

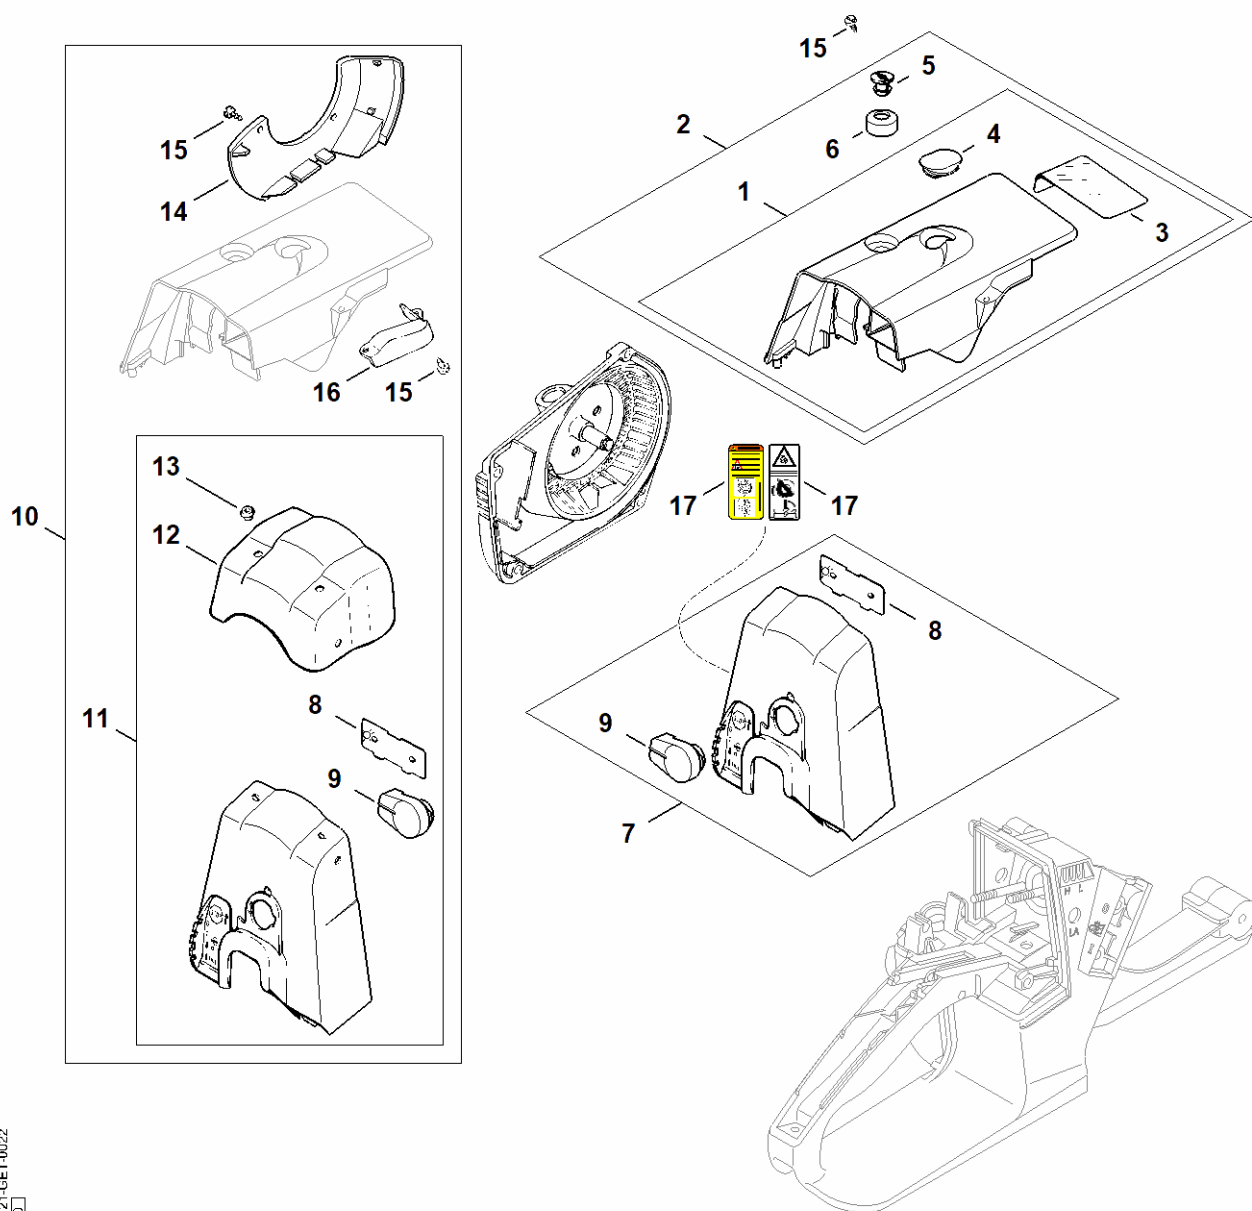

1121-GET-0022
KO

P - Kryt, kryt skrine karburátora


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1121 080 1605	Kryt	1	3, 4	
3	1119 084 8300	Odrazová fólia	1		
4	1121 084 7101	Čiapočka	1		
5	1121 084 7000	Drážkovaná matica	1		
6	1121 084 6901	Izolačný kus	1		
7	1121 140 1915	Kryt skrine karburátora	1	8, 9	
8	1121 141 2900	Veko	1		
9	1130 141 2300	Uzáver	1		
10	1121 007 1014	Súprava	1	8, 9, 11 - 16	
11	1121 140 1916	Kryt skrine karburátora	1	8, 9, 12, 13	
12	1121 141 2502	Kryt	1		
13	9438 929 4040	Slepý nit 5x8	4		
14	1121 084 8202	Krycia doska	1		
15	9099 021 2360	Skrutka do plechu DIN7971-3,5x9,5	4		
16	1121 084 1700	Vložka vedenia vzduchu	1		

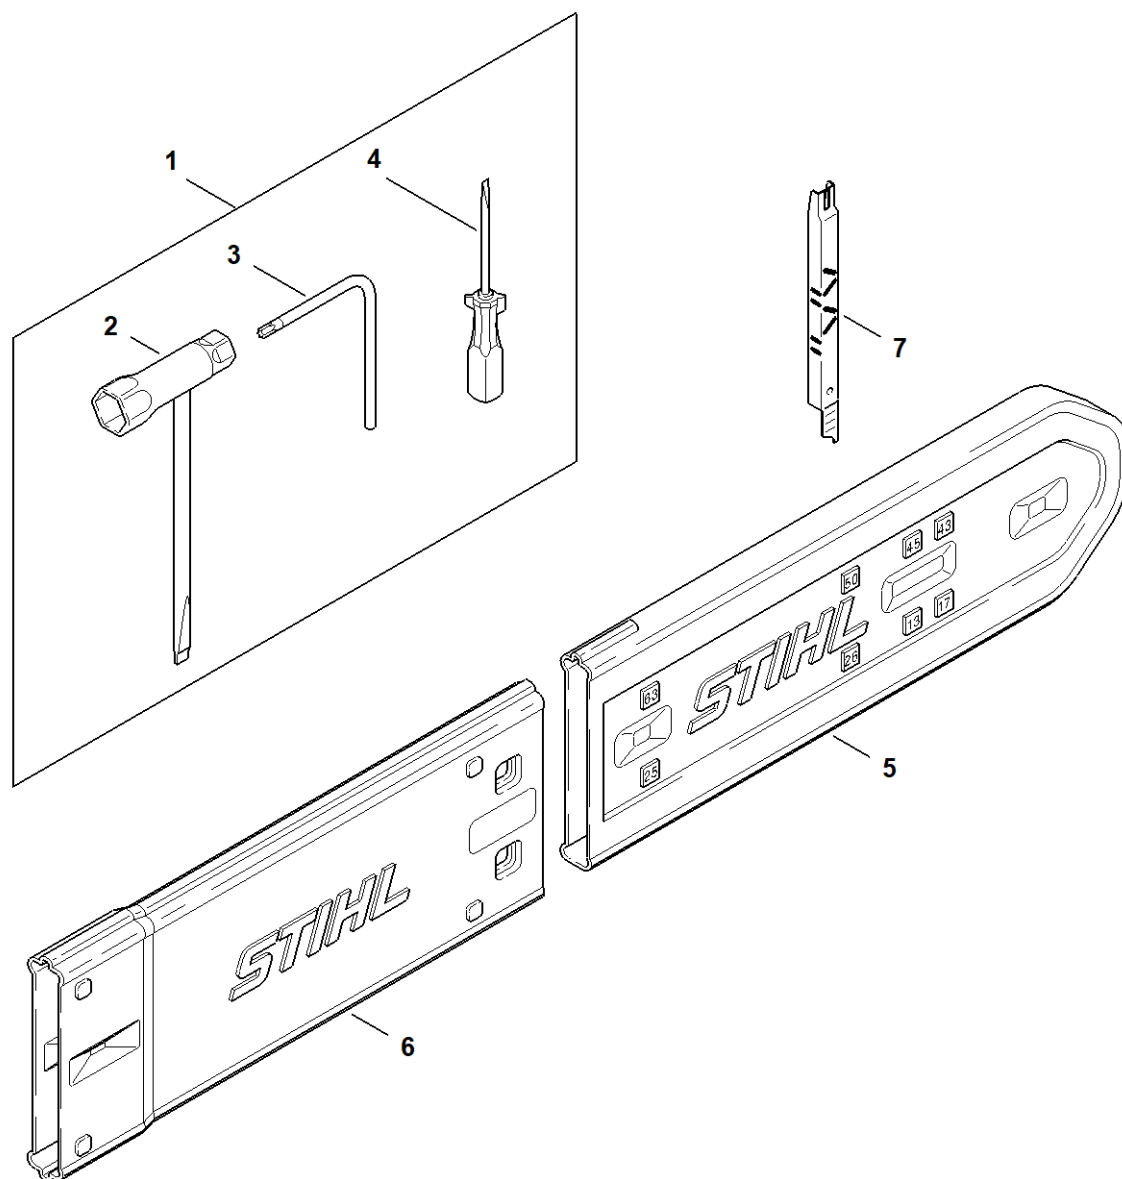

1121-GET-0023
KG

Q - Nástroje, zvláštne príslušenstvo


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1121 890 1400	Súprava náradia	1	2 - 4	
2	1129 890 3401	Kombinovaný kľúč	1		
3	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
4	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
5	0000 792 9129	Ochrana reťaze	1		
6	0000 792 9132	Ochrana reťaze	1		
7	1110 893 4000	Pilníková mierka	1		

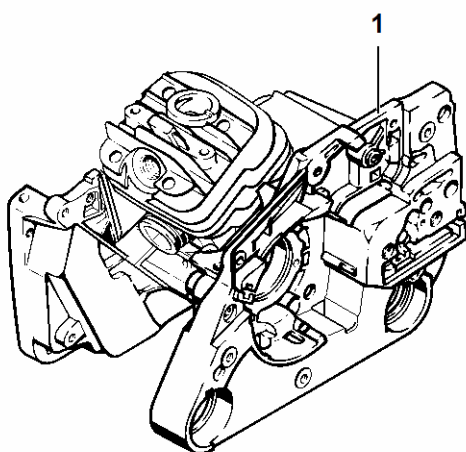

1121-GET-0024
KG

R - Číslo stroja


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

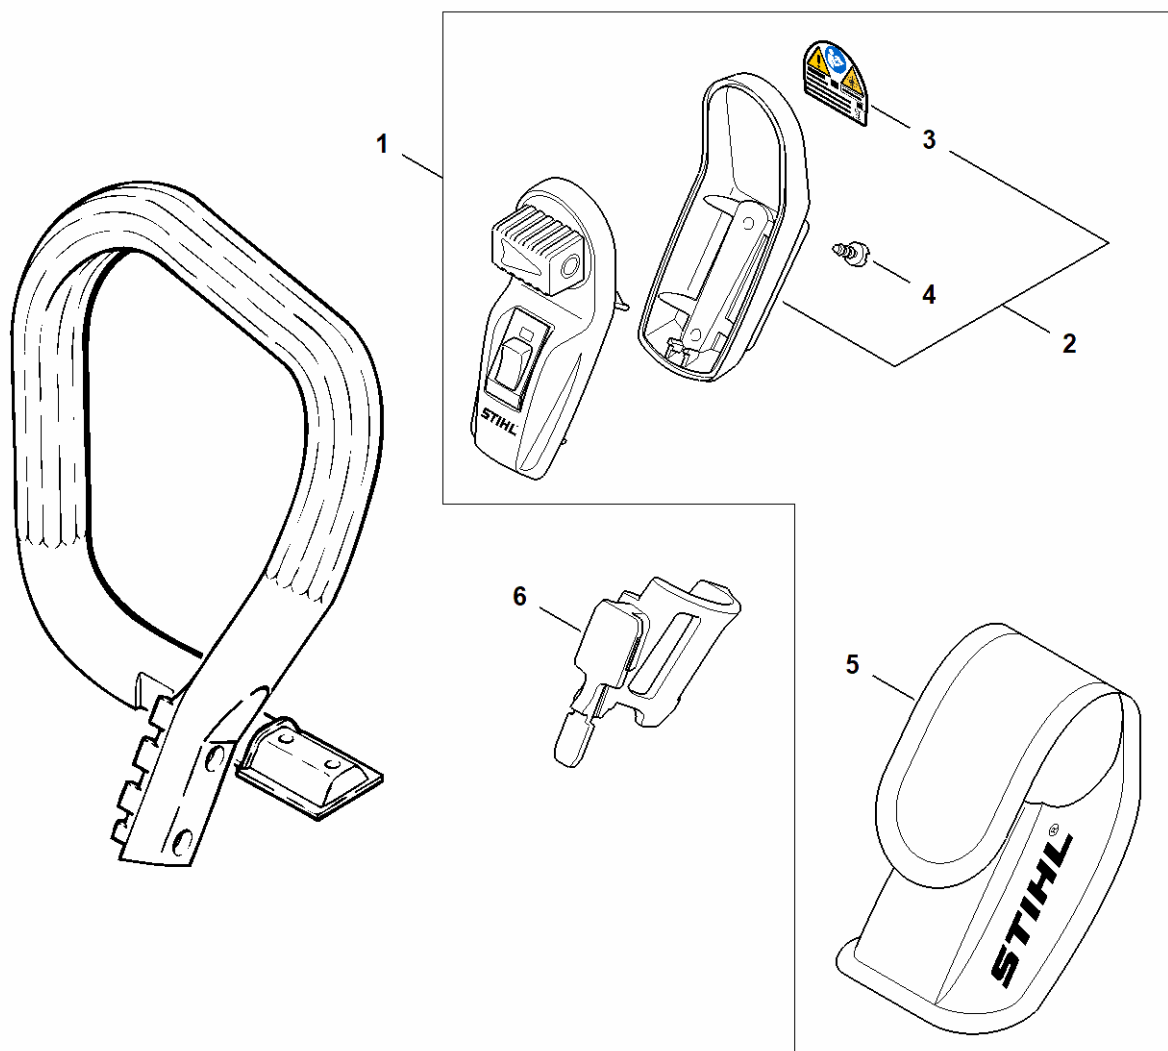

1121-GET-0025
KO

S - Laser 2-v-1

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0000 400 0200	juhtraua ülemine osa	1	2 - 5	
2	0000 430 9900	Polovica telesa	1	3	
3	0000 967 7307	Výstražné upozornenie piktogram	1		
4	9074 478 2967	Skrutka IS-P4x10	2		
5	0000 491 0100	Taška	1		
6	1121 791 5400	Zubehör Motorsäge	1		

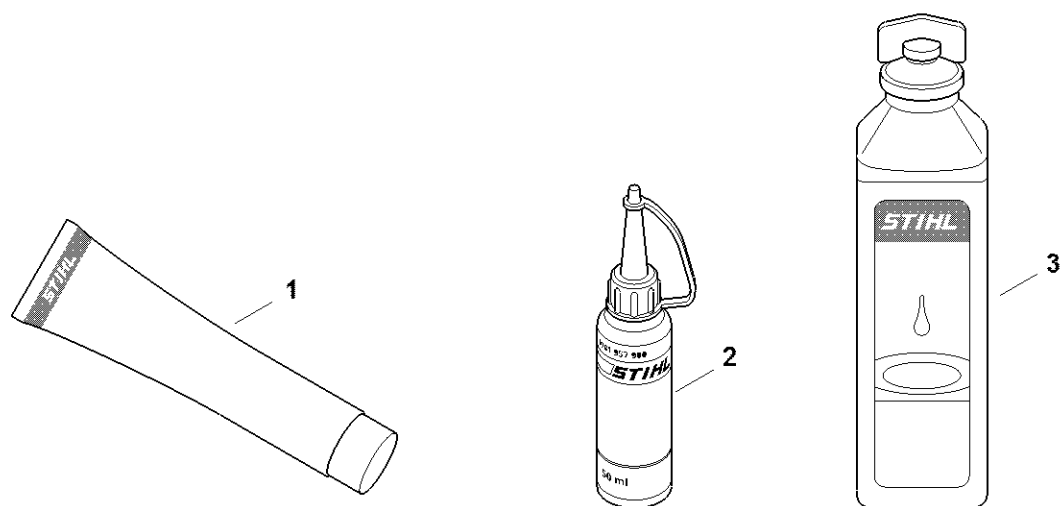

0000-GET-0170-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		