

MS 261 C-BE

Zoznam náhradných dielov


28.07.2026

Slovakia, slovensky

Obsah

Kľuková skriňa	2
Valec, tlmič výfuku	5
Valec, tlmič výfuku	7
Olejové čerpadlo, spojka	9
Reťazová brzda, napínacie zariadenie reťaze	12
Napínacie zariadenie reťaze, kryt reťazového kolesa	14
Zapaľovacia sústava, káblový zväzok	16
Štartovacie zariadenie, ochrana ruky	18
Teleso nádržky	20
Teleso nádržky	22
AV systém, rúrkové držadlo	24
Kryt, vedenie vzduchu	26
Nosič karburátora, vzduchový filter	28
Karburátor C1Q-S253, C1Q-S212, C1Q-S179	30
Ovládanie plynu	33
Náradie, zvláštne príslušenstvo	35
Laser 2-v-1	37
Číslo stroja	39
Smart Connector 1.1	41
Pomocné a prevádzkové látky	43

Kľuková skriňa

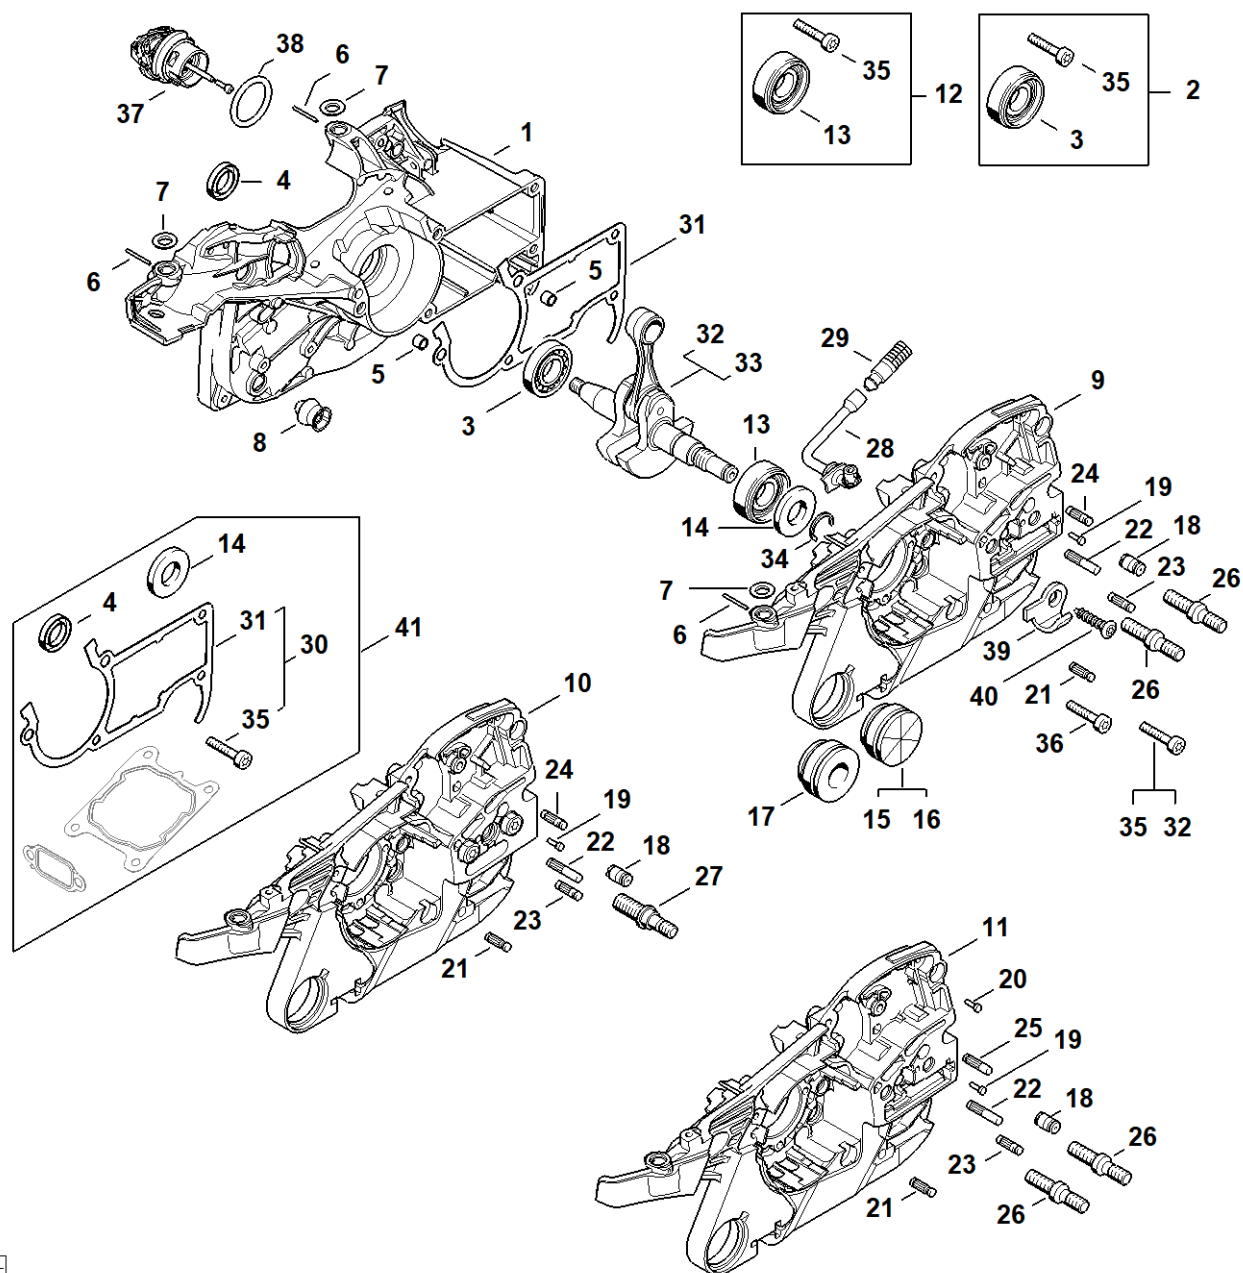


1141-GET-0000
K1

Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1141 020 2616	Polovica kľukovej skrine, strana ventilá	1	3 - 8, 35, 37, 38	
2	1141 007 1010	Súprava	1	3, 35	
3	9503 003 0322	Radiálne guľôčkové ložisko DI-N625-15x32x8	1		
4	9640 003 1560	Hriadeľové tesnenieS DIN3760-BS15x22x4	1		
5	0000 988 8600	Puzdro	2		
6	9371 470 1058	Valcový kolík 1,8x19	3		
7	0000 963 0902	Puzdro	3		
8	1141 791 5902	Doraz	1		
10	1141 020 2912	Polovica kľukovej skrine	1	6, 7, 13, 14, 18, 19, 21 - 24, 27	
12	1141 007 1011	Súprava	1	13, 35	
13	9523 003 4262	Radiálne guľôčkové ložisko 15x35x13	1		
14	9640 003 1600	Hriadeľové tesnenieS DIN3760-BS15x29,6x4	1		
15	1138 791 5903	Doraz	1		
18	1128 640 9100	Ventil	1		
19	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
21	1120 162 5200	Čap	1		
22	1121 162 5205	Čap	1		
23	1121 162 5200	Čap	1		
24	1121 162 5200	Čap	1		
27	0000 664 2405	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
28	1141 647 9400	Hadica	1		
29	1117 640 3800	Sacia hlava	1		
30	1141 007 1009	Súprava	1	31, 35	
31	1141 029 0500	Tesnenie	1		

Kľuková skriňa


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
32	1141 030 0407	Kľukový hriadel'	1	33, 35	
33	1141 030 0400	Kľukový hriadel'	1		
34	9468 621 1520	Poistný krúžok 15x1	1		
35	9022 500 1051	Skrutka IS-M5x27	5		
36	9022 371 1050	Skrutka IS-M5x25-12.9	5		
37	0000 350 0537	Uzáver olejovej nádržky	1	38	
38	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
39	1141 656 7700	Zachytávač reťaze	1		
40	9074 477 4438	Skrutka IS-P6x30	1		
41	1141 007 1000	Súprava tesnenia	1	4, 14, 31, 35	

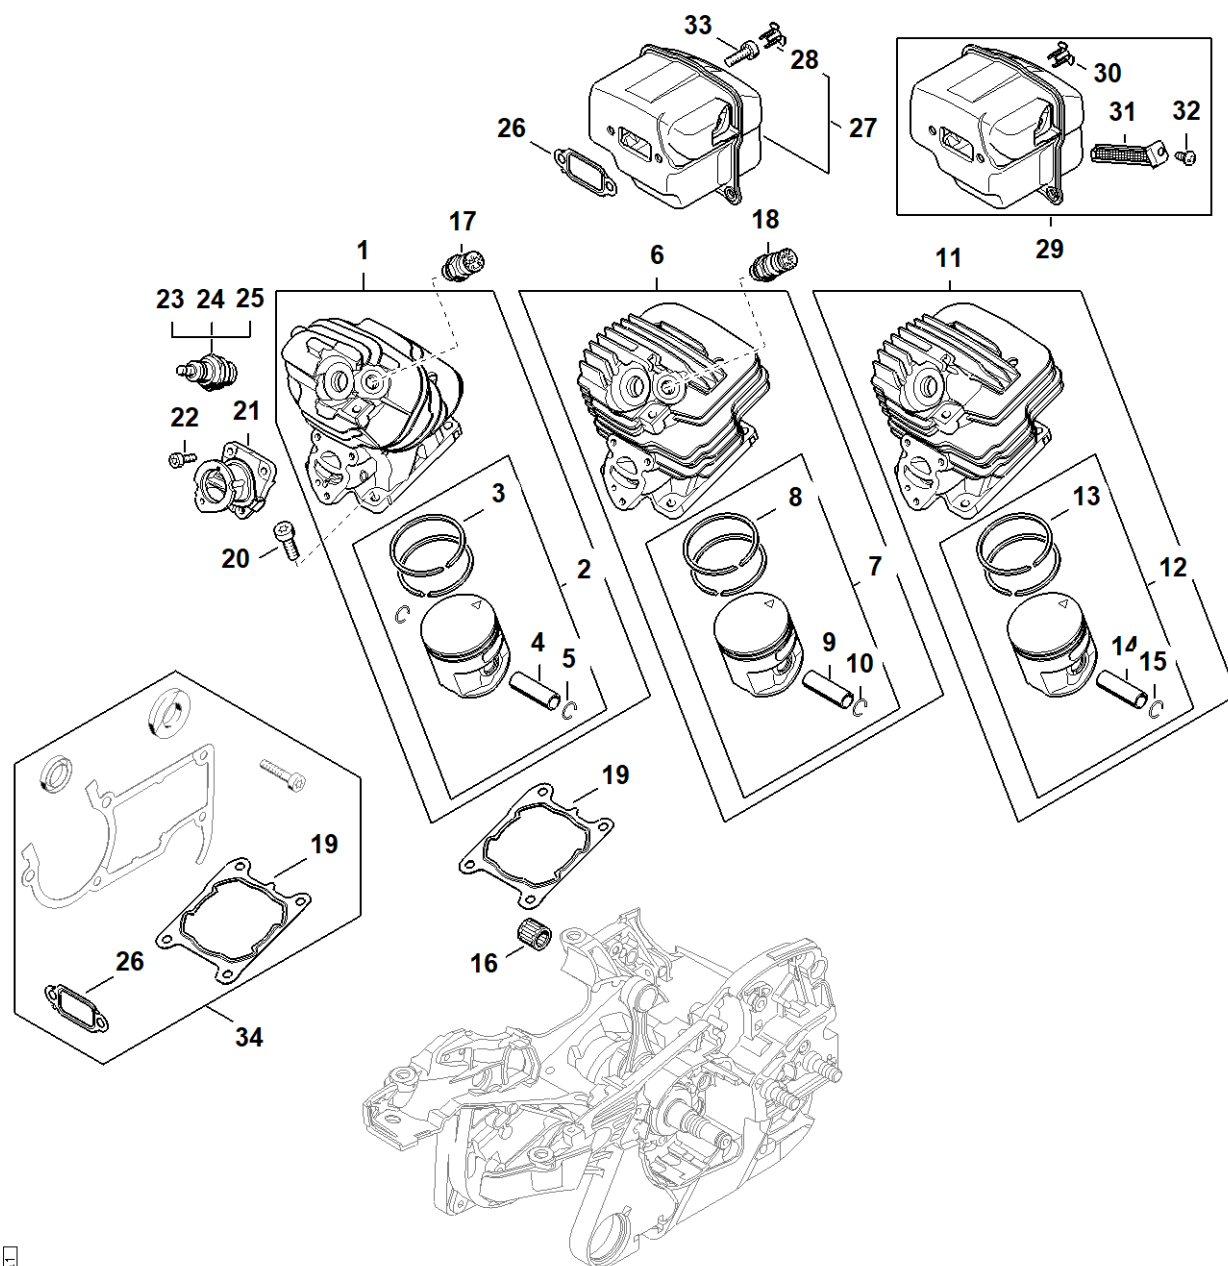

1141-GET-0054
K1

Valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
11	1141 020 1202	Valec s piestom Ø 44,7 mm	1	12 - 15	
12	1141 030 2031	Piest	1	13 - 15	
13	1141 034 3000	Piestny tesniaci krúžok	2		
14	1141 034 1502	Piestový čap 10x6x32	1		
15	9463 650 1000	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C10	2		
27	1141 140 0631	Tlmič výfuku	1	28	

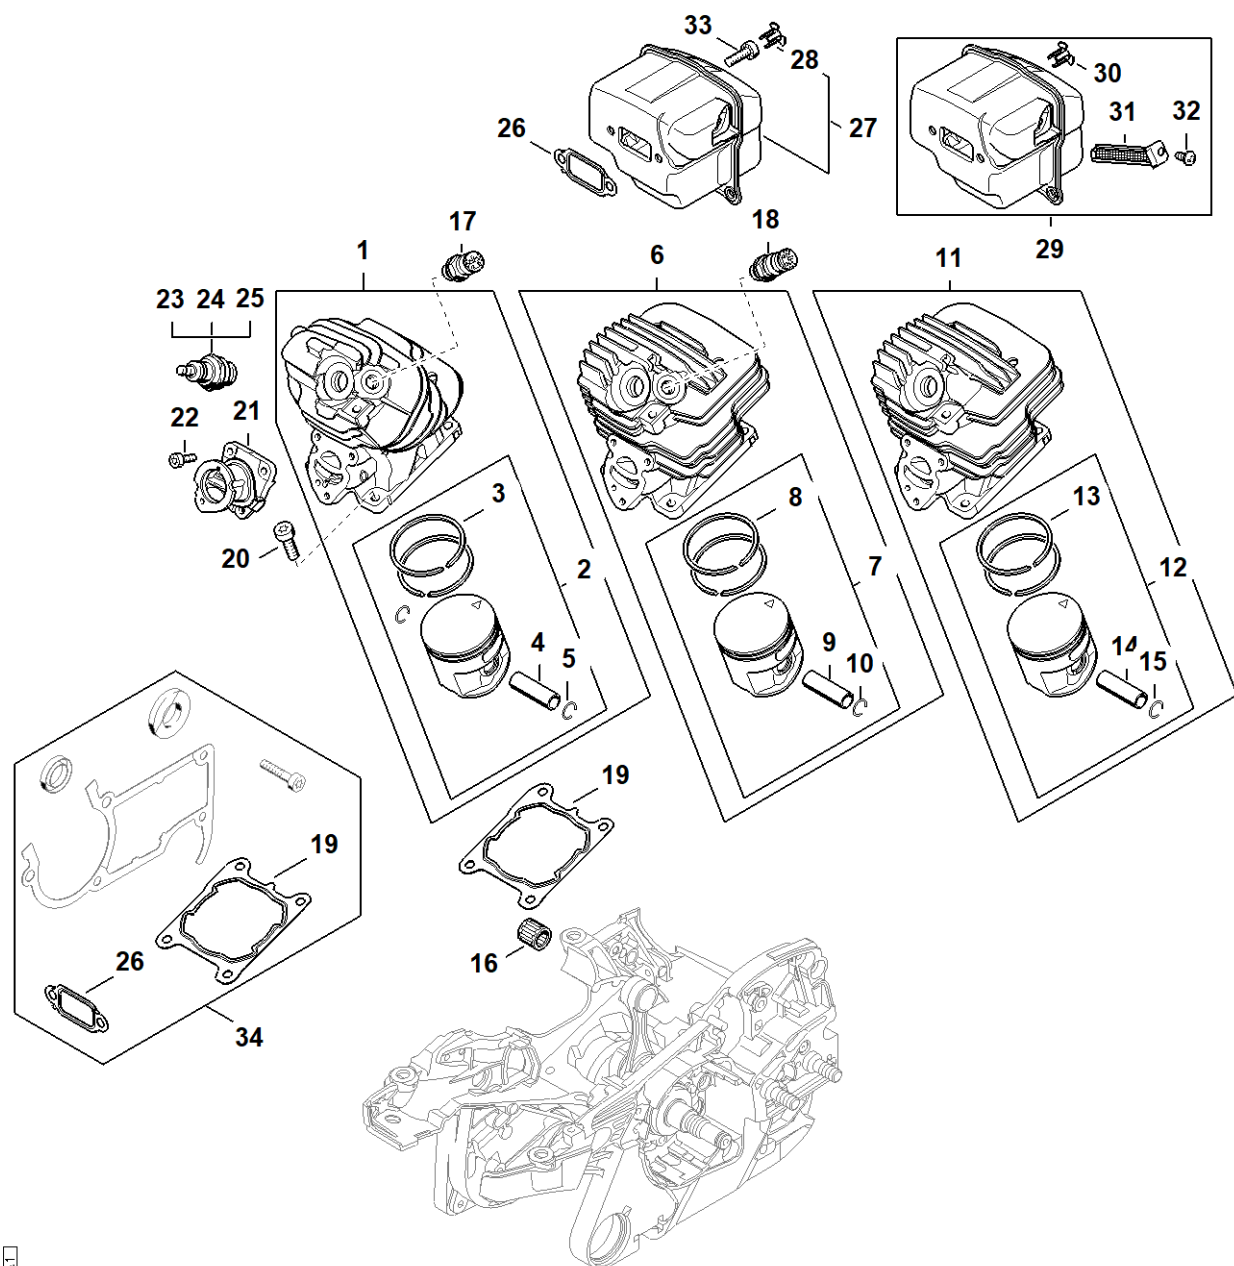


1141-GET-0055
K1

Valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
11	1141 020 1202	Valec s piestom Ø 44,7 mm	1	12 - 15	
12	1141 030 2031	Piest	1	13 - 15	
13	1141 034 3000	Piestny tesniaci krúžok	2		
14	1141 034 1502	Piestový čap 10x6x32	1		
15	9463 650 1000	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C10	2		
16	9512 003 2334	Ihlový veniec 10x14x13,5	1		
19	1141 029 2302	Tesnenie valca	1		
20	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	4		
21	1141 140 2530	Koleno	1		
22	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	3		
23	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
26	1141 149 0600	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
27	1141 140 0631	Tlmič výfuku	1	28	
28	1141 145 9002	Zátka	2		
33	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	4		
34	1141 007 1000	Súprava tesnenia	1	19, 26	

Olejšové čerpadlo, spojka

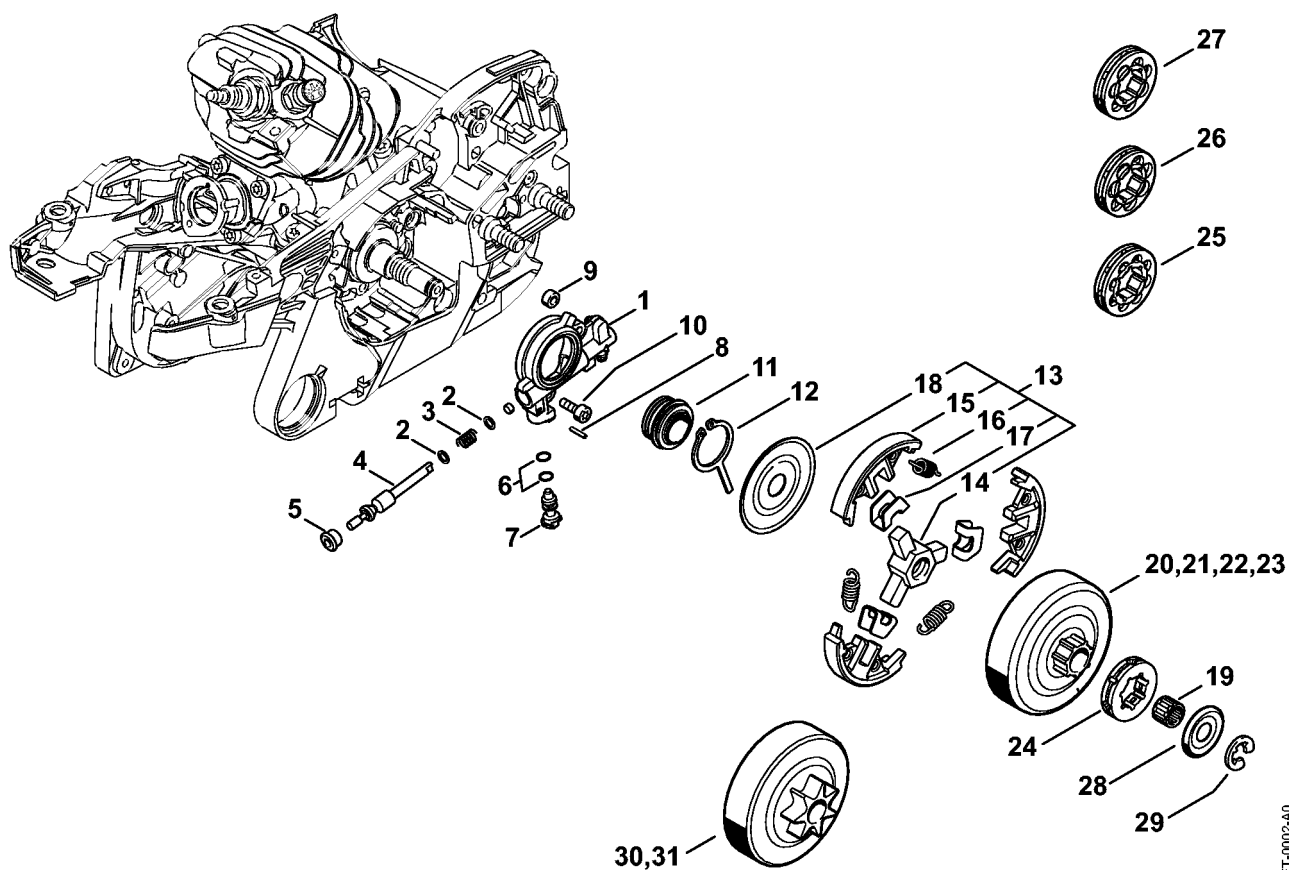

1141-GET-0002-A0


Olejšové erpadlo, spojka

#	íslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1141 640 3200	Olejšové erpadlo	1	2 - 8	
2	0000 958 0408	Kotú	2		
3	0000 997 2002	Tlačná pružina	1		
4	1121 647 0603	Piest erpadla	1		
5	1121 641 9400	Ložiskové puzdro	1		
6	9646 945 0160	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S4x2	2		
7	1128 647 4806	Regulaný ap	1		
8	9380 620 1090	Upínací kolík 2 x 10	1		
9	1122 649 5000	Tesniaci krúžok B4x2	1		
10	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
11	1121 640 7111	Závitovka	1	12	
12	1121 647 3100	Unáša	1		
13	1121 160 2051	Spojka	1	14 - 18	
14	1121 162 3201	Unáša	1		
15	1121 162 0802	Odstredivé závažie	3		
16	0000 997 5600	Ťažná pružina	3		
17	1127 162 3000	Držiak	3		
18	1121 162 1001	Kry kotú	1		
19	9512 933 2260	Ihlový veniec 10x13x10	1		
20	1141 007 1002	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	24, 28, 29	
21	1141 007 1003	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	25, 28, 29	
22	1141 007 1001	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	26, 28, 29	
23	1141 007 1007	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	27 - 29	
24	0000 642 1236	Reťazové koleso .325" 7z	1		

Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
25	0000 642 1234	Prstencové reťazové koleso	1		
26	0000 642 1231	Prstencové reťazové koleso	1		
27	0000 642 1240	Reťazové koleso 3/8" Picco 7z	1		
28	0000 958 1022	Kotúč	1		
29	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		
30	1141 640 2001	Reťazové koleso	1		
31	1141 640 2003	Reťazové koleso	1		

Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze

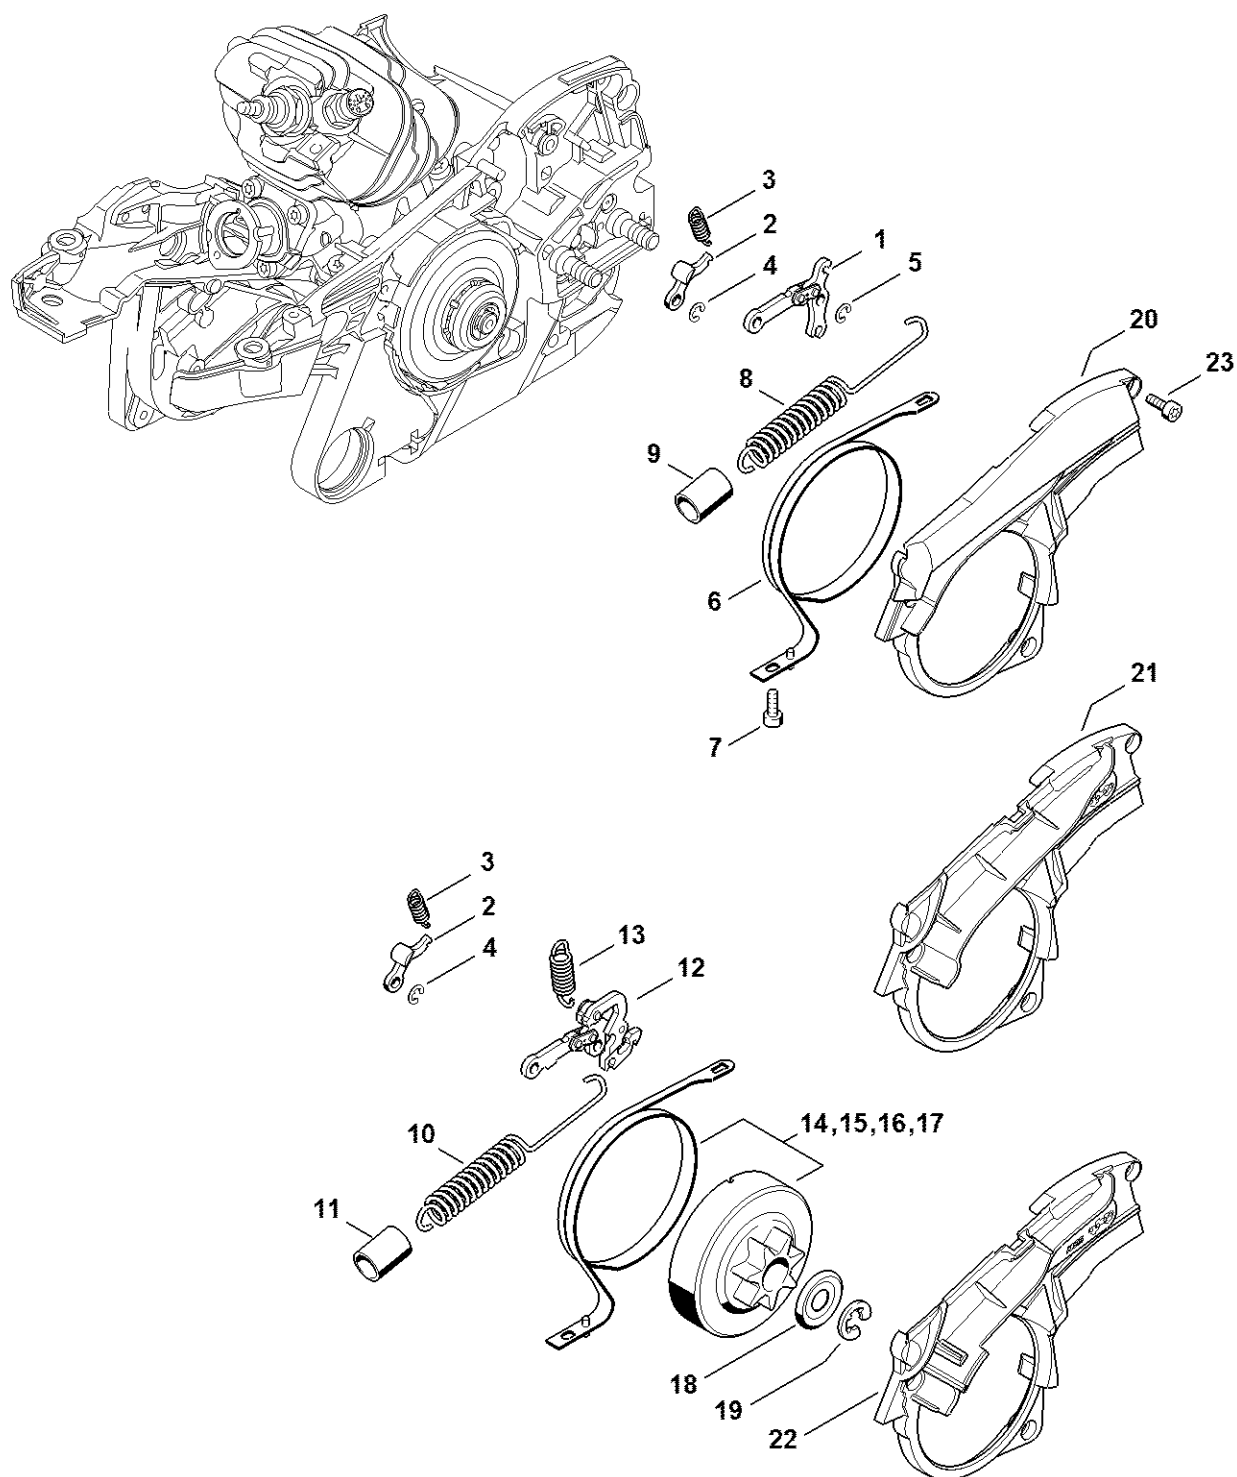


1141-GET-0003-A1

Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1128 160 5000	Páčka	1		
2	1121 162 5010	Páčka	1		
3	0000 997 0628	Závitová pružina	1		
4	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
5	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
6	1141 160 5400	Brzdový pás	1		
7	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		
8	1141 160 5500	Ťažná pružina	1	9	
9	1141 162 8001	Hadica	1		
22	1141 021 1102	Veko	1		
23	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	3		

Napínacie zariadenie reťaze, kryt reťazového kola

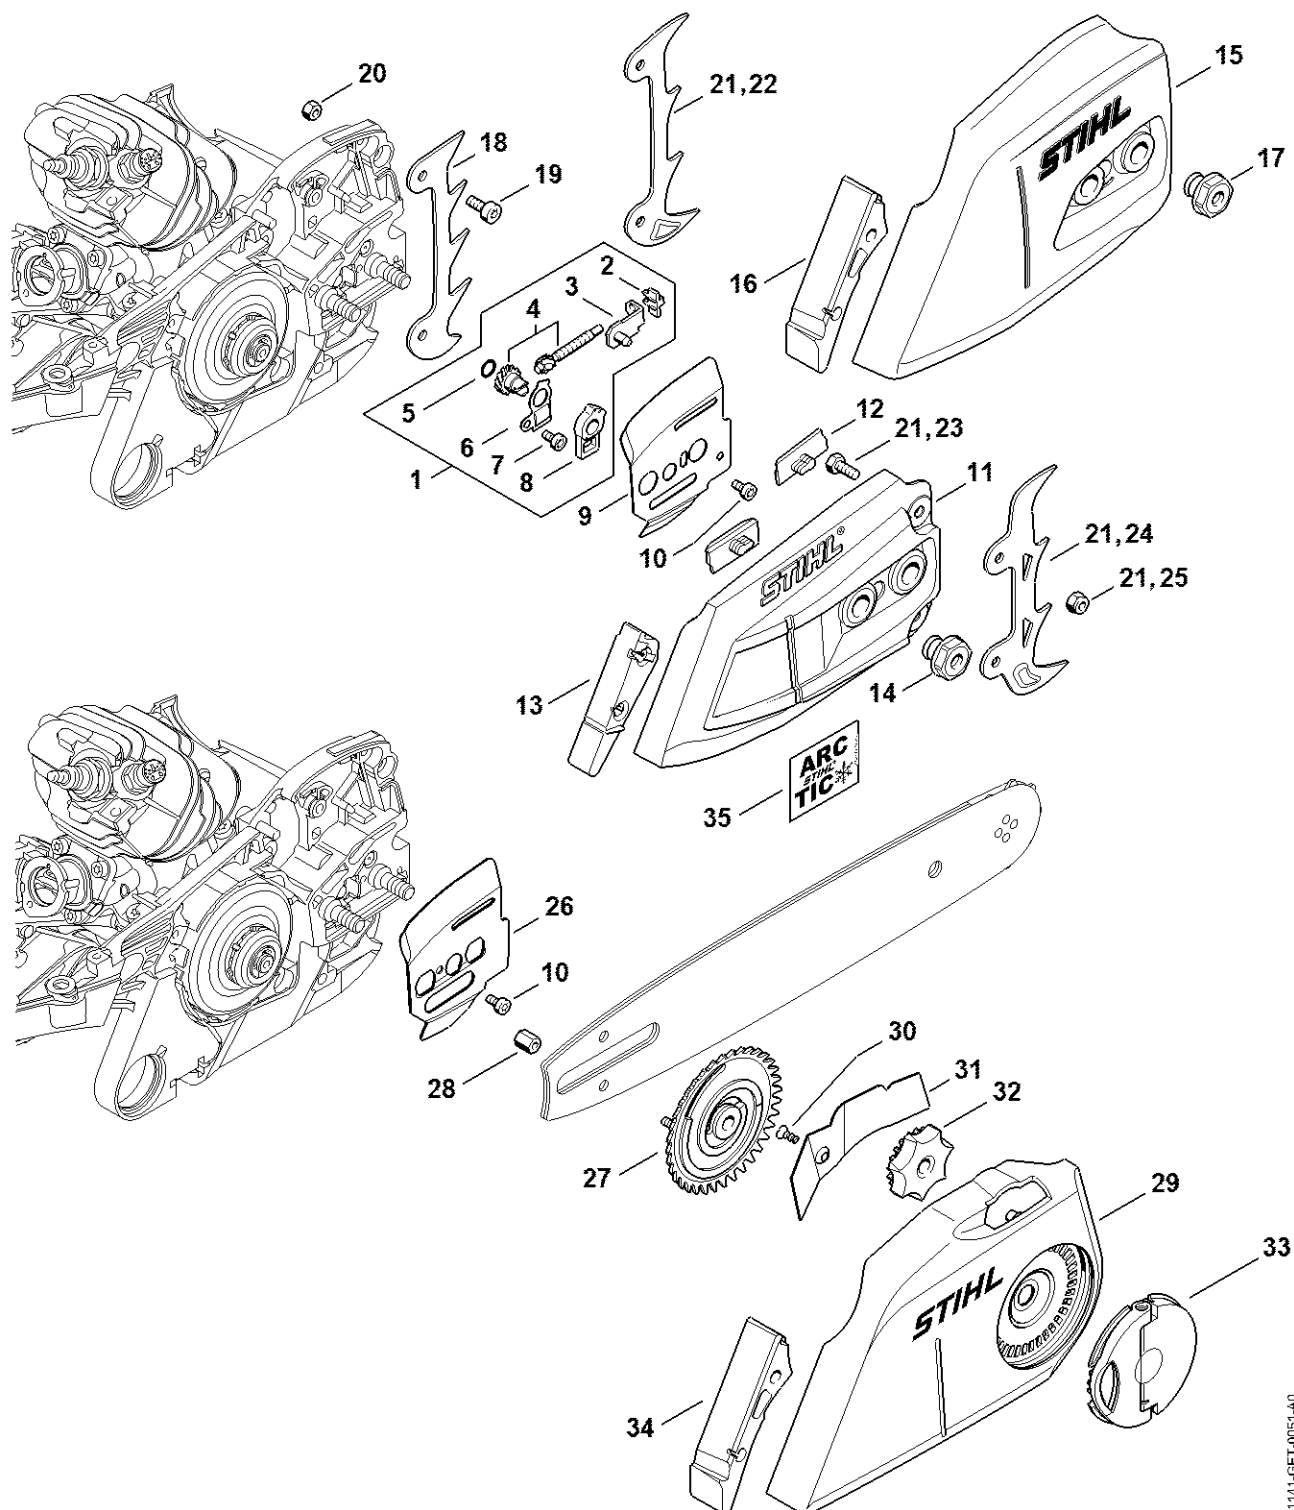


1141-GET-0051-A0

Napínacie zariadenie reťaze, kryt reťazového kolesa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
18	1110 664 0501	Ozubový doraz	1		
19	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	2		
20	9214 320 0700	Poistná matica M5	1		
21	0000 660 0800	Ozubový doraz	1	22 - 25	
23	9008 345 0960	Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN933-M5x12-10.9	2		
24	1141 664 0501	Ozubový doraz	1		
25	9214 320 0700	Poistná matica M5	2		
26	1141 664 1002	Bočný plech	1		
27	1135 660 3000	Napínací kotúč	1	28	
28	1121 664 7301	Matica	1		
29	1135 640 1702	Kryt reťazového kolesa	1	30 - 32, 34	
30	9076 478 2996	Skrutka P4x12	1		
31	1135 648 3800	Krycí plech	1		
32	1121 648 2200	Napínacie koleso	1		
33	1121 660 1000	Krídlová matica	1		
34	1135 656 1500	Chránič	1		

Zapaľovacia sústava, káblový zväzok

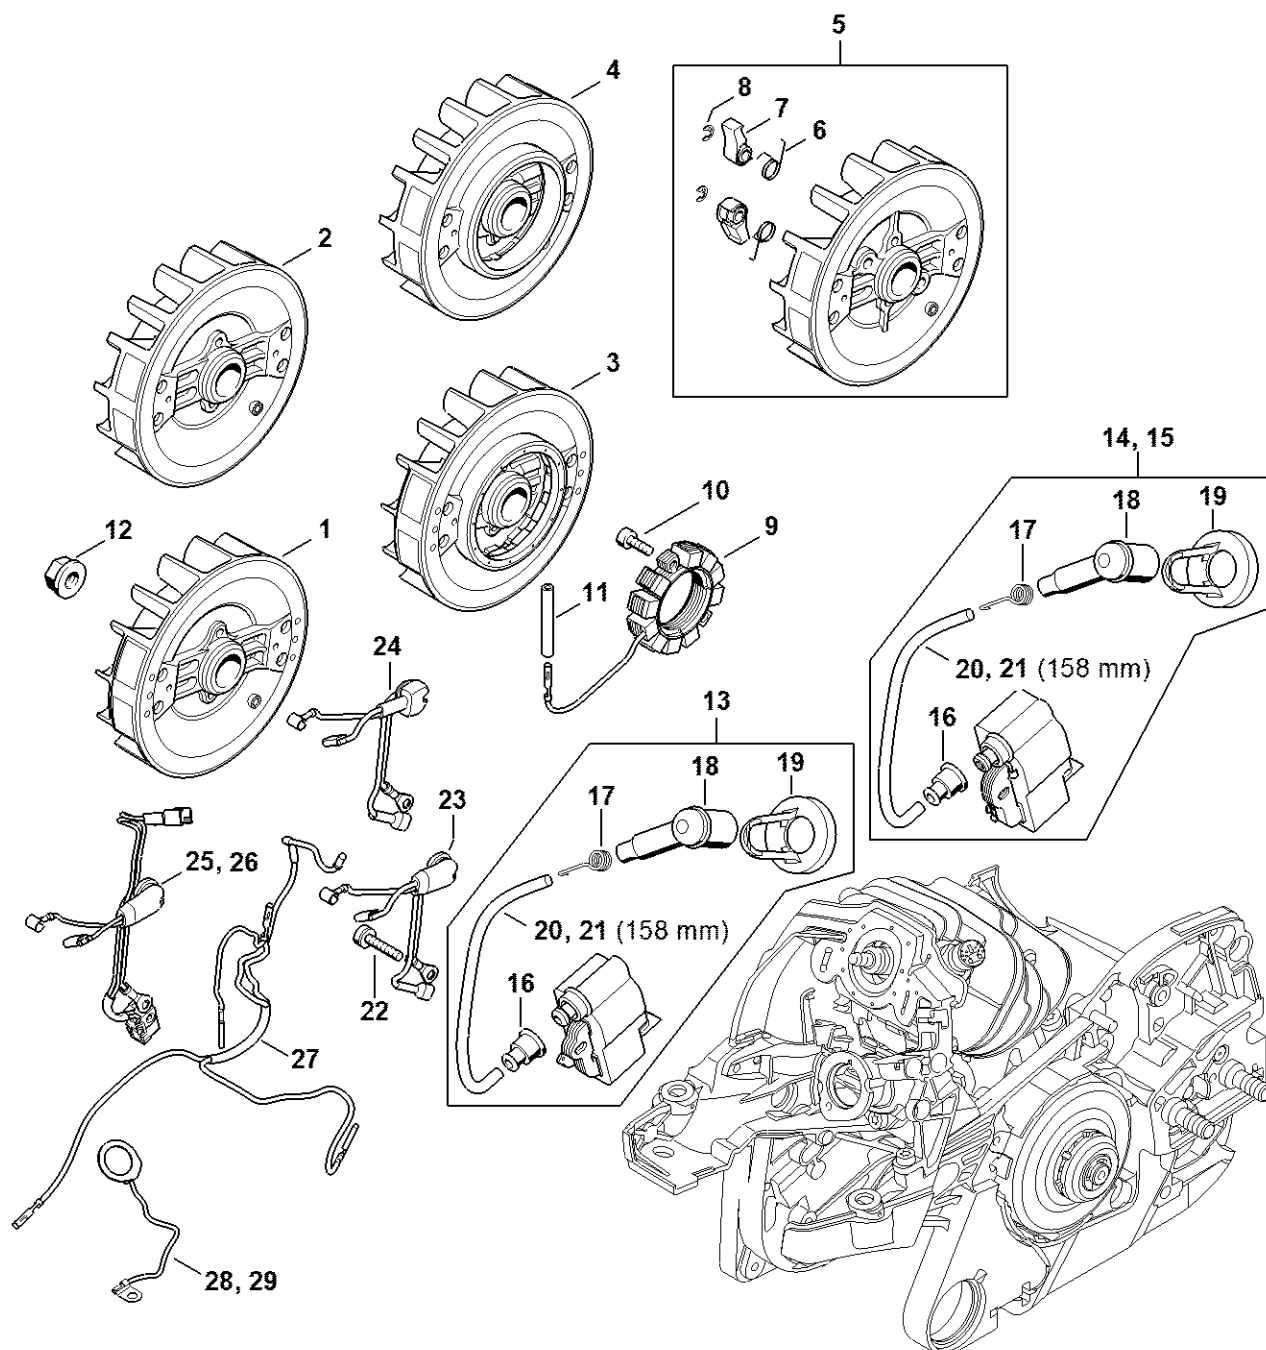


1141-GET-0042-A0

Zapaľovacia sústava, káblový zväzok

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
5	1141 400 1202	Zotrvačník	1	6 - 8	
6	0000 998 1100	Skrutkovitá valcová pružina	2		
7	1139 195 7200	Západka	2		
8	9460 624 0320	Poistná podložka 3,2	2		
12	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
13	1141 400 1331	Zapaľovací modul	1	16 - 20	
16	0000 989 1002	Ochranná priechodka	1		
17	0000 998 0603	Skrutkovitá valcová pružina	1		
18	1106 405 1000	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
19	1128 084 1400	Usmerňovací plech vzduchu	1		
20	0000 405 0600	Zapaľovacie vedenie	1		
21	0000 930 2251	Kosiaci vlasec 10 m	1		
22	9022 341 0710	Skrutka IS-M4x20-10.9	2		
24	1141 440 3000	Káblový zväzok	1		

Štartovacie zariadenie, ochrana ruky

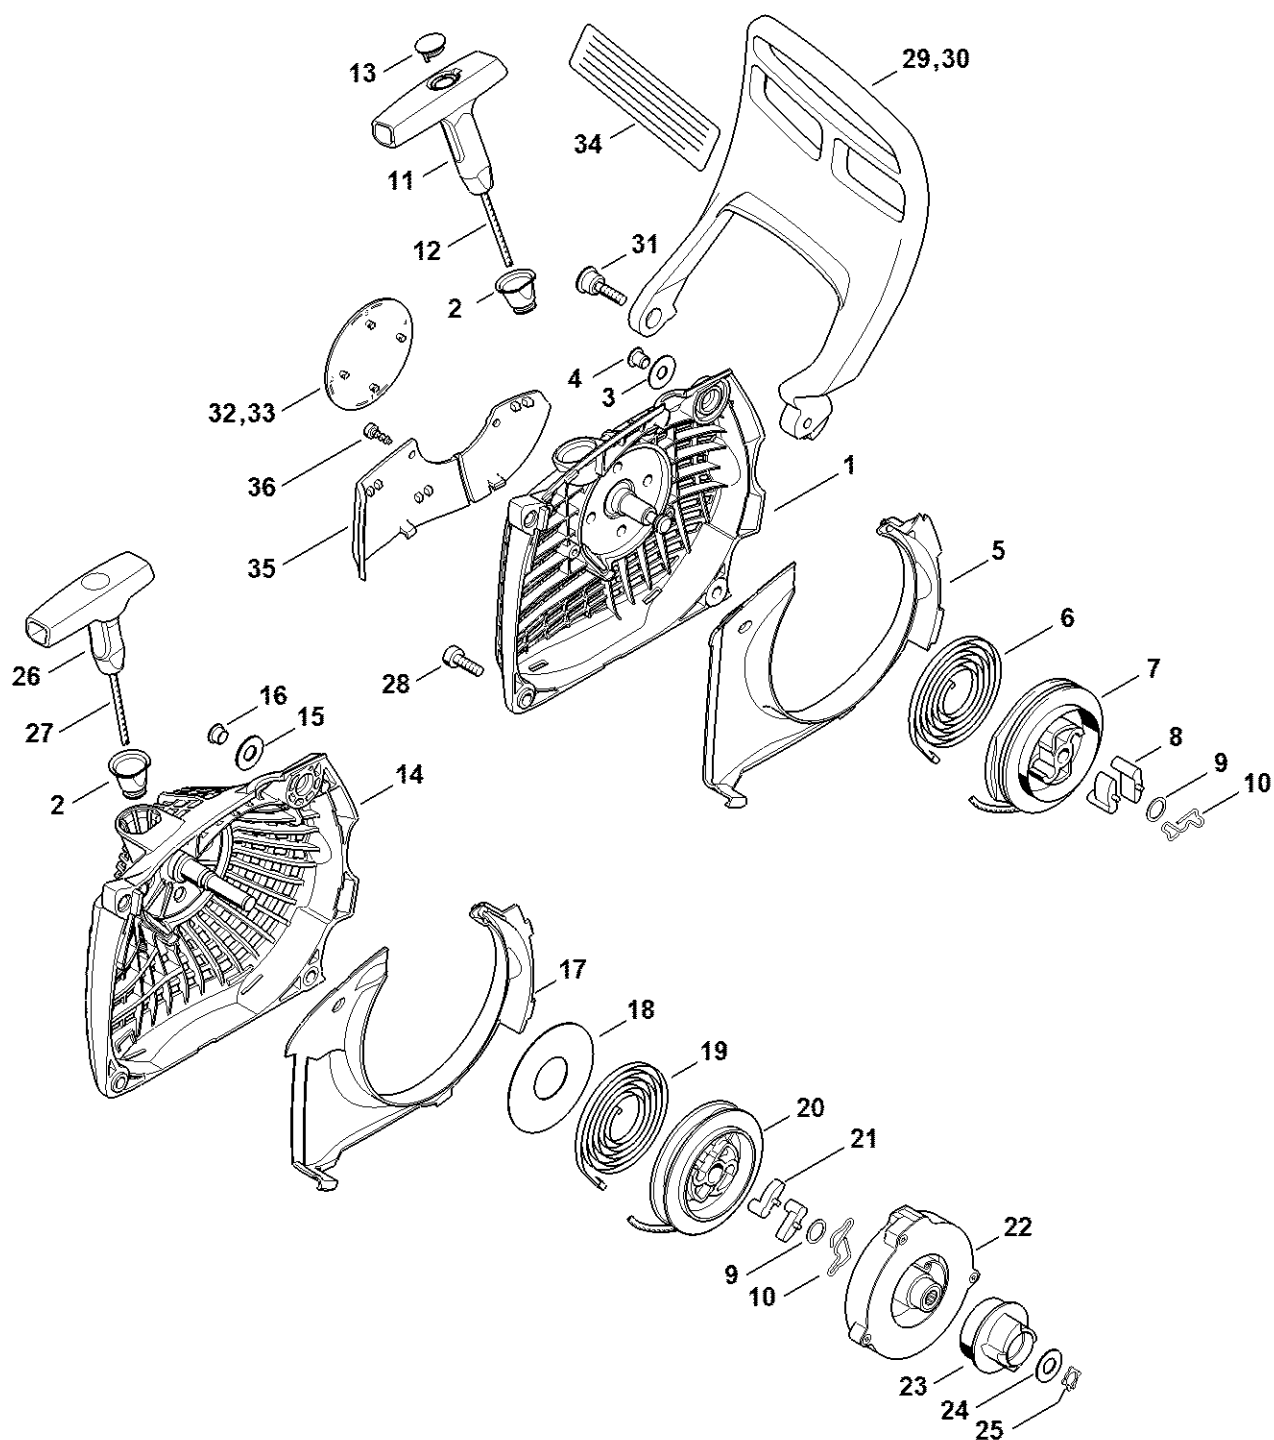


1141-GET-0050-A0

Štartovacie zariadenie, ochrana ruky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
2	1110 084 9102	Puzdro	1		
9	0000 958 0923	Kotúč	1		
10	1128 195 3500	Pružina	1		
	1141 080 2103	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	2, 9, 10, 14 - 27	
14	1141 080 1803	Kryt ventilátora	1	2, 15, 16	
15	4117 162 8900	Kotúč	1		
16	1141 988 8600	Puzdro	1		
17	1141 084 7802	Segment	1		
18	1141 195 9004	Kotúč	1		
19	1123 190 0600	Vratná pružina	1		
20	1141 195 0400	Cievka s lankom	1		
21	1123 195 7200	Západka	2		
22	1141 190 0700	Teleso pružiny	1		
23	1141 195 2000	Unášač	1		
24	0000 958 0810	Kotúč	1		
25	9455 621 0575	Poistný krúžok 8x1,0	1		
26	1121 195 3400	Rukoväť	1		
27	1141 195 8200	Štartovacie lanko	1		
28	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	3		
30	1141 792 9100	Ochrana reťaze	1		
31	1141 790 6100	Kombinovaná skrutka	1		
33	1141 967 1502	Typový štítok	1		
35	1141 007 1004	Súprava Krycia doska	1	36	
36	9075 478 3015	Skrutka IS-D4x15	2		

Teleso nádržky

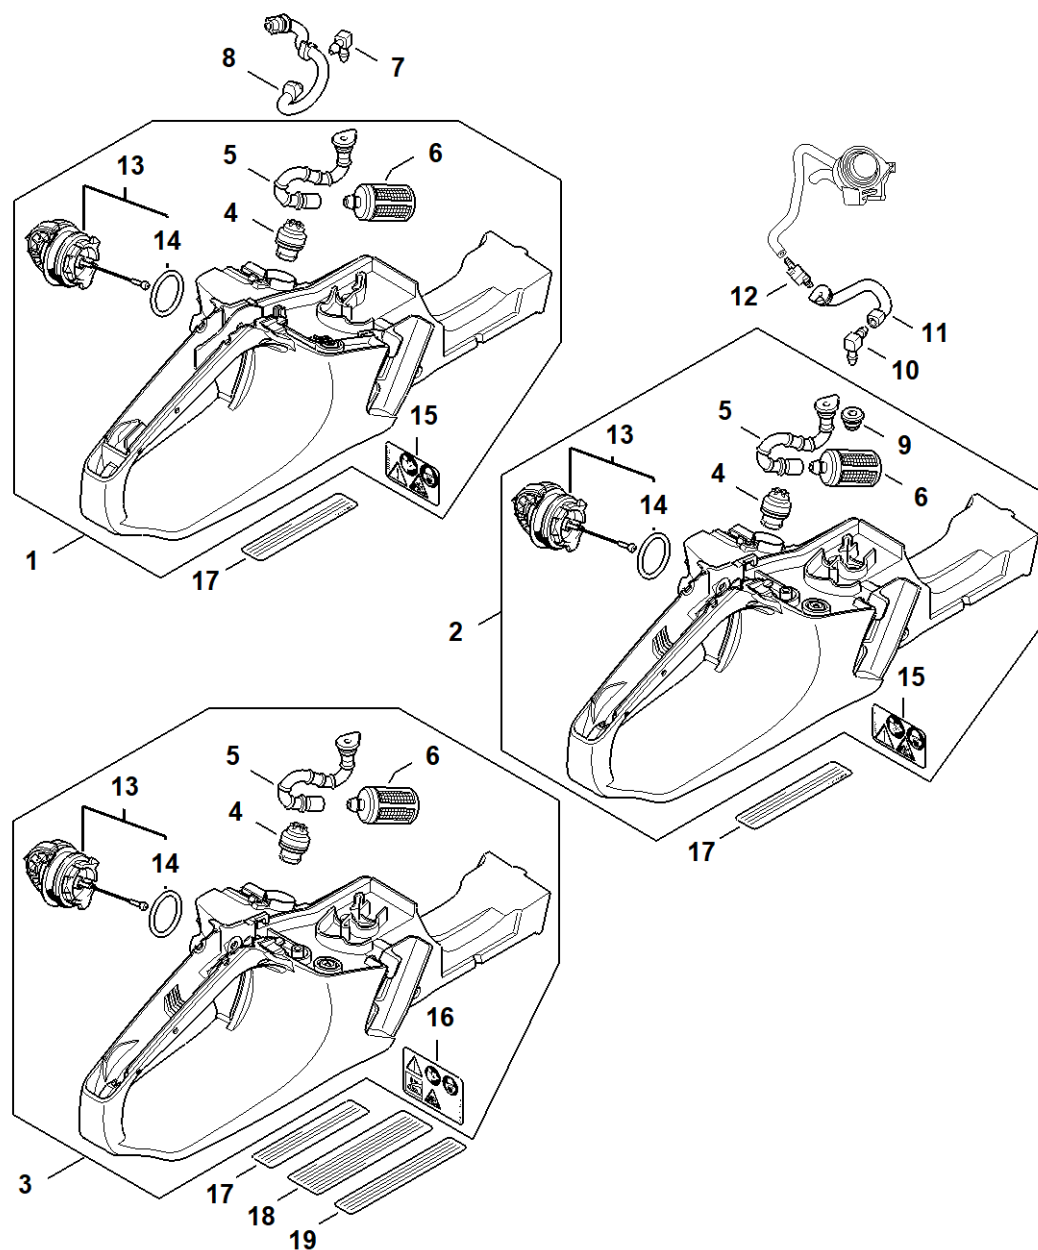


1141-GET-0052
KG

Teleso nádržky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1141 350 0843	Teleso nádržky	1	4 - 6, 9, 13 - 15	
9	1141 989 0600	Priechodka	1		
10	4224 122 3900	Uhlové hrdlo	1		
11	1141 358 7702	Hadica	1		
12	0000 353 2600	Uhlové hrdlo	1		

Teleso nádržky

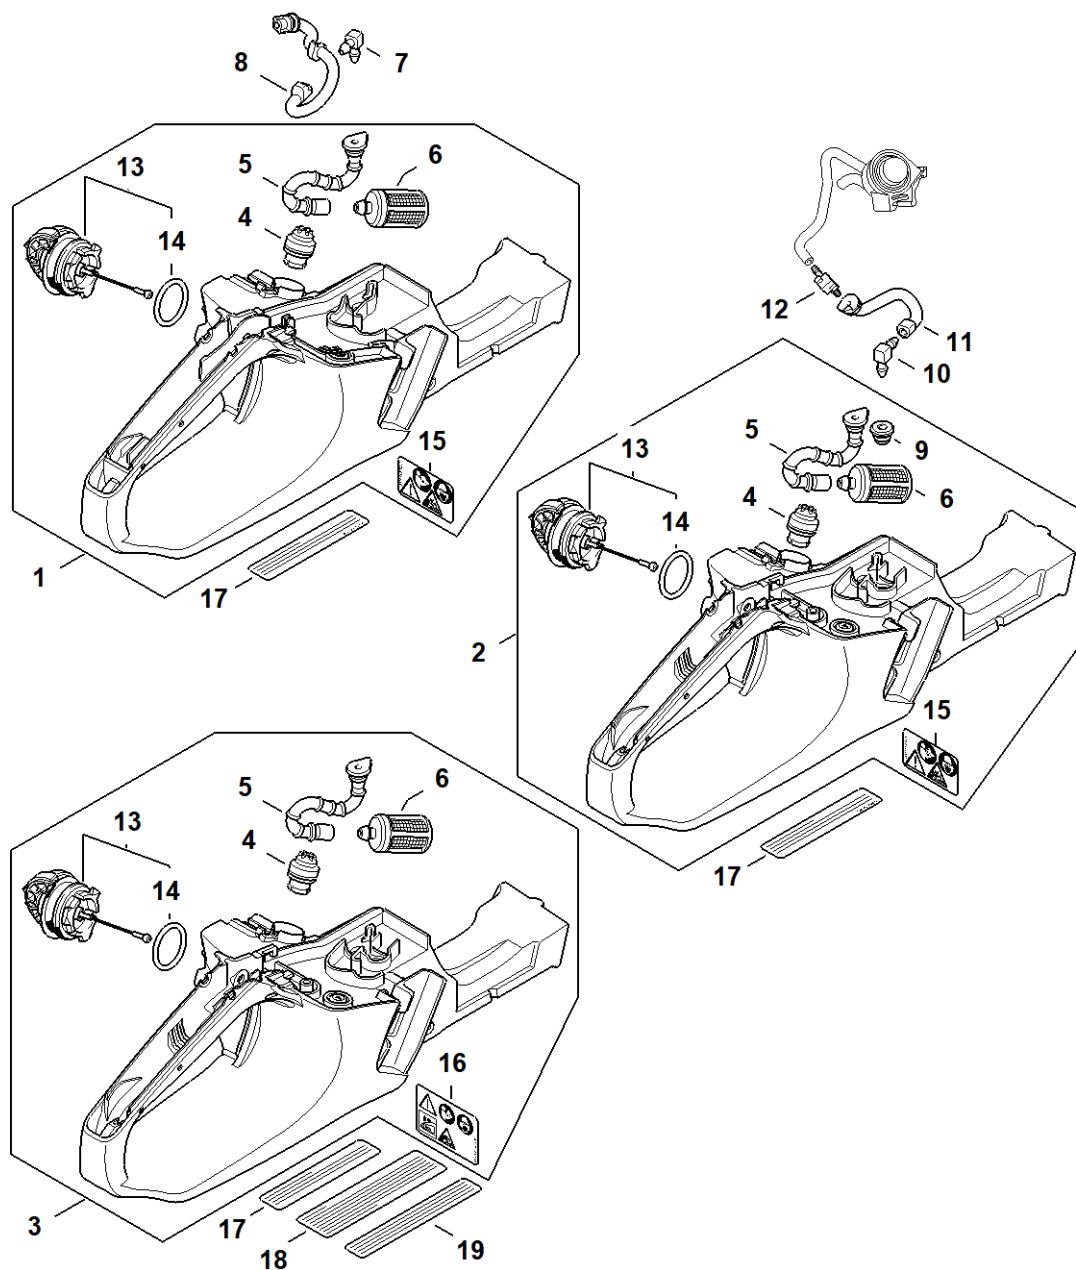


1141-GET-0038
K1

Teleso nádržky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1141 350 0843	Teleso nádržky	1	4 - 6, 9, 13 - 15	
4	0000 350 5800	Vetranie nádržky	1		
5	1141 358 7708	Hadica	1		
6	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
7	4224 122 3900	Uhlové hrdlo	1		
8	1141 358 7710	Hadica	1		
9	1141 989 0600	Priechodka	1		
10	4224 122 3900	Uhlové hrdlo	1		
11	1141 358 7702	Hadica	1		
12	0000 353 2600	Uhlové hrdlo	1		
13	0000 350 0532	Uzáver nádržky	1	14	
14	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
15	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		
17	0000 967 3579	Štítok s upozornením	1		USA
19	0000 967 4019	Štítok s upozornením	1		CDN


AV systém, rúrkové držadlo

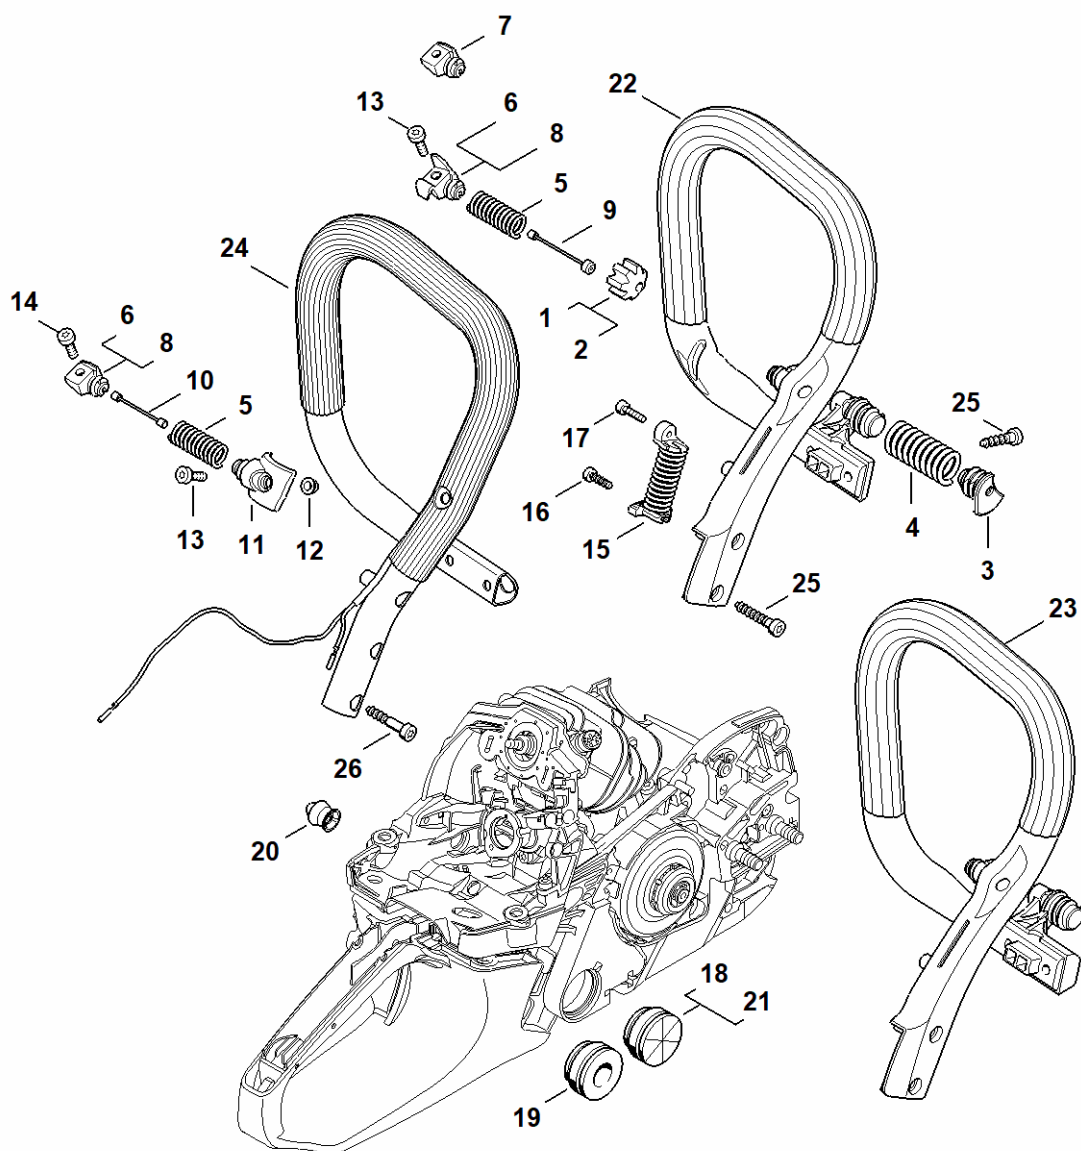

1141-GET-0056
KG

AV systém, rúrkové držadlo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1141 791 2802	Doraz	1		
3	1141 792 2900	Antivibračná ložisková zátka	1		
4	1141 791 3112	Pružina	1		
5	1141 791 3102	Pružina	1		
6	1141 792 2902	Antivibračná ložisková zátka	1		
9	1135 790 8100	Poistka	1		
14	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		
15	1141 790 8304	Antivibračná pružina	1		
16	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	1		
17	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	1		
18	1138 791 5903	Doraz	1		
20	1141 791 5902	Doraz	1		
23	1141 791 1702	Rúrková rukoväť	1		

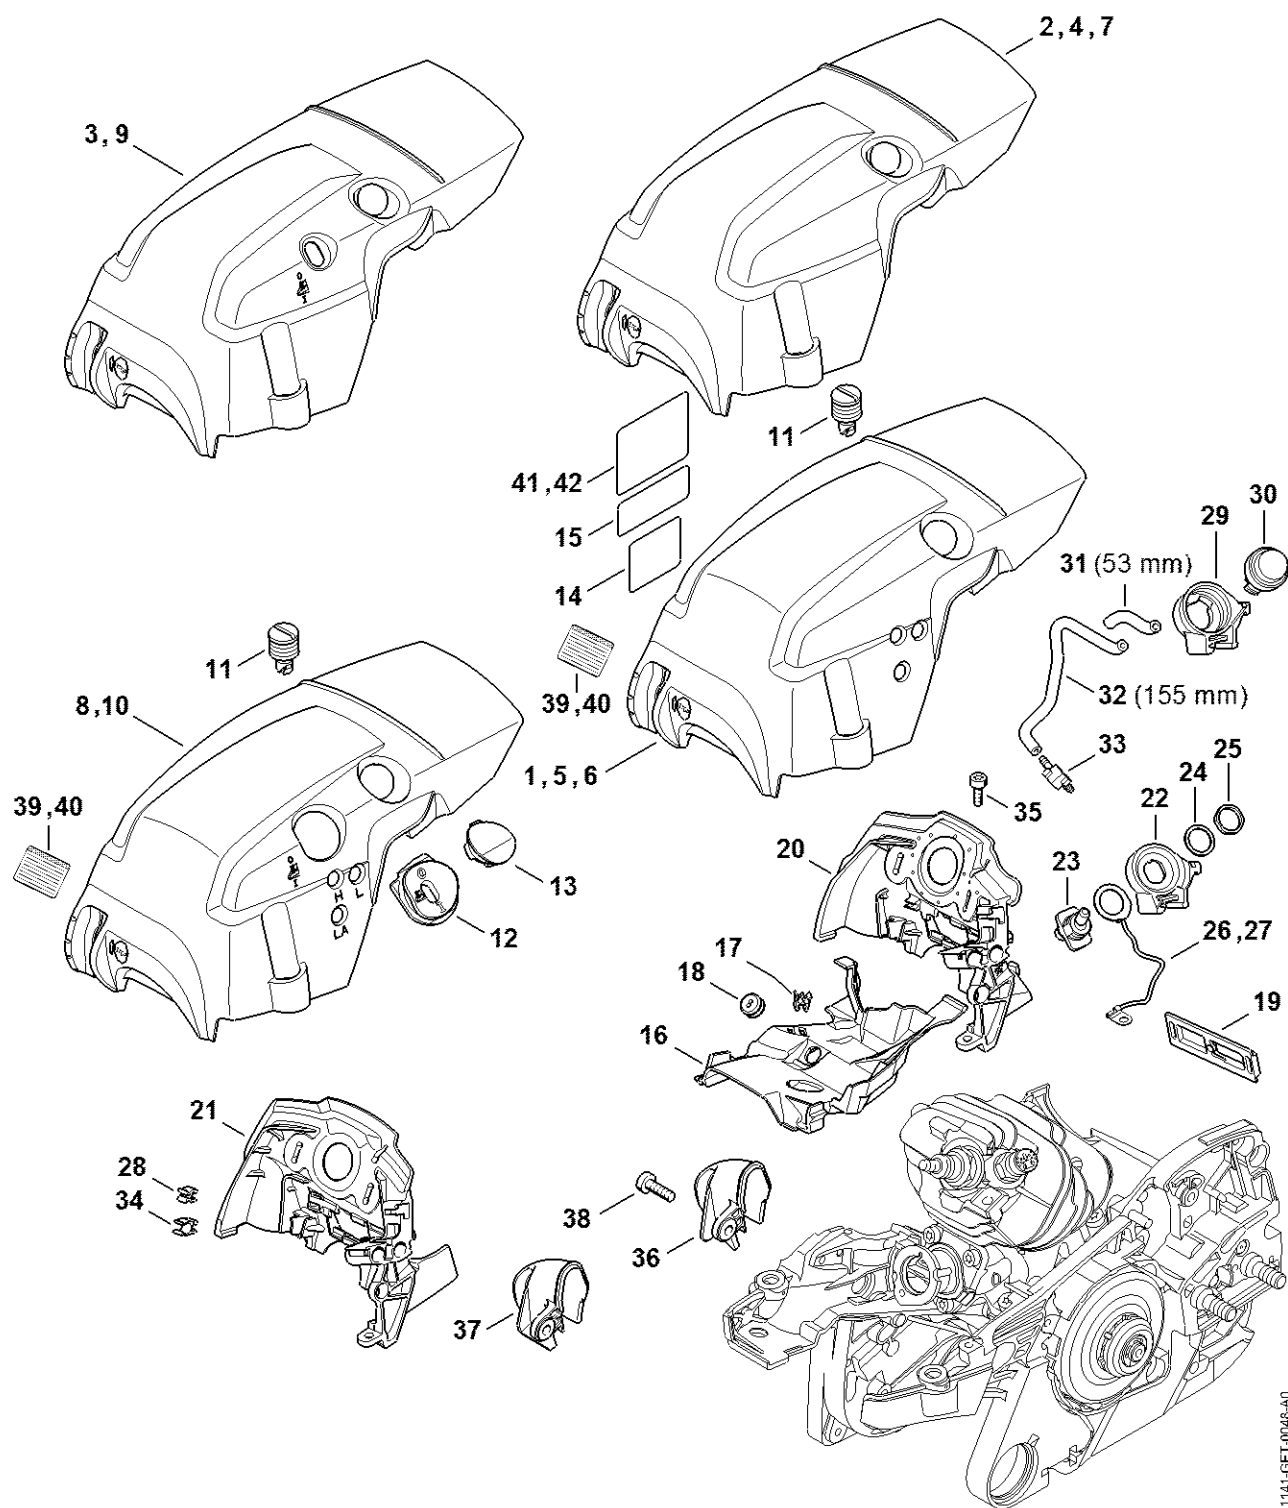


1141-GET-0048-A0

Kryt, vedenie vzduchu

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
10	1141 080 1612	Kryt	1	11, 13	
11	1140 140 9200	Uzáver	3		
13	1141 084 7100	Čiapočka	1		
16	1141 087 3032	Kryt vedenia vzduchu	1		
19	1141 084 4100	Posúvač	1		
21	1141 087 3004	Kryt vedenia vzduchu	1		
29	1141 352 8200	Držiak	1		
30	0000 350 6201	Palivové čerpadlo	1		
31	0000 937 5006	Hadica	1		
32	0000 937 5006	Hadica	1		
33	0000 353 2600	Uhlové hrdlo	1		
34	1141 122 2500	Hadicová svorka	1		
35	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		
36	1141 141 7500	Predradený odlučovač	1		
38	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	1		

Nosič karburátora, vzduchový filter

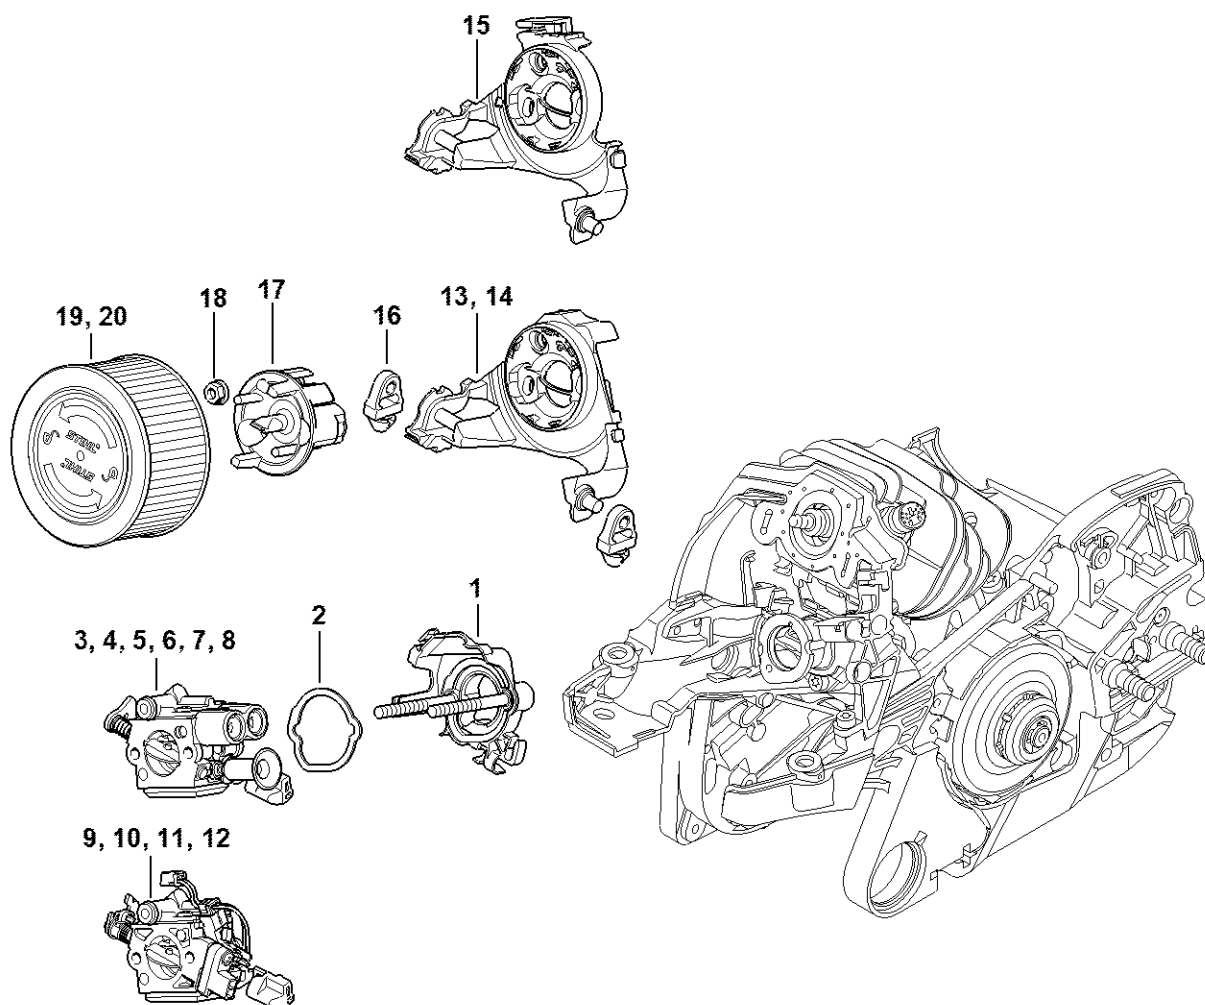


1141-GET-0044-A0

Nosič karburátora, vzduchový filter

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1141 120 0901	Nosič karburátora	1		
2	1141 121 8600	Kotúč	1		
5	1141 120 0617	Karburátor C1Q-S253B	1		
8	1141 120 0610	Karburátor C1Q-S212B	1		
13	1141 141 0904	Dno filtra	1		
16	1141 122 9903	Nárazník	2		
17	1141 121 6930	Nárazník	1		
18	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
19	1141 140 4400	Vzduchový filter HD2	1		

Karburátor C1Q-S253, C1Q-S212, C1Q-S179

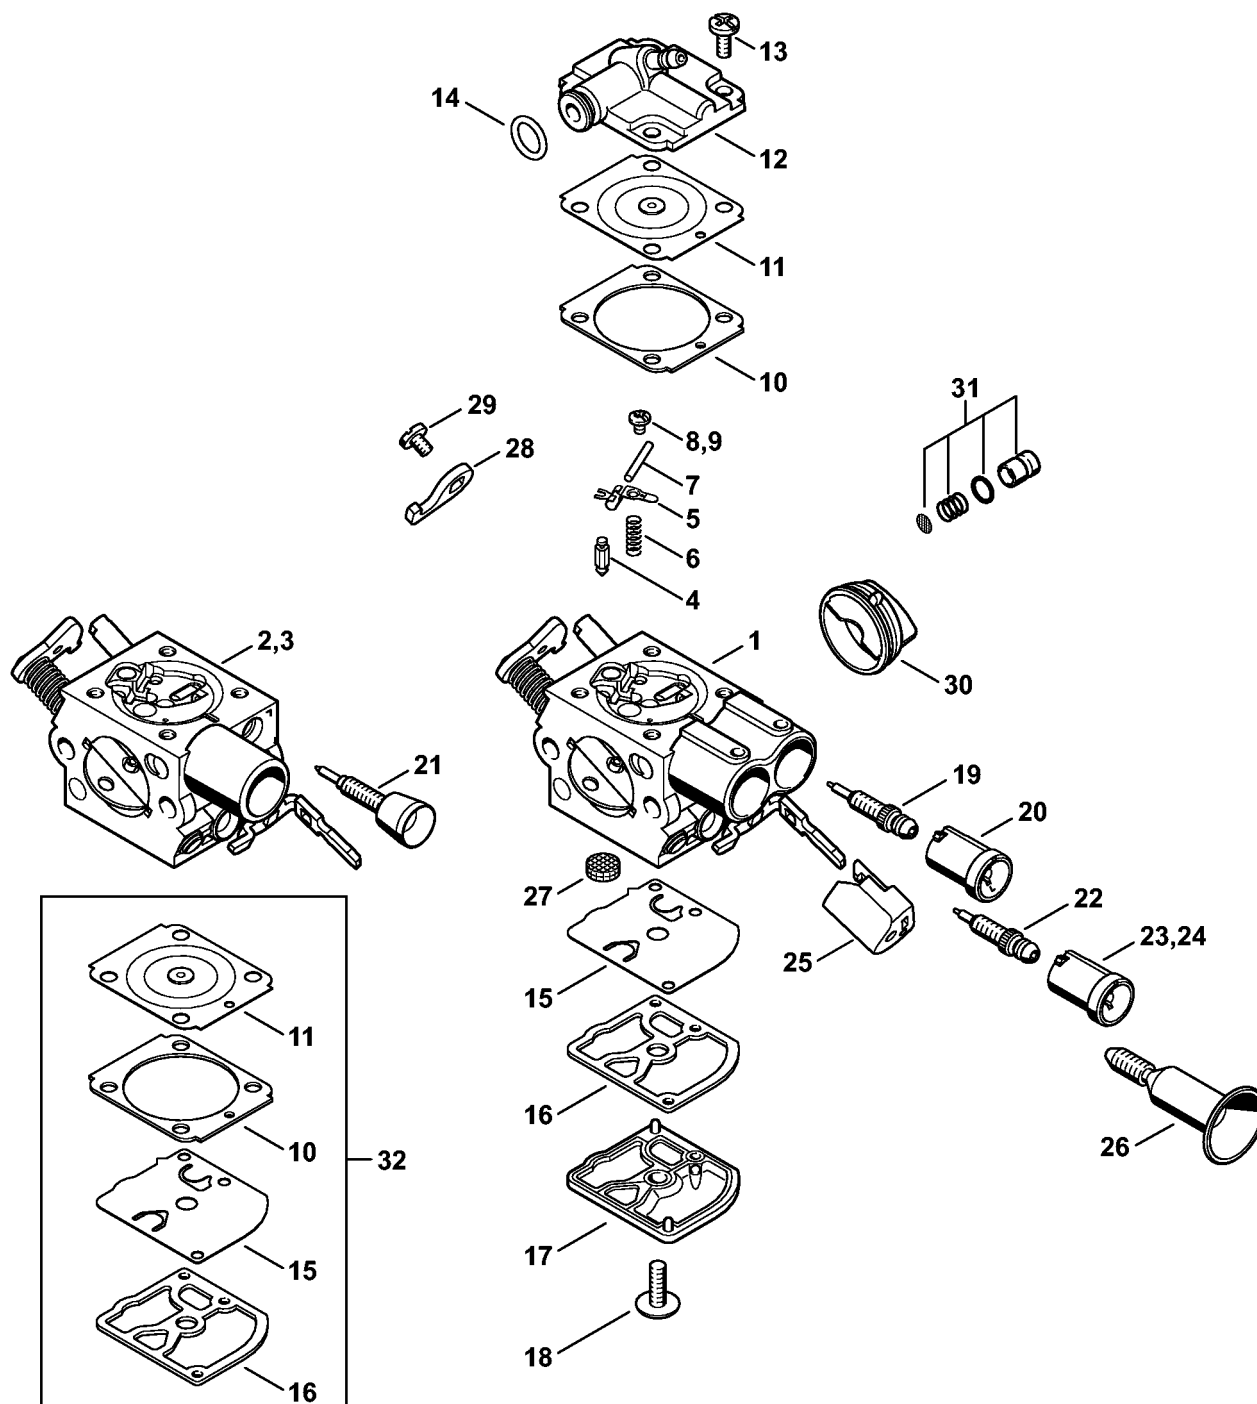


1141-GET-0020-A0

Karburátor C1Q-S253, C1Q-S212, C1Q-S179

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1141 120 0617	Karburátor C1Q-S253B	1	4 - 8, 10 - 20, 22, 23, 25 - 31	
2	1141 120 0610	Karburátor C1Q-S212B	1	4 - 8, 10 - 18, 21 - 23, 25 - 31	
3	1141 120 0602	Karburátor C1Q-S179D	1	4 - 7, 9 - 18, 21 - 23, 25 - 30	
4	Z000 018 Z000	Prírodná ihla	1		
5	1125 121 5000	Prírodná regulačná páka	1		
6	1128 122 3000	Pružina	1		
7	1120 121 9200	Oska	1		
8	0000 122 7101	Skrutka	1		
9	4241 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
10	1141 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
11	1141 121 4730	Regulačná membrána	1		
12	1141 121 0802	Ukončovacie veko	1		
13	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
14	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
15	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
16	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
17	1139 121 0800	Ukončovacie veko	1		
18	1120 122 7800	Skrutka so zápuštnou šošovkovitou hlavou	1		
19	1141 120 6800	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1	20	
20	0000 121 2704	Čiapočka	1		
21	1141 122 6800	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
22	1141 122 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
23	1141 121 2704	Čiapočka	1		
24	1141 121 2702	Čiapočka	1		


Karburátor C1Q-S253, C1Q-S212, C1Q-S179

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
25	1141 121 2703	Čiapočka	1		
26	1141 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
27	1123 121 7800	Sitko	1		
28	1141 121 6600	Páčka	1		
29	9079 319 0280	Skrutka s plochou hlavou M3x3,5	1		
30	1141 121 9402	Krúžok	1		
31	1143 120 9701	Súprava piestu čerpadla	1		
32	1141 007 1030	Súprava dielov karburátora	1	10, 11, 15, 16	

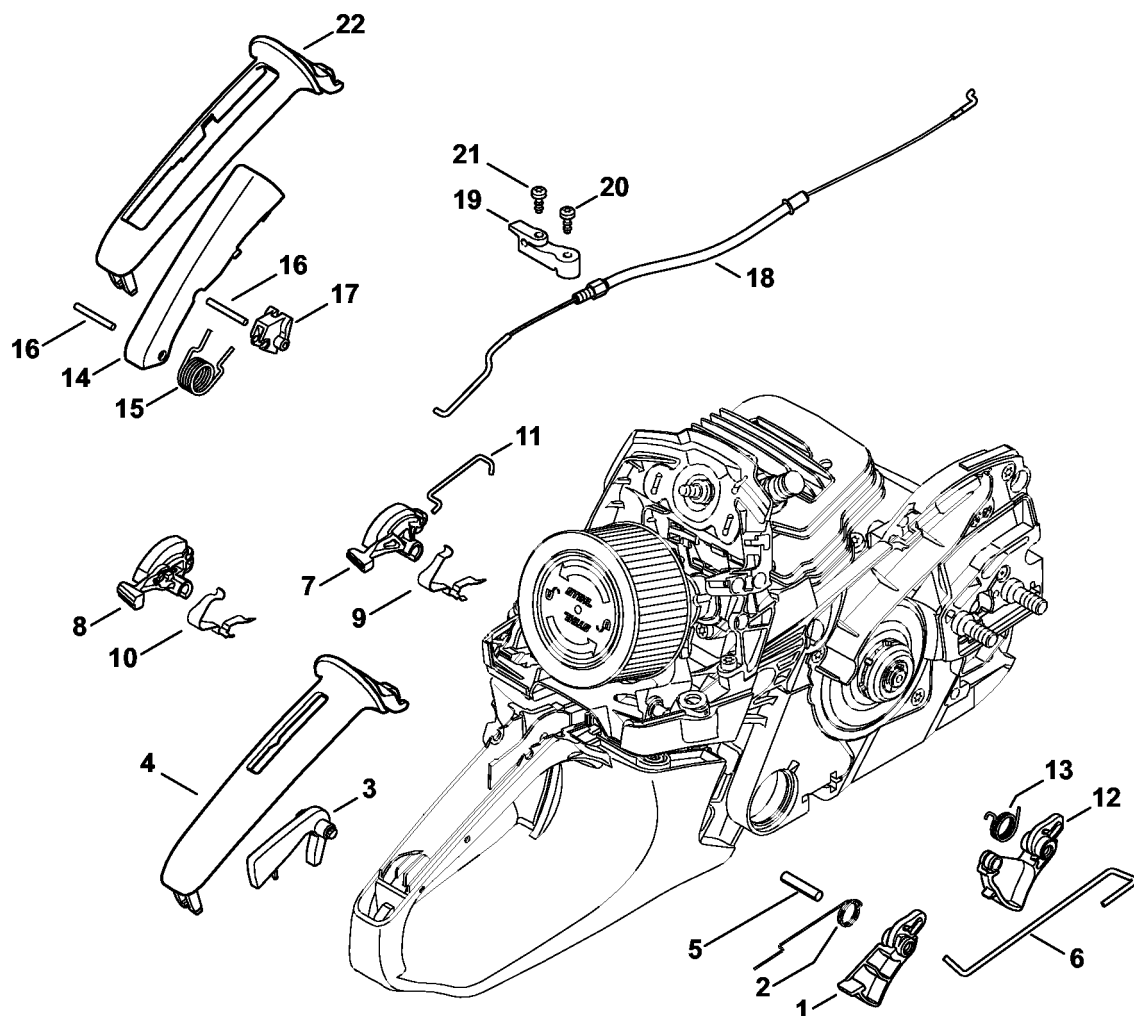

5902ET039 SC


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1141 182 1000	Plynová páčka	1		
2	1138 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
3	1141 182 0800	Blokovacia páčka	1		
4	1141 791 0600	Miska rukoväte	1		
5	9371 470 2640	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x24	1		
6	1141 182 1500	Plynové sútyčie	1		
7	1141 182 0900	Radiaci hriadel'	1		
9	1141 442 1600	Pružina kontaktu	1		
11	1141 185 1900	Sútyčie štartéra	1		

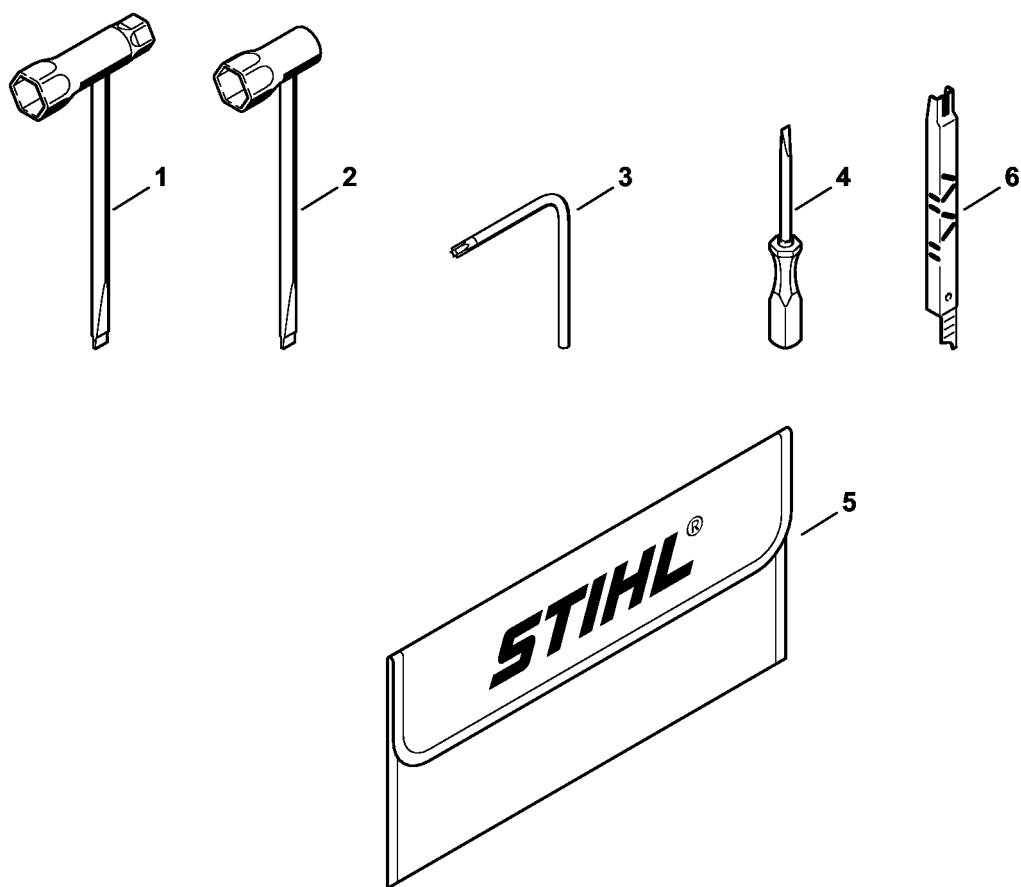

5902ET043 SC


Náradie, zvláštne príslušenstvo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1121 890 1400	Súprava náradia	1	1, 3 - 5	
1	1129 890 3401	Kombinovaný kľúč	1		
3	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
4	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
5	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
6	1110 893 4000	Pilníková mierka	1		

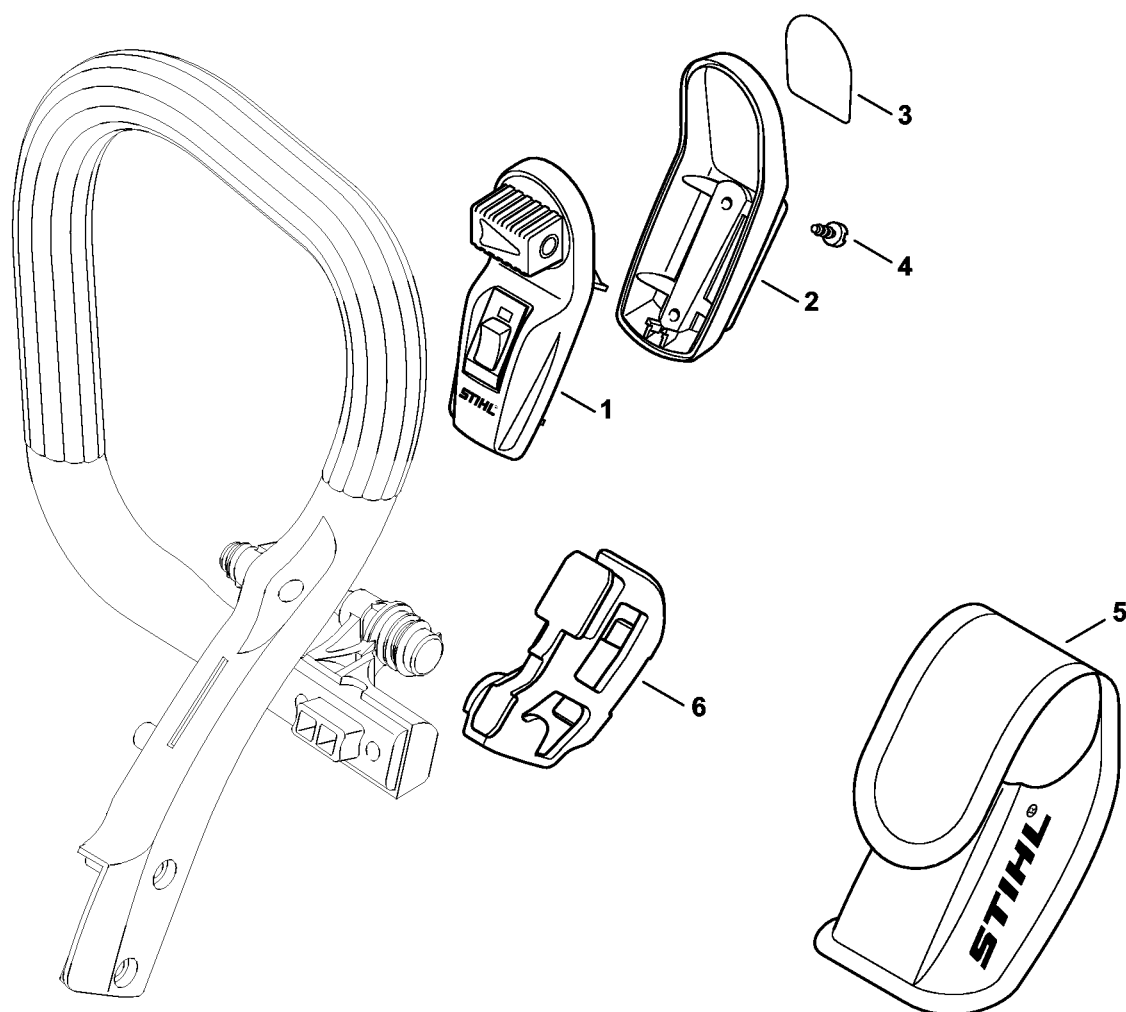


5902ET020 SC

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0000 400 0200	juhtraua ülemine osa	1	2 - 5	
2	0000 430 9900	Polovica telesa	1	3	
3	0000 967 7307	Výstražné upozornenie piktogram	1		
4	9074 478 2967	Skrutka IS-P4x10	2		
5	0000 491 0100	Taška	1		
6	1141 791 5400	Zubehör Motorsäge	1		

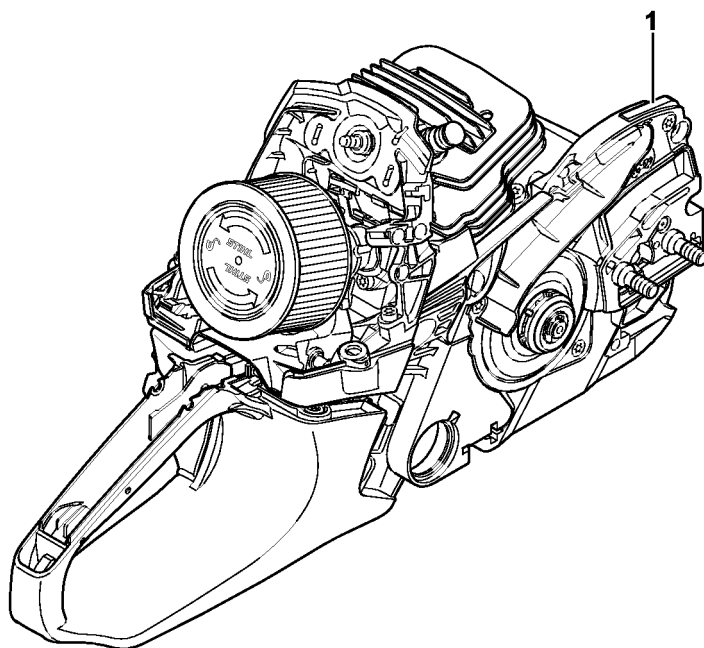


5902ET030 SC

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

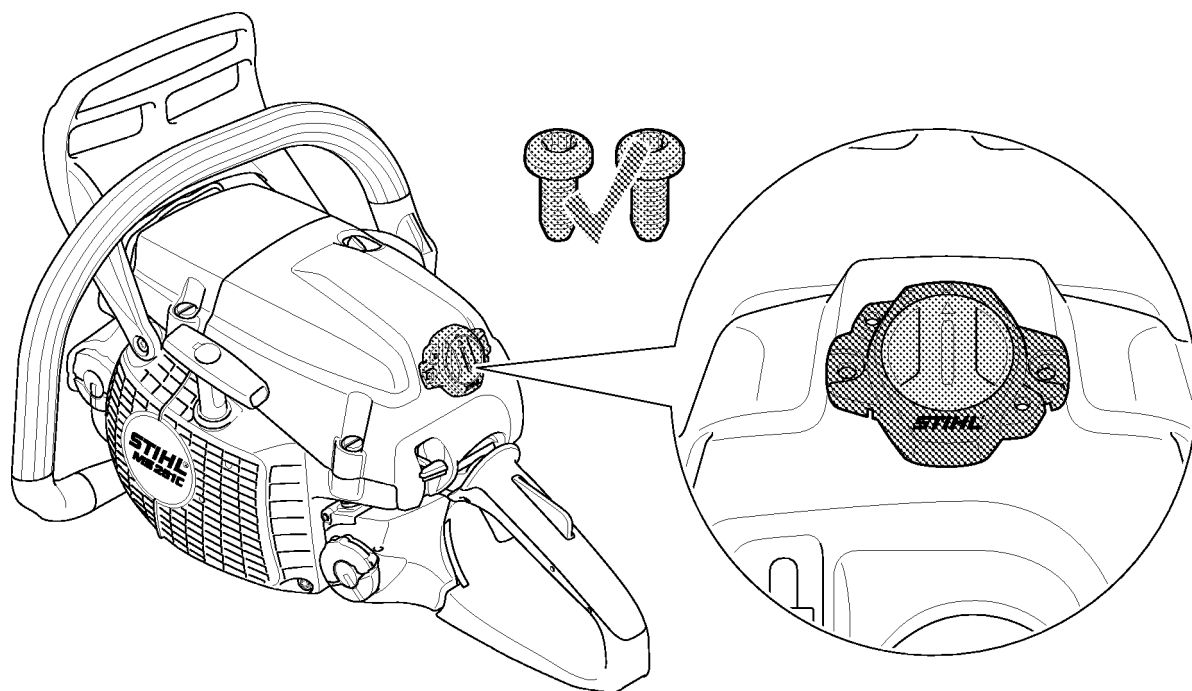

Smart Connector 1.1

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
		Pozícia Smart Connector	1		

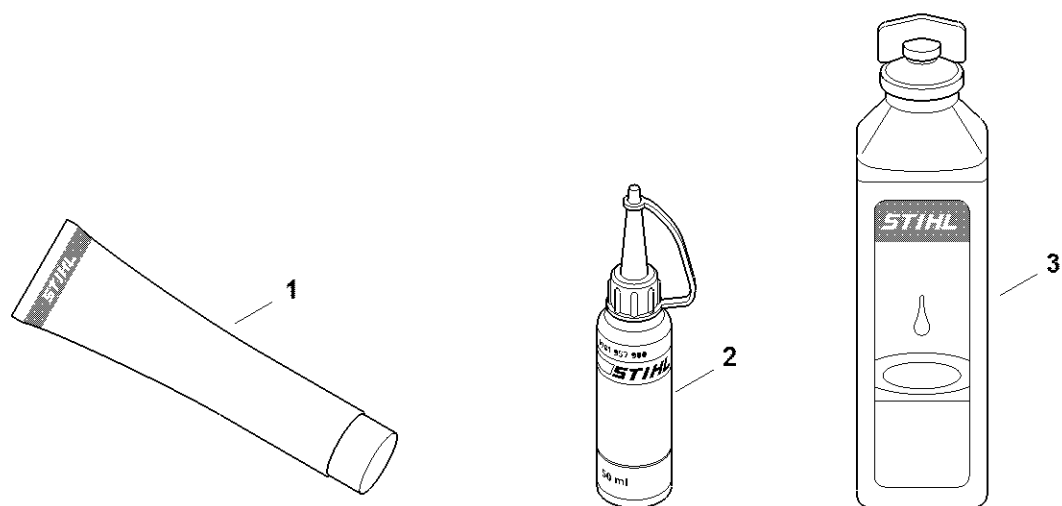

0000-GET-0170-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		