

MS 280 C-B

Zoznam náhradných dielov


28.07.2026

Slovakia, slovensky

Obsah

Kľuková skriňa	2
Valec MS 280	4
Tlmič výfuku	6
Olejové čerpadlo, spojka	8
Reťazová brzda, napínacie zariadenie reťaze	11
Napínacie zariadenie reťaze	13
Zapaľovacia sústava	15
Zapaľovacia sústava (Inteligentný manažment moto- ra)	17
Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	19
Teleso nádržky	22
AV systém, rúrkové držadlo	24
Ovládanie plynu	26
Karburátor HD-39	28
Karburátor HD-32 (49.2006)	31
Kryt, vzduchový filter	34
Náradie, zvláštne príslušenstvo	36
Pomocné a prevádzkové látky	38


Kľuková skriňa

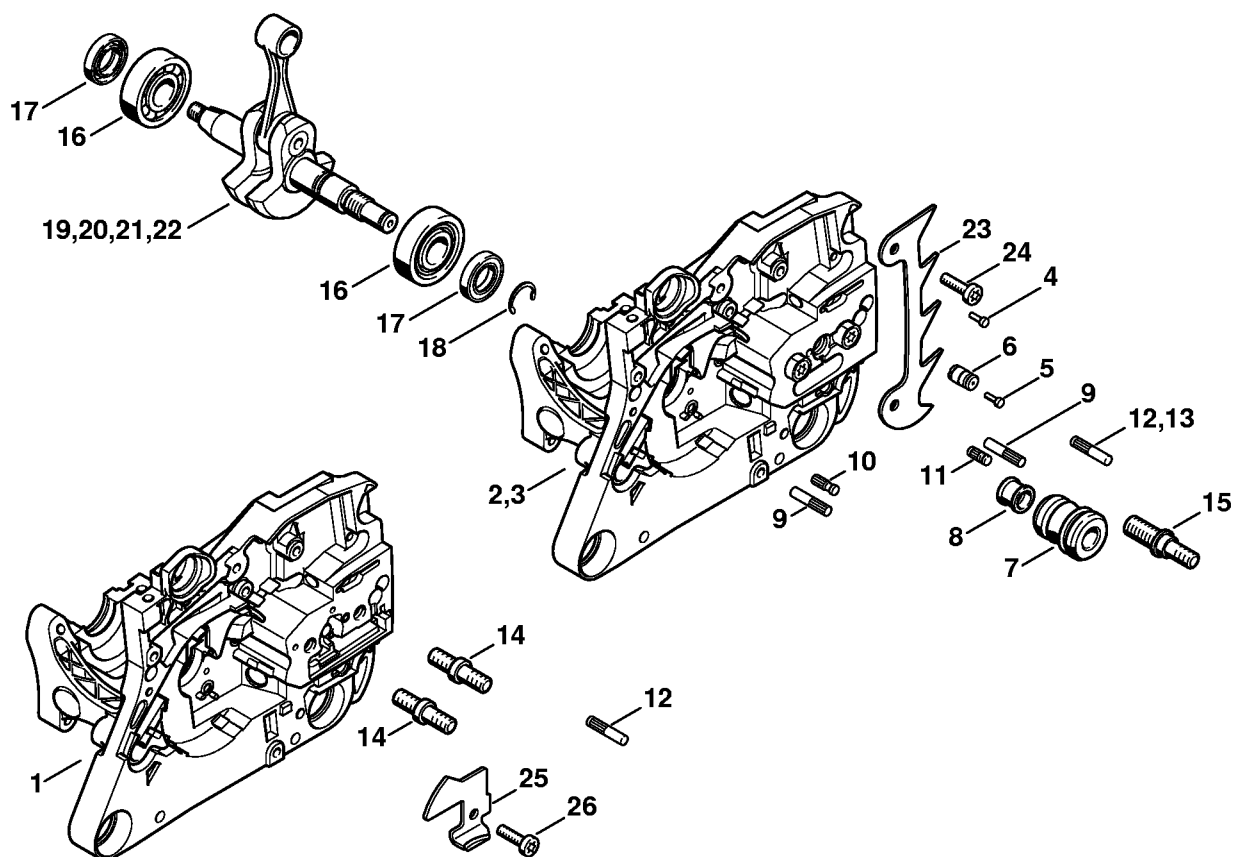

146ET000 SC

Kľuková skriňa


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1133 020 2101	Kľuková skriňa	1	5 - 12, 15	
5	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
6	1128 640 9100	Ventil	1		
7	1132 791 2800	Kruhový nárazník	1		
8	1123 791 7305	Zátka	1		
9	1121 162 5205	Čap	2		
10	1120 162 5200	Čap	1		
11	1128 162 5200	Čap	1		
12	1121 162 5200	Čap	1		
15	0000 664 2405	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
16	9523 003 4301	Radiálne guľôčkové ložisko 15x38x11	2		
17	9638 003 1581	Hriadel'ové tesnenieS BS15x25x5	2		
17	9639 003 1585	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760- AS15x25x5	2		
18	9468 621 1520	Poistný krúžok 15x1	1		
21	1133 030 0402	Kľukový hriadel'	1		
23	1110 664 0501	Ozubený doraz	1		
24	9075 478 4085	Skrutka IS-D5x18	2		
25	1133 656 7700	Zachytávač reťaze	1		
26	9075 478 4085	Skrutka IS-D5x18	1		

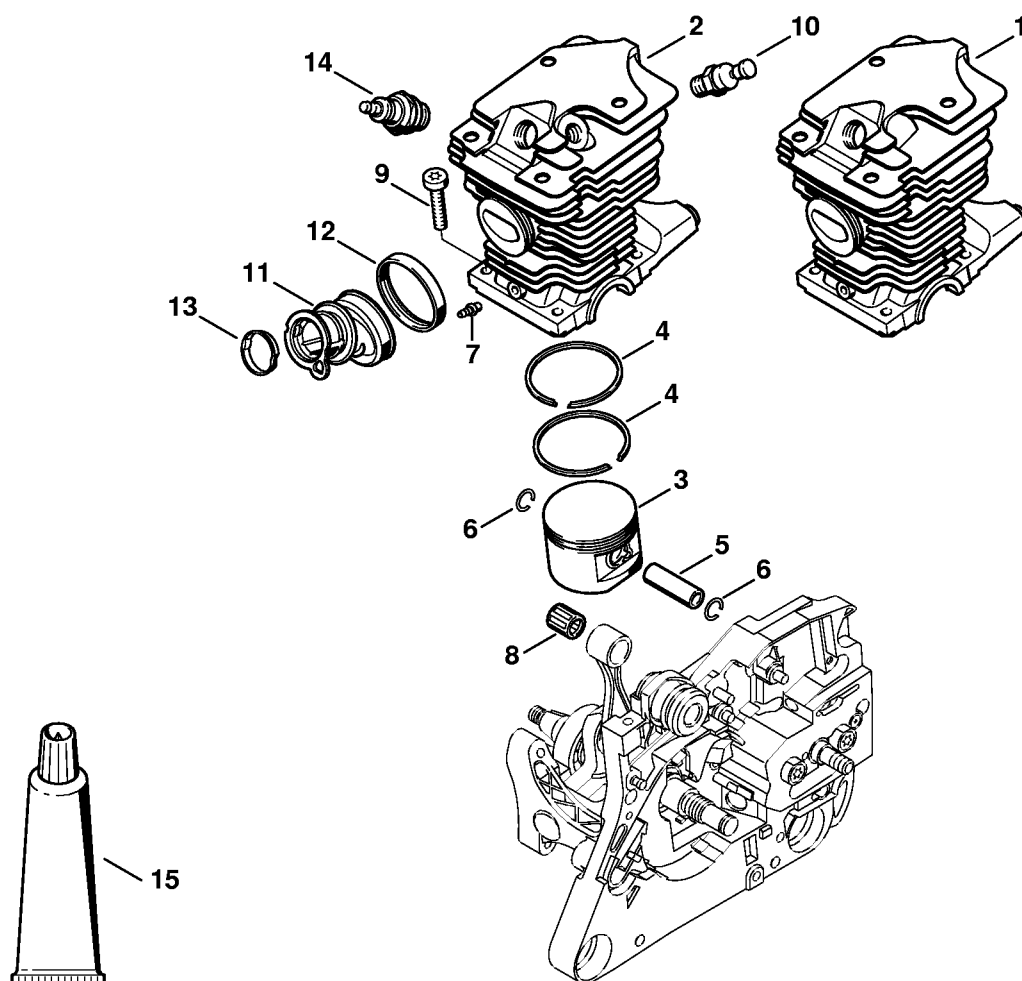

146ET001 SC

Valec MS 280

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1133 020 1203	Valec s piestom Ø 46 mm	1	3 - 7	
3	1133 030 2001	Piest	1	4 - 6	
4	4116 034 3005	Piestny tesniaci krúžok	2		
5	1110 034 1500	Piestový čap 10x6x32	1		
6	9463 650 1000	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C10	2		
7	0000 988 5211	Hrdlo	1		
8	9512 003 2275	Ihlový veniec 10x13x14,5	1		
9	9022 341 0900	Skrutka IS-M5x28-10.9	4		
10	1133 020 9400	Dekompresný ventil	1		
11	1133 141 2202	Koleno	1		
12	1133 148 7000	Upínací krúžok	1		
13	1117 141 1800	Puzdro	1		
14	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
14	0000 400 7029	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		
14	0000 400 7030	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
15	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		

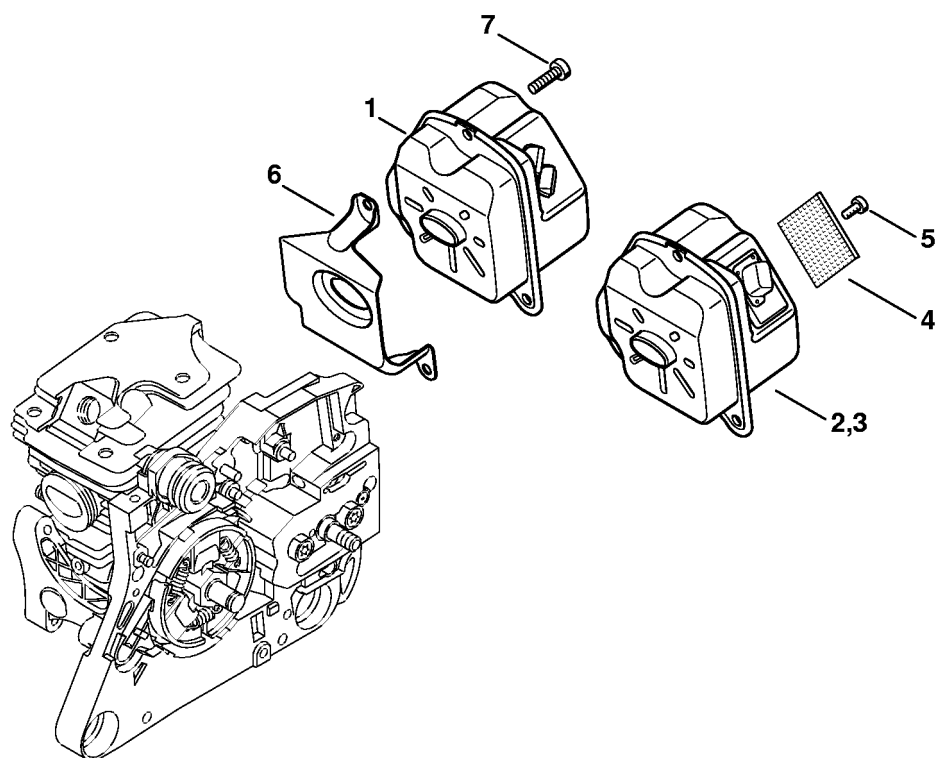


146ET014 SC

Tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1133 140 0600	Tlmič výfuku	1		
2	1133 140 0601	Tlmič výfuku	1	4, 5	CDN, AUS, NZ
3	1133 140 0606	Tlmič výfuku	1	4, 5	USA
4	1133 141 9000	Mriežka	1		
5	9039 448 0656	Závitová profilová skrutka M4x9,6	1		
6	1133 141 3200	Chladiaci plech	1		
7	9075 478 4085	Skrutka IS-D5x18	3		

Olejové čerpadlo, spojka

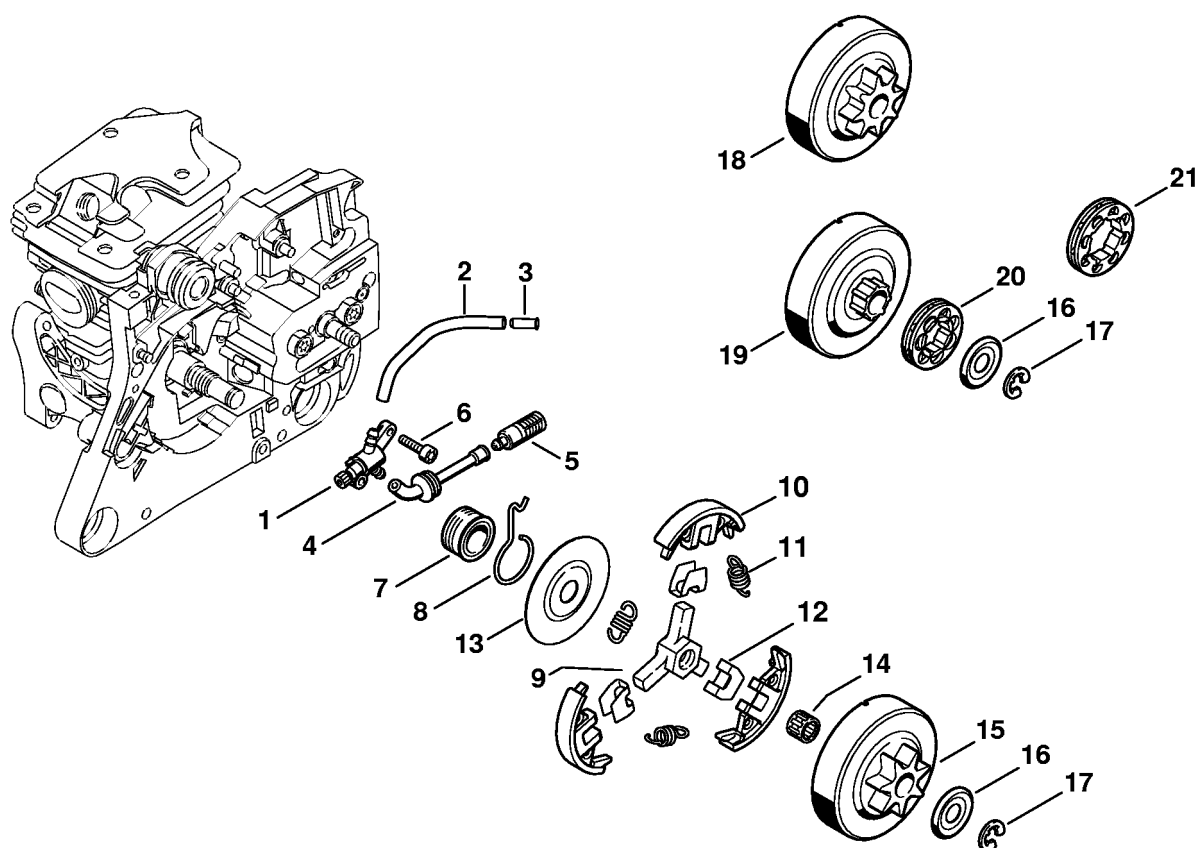

146ET023 SC


Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1133 640 3200	Olejové čerpadlo	1	2, 3	
2	4116 358 0700	Ochrana hadice	1		
3	1125 641 4900	Puzdro	1		
4	1133 647 9400	Hadica	1		
5	1123 640 3800	Sacia hlava	1		
6	9075 478 3016	Skrutka IS-D4x16	2		
7	1133 640 7100	Závitovka	1	8	
8	1133 647 2400	Pružina	1		
	1121 160 2051	Spojka	1	9 - 13	
9	1121 162 3201	Unášač	1		
10	1121 162 0802	Odstredivé závažie	3		
11	0000 997 5600	Ťažná pružina	3		
12	1127 162 3000	Držiak	3		
13	1121 162 1001	Krycí kotúč	1		
14	9512 933 2260	Ihlový veniec 10x13x10	1		
15	1121 640 2004	Reťazové koleso.325" 7Z	1		
16	0000 958 1022	Kotúč	1		
17	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		
18	1121 640 2005	Reťazové koleso.325" 8Z	1		
	1121 007 1037	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	16, 17, 19, 20	
	1121 007 1041	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	16, 17, 19, 20	F
19		Bubon spojky	1		
20	0000 642 1236	Reťazové koleso .325" 7z	1		
20	0000 642 1231	Prstencové reťazové koleso	1		F
	1121 007 1038	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	16, 17, 19, 21	

Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
21	0000 642 1234	Prstencové reťazové koleso	1		

Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze

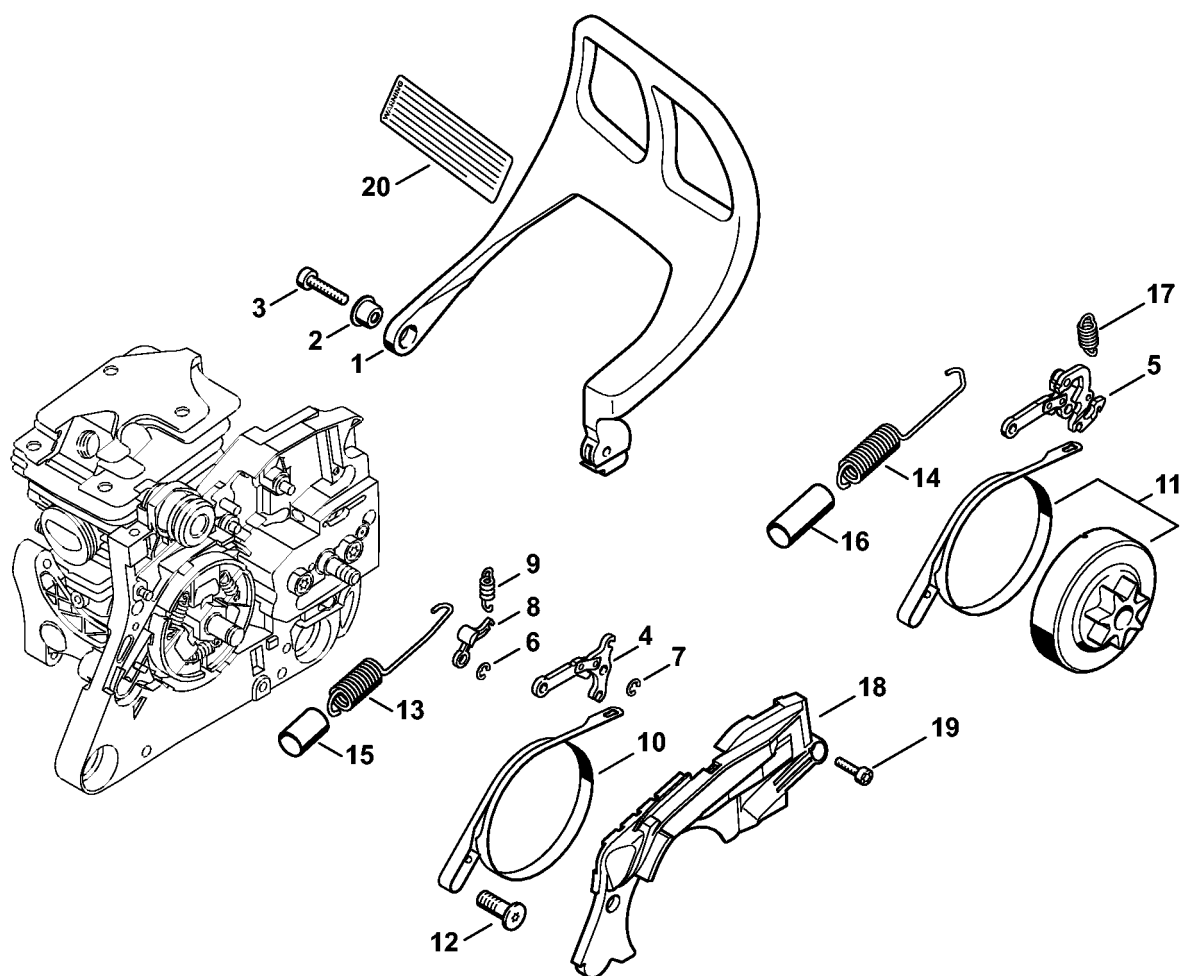


146ET029 SC

Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1133 792 9101	Ochrana reťaze	1		
2	1133 791 7201	Puzdro	1		
3	9075 478 4155	Skrutka IS-D5x24	1		
4	1128 160 5000	Páčka	1		
6	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
7	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
8	1121 162 5010	Páčka	1		
9	0000 997 0628	Závitová pružina	1		
10	1133 160 5400	Brzdový pás	1		
12	1125 162 9300	Skrutka M	1		
13	1121 160 5501	Ťažná pružina	1	15	
15	1121 162 8000	Hadica	1		
18	1133 021 1100	Veko	1		
19	9075 478 3016	Skrutka IS-D4x16	2		
20	0000 967 3630	Štítok s upozornením	1		USA


Napínacie zariadenie reťaze

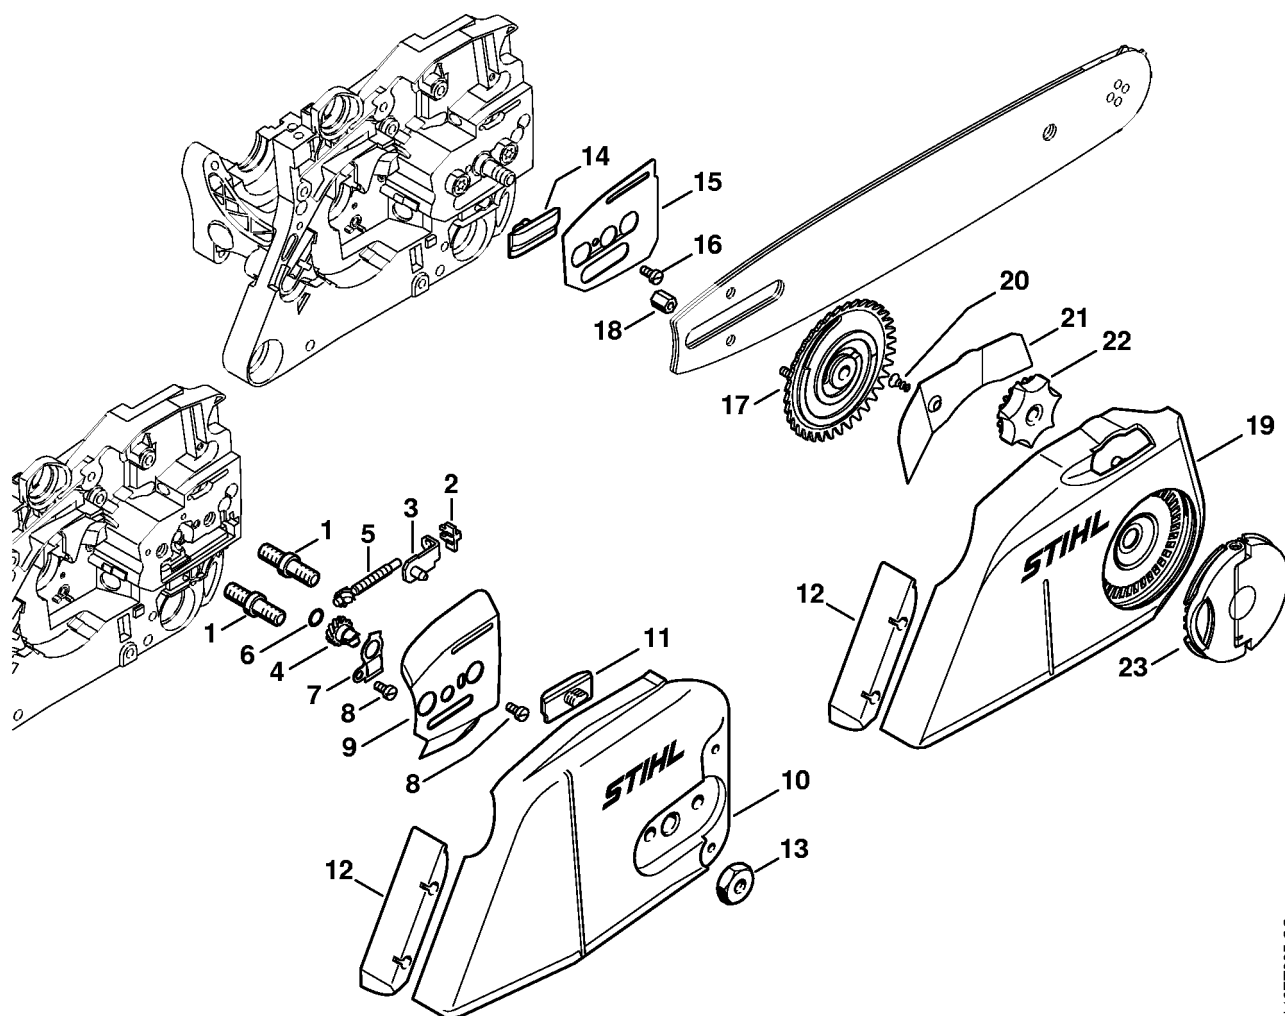

146ET005 SC

Napínacie zariadenie reťaze

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
12	1125 656 1501	Chránič	1		
14	1121 648 6610	Klzná lišta	1		
15	1121 664 1000	Bočný plech	1		
16	9041 216 0630	Skrutka s valcovou hlavou DIN84-M4x8-8.8	1		
17	1135 660 3000	Napínací kotúč	1	18	
18	1121 664 7301	Matica	1		
19	1121 640 1700	Kryt reťazového kolesa	1	12, 20 - 22	
20	9076 478 2996	Skrutka P4x12	1		
21	1121 648 3800	Krycí plech	1		
22	1121 648 2200	Napínacie koleso	1		
23	1121 660 1000	Krídlová matica	1		

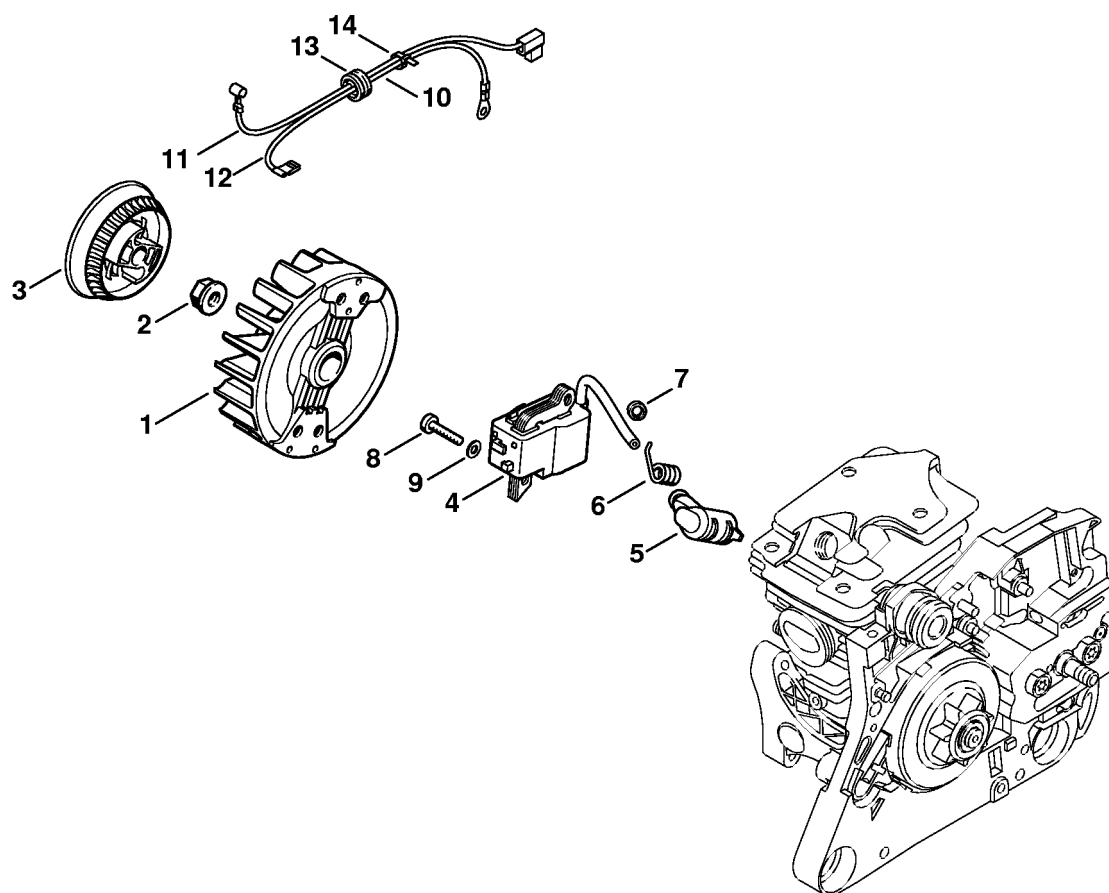


146ET024 SC

Zapaľovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1133 400 1204	Zotrvačník	1		
2	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
	1133 400 1250	Zotrvačník	1	1, 3	
3	1133 195 0401	Cievka s lankom	1		
4	1133 400 1350	Zapaľovací modul	1	5 - 7	
5	1128 405 1000	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
6	0000 998 0604	Skrutkovitá valcová pružina	1		
7	1133 405 6600	Krúžok	1		
8	9075 478 3022	Skrutka IS-D4x20	2		
9	9291 021 0100	Podložka 4,3	1		
10	1133 440 3001	Káblový zväzok	1	11 - 14	
11		Skratovacie vedenie	1		
12		Ukostrovacie vedenie	1		
13		Ochranná priechodka proti dažďu	1		
14		Hadicová spojka	1		

Zapaľovacia sústava (Inteligentný manažment motora)

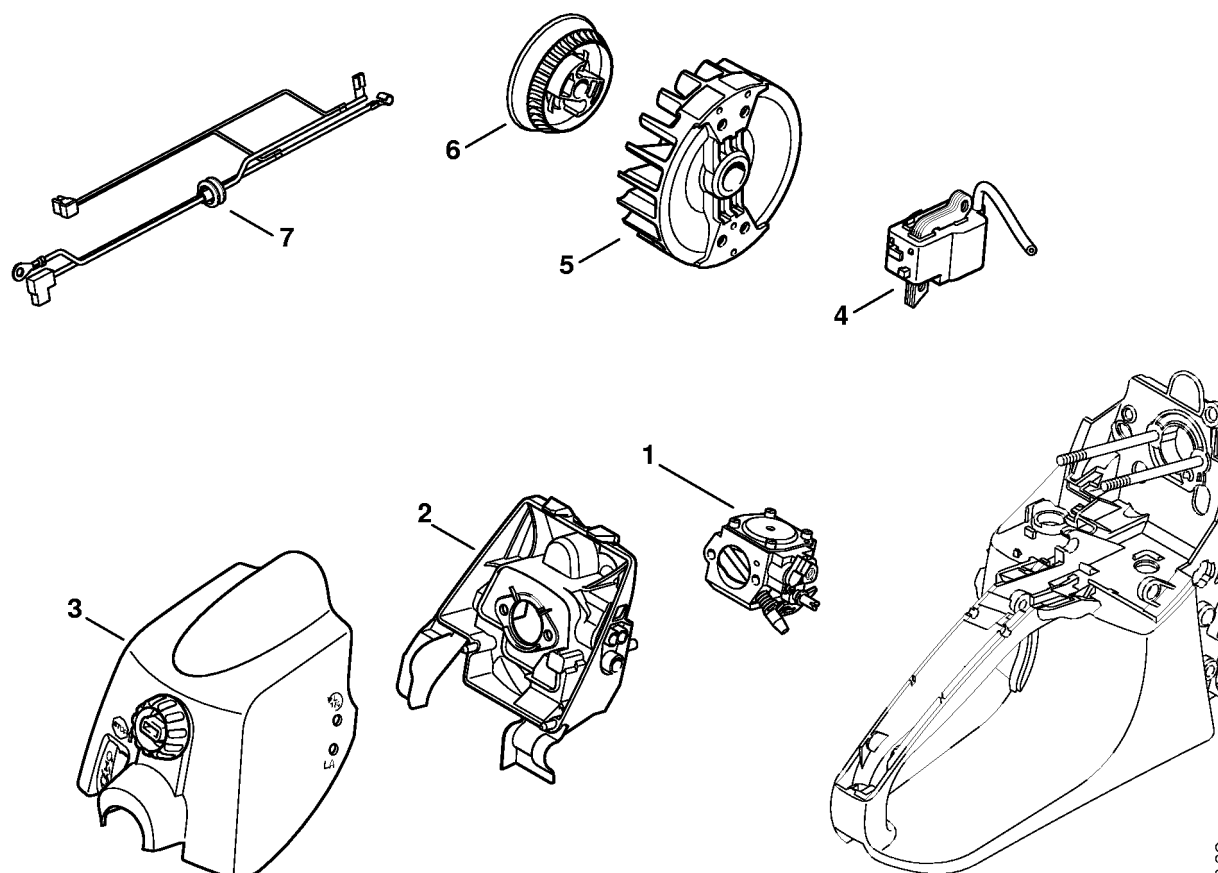


146ET028 SC

Zapaľovacia sústava (Inteligentný manažment motora)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1133 120 0612	Karburátor HD-39	1		
2	1133 124 3401	Dno filtra	1		
3	1133 140 1902	Kryt skrine karburátora	1		
4	1133 400 1353	Zapaľovací modul	1		
5	1133 400 1205	Zotrvačník	1		
	1133 400 1251	Zotrvačník	1	5, 6	
6	1133 195 0401	Cievka s lankom	1		
7	1133 440 3002	Káblový zväzok	1		

Teleso ventilátora so štartovacím zariadením

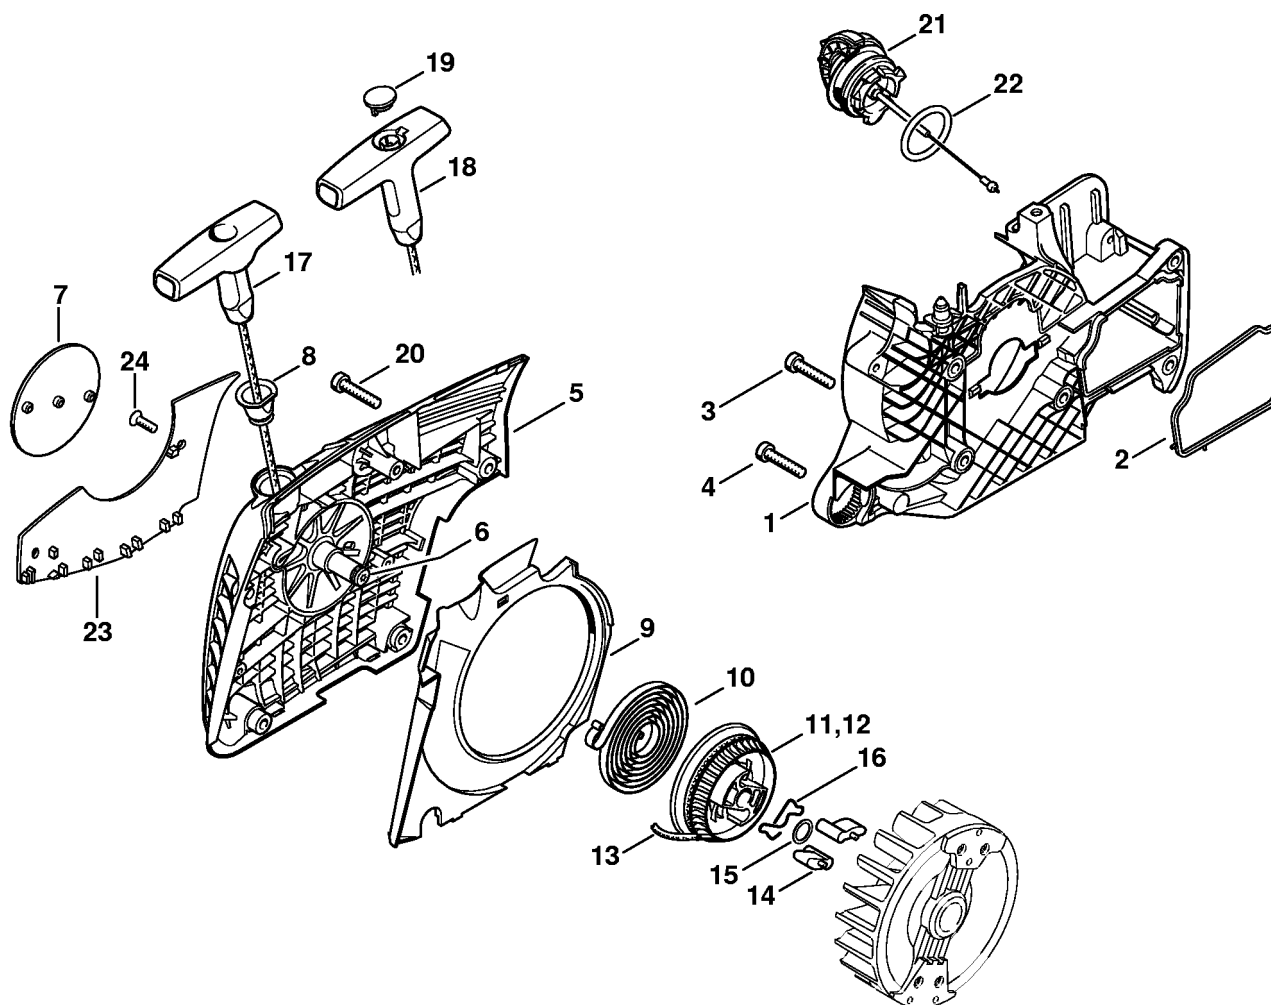

146ET025 SC


Teleso ventilátora so štartovacím zariadením

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1133 080 1802	Teleso ventilátora	1	2	
2	1133 029 0500	Tesnenie	1		
3	9075 478 4159	Skrutka IS-D5x24	5		
4	9075 478 4155	Skrutka IS-D5x24	1		
	1133 080 2808	Veko ventilátora so štartovacím zariaden	1	5 - 11, 13 - 16, 18, 19	
	1133 080 2802	Veko ventilátora so štartovacím zariaden	1	5 - 10, 12 - 16, 18, 19	
5	1133 080 3101	Veko ventilátora	1	6, 8	
6		Drážkovaná skrutka	1		
7	1133 967 1503	Typový štítok	1		
8	1110 084 9102	Puzdro	1		
9	1133 084 7800	Segment	1		
10	1129 190 0601	Vratná pružina	1		
11	1133 195 0401	Cievka s lankom	1		
12	1133 195 0400	Cievka s lankom	1		
13	1113 195 8200	Štartovacie lanko	1		
	0000 930 2203	Kosiaci vlasec	1		
	0000 930 2212	Kosiaci vlasec	1		
14	1125 195 7200	Západka	2		
15	0000 958 0923	Kotúč	1		
16	1128 195 3500	Pružina	1		
18	0000 190 3401	Rukoväť ElastoStart Ø 3,5 mm	1	13, 19	
19	0000 195 7001	Čiapočka	1		
20	9075 478 4159	Skrutka IS-D5x24	4		
21	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	22	
22	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
	1133 080 7500	Krycia doska	1	23, 24	

Teleso ventilátora so štartovacím zariadením

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
23	1133 084 8200	Krycia doska	1		
24	9099 021 2770	Skrutka do plechu DIN7971-3,9x13	2		

Teleso nádržky

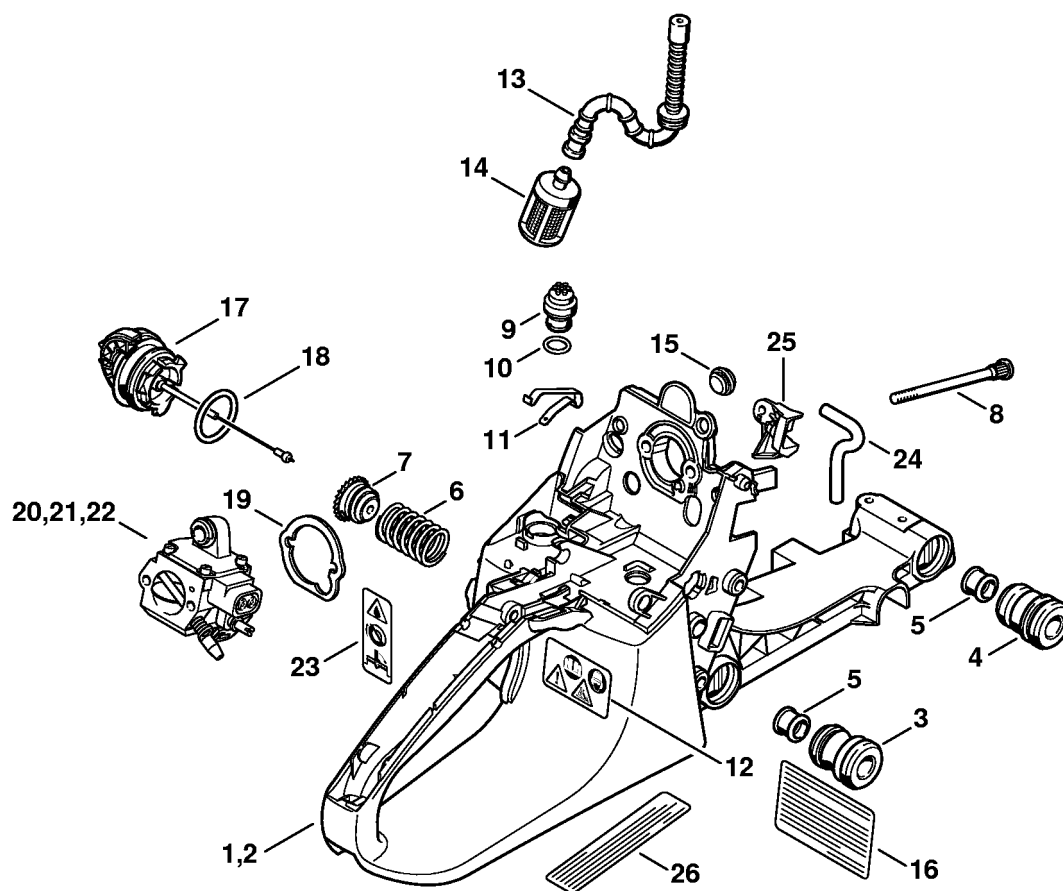


146ET026 SC

Teleso nádržky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1133 350 0802	Teleso nádržky	1	3 - 13	
3	1132 791 2800	Kruhový nárazník	1		
4	1123 791 2800	Kruhový nárazník	1		
5	1123 791 7305	Zátka	2		
6	1133 791 3100	Pružina	1		
7	1133 792 2900	Antivibračná ložisková zátka	1		
8	1133 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	2		
9	0000 350 5800	Vetranie nádržky	1	10	
10		Kruhový tesniaci krúžok	1		
11	1133 442 1600	Pružina kontaktu	1		
12	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		
13	1129 358 7702	Hadica	1		
14	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
15	1121 791 2800	Kruhový nárazník	1		
17	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	18	
18	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
19	1119 121 8600	Kotúč	1		
21	1133 120 0612	Karburátor HD-39	1		
22	1133 120 0607	Karburátor HD-32A	1		
23	0000 967 3605	Štítok s upozornením	1		USA
24		Hadica 3,1x5,7x87 mm, R3	1		
	0000 930 2803	Hadica 3,1x5,7 mm x 1 m, R3	1		
	0712 923 8004	Hadica 3,1x5,7 mm x 10 m, R3	1		
25	1133 124 4400	Rotačný posúvač	1		
26	0000 967 3500	Štítok s upozornením	1		USA


AV systém, rúrkové držadlo

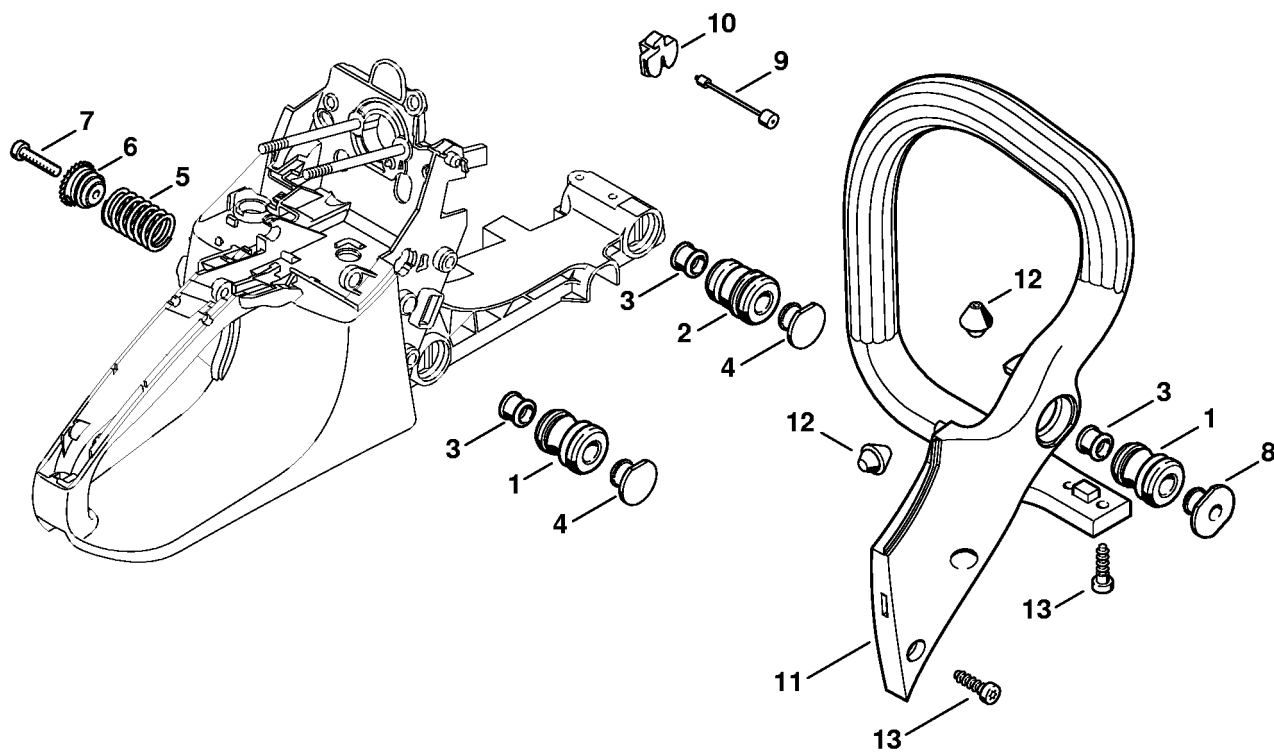

146ET009 SC

AV systém, rúrkové držadlo


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1132 791 2800	Kruhový nárazník	2		
2	1123 791 2800	Kruhový nárazník	1		
3	1123 791 7305	Zátka	3		
4	1123 791 7300	Zátka	2		
5	1133 791 3100	Pružina	1		
6	1133 792 2900	Antivibračná ložisková zátka	1		
7	9075 478 4155	Skrutka IS-D5x24	1		
8	1133 791 7300	Zátka	1		
9	1133 790 8100	Poistka	1		
10	1133 792 1600	Svorka	1		
11	1133 790 1700	Rúrková rukoväť	1	12	
12	1133 791 5900	Doraz	2		
13	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	4		

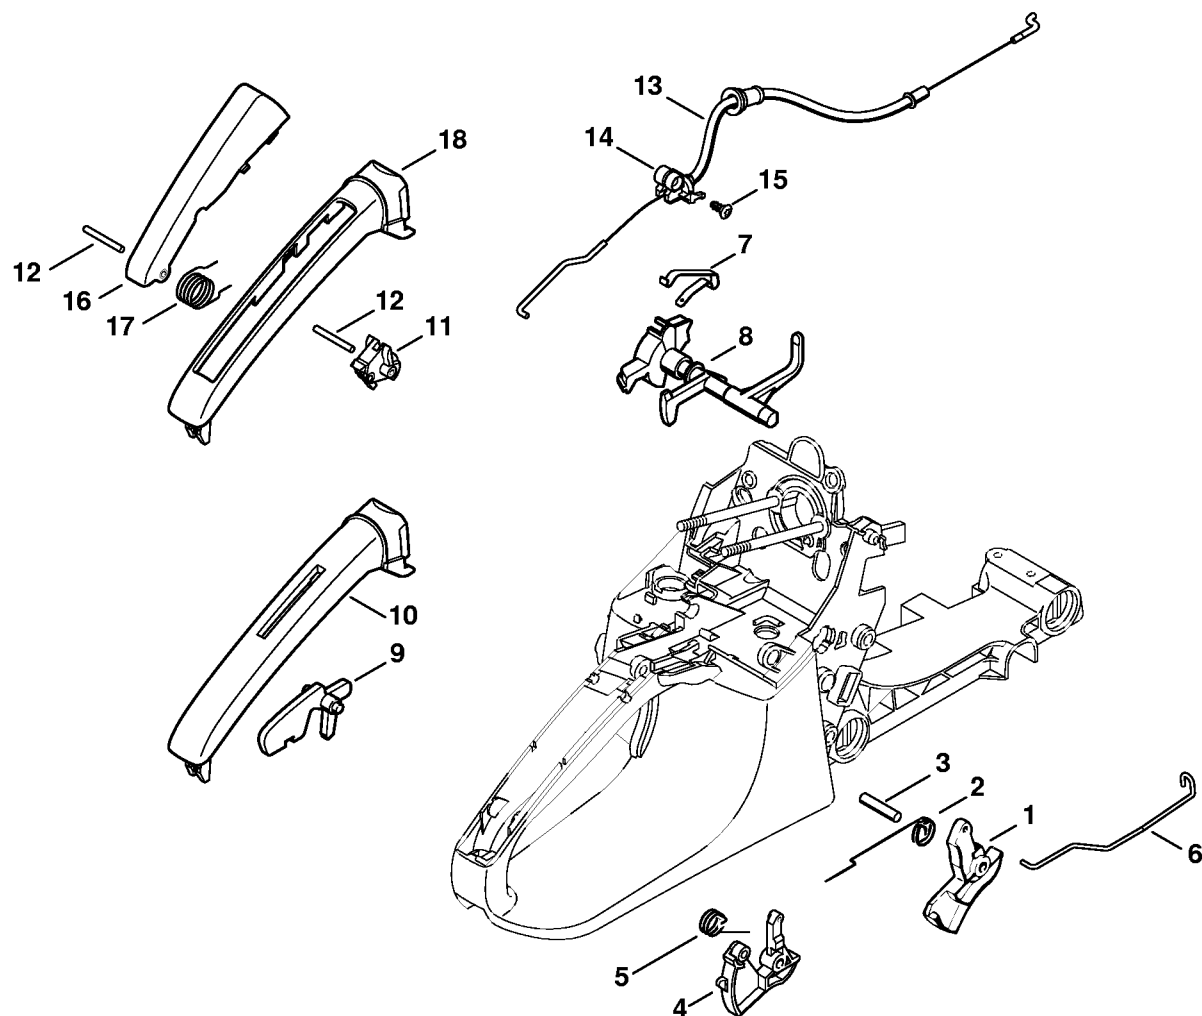

146ET010 SC

Ovládanie plynu

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1118 182 1006	Plynová páčka	1		
2	1117 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
3	9371 470 2620	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x20	1		
6	1133 182 1501	Plynové sútyčie	1		
7	1133 442 1600	Pružina kontaktu	1		
8	1133 182 0901	Radiaci hriadel'	1		
9	1133 182 0800	Blokovacia páčka	1		
10	1133 791 0600	Miska rukoväte	1		

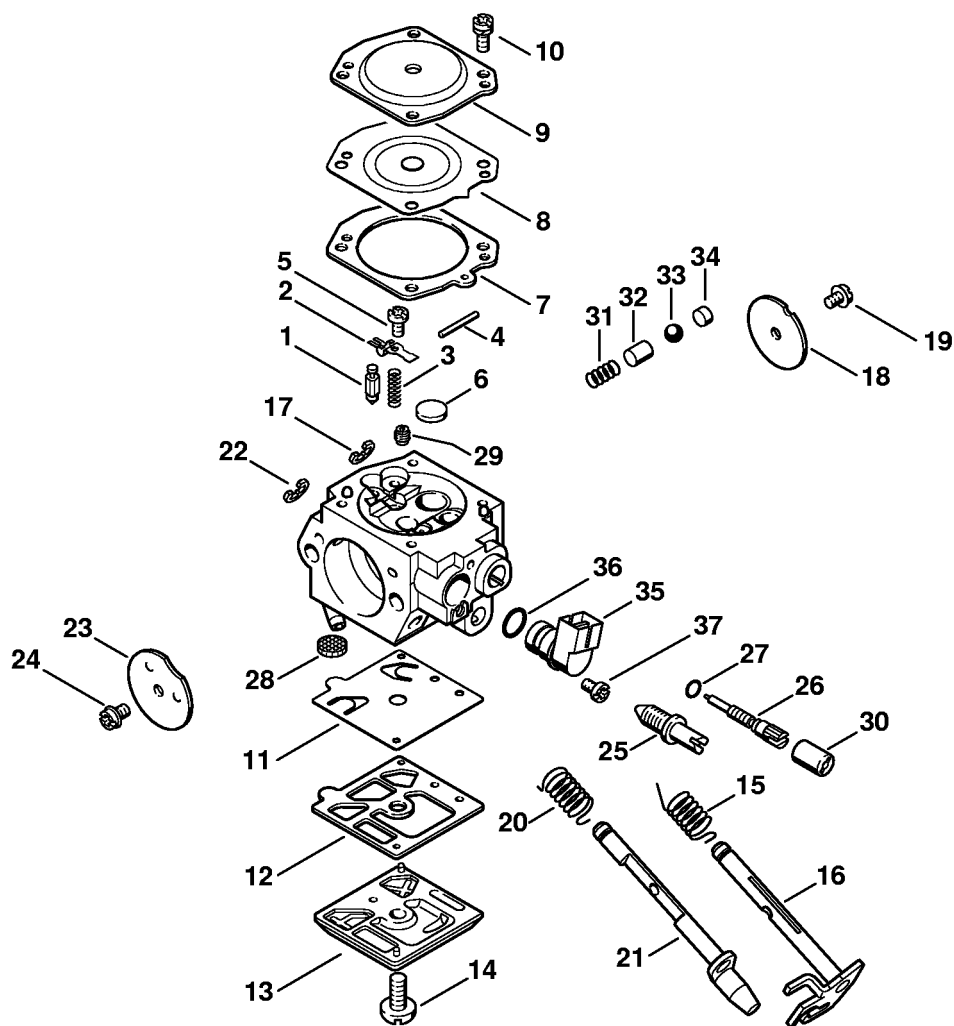

146ET022 SC


Karburátor HD-39

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1133 120 0612	Karburátor HD-39	1	1 - 37	
1	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
2	4116 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
3	1128 122 3002	Pružina	1		
4	1113 121 9200	Oska	1		
5	1114 122 7400	Polkruhovú skrutka	1		
6	4117 122 9402	Uzatváracia zátk	1		
7	1128 129 0906	Tesnenie	1		
8	4116 121 4700	Regulačná membrána	1		
9	4116 121 0800	Ukončovacie veko	1		
10	1106 122 7400	Polkruhovú skrutka	4		
11	4116 121 4800	Membrána čerpadla	1		
12	4116 129 0902	Tesnenie	1		
13	1133 121 0802	Ukončovacie veko	1		
14	1114 122 7100	Skrutka	1		
15	1127 122 3205	Skrutkovitá valcová pružina	1		
16	1133 120 7101	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
17	1117 122 9000	Poistný krúžok	1		
18	1133 121 3301	Škrtiaca klapka	1		
19	1115 122 7400	Polkruhovú skrutka	1		
20	1133 122 3200	Skrutkovitá valcová pružina	1		
21	1133 120 7201	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
22	1123 122 9000	Poistný krúžok	1		
23	1122 121 2900	Štartovacia klapka	1		
24	1121 122 7102	Skrutka	1		
25	1133 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
26	1133 122 6801	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1	27	

Karburátor HD-39

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27		Tesniaci krúžok	1		
28	1114 121 7800	Sitko	1		
29	1133 121 5600	Pevná dýza	1		
30	4203 121 2700	Čiapočka	1		
	1133 120 9700	Súprava piestu čerpadla	1	31 - 34	
31		Pružina	1		
32		Piest čerpadla	1		
33		Gul'ka	1		
34		Uzatváracia zátk	1		
35	0000 120 5111	Magnetický ventil	1	36	
36	9645 945 3001	Radiálny tesniaci krúžok N 7x0,8-NBR	1		
37	1114 122 7400	Polkruhová skrutka	1		
	1128 007 1066	Súprava dielov karburátora	1	1 - 3, 7, 8, 11, 12, 28	

Karburátor HD-32 (49.2006)

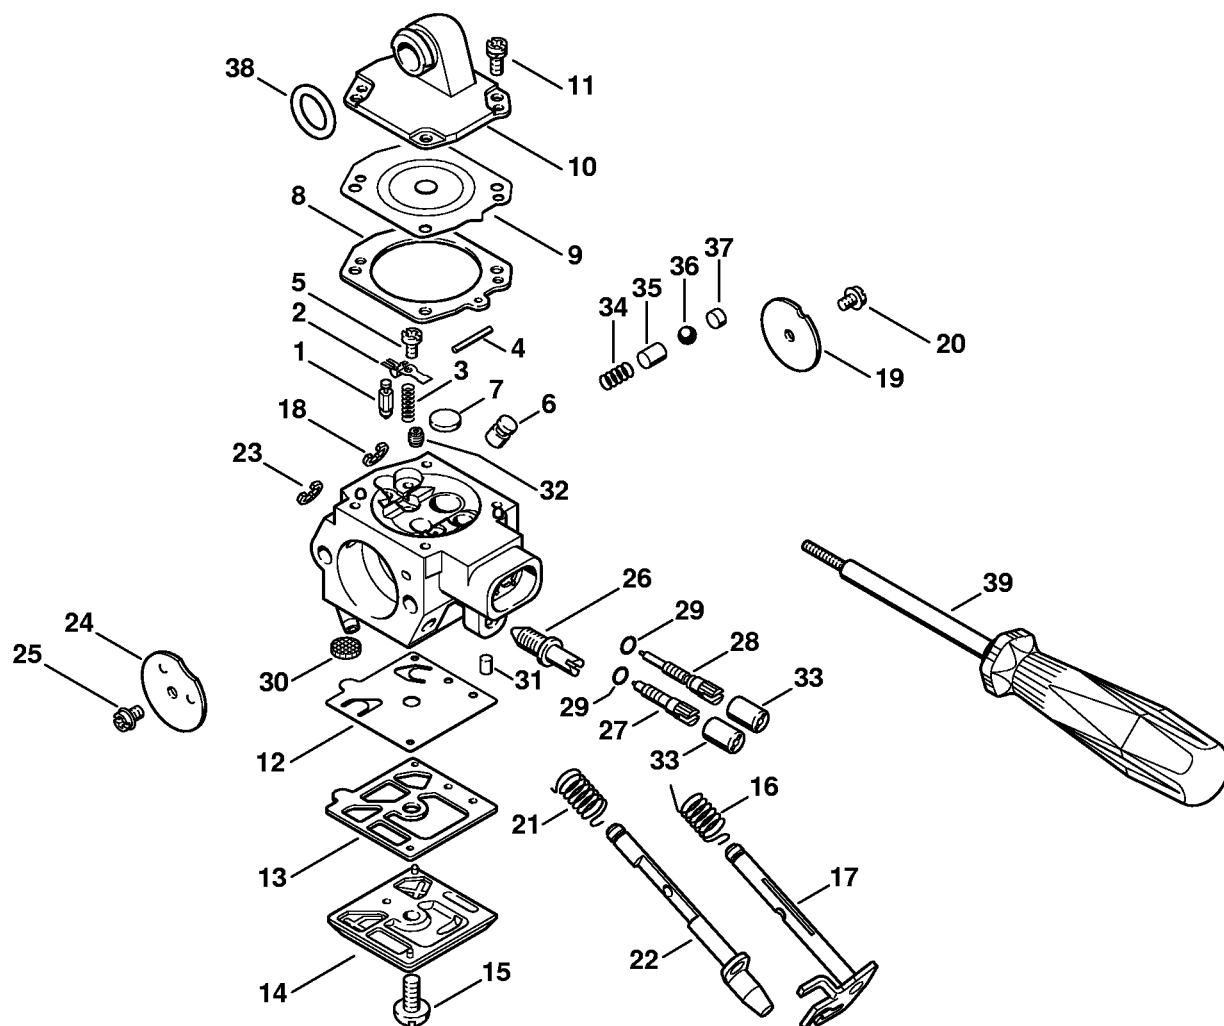

146ET011 SC


Karburátor HD-32 (49.2006)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1133 120 0607	Karburátor HD-32A	1	1 - 37	
1	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
2	4116 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
3	1128 122 3002	Pružina	1		
4	1113 121 9200	Oska	1		
5	1114 122 7400	Polkruhovú skrutka	1		
6	1133 121 5400	Ventilová dýza	1		
7	4117 122 9402	Uzatváracia zátka	1		
8	1128 129 0906	Tesnenie	1		
9	4116 121 4700	Regulačná membrána	1		
10	1133 121 0803	Ukončovacie veko	1		
11	1121 122 7101	Skrutka	4		
12	4116 121 4800	Membrána čerpadla	1		
13	4116 129 0902	Tesnenie	1		
14	1133 121 0802	Ukončovacie veko	1		
15	1114 122 7100	Skrutka	1		
16	1127 122 3205	Skrutkovitá valcová pružina	1		
17	1133 120 7101	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
18	1117 122 9000	Poistný krúžok	1		
19	1133 121 3301	Škrtiaca klapka	1		
20	1115 122 7400	Polkruhovú skrutka	1		
21	1133 122 3200	Skrutkovitá valcová pružina	1		
22	1133 120 7201	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
23	1123 122 9000	Poistný krúžok	1		
24	1122 121 2900	Štartovacia klapka	1		
25	1110 122 7400	Polkruhovú skrutka	1		
26	1133 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		

Karburátor HD-32 (49.2006)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1128 122 6703	Hlavná nastavovacia skrutka	1	29	
28	1133 122 6800	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1	29	
29		Tesniaci krúžok	1		
30	1114 121 7800	Sitko	1		
31	1122 121 7700	Vodiaci kus	1		
32	1120 121 5600	Pevná dýza	1		
33	4203 121 2700	Čiapočka	1		
	1133 120 9700	Súprava piestu čerpadla	1	34 - 37	
34		Pružina	1		
35		Piest čerpadla	1		
36		Gul'ka	1		
37		Uzatváracia zátk	1		
38	9645 945 7505	Radiálny tesniaci krúžok N 10x2,50- NBR70	1		
39	5910 890 4500	Sťahovač	1		
	1128 007 1066	Súprava dielov karburátora	1	1 - 3, 8, 9, 12, 13, 30	


Kryt, vzduchový filter

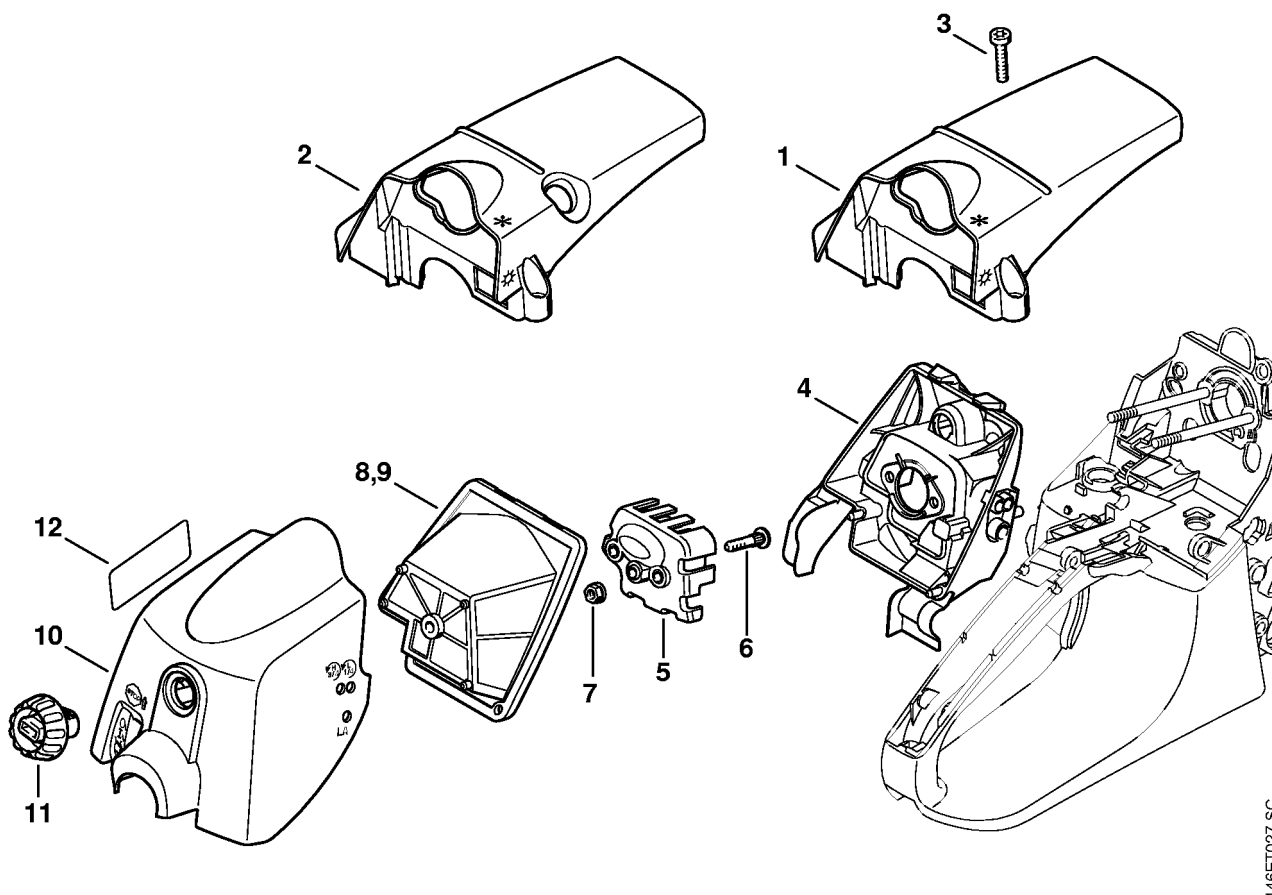

146ET027 SC

Kryt, vzduchový filter


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1133 084 0901	Kryt	1		
3	9075 478 4155	Skrutka IS-D5x24	2		
4	1133 124 3400	Dno filtra	1		
5	1133 120 4100	Nárazník	1	6	
6	1128 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	1		
7	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
8	1133 120 1603	Vzduchový filter	1		
9	1133 120 1604	Vzduchový filter	1		USA, CDN, AUS, NZ
10	1133 140 1900	Kryt skrine karburátora	1	11	
11	1124 140 9500	Uzatváracia matica	1		

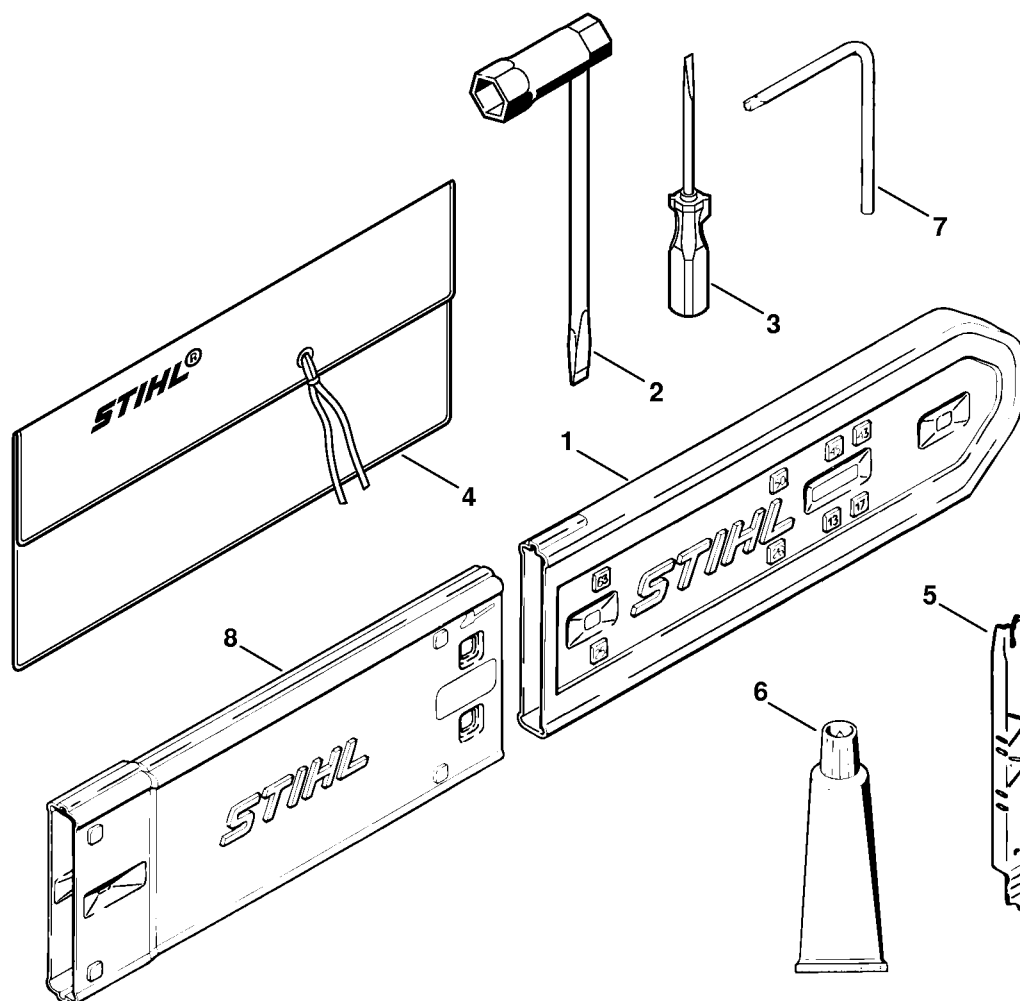

139ET039 GM

Náradie, zvláštne príslušenstvo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0000 792 9129	Ochrana reťaze	1		
2	1129 890 3401	Kombinovaný kľúč	1		
3	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
4	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
5	1110 893 4000	Pilníková mierka	1		
6	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		
7	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
8	0000 792 9132	Ochrana reťaze	1		

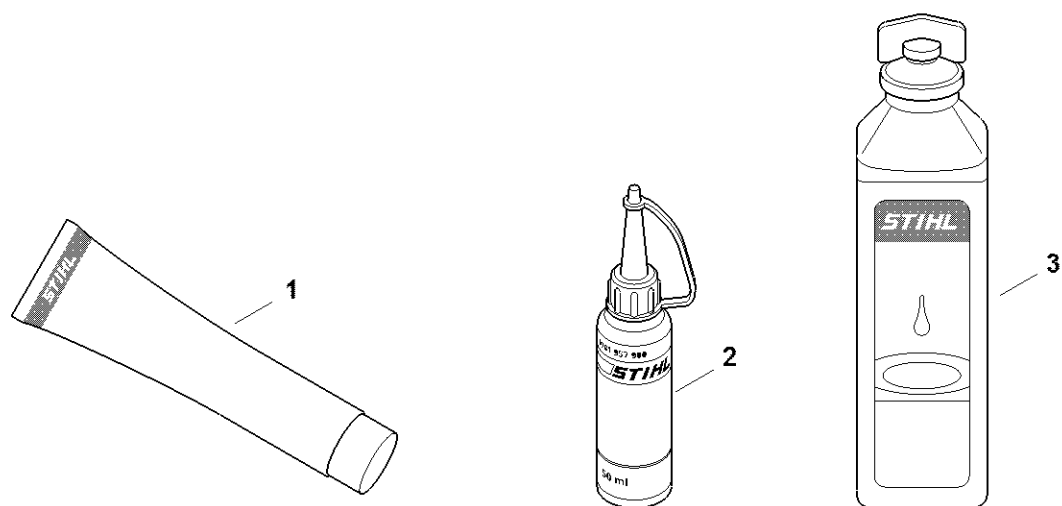

0000-GET-0170-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		