

MS 310


Zoznam náhradných dielov

28.07.2026


Slovakia, slovensky

Obsah

Valec	2
Kryt motora	4
Olejové čerpadlo, spojka	6
Reťazová brzda, tlmič výfuku	9
Zapaľovacia sústava	12
Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	14
Teleso rukoväte	16
Kryt skrine karburátora, vzduchový filter	19
Karburátor HD-19	21
Karburátor HD-21	24
Náradie, zvláštne príslušenstvo	27
Číslo stroja	29
Laser 2-v-1	31

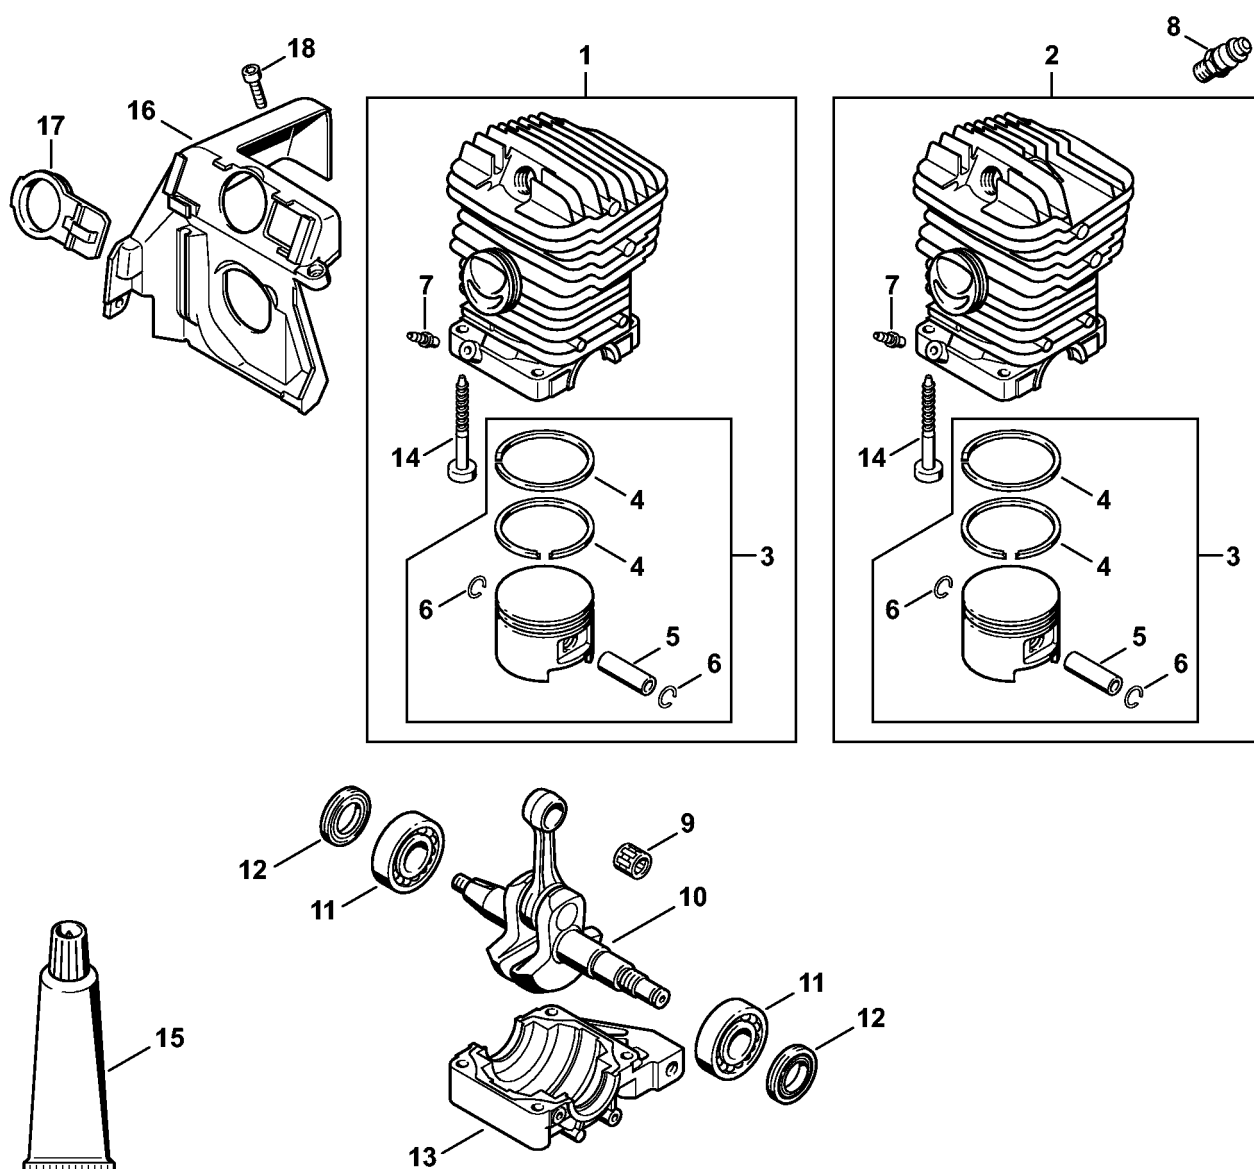

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1127 020 1214	Valec s piestom Ø 47 mm	1	3 - 7, 14	
2	1127 020 1218	Valec s piestom Ø 47 mm	1	3 - 7, 14	
3	1127 030 2007	Piest	1	4 - 6	
4	1127 034 3002	Piestny tesniaci krúžok	2		
5	1110 034 1500	Piestový čap 10x6x32	1		
6	9463 650 1000	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C10	2		
7	0000 988 5211	Hrdlo	1		
8	1127 020 9400	Dekompresný ventil	1		
9	9512 003 2340	Ihlový veniec 10x14x13	1		
10	1127 030 0401	Kľukový hriadeľ	1		
11	9503 003 0440	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6203	2		
12	9639 010 1743	Hriadeľové tesnenie S 17x30x4,4	2		
12	9639 003 1743	Hriadeľové tesnenie S DIN3760- AS17x30x4,4	2		
13	1127 021 2500	Kľuková vaňa	1		
14	9075 478 4735	Skrutka IS-D6x52	4		
15	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		
16	1127 084 0900	Kryt	1		
17	1127 084 4100	Posúvač	1		
18	9075 478 3015	Skrutka IS-D4x15	2		

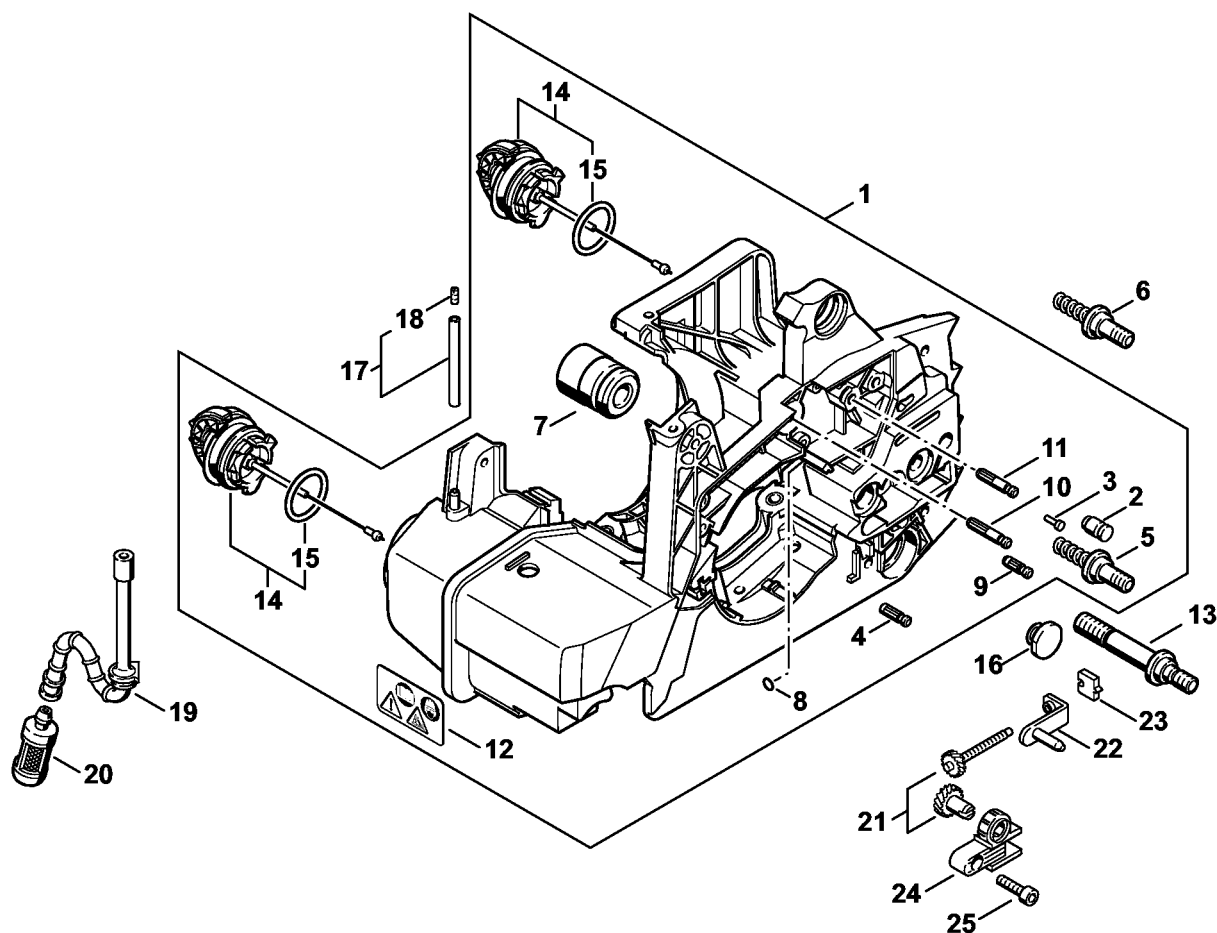


1127-GET-0015-A0

Kryt motora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1127 020 3006	Blok motora	1	2 - 5, 7 - 12, 14, 15	
2	1128 640 9100	Ventil	1		
3	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
4	1120 162 5200	Čap	1		
5	1127 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
6	1127 664 2410	Skrutka s nákrúžkom M	1		
7	1127 790 9900	Kruhový nárazník	1		
8	9645 945 7444	Radiálny tesniaci krúžok N 4x1,5-NBR70	1		
9	1121 162 5200	Čap	1		
10	1123 162 5205	Čap	1		
11	1123 162 5200	Čap	1		
12	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		
13	1127 664 2405	Skrutka s nákrúžkom M	1		
14	0000 350 0533	Uzáver nádržky	2	15	
15	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	2		
16	1123 791 7300	Zátka	1		
17	1117 350 5800	Vetranie nádržky Až sériové číslo: 156601767	1	18	
18	1120 358 8105	Vetracia vložka Až sériové číslo: 156601767	2		
19	1127 358 7703	Hadica	1		
20	0000 350 3500	Sacia hlava	1		
21	1127 007 1003	Súprava	1		
22	1127 640 1900	Upínací posúvač	1		
23	1123 664 1400	Tlačný prvok	1		
24	1127 664 2200	Kryt	1		
25	9075 478 3015	Skrutka IS-D4x15	1		

Olejové čerpadlo, spojka

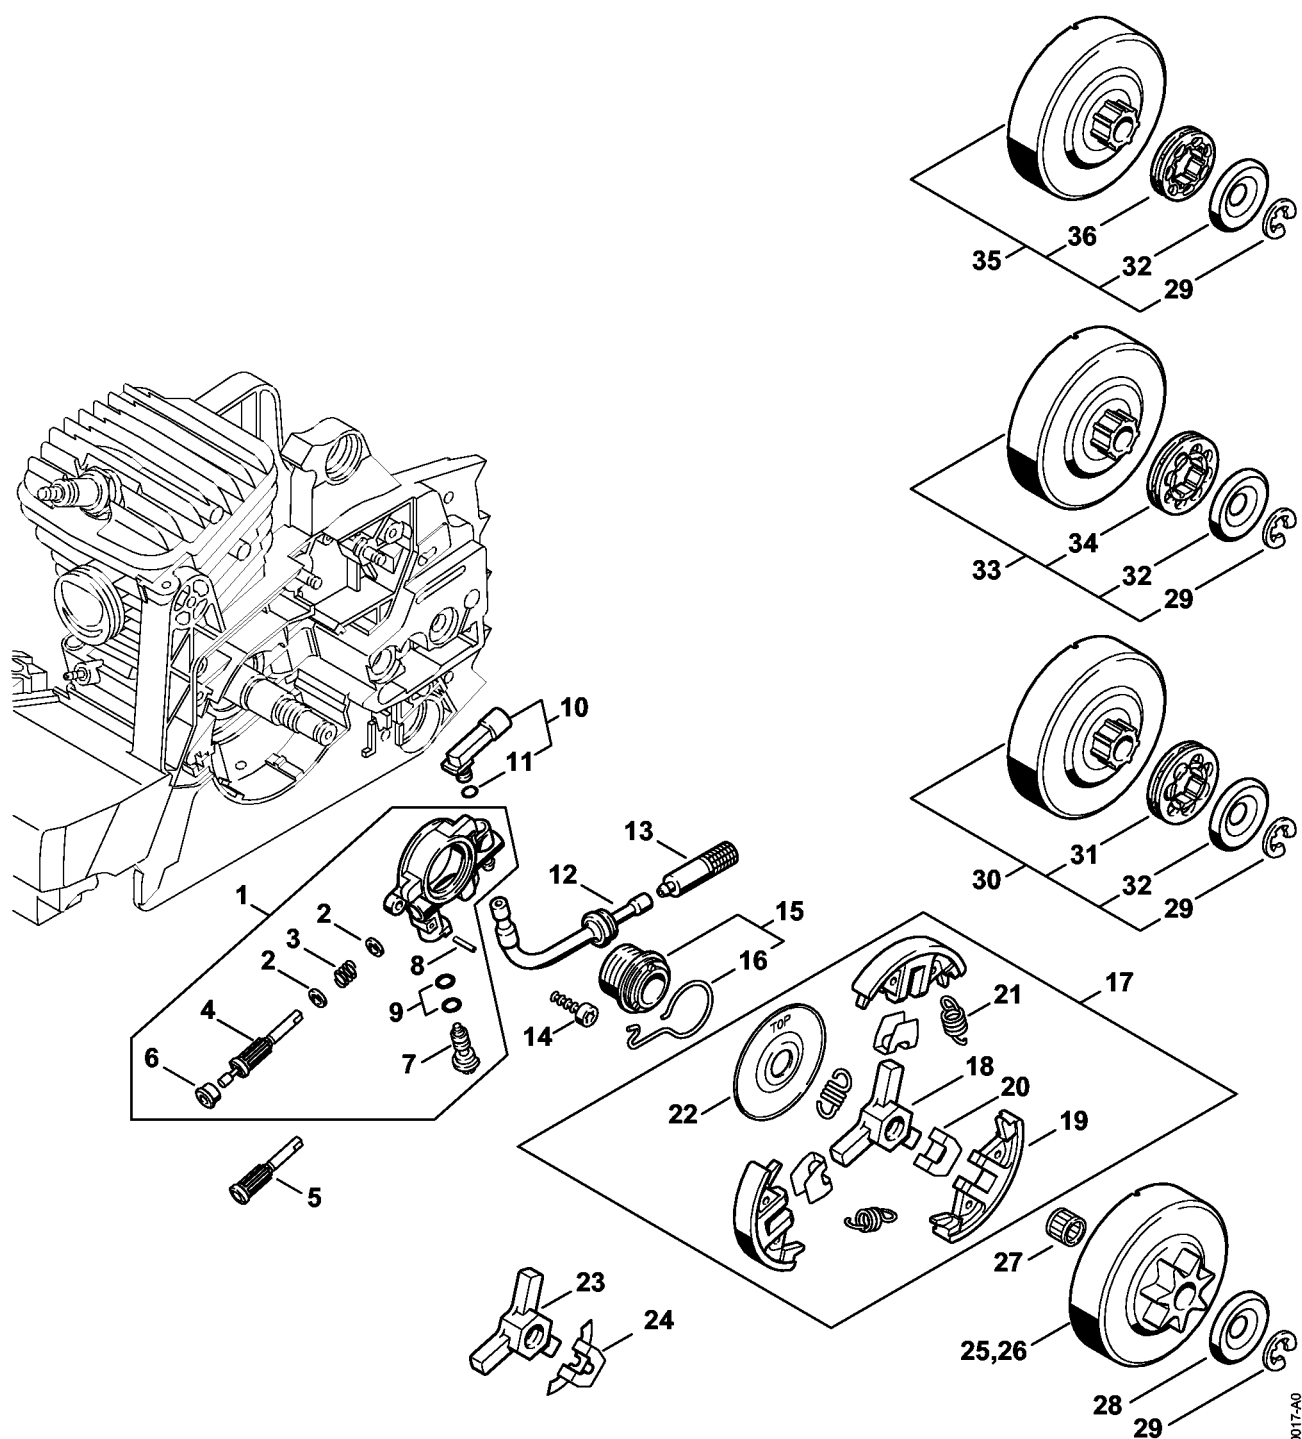

1127-GET-0017-40


Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1127 640 3204	Olejové čerpadlo	1	2 - 4, 6 - 9	
2	0000 958 0408	Kotúč	2		
3	0000 997 0615	Závitová pružina	1		
4	1127 647 0602	Piest čerpadla	1		
5	1127 647 0601	Piest čerpadla	1		
6	1121 641 9400	Ložiskové puzdro	1		
7	1128 647 4806	Regulačný čap	1		
8	9380 620 1090	Upínací kolík 2 x 10	1		
9	9646 945 0160	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S4x2	2		
10	1127 640 9200	Uholník	1	11	
11	9645 945 7444	Radiálny tesniaci krúžok N 4x1,5-NBR70	1		
12	1127 647 9400	Hadica	1		
13	1127 640 3800	Sacia hlava	1		
14	9075 478 3015	Skrutka IS-D4x15	2		
15	1125 640 7110	Závitovka	1	16	
16	1125 647 2400	Pružina	1		
17	1127 160 2051	Spojka	1	18 - 22	
18	1127 162 3200	Unášač	1		
19	1125 162 0802	Odstredivé závažie	3		
20	1127 162 3000	Držiak	3		
21	0000 997 0909	Ťažná pružina	3		
22	1127 162 1000	Krycí kotúč	1		
23	1125 162 3201	Unášač	1		
24	1125 162 3000	Držiak	1		
25	1125 640 2005	Reťazové koleso.325" 7Z	1		
26	1125 640 2004	Reťazové koleso3/8" 7Z	1		
27	9512 933 2260	Ihlový veniec 10x13x10	1		

Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	0000 958 1022	Kotúč	1		
29	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		
30	1125 007 1002	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	29, 31, 32	
31	0000 642 1231	Prstencové reťazové koleso	1		
32	0000 958 1022	Kotúč	1		
33	1125 007 1000	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	29, 32, 34	
34	0000 642 1234	Prstencové reťazové koleso	1		
35	1125 007 1001	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	29, 32, 36	
36	0000 642 1236	Reťazové koleso .325" 7z	1		

Reťazová brzda, tlmič výfuku

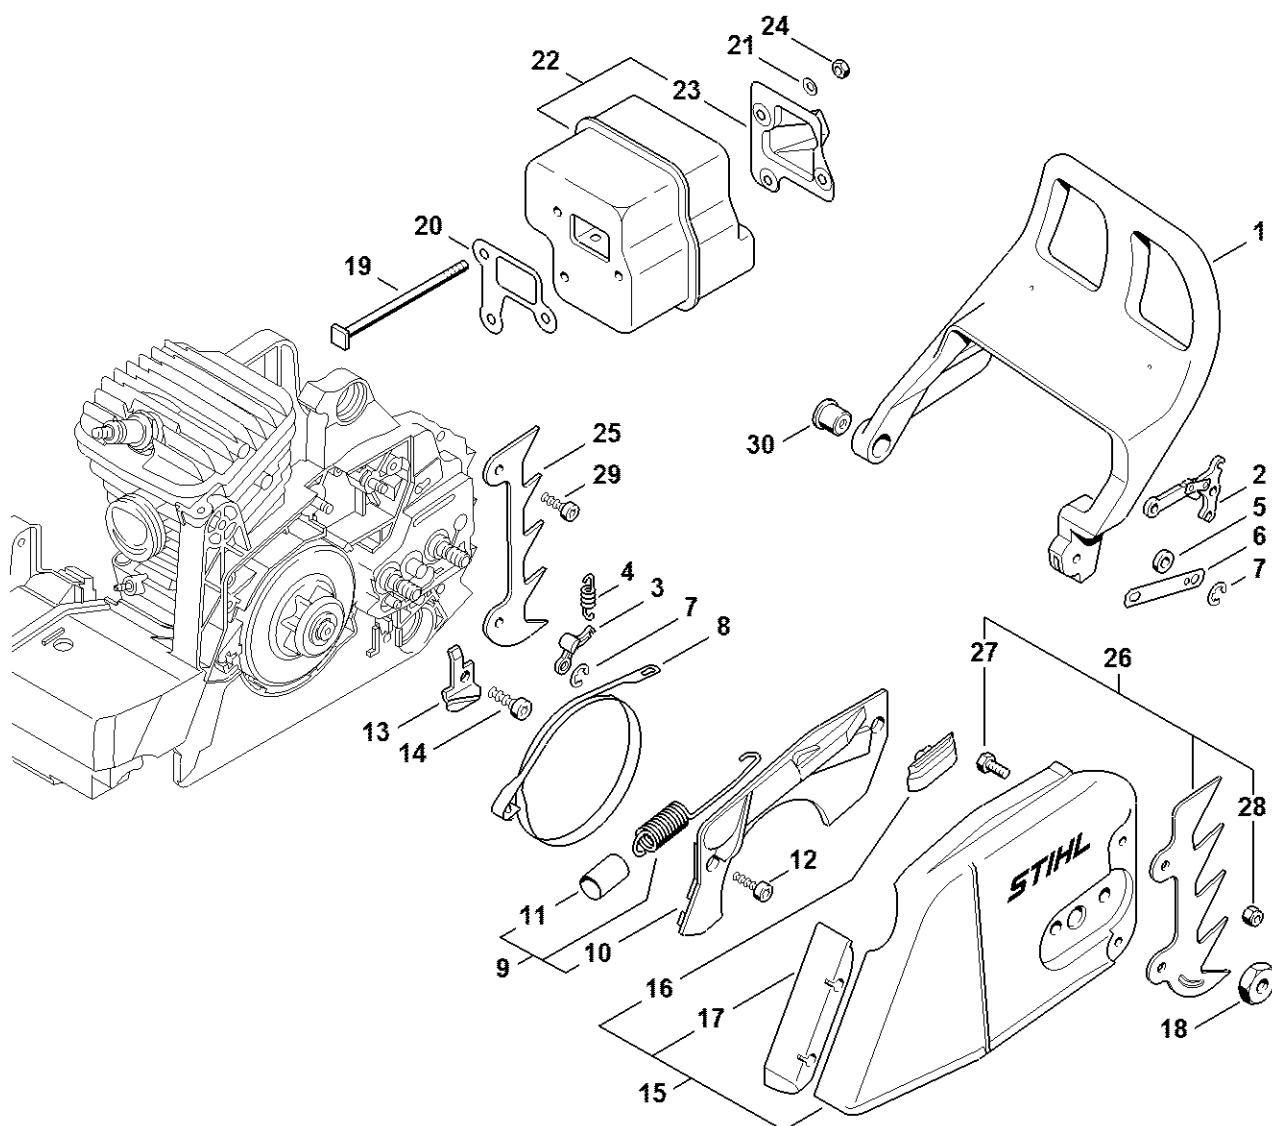

1127-GET-0019-A1


Reťazová brzda, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1127 792 9100	Ochrana reťaze	1		
2	1128 160 5000	Páčka	1		
3	1121 162 5010	Páčka	1		
4	0000 997 0628	Závitová pružina	1		
5	0000 958 0521	Kotúč	1		
6	1127 162 5800	Výstupok	1		
7	9460 624 0400	Poistná podložka 4	2		
8	1125 160 5400	Brzdový pás	1		
9	1127 160 5550	Ťažná pružina	1	10, 11	
10	1127 021 1102	Veko	1		
11	1125 162 8002	Hadica	1		
12	9075 478 3015	Skrutka IS-D4x15	2		
13	1119 656 7705	Zachytávač reťaze	1		
14	9075 478 4115	Skrutka IS-D5x16	1		
15	1128 640 1706	Kryt reťazového kolesa	1	16, 17	
16	1121 648 6610	Klzná lišta	4		
17	1125 656 1501	Chránič	1		
18	0000 955 0801	Matica s nákrúžkom M	2		
19	1127 148 1200	Skrutka M5x90	3		
20	1127 149 0600	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
21	9331 630 0120	Pružná upínacia podložka DIN6796-5	3		
22	1127 140 0601	Tlmič výfuku	1	23	Štandard
23	1127 145 1601	Veko	1		Štandard
24	9216 263 0700	Šesťhranná matica M5-10	3		
25	1128 664 0500	Ozubený doraz	1		
26	0000 660 0850	Ozubený doraz	1	27, 28	

Ret'azová brzda, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	9008 345 0960	Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN933-M5x12-10.9	2		
28	9214 320 0700	Poistná matica M5	2		
29	9075 478 4115	Skrutka IS-D5x16	2		
30	1127 791 7200	Puzdro	1		

Zapaľovacia sústava

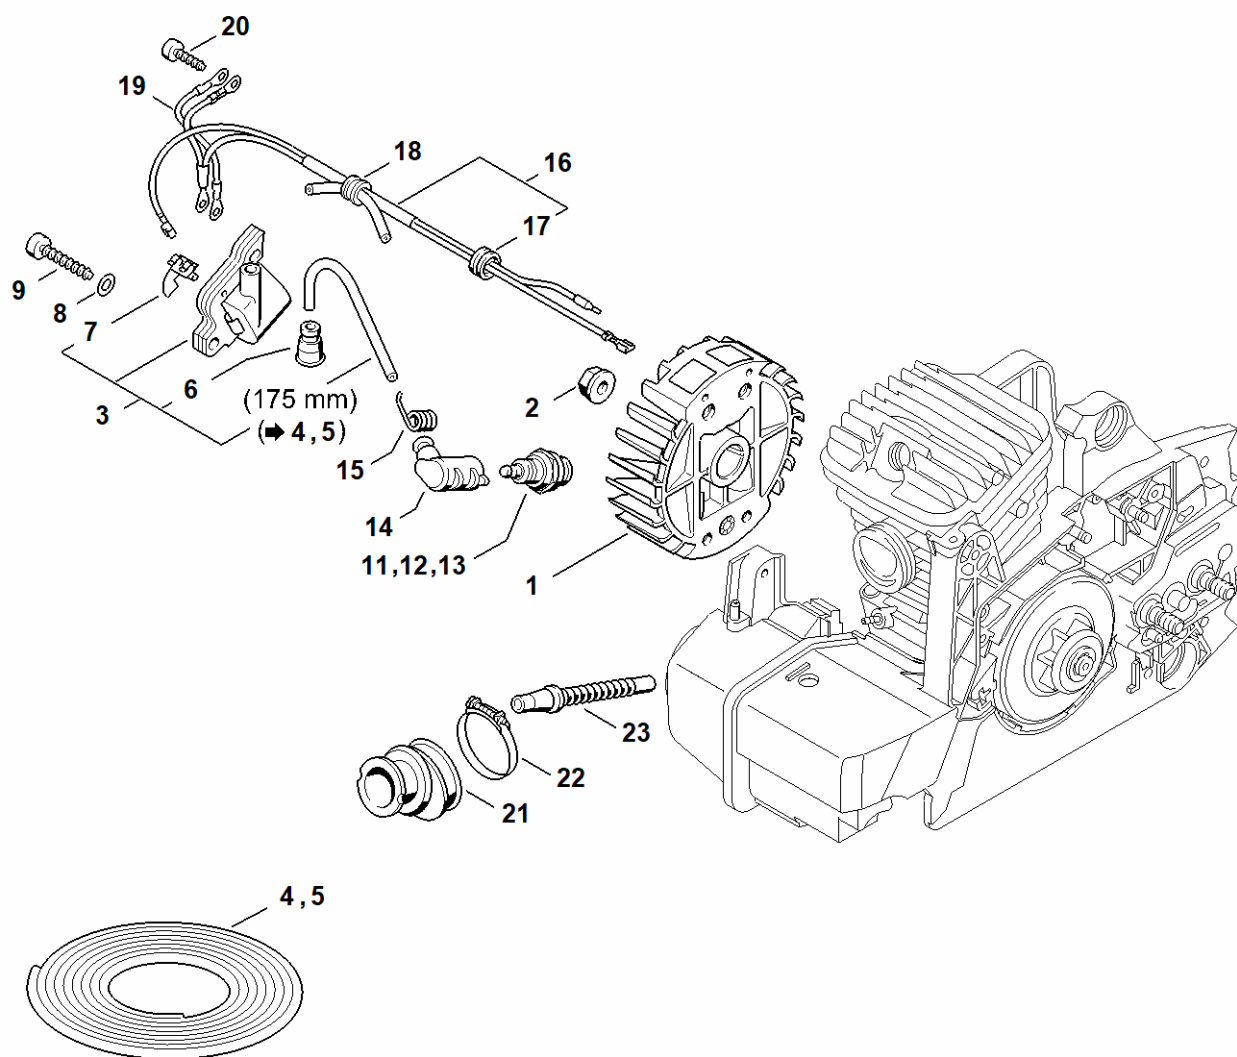


1127-GET-0051
K2

Zapaľovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1127 400 1200	Zotrvačník	1		
2	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
3	0000 400 1300	Zapaľovací modul	1	6, 7	
4	0000 405 0600	Zapaľovacie vedenie	1		
5	0000 930 2251	Kosiaci vlasec 10 m	1		
6	0000 989 1010	Ochranná priechodka	1		
7	0000 448 1250	Držiak kábla	1		
8	9291 021 0120	Podložka 5,3	1		
9	9075 478 4155	Skrutka IS-D5x24	2		
11	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
12	0000 400 7029	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		
13	0000 400 7030	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
14	1128 405 1000	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
15	0000 998 0604	Skrutkovitá valcová pružina	1		
16	1127 440 3001	Káblový zväzok	1	17	
17	0000 989 0814	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
18	1125 084 8900	Krúžok	1		
19	1123 440 2200	Ukostrovacie vedenie	1		
20	9075 478 3015	Skrutka IS-D4x15	1		
21	1127 141 2200	Koleno	1		
22	9771 021 2620	Hadicová spona 36x5	1		
23	1127 141 8600	Hadica	1		

Teleso ventilátora so štartovacím zariadením

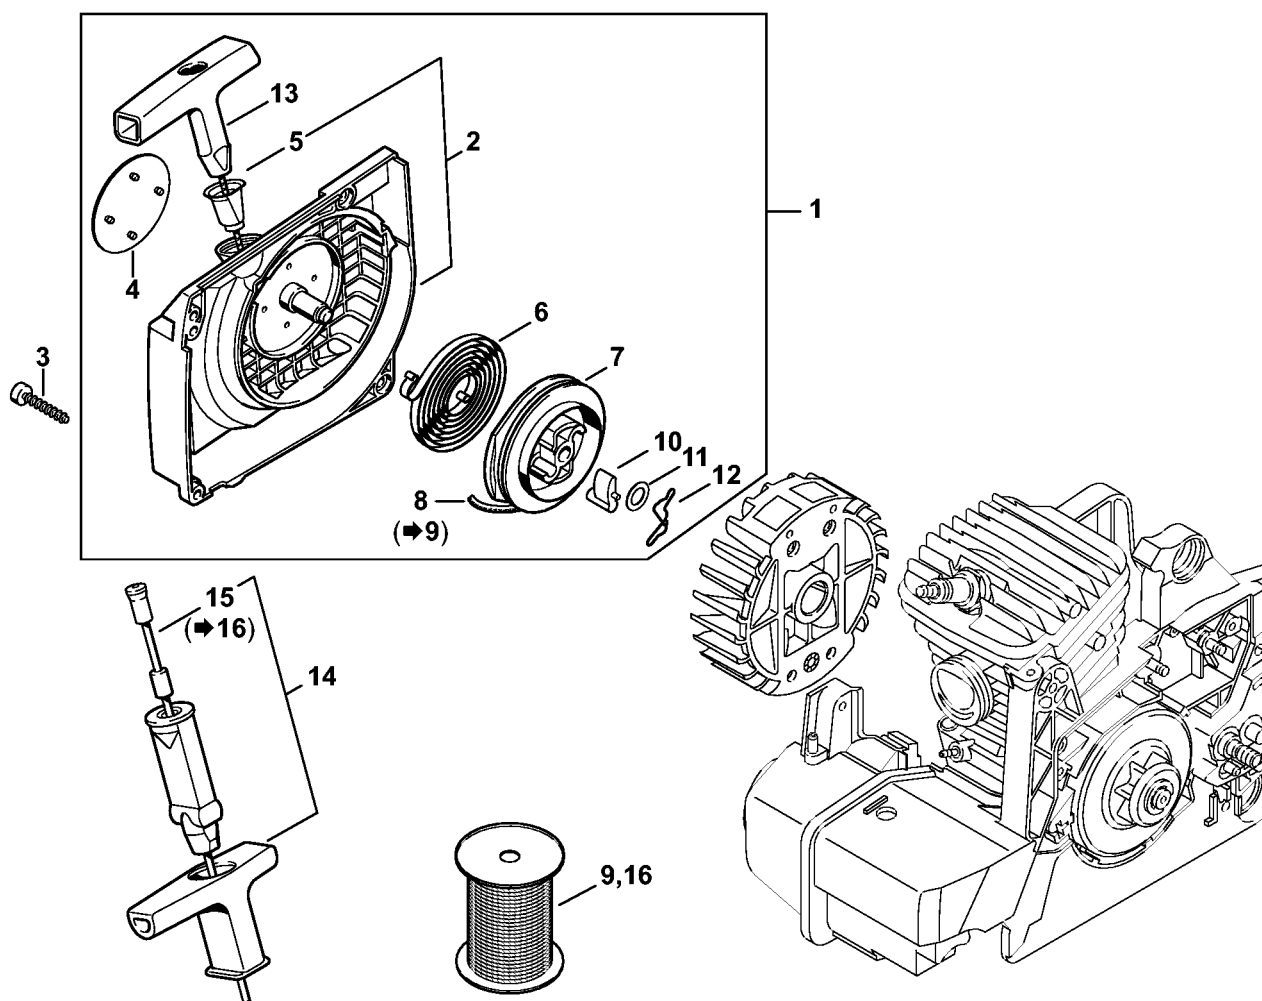


1127-GET-0050-A0

Teleso ventilátora so štartovacím zariadením

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1127 080 2108	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	2, 4 - 8, 10 - 13	
2	1127 080 1802	Teleso ventilátora	1	5	
3	9075 478 4155	Skrutka IS-D5x24	4		
4	1127 967 1504	Typový štítok	1		
5	1110 084 9102	Puzdro	1		
6	1129 190 0601	Vratná pružina	1		
7	1128 195 0400	Cievka s lankom	1		
8	1113 195 8200	Štartovacie lanko	1		
9	0000 930 2203	Kosiaci vlasce	1		
10	1125 195 7200	Západka	2		
11	0000 958 0923	Kotúč	1		
12	1128 195 3500	Pružina	1		
13	1121 195 3400	Rukoväť	1		
14	1128 190 3400	Rukoväť ElastoStart Ø 3,5 mm	1	15	
15	1128 190 2900	Štartovacie lanko	1		
16	0000 930 2267	Kosiaci vlasce	1		

Teleso rukoväte

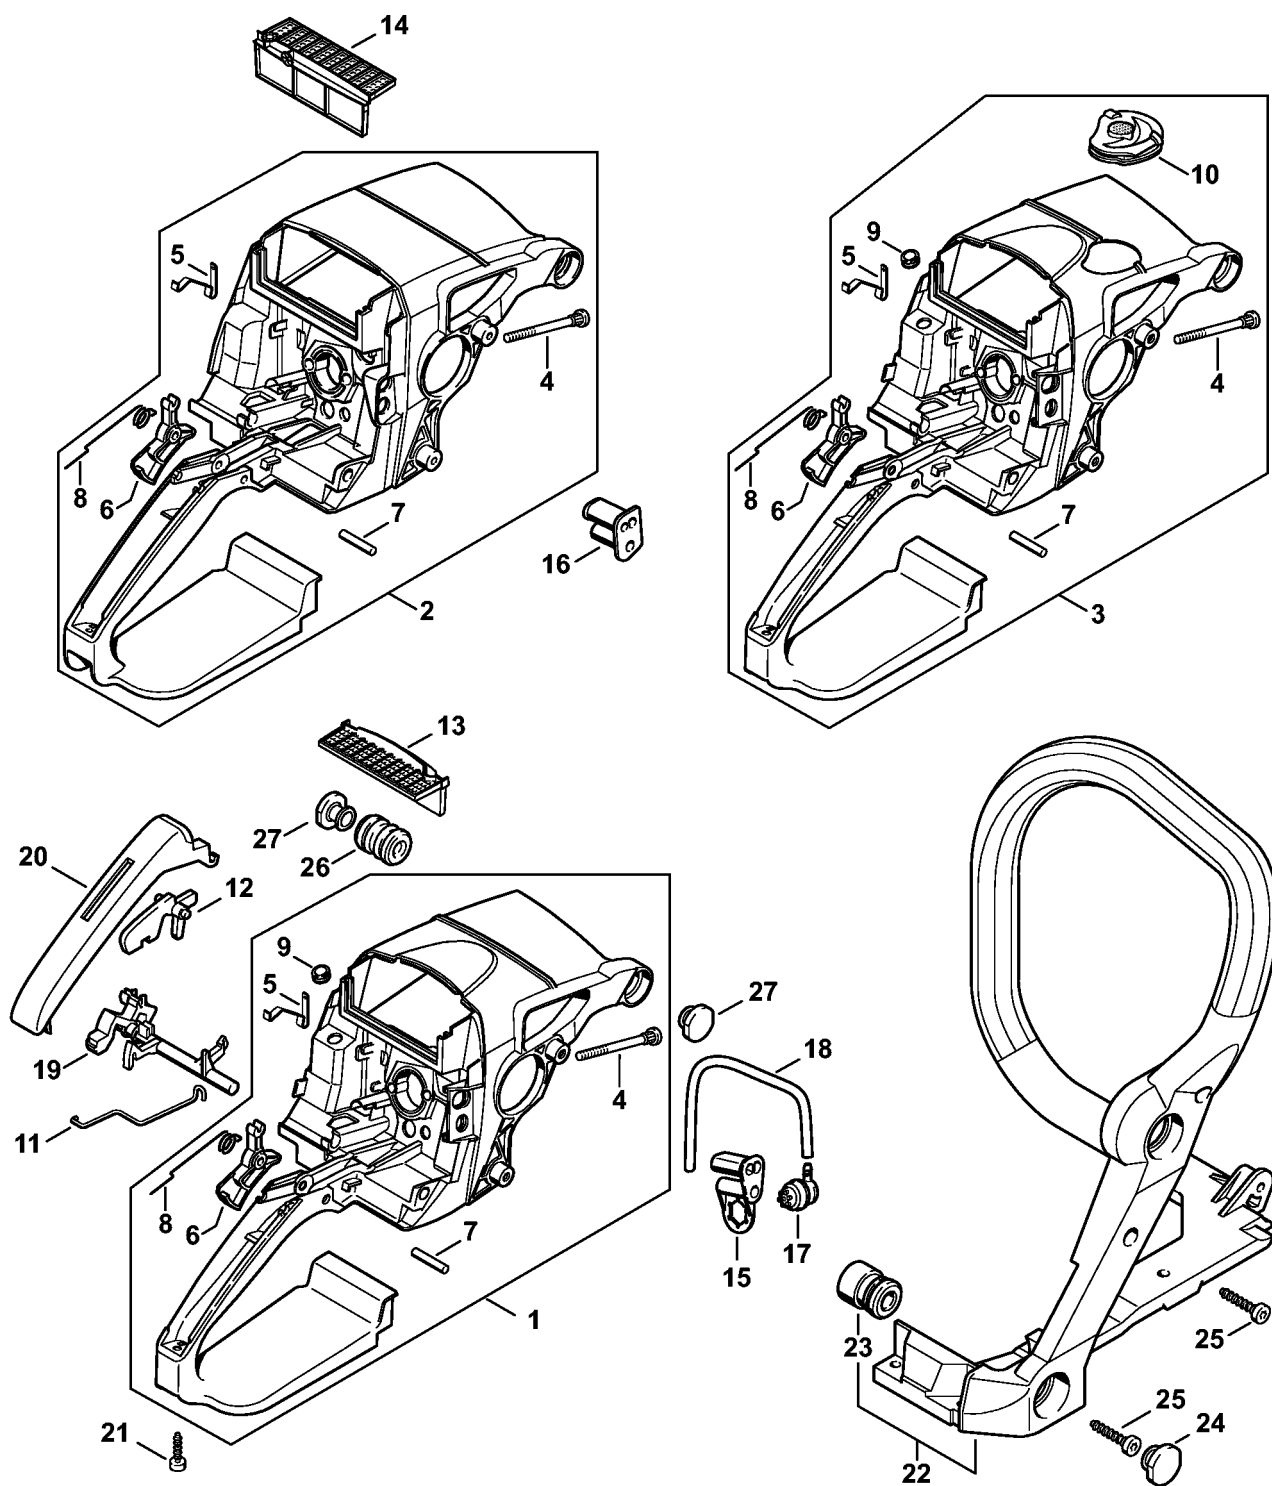

1127-GET-0025-A0


Teleso rukoväte

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1127 790 1002	Teleso rukoväte	1	4 - 9	
2	1127 790 1001	Teleso rukoväte Až sériové číslo: 156601767	1	4 - 8	
3	1127 790 1008	Teleso rukoväte	1	4 - 10	
4	1122 122 6602	Skrutka s nákrúžkom	2		
5	1127 442 1600	Pružina kontaktu	1		
6	1128 182 1005	Plynová páčka	1		
7	9371 470 2640	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x24	1		
8	1117 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
9	0000 989 0815	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
10	1127 084 7400	Priechodka	1		
11	1127 182 1500	Plynové sútyčie	1		
12	1117 182 0805	Blokovacia páčka	1		
13	1127 124 1501	Predfilter	1		
14	1127 124 1500	Predfilter Až sériové číslo: 156601767	1		
15	1127 123 7503	Priechodka	1		
16	1128 123 7502	Priechodka Až sériové číslo: 156601767	1		
17	0000 350 5802	Vetranie nádržky	1		
18	1127 358 7600	Hadica	1		
19	1127 182 0900	Radiaci hriadel'	1		
20	1123 791 0600	Miska rukoväte	1		
21	9075 478 3015	Skrutka IS-D4x15	1		
22	1127 790 1700	Rúrková rukoväť	1	23	
23	1123 790 9900	Kruhový nárazník	2		
24	1123 791 7300	Zátka	2		
25	9075 478 4155	Skrutka IS-D5x24	7		

Teleso rukoväte

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
26	1123 791 2805	Kruhový nárazník	1		
27	1123 791 7310	Zátka	2		


Kryt skrine karburátora, vzduchový filter

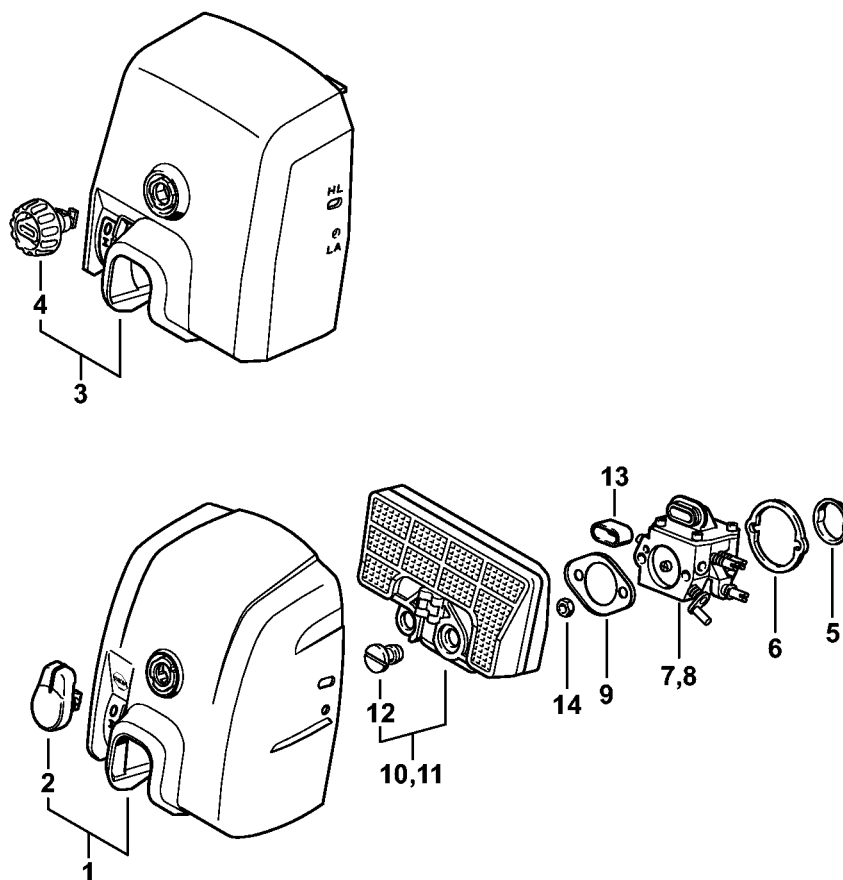

1127-GET-0032-A0

Kryt skrine karburátora, vzduchový filter

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1127 140 1903	Kryt skrine karburátora	1	2	
2	1123 141 2301	Uzáver	1		
3	1127 140 1900	Kryt skrine karburátora Až sériové číslo: 156601767	1	4	
4	1123 141 2300	Uzáver Až sériové číslo: 156601767	1		
5	1117 141 1800	Puzdro	1		
6	1128 121 8600	Kotúč	1		
7	1127 120 0650	Karburátor HD-19D	1		
8	1127 120 0605	Karburátor HD-21D	1		
9	1127 121 7000	Nárazníková stena	1		
10	1127 120 1620	Vzduchový filter	1	12	
11	1127 120 1621	Vzduchový filter	1	12	
12	1124 141 8300	Drážkovaná matica	2		
13	1124 121 9100	Objímka	1		
14	9210 260 0700	Šesťhranná matica M5	2		

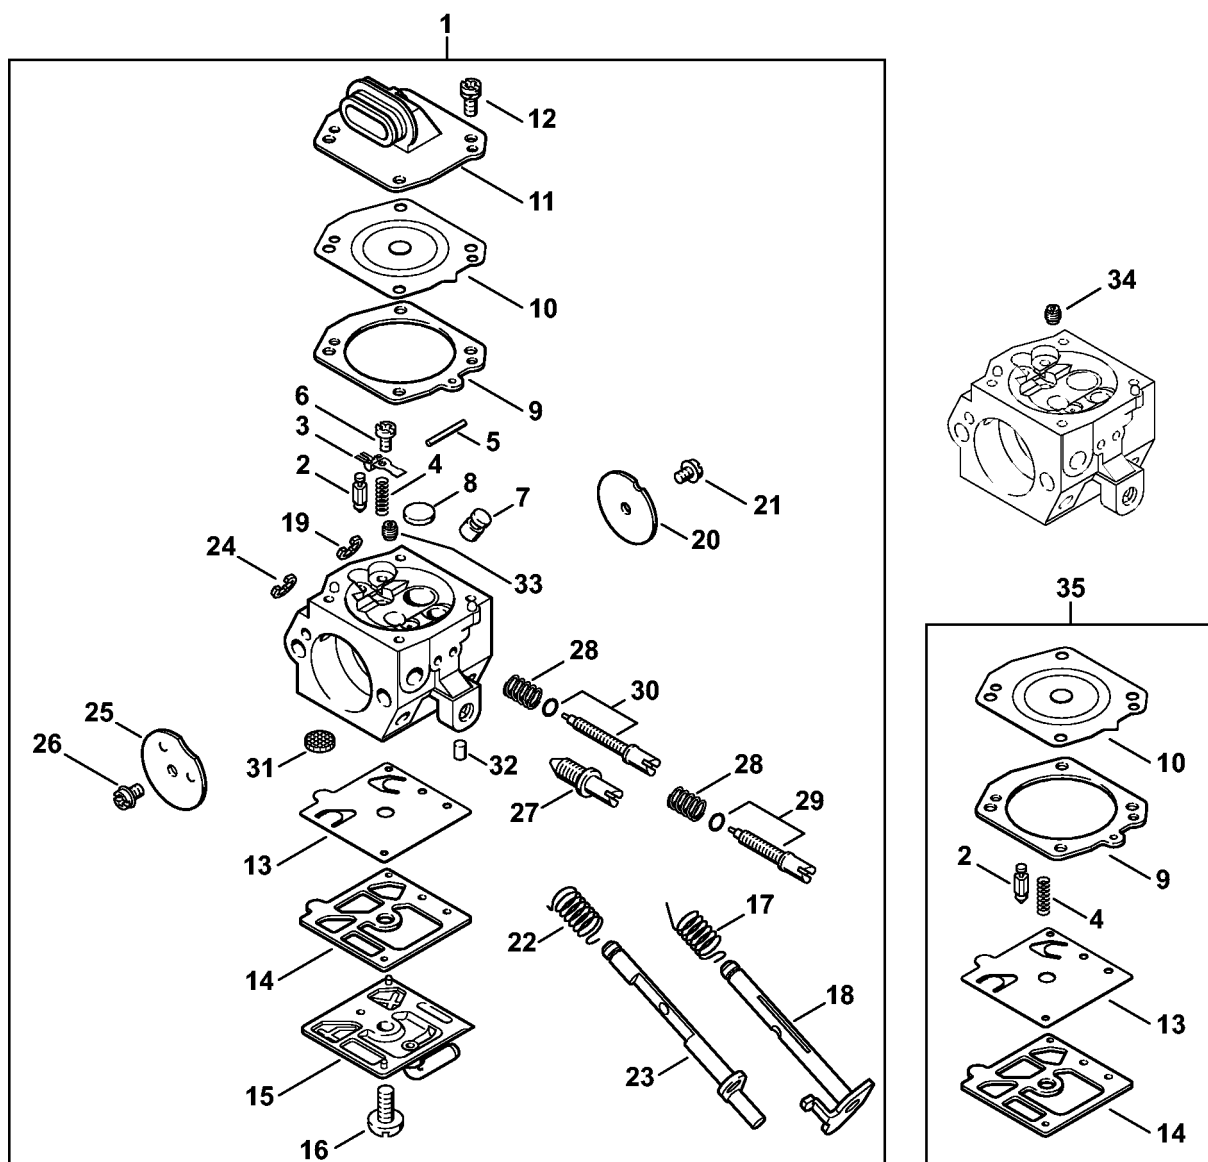


Karburátor HD-19

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1127 120 0650	Karburátor HD-19D	1	2 - 33	
2	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
3	4116 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
4	4116 122 3002	Pružina	1		
5	1113 121 9200	Oska	1		
6	1114 122 7400	Polkruhovú skrutku	1		
7	1128 121 5403	Ventilová dýza	1		
8	4117 122 9402	Uzatváracia zátku	1		
9	1128 129 0906	Tesnenie	1		
10	4116 121 4700	Regulačná membrána	1		
11	1128 121 0801	Ukončovacie veko	1		
12	1121 122 7101	Skrutku	4		
13	4116 121 4800	Membrána čerpadla	1		
14	4116 129 0902	Tesnenie	1		
15	1127 121 0800	Ukončovacie veko	1		
16	1114 122 7100	Skrutku	1		
17	1127 122 3200	Skrutkovitá valcová pružina	1		
18	1127 120 7100	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
19	1117 122 9000	Poistný krúžok	1		
20	1127 121 3301	Škrtiaca klapka	1		
21	1115 122 7400	Polkruhovú skrutku	1		
22	1127 122 3205	Skrutkovitá valcová pružina	1		
23	1127 120 7200	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
24	1123 122 9000	Poistný krúžok	1		
25	1122 121 2900	Štartovacia klapka	1		
26	1110 122 7400	Polkruhovú skrutku	1		
27	1127 122 6201	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		

Karburátor HD-19

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	1128 122 3003	Pružina	2		
29	1127 122 6701	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
30	1128 122 6803	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
31	1114 121 7800	Sitko	1		
32	1122 121 7700	Vodiaci kus	1		
33	1127 121 5602	Pevná dýza	1		
34	1130 121 5600	Pevná dýza	1		Pevná dýza
35	1127 007 1062	Súprava dielov karburátora	1	2, 4, 9, 10, 13, 14	

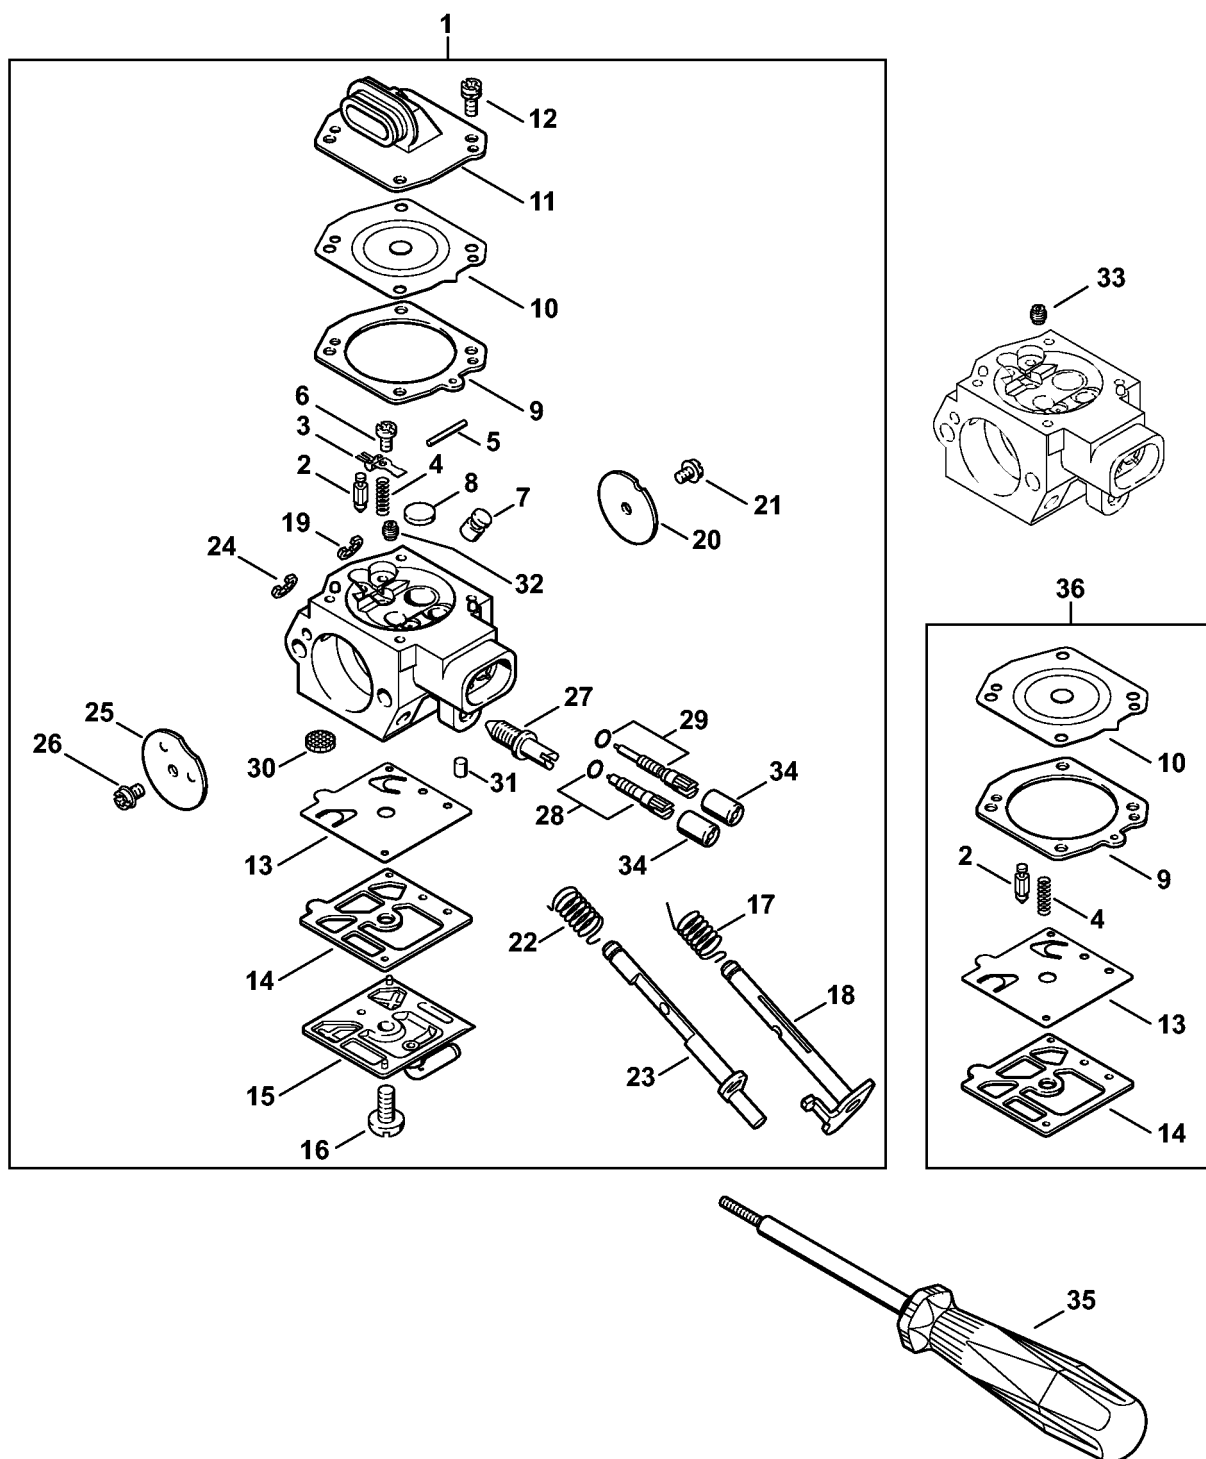


Karburátor HD-21

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1127 120 0605	Karburátor HD-21D	1	2 - 32, 34	
2	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
3	4116 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
4	4116 122 3002	Pružina	1		
5	1113 121 9200	Oska	1		
6	1114 122 7400	Polkruhovú skrutku	1		
7	1128 121 5403	Ventilová dýza	1		
8	4117 122 9402	Uzatváracia zátku	1		
9	1128 129 0906	Tesnenie	1		
10	4116 121 4700	Regulačná membrána	1		
11	1128 121 0801	Ukončovacie veko	1		
12	1121 122 7101	Skrutku	4		
13	4116 121 4800	Membrána čerpadla	1		
14	4116 129 0902	Tesnenie	1		
15	1127 121 0800	Ukončovacie veko	1		
16	1114 122 7100	Skrutku	1		
17	1127 122 3200	Skrutkovitá valcová pružina	1		
18	1127 120 7100	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
19	1117 122 9000	Poistný krúžok	1		
20	1127 121 3301	Škrtiaca klapka	1		
21	1115 122 7400	Polkruhovú skrutku	1		
22	1127 122 3205	Skrutkovitá valcová pružina	1		
23	1127 120 7200	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
24	1123 122 9000	Poistný krúžok	1		
25	1122 121 2900	Štartovacia klapka	1		
26	1110 122 7400	Polkruhovú skrutku	1		
27	1127 122 6201	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		

Karburátor HD-21


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	1128 122 6703	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
29	1127 122 6800	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
30	1114 121 7800	Sitko	1		
31	1122 121 7700	Vodiaci kus	1		
32	1127 121 5602	Pevná dýza	1		
33	1130 121 5600	Pevná dýza	1		Pevná dýza
34	4203 121 2700	Čiapočka	2		
35	5910 890 4500	Sťahovač	1		
36	1127 007 1062	Súprava dielov karburátora	1	2, 4, 9, 10, 13, 14	

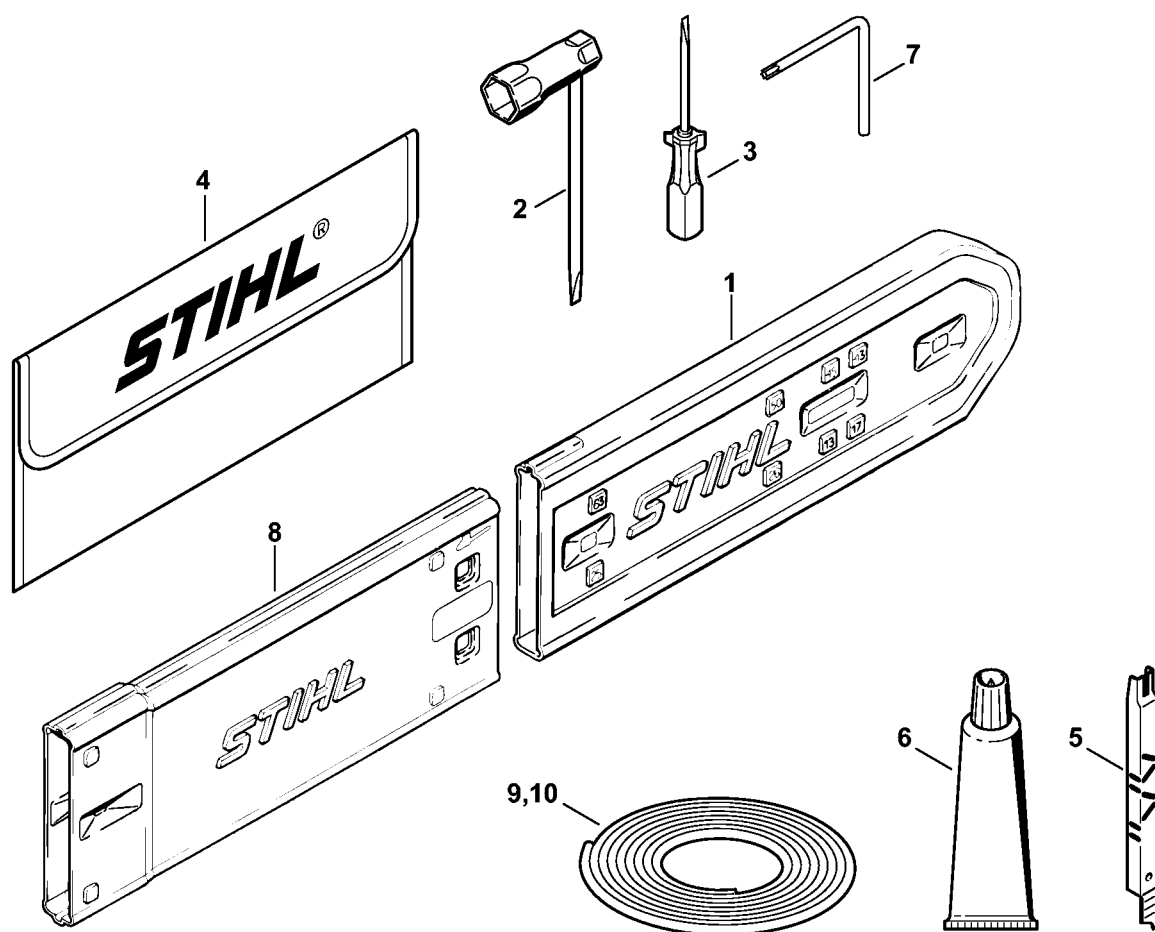

1127-GET-0038-A0

Náradie, zvláštne príslušenstvo


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0000 792 9129	Ochrana reťaze	1		
2	1129 890 3401	Kombinovaný kľúč	1		
3	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
4	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
5	1110 893 4000	Pilníková mierka	1		
6	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		
7	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
8	0000 792 9132	Ochrana reťaze	1		
9	0751 010 1110	Kábel 10 m	1		
10	0000 930 2251	Kosiaci vlasec 10 m	1		

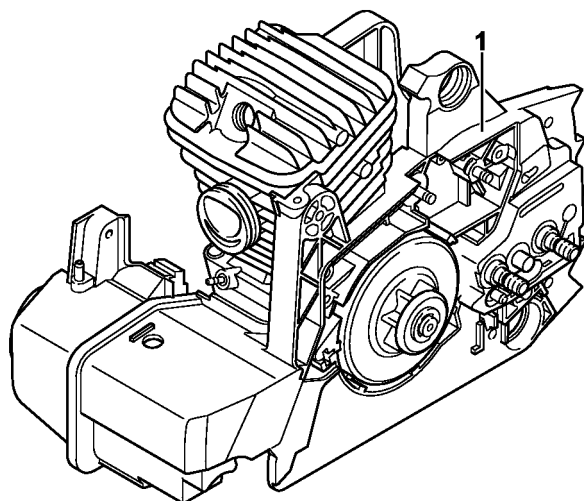

209ET030 SC

Číslo stroja

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

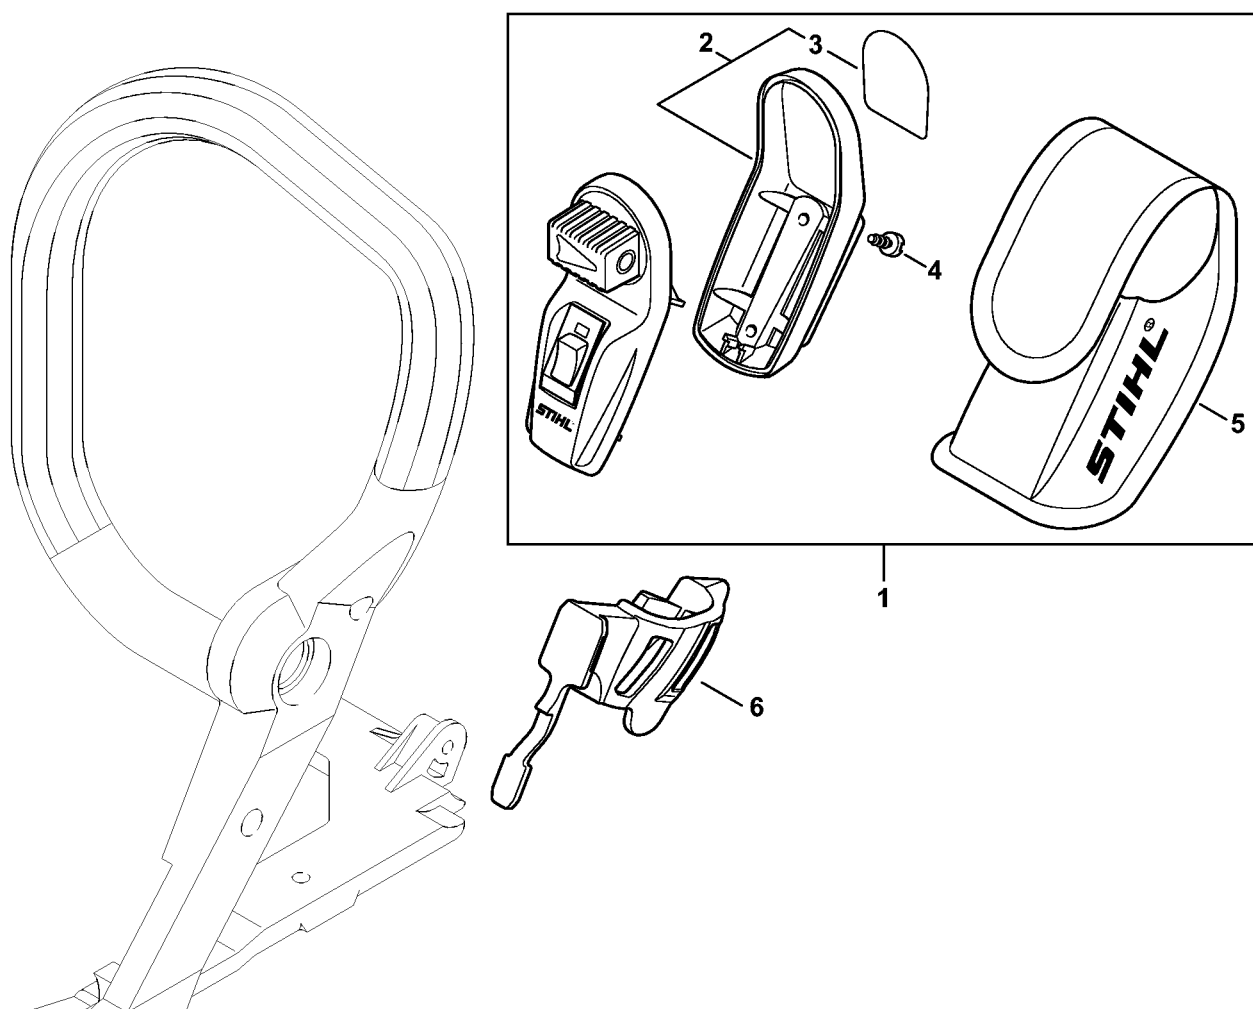

1127-GET-0004-A0

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0000 400 0200	juhtraua ülemine osa	1	2 - 5	
2	0000 430 9900	Polovica telesa	1	3	
3	0000 967 7307	Výstražné upozornenie piktogram	1		
4	9074 478 2967	Skrutka IS-P4x10	2		
5	0000 491 0100	Taška	1		
6	1127 791 5400	Držiak	1		