


MS 361-W

Zoznam náhradných dielov**29.07.2026****Slovakia, slovensky**

Obsah

A - Kľuková skriňa	2
B - Valec, tlmič výfuku	5
C - Olejové čerpadlo, spojka	7
D - Retazová brzda, napínacie zariadenie reťaze	10
E - Zapaľovacia sústava, káblový zväzok	12
F - Štartovacie zariadenie	14
G - Teleso nádržky	16
H - AV systém, rúrkové držadlo	18
I - Kryt, vzduchový filter	20
J - Ovládanie plynu	22
N - Karburátor HD-34, HD-46	24
M - Napínacie zariadenie reťaze	27
O - Kúrenie	29
P - Súprava kruhovej rukoväte	31
Q - Náradie, zvláštne príslušenstvo	33
R - Číslo stroja	35
Pomocné a prevádzkové látky	37

A - Kľuková skriňa

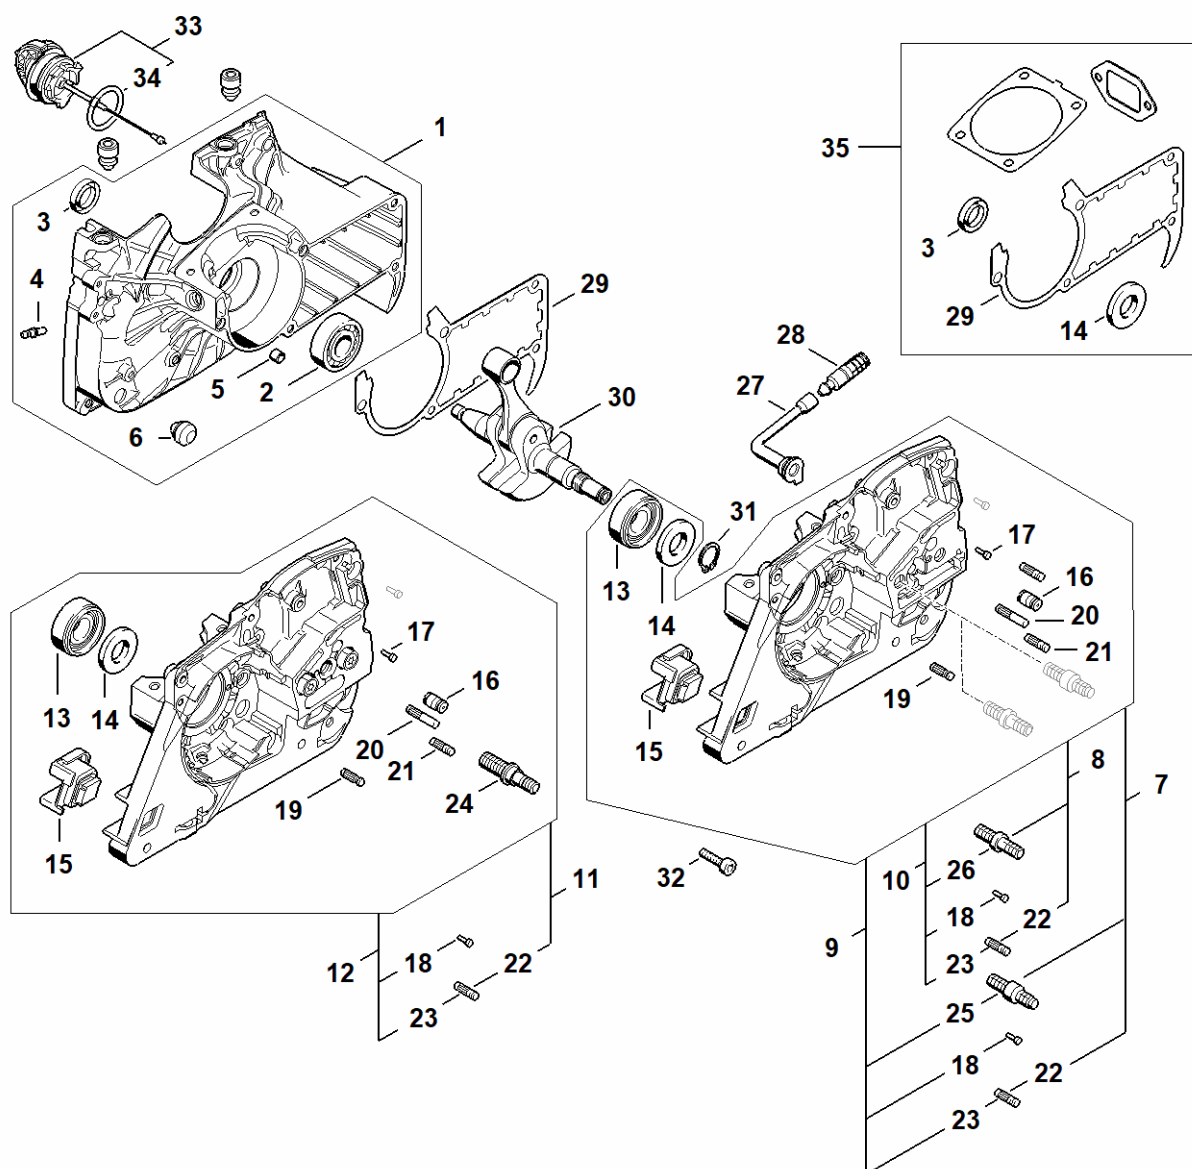

1135-GET-0021
KO


A - Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1135 020 2606	Polovica kľukovej skrine, strana ventilá	1	2 - 6	
2	9503 003 0354	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6202	1		
3	9640 003 1560	Hriadeľové tesnenieS DIN3760- BS15x22x4	1		
4	0000 988 5211	Hrdlo	1		
5	0000 988 8600	Puzdro	2		
6	1133 791 5900	Doraz	1		
7	1135 020 2913	Polovica kľukovej skrine	1	13 - 17, 19 - 22, 25	
8	1135 020 2909	Polovica kľukovej skrine	1	13 - 17, 19 - 22, 26	
13	9523 003 4266	Radiálne guľôčkové ložisko 15x35x13	1		
14	9640 003 1600	Hriadeľové tesnenieS DIN3760- BS15x29,6x4	1		
15	1124 791 2800	Kruhový nárazník	1		
16	1128 640 9100	Ventil	1		
17	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
19	1120 162 5200	Čap	1		
20	1121 162 5205	Čap	1		
21	1121 162 5200	Čap	1		
22	1121 162 5200	Čap	1		
25	1138 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	2		
26	0000 953 6605	Kolíková skrutka	2		
27	1122 647 9400	Hadica	1		
28	1117 640 3800	Sacia hlava	1		
29	1135 029 0500	Tesnenie	1		
30	1135 030 0400	Kľukový hriadeľ	1		
31	9455 621 1520	Poistný krúžok 15 x 1	1		
32	9022 371 1050	Skrutka IS-M5x25-12.9	5		

A - Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
33	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	34	
34	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
35	1135 007 1050	Súprava tesnenia	1	3, 14, 29	

B - Valec, tlmič výfuku

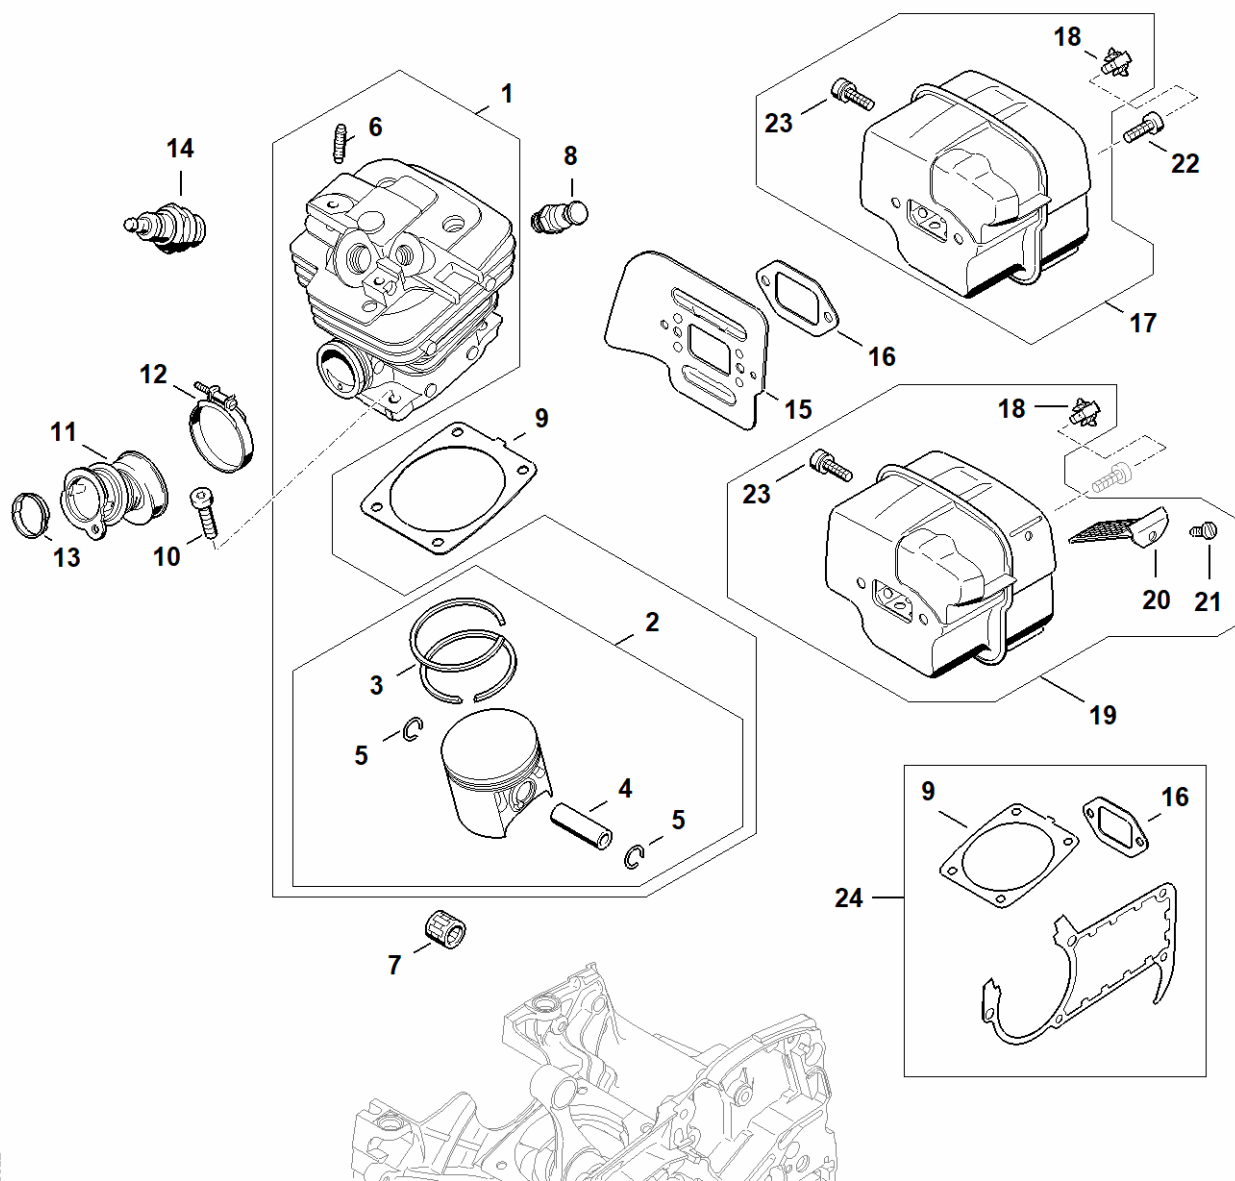


1135-GET-0022
KO

B - Valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1135 020 1202	Valec s piestom Ø 47 mm	1	2 - 6	
2	1135 030 2005	Piest	1	3 - 5	
3	1140 034 3008	Piestny tesniaci krúžok	2		
4	1135 034 1500	Piestový čap	1		
5	9463 650 1100	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C11	2		
6	0000 953 0818	Kolíková skrutka M5	1		
7	9512 003 2348	Ihlový veniec 11x14x15	1		
8	1135 020 9400	Dekompresný ventil	1		
9	1135 029 2300	Tesnenie valca	1		
10	9022 371 1050	Skrutka IS-M5x25-12.9	4		
11	1135 141 2200	Koleno	1		
12	9771 021 2572	Hadicová spona 32x5	1		
13	1117 141 1800	Puzdro	1		
14	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
14	0000 400 7029	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		
14	0000 400 7030	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
15	1135 141 3200	Chladiaci plech	1		
16	1125 149 0601	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
17	1135 140 0650	Tlmič výfuku	1	18, 23	
18	1135 145 9001	Zátka	2		
22	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	2		
23	9022 341 1018	Skrutka IS-M5x18-10.9	1		
24	1135 007 1050	Súprava tesnenia	1	9, 16	

C - Olejové čerpadlo, spojka

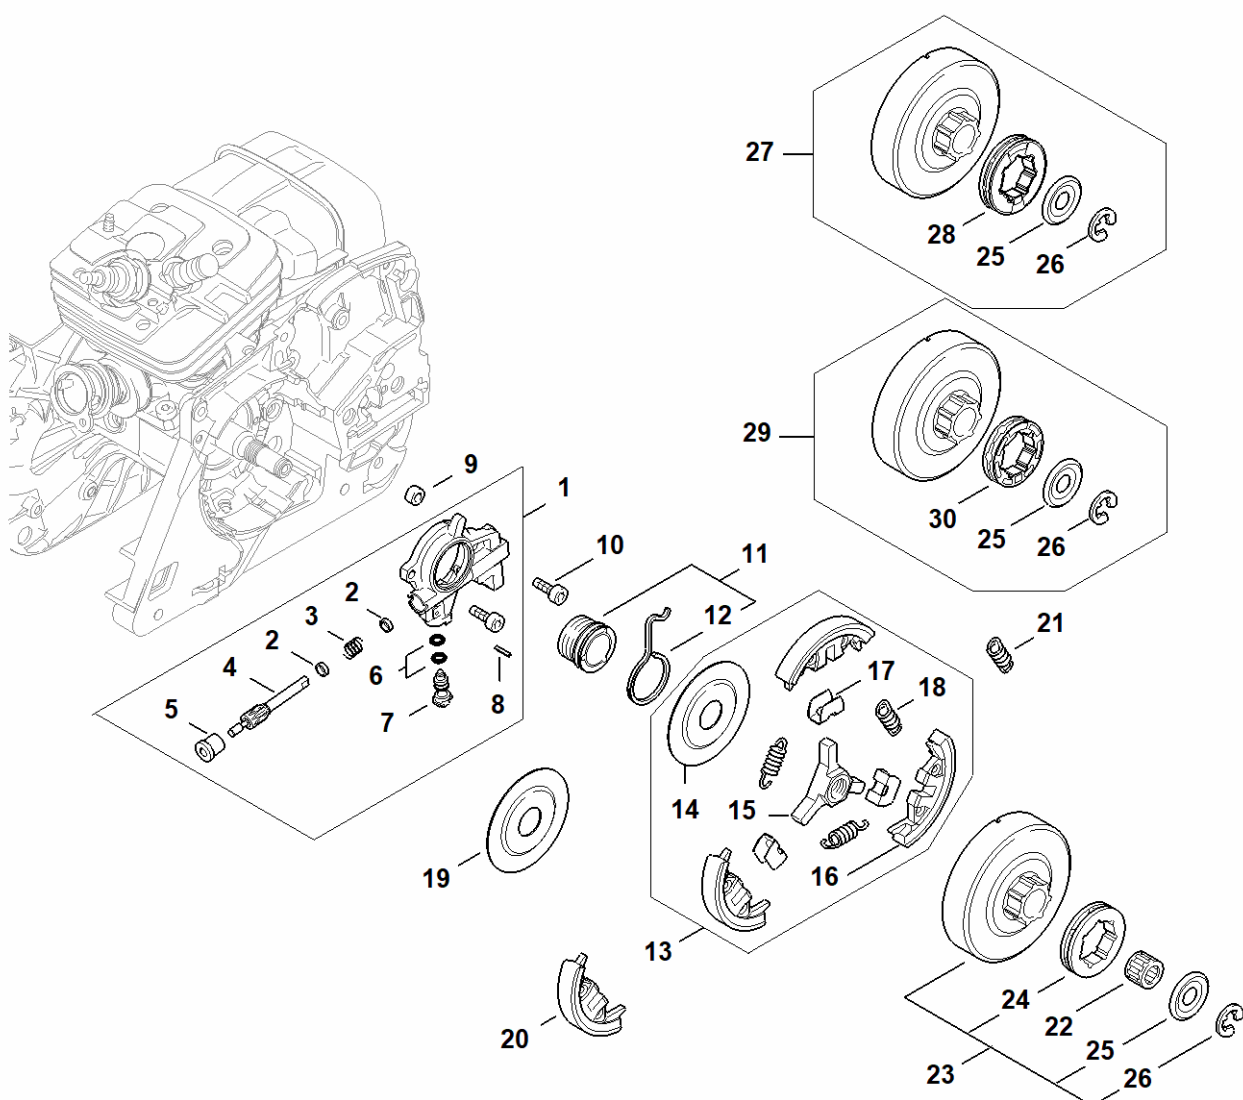

1135-GET-0023
KG


C - Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1135 640 3200	Olejové čerpadlo	1	2 - 8	
2	0000 958 0518	Kotúč	2		
3	0000 997 0615	Závitová pružina	1		
4	1135 647 0600	Piest čerpadla	1		
5	1125 641 9400	Ložiskové puzdro	1		
6	9646 945 0160	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S4x2	2		
7	1128 647 4806	Regulačný čap	1		
8	9380 620 1090	Upínací kolík 2 x 10	1		
9	1122 649 5000	Tesniaci krúžok B4x2	1		
10	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
11	1128 640 7112	Závitovka	1	12	
12	1128 647 2400	Pružina	1		
13	1135 160 2050	Spojka	1	14 - 18	
14	1122 162 1000	Krycí kotúč	1		
15	1128 162 3202	Unášač	1		
16	1138 162 0800	Odstredivé závažie	3		
17	1128 162 3000	Držiak	3		
18	0000 997 5816	Ťažná pružina	3		
19	1128 162 1001	Krycí kotúč	1		
20	1128 162 0807	Odstredivé závažie	3		
21	0000 997 5815	Ťažná pružina	3		
22	9512 933 2380	Ihlový veniec 10x16x12	1		
23	1128 007 1000	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	24 - 26	
24	0000 642 1223	Prstencové reťazové koleso	1		
25	0000 958 1032	Kotúč	1		
26	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		

C - Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1128 007 1011	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	25, 26, 28	Škandinávia
28	0000 642 1239	Reťazové koleso .325" 9z	1		Škandinávia
29	1128 007 1001	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	25, 26, 30	
30	0000 642 1216	Prstencové reťazové koleso	1		

D - Ret'azová brzda, napínacie zariadenie reťaze

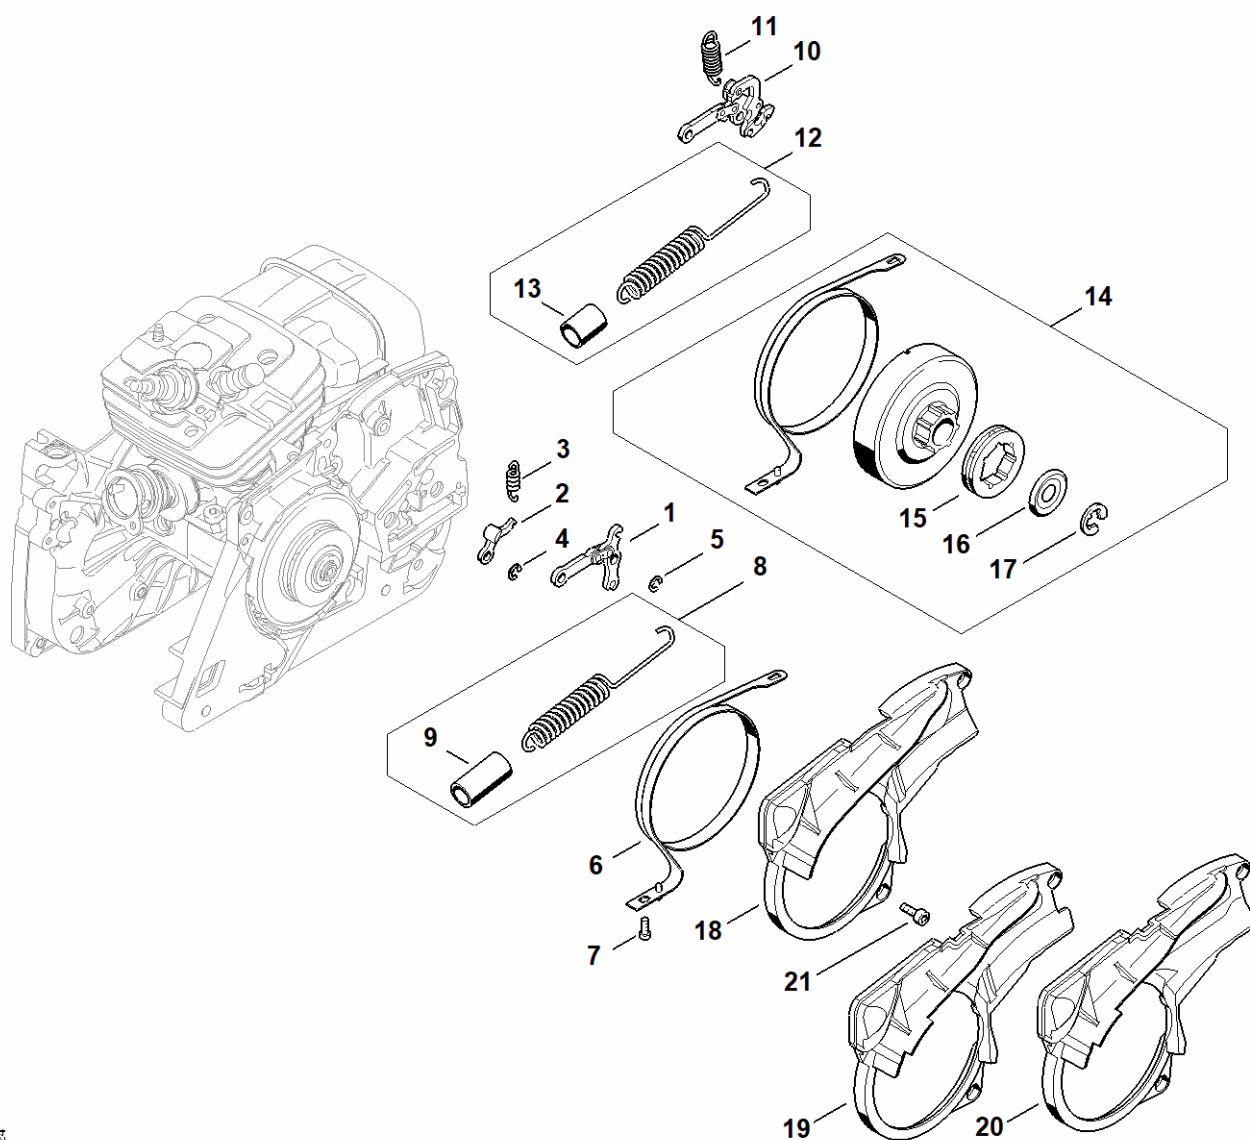


1135-GET-0024
KG

D - Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1128 160 5000	Páčka	1		
2	1121 162 5010	Páčka	1		
3	0000 997 0628	Závitová pružina	1		
4	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
5	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
6	1135 160 5400	Brzdový pás	1		
7	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		
8	1135 160 5500	Ťažná pružina	1	9	
9	1140 162 8004	Hadica	1		
19	1135 021 1103	Veko	1		
21	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	3		

E - Zapaľovacia sústava, káblový zväzok

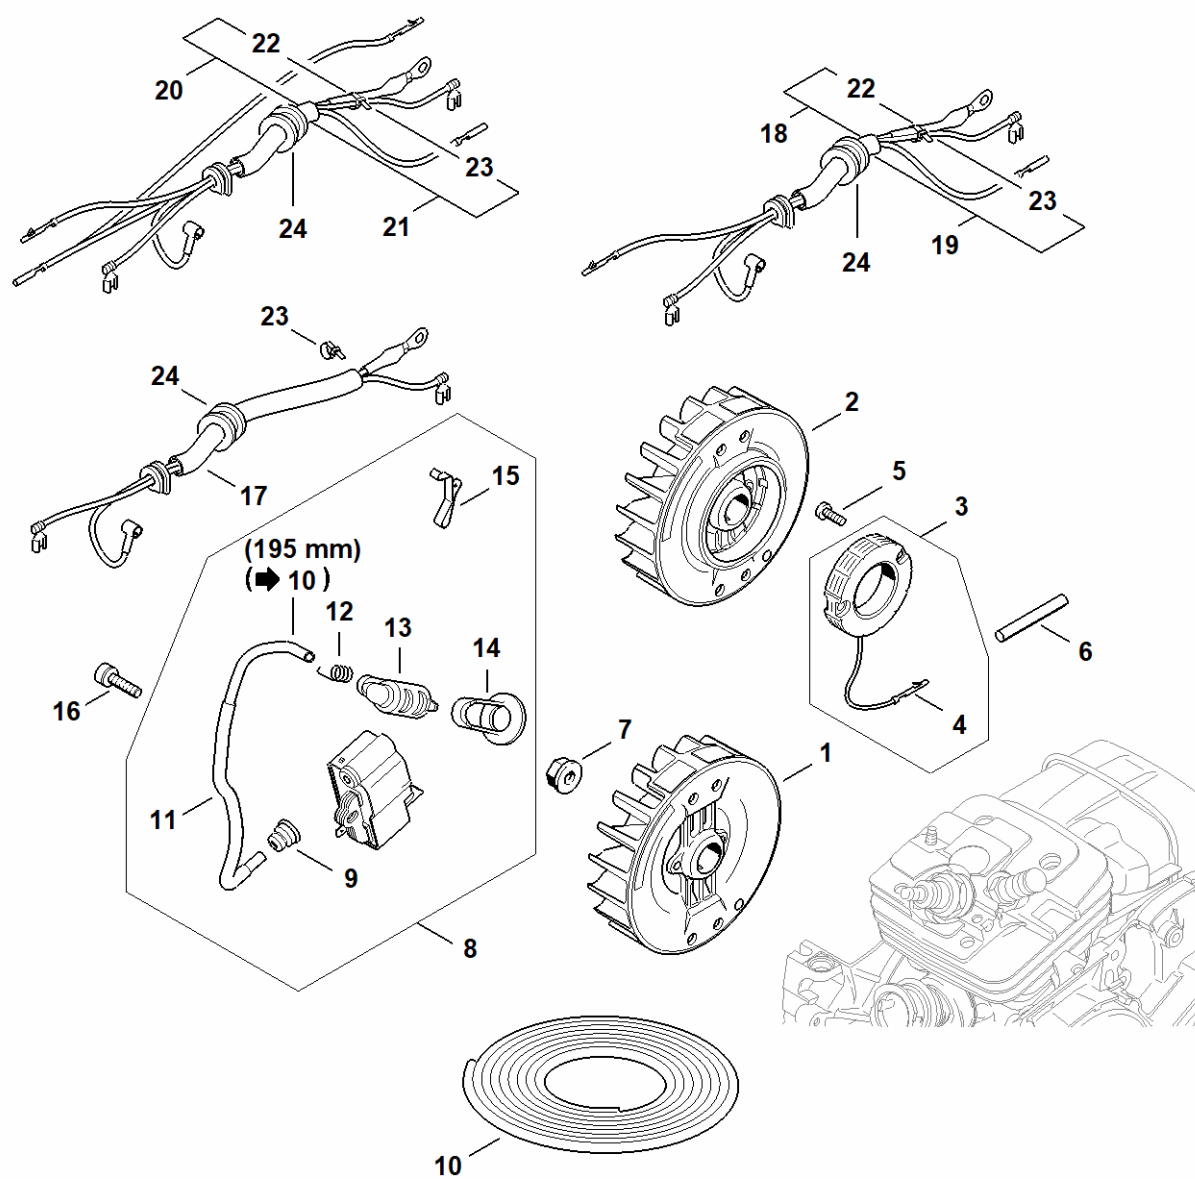


1135-GET-0025
KO

E - Zapaľovacia sústava, káblový zväzok

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
2	1135 400 1204	Zotrvačník	1		
3	1135 404 3500	Generátor	1	4	
4	1118 431 6600	Zásuvný kolík	1		
5	9022 313 0658	Skrutka IS-M4x12-8.8	2		
6	1121 442 0402	Izolačná hadica	1		
7	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
8	1135 400 1308	Zapaľovací modul	1	9 - 15	
9	0000 989 1002	Ochranná priechodka	1		
10		Zapaľovacie vedenie 195 mm	1		
10	0000 405 0600	Zapaľovacie vedenie	1		
10	0000 930 2251	Kosiaci vlasec 10 m	1		
11	1117 442 0905	Izolačná hadica 5,5x0,5x110 mm	1		
12	0000 998 0604	Skrutkovitá valcová pružina	1		
13	1128 405 1000	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
14	1128 084 1400	Usmerňovací plech vzduchu	1		
15	1135 442 1601	Pružina kontaktu	1		
16	9022 341 1019	Skrutka IS-M5x20-10.9	2		
18	1135 440 3005	Káblový zväzok	1	22	
19	1135 440 3002	Káblový zväzok	1	23	
22	0000 903 1506	Spojka hadice	1		
24	0000 989 0609	Priechodka	1		


F - Štartovacie zariadenie

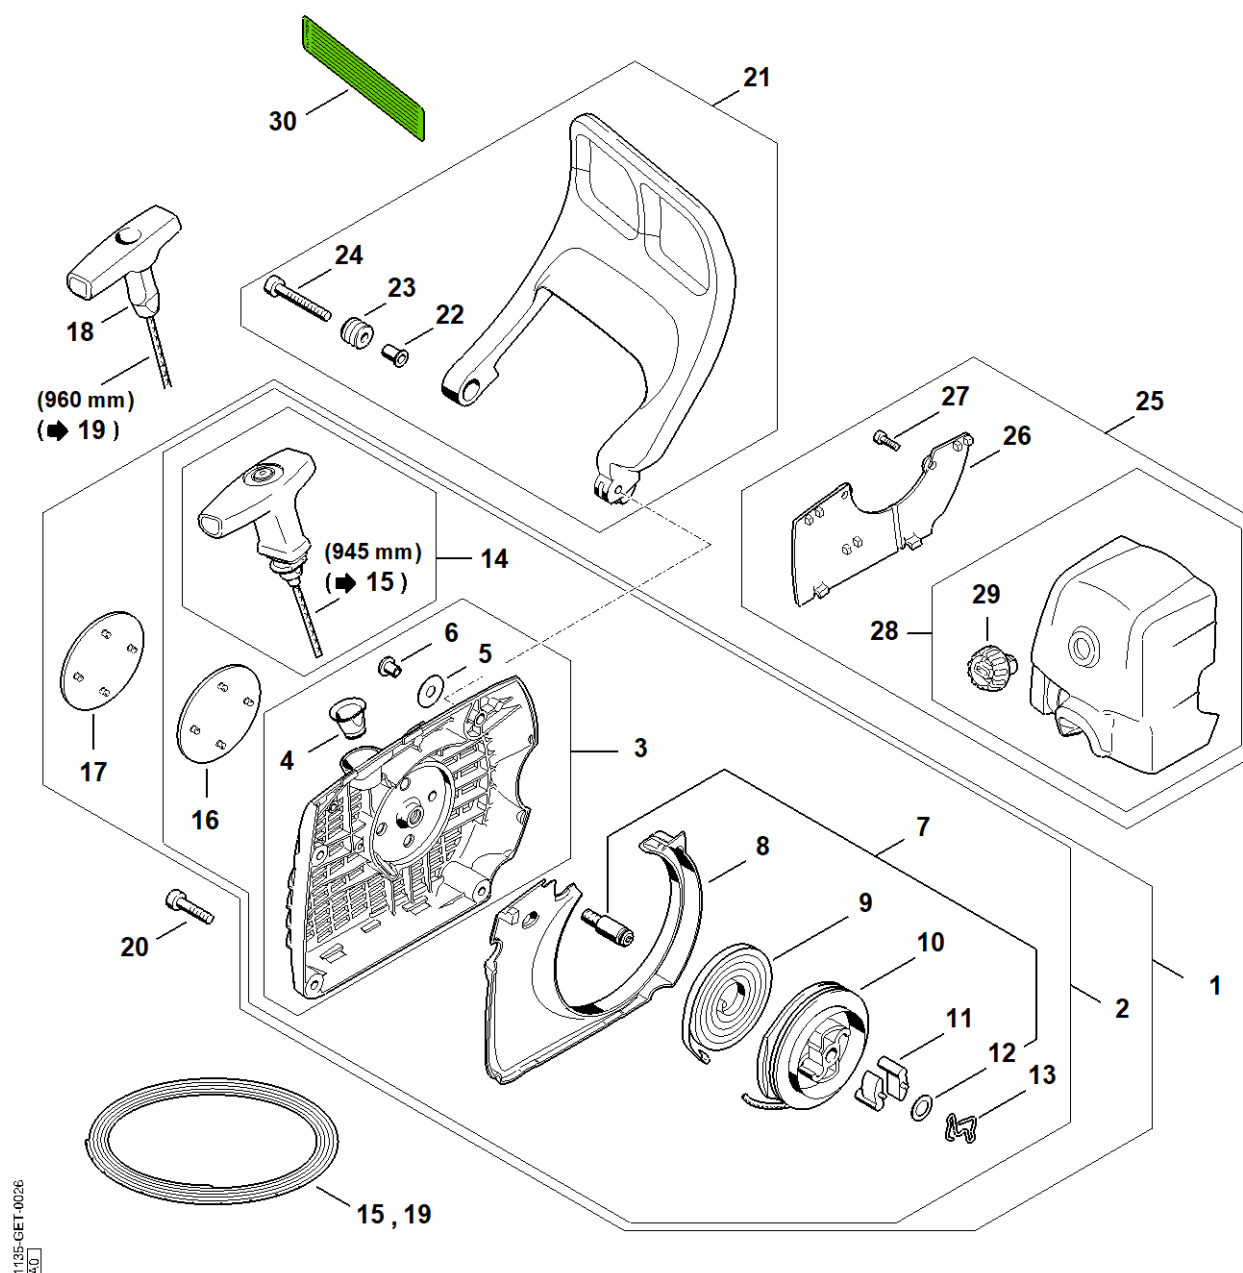

F - Štartovacie zariadenie

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1135 080 2102	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	2 - 17	
3	1135 080 1800	Teleso ventilátora	1	4 - 7, 12	
4	1110 084 9102	Puzdro	1		
5	0000 958 0607	Kotúč	1		
6	9416 868 6530	Rúrkový nit DIN7340-AK6,5x0,5x6,8	1		
7	1128 080 6500	Oska	1	12	
8	1135 084 7800	Segment	1		
9	1135 190 0600	Vratná pružina	1		
10	1128 195 0400	Cievka s lankom	1		
11	1125 195 7200	Západka	2		
12	0000 958 0923	Kotúč	1		
13	1128 195 3500	Pružina	1		
14	1128 190 3400	Rukoväť ElastoStart Ø 3,5 mm	1	15	
15	1128 190 2900	Štartovacie lanko	1		
16	1135 967 1500	Typový štítok	1		
15	0000 930 2267	Kosiaci vlasce	1		
20	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	3		
21	1135 790 9100	Ochrana ruky	1	22 - 24	
22	1124 792 5500	Puzdro	1		
23	1124 792 5505	Puzdro	1		
24	9022 341 1080	Skrutka IS-M5x35x22-10.9	1		
25	1135 007 1004	Súprava Krycia doska	1	26 - 29	
26	1135 084 8200	Krycia doska	1		
27	9041 216 0650	Skrutka s valcovou hlavou M4 x 10	2		

G - Teleso nádržky

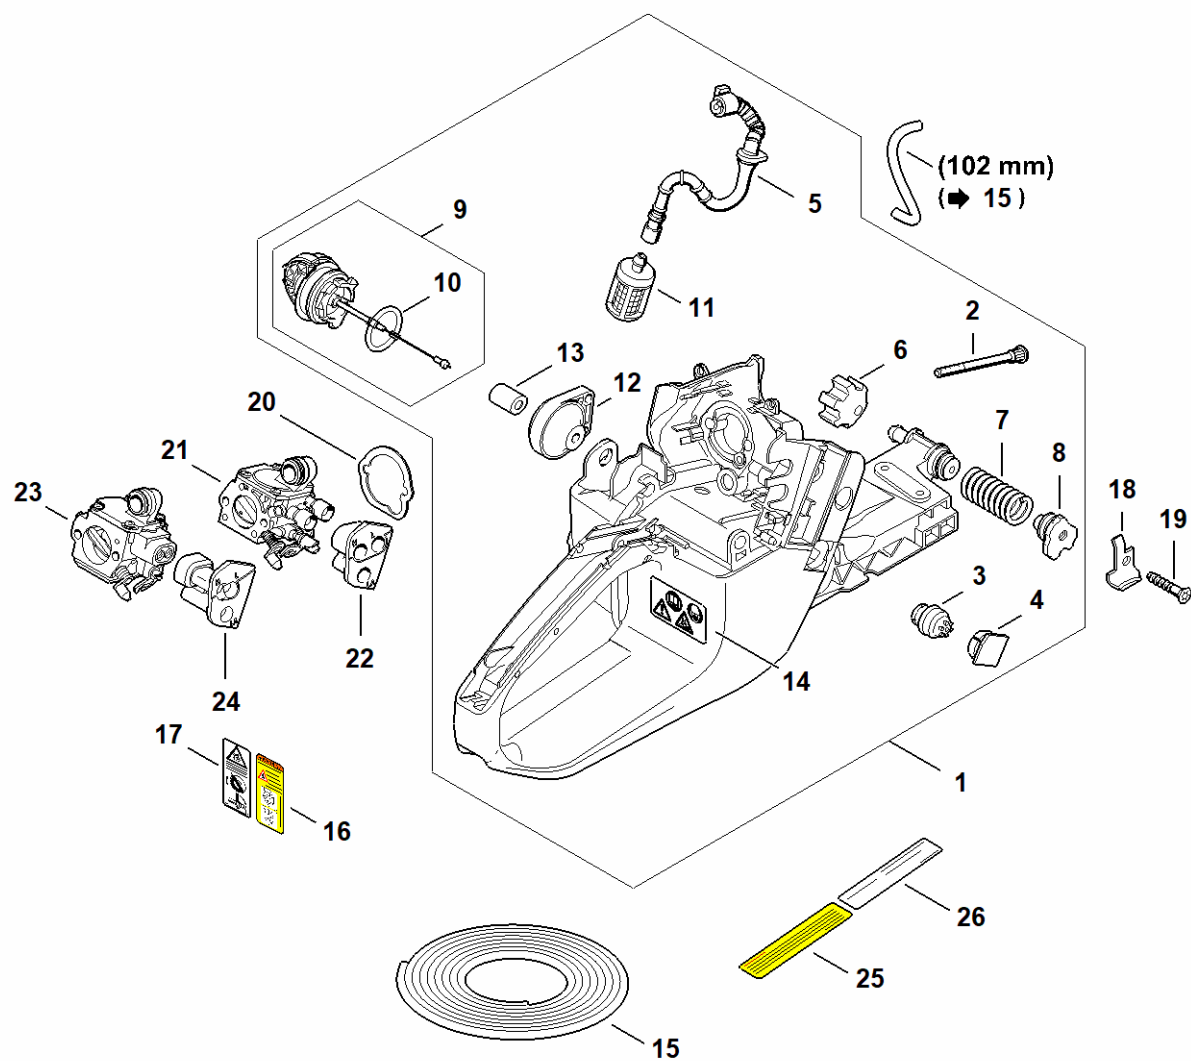


1135-GET-0027
K1

G - Teleso nádržky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1135 350 0823	Teleso nádržky	1	3 - 14	
1	1135 350 0825	Teleso nádržky	1	3 - 14	
2	1135 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	2		
3	0000 350 5800	Vetranie nádržky	1		
4	1135 791 7500	Kryt	1		
5	1135 350 7600	Hadica	1		
6	1135 791 2800	Kruhový nárazník	1		
7	1135 791 3100	Pružina	1		
8	1135 792 2900	Antivibračná ložisková zátka	1		
9	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	10	
10	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
11	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
12	1135 790 9902	Kruhový nárazník	1		
13	1135 791 7200	Puzdro	1		
14	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		
15	0000 930 2804	Hadica	1		
18	1119 656 7705	Zachytávač reťaze	1		
19	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	1		
20	1135 121 8600	Kotúč	1		
22	1135 123 7502	Priečodka	1		
23	1135 120 0601	Karburátor HD-34B	1		
24	1135 123 7501	Priečodka	1		

H - AV systém, rúrkové držadlo

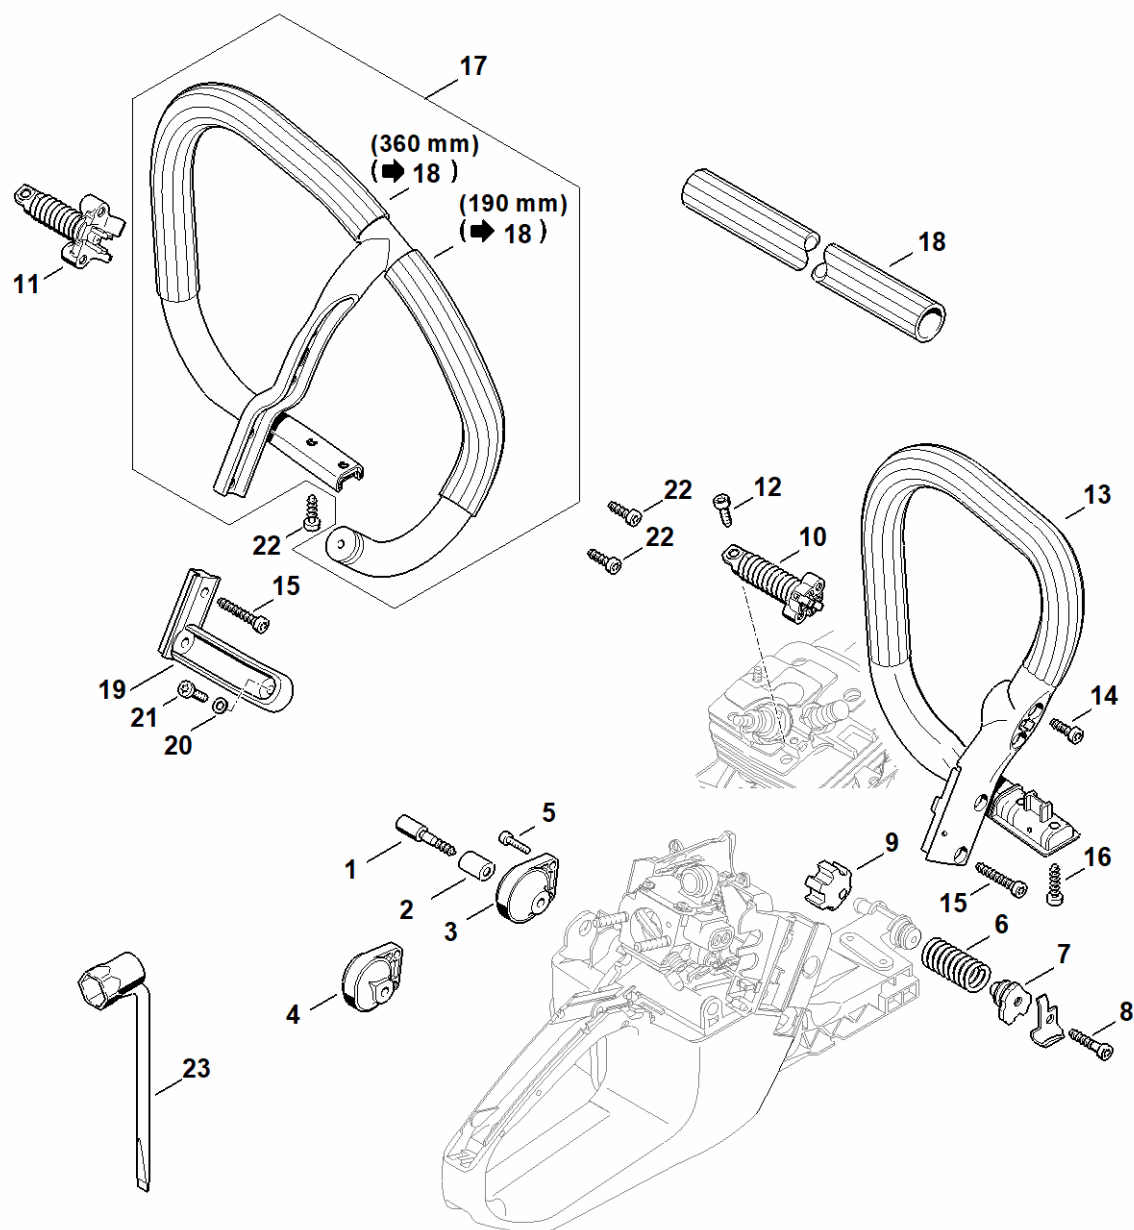


1135-GET-0028
KO

H - AV systém, rúrkové držadlo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1135 791 6100	Skrutka s nákrúžkom M	1		
2	1135 791 7200	Puzdro	1		
3	1135 790 9902	Kruhový nárazník	1		
4	1135 790 9900	Kruhový nárazník	1		
5	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	2		
6	1135 791 3100	Pružina	1		
7	1135 792 2900	Antivibračná ložisková zátka	1		
8	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	1		
9	1135 791 2800	Kruhový nárazník	1		
11	1135 790 8301	Antivibračná pružina	1		
12	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	1		


I - Kryt, vzduchový filter

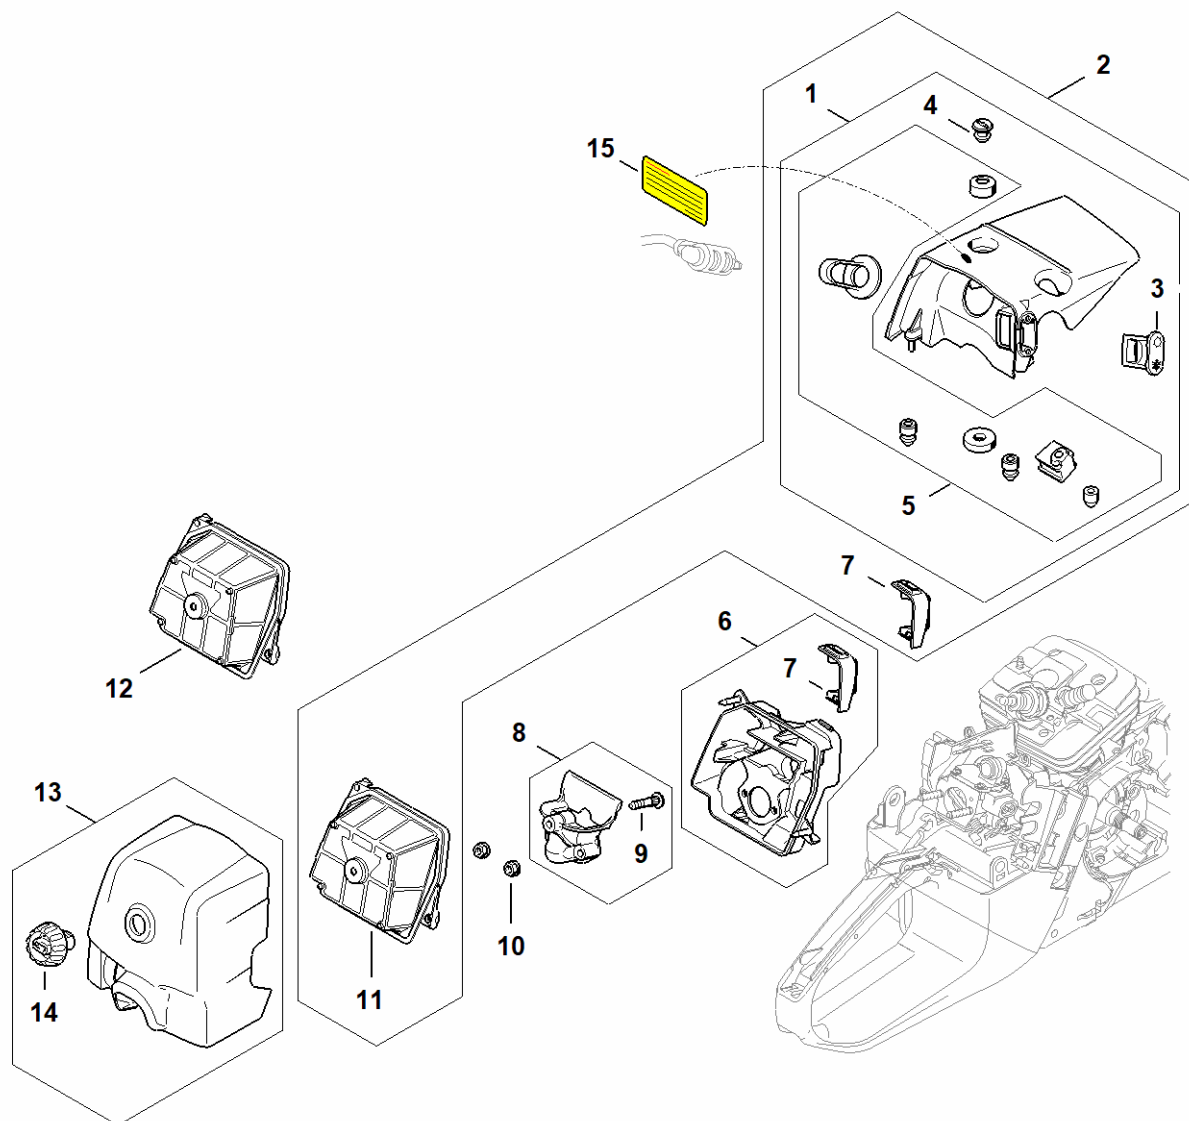

1135-GET-0029
KO

I - Kryt, vzduchový filter

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1135 080 1602	Kryt	1	3 - 5	
2	1135 007 1006	Súprava Až sériové číslo: 266545650	1	1, 3 - 5, 7, 11	
3	1135 084 4100	Posúvač	1		
4	1121 084 7000	Drážkovaná matica	1		
5	1135 007 1003	Súprava	1		
6	1135 120 2700	Teleso filtra	1	7	
7	1135 141 6300	Vedenie vzduchu	1		
8	1135 120 4100	Nárazník	1	9	
9	1128 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	1		
10	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
11	1135 120 1601	Vzduchový filter	1		
13	1135 140 1900	Kryt skrine karburátora	1	14	
14	1124 140 9500	Uzatváracia matica	1		

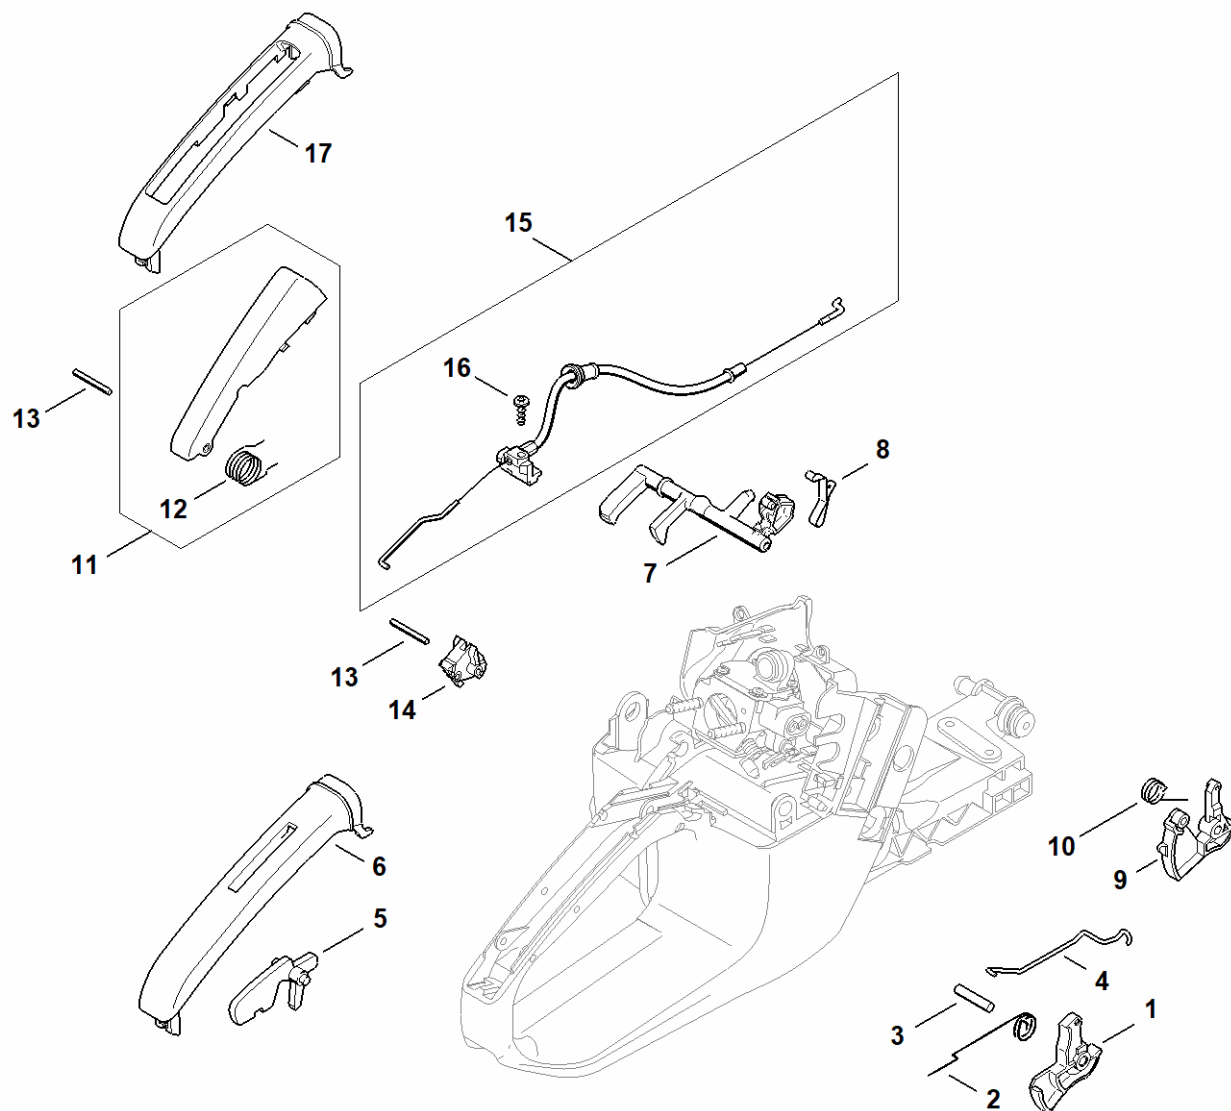


1135-GET-0030
KO

J - Ovládanie plynu

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1118 182 1006	Plynová páčka	1		
2	1117 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
3	9371 470 2640	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x24	1		
4	1135 182 1500	Plynové sútyčie	1		
5	1133 182 0800	Blokovacia páčka	1		
6	1135 791 0600	Miska rukoväte	1		
7	1135 182 0900	Radiaci hriadel'	1		
8	1135 442 1601	Pružina kontaktu	1		

N - Karburátor HD-34, HD-46

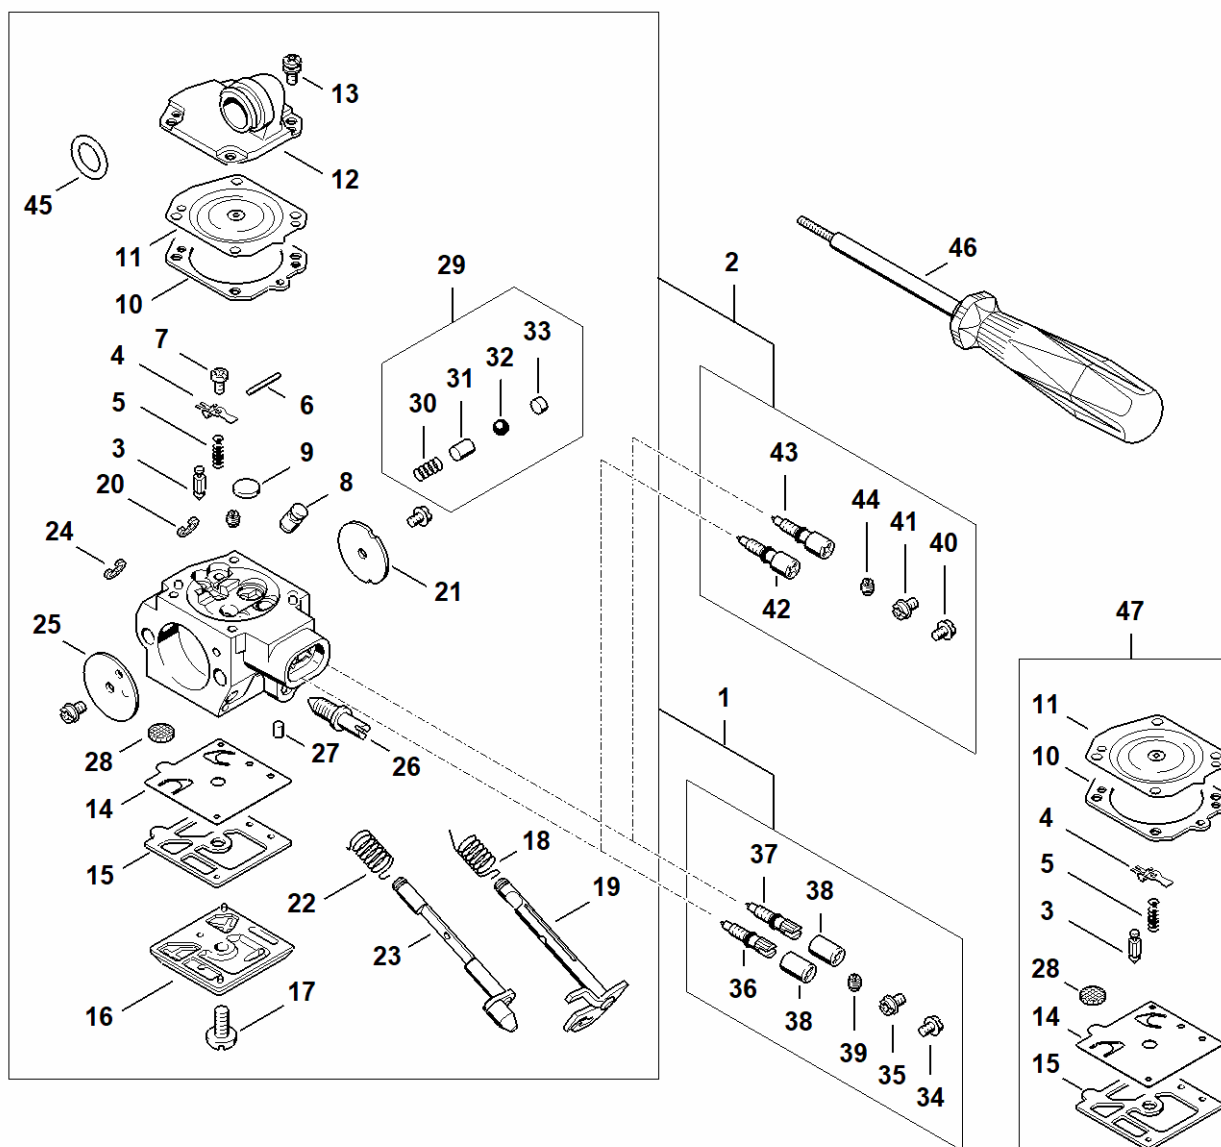

1135-GET-0033
KO


N - Karburátor HD-34, HD-46

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1135 120 0601	Karburátor HD-34B	1	3 - 39	
3	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
4	4116 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
5	1128 122 3002	Pružina	1		
6	1113 121 9200	Oska	1		
7	1114 122 7400	Polkruhovú skrutka	1		
8	1135 121 5401	Ventilová dýza	1		
9	4117 122 9402	Uzatváracia zátk	1		
10	1128 129 0906	Tesnenie	1		
11	4116 121 4700	Regulačná membrána	1		
12	1135 121 0801	Ukončovacie veko	1		
13	1121 122 7101	Skrutka	4		
14	4116 121 4800	Membrána čerpadla	1		
15	4116 129 0902	Tesnenie	1		
16	1133 121 0802	Ukončovacie veko	1		
17	1114 122 7100	Skrutka	1		
18	1127 122 3205	Skrutkovitá valcová pružina	1		
19	1133 120 7101	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
20	1117 122 9000	Poistný krúžok	1		
21	1135 121 3302	Škrtiaca klapka	1		
22	1133 122 3200	Skrutkovitá valcová pružina	1		
23	1135 120 7201	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
24	1123 122 9000	Poistný krúžok	1		
25	4116 121 2900	Štartovacia klapka	1		
26	1127 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
27	1122 121 7700	Vodiaci kus	1		
28	1114 121 7800	Sitko	1		

N - Karburátor HD-34, HD-46


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
29	1135 120 9700	Súprava piestu čerpadla	1	30 - 33	
30		Pružina	1		
31		Piest čerpadla	1		
32		Gulka	1		
33		Uzatváracia zátk	1		
34	1115 122 7400	Polkruhov	1		
35	1110 122 7400	Polkruhov	1		
36	1128 122 6703	Hlavn	1		
37	1135 122 6800	Nastavov	1		
38	4203 121 2700	Čiapočka	2		
39	1121 121 5602	Pevn	1		
45	9645 945 7527	Radiáln	1		
46	5910 890 4500	Sťahovač	1		
47	1128 007 1066	Súprava dielov karburátora	1	3 - 5, 10, 11, 14, 15, 28	

M - Napínacie zariadenie ret'aze

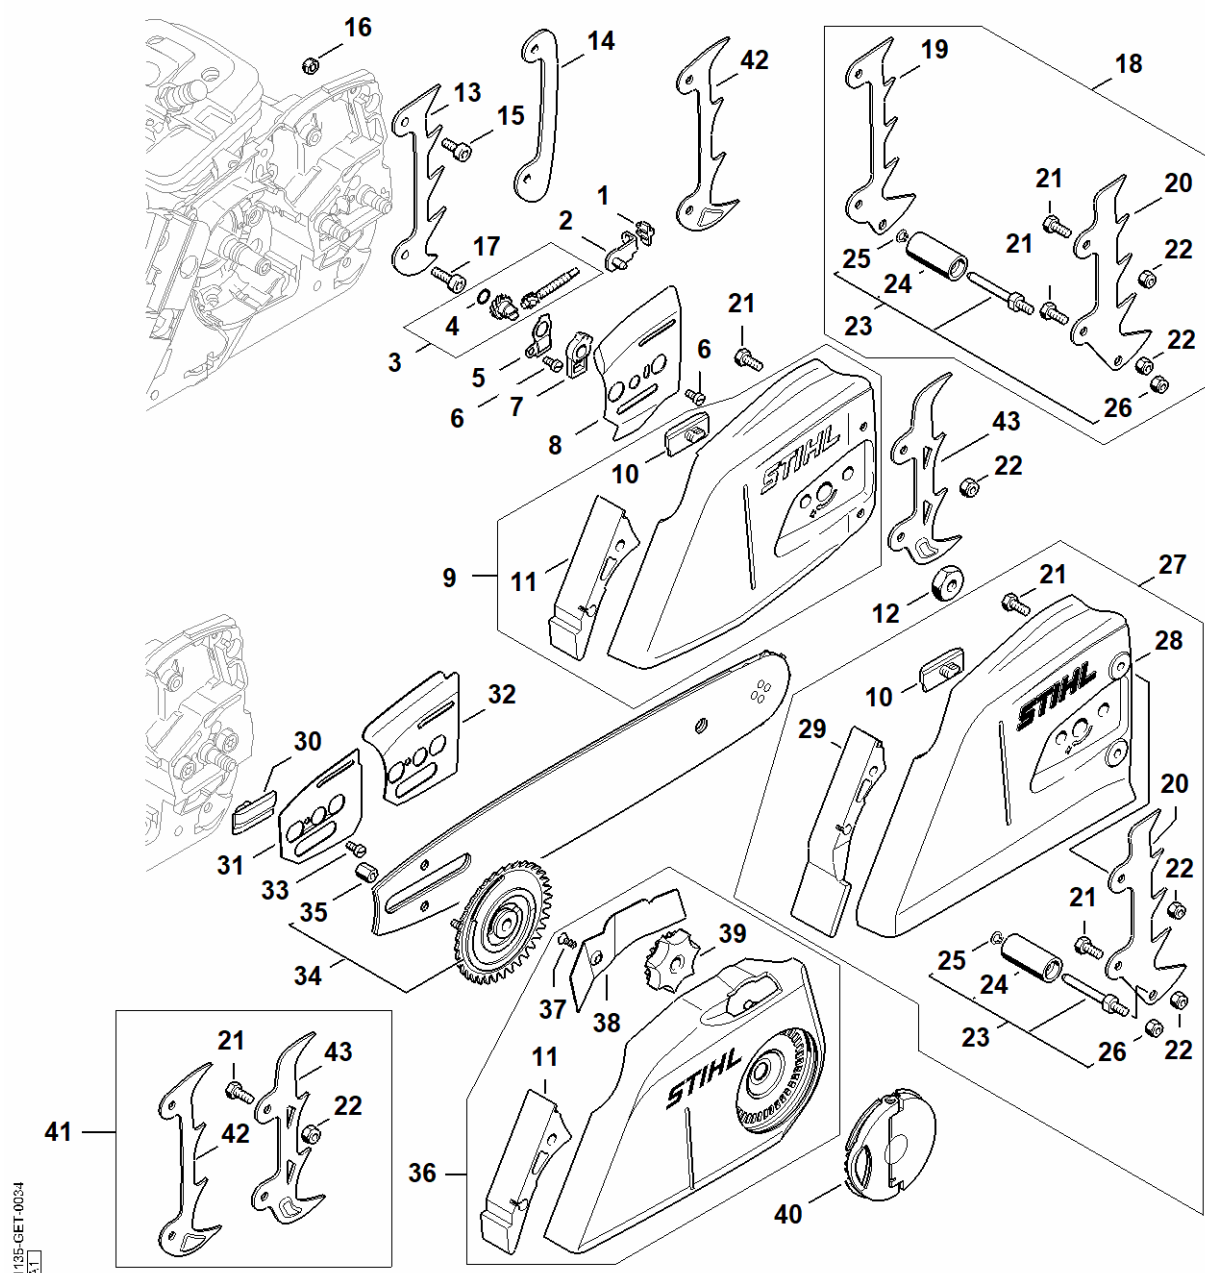

M - Napínacie zariadenie reťaze

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1125 664 1400	Tlačný prvok	1		
2	1125 640 1900	Upínací posúvač	1		
3	1125 007 1021	Súprava	1	4	
4	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
5	1122 664 2200	Kryt	1		
6	9041 216 0630	Skrutka s valcovou hlavou DIN84-M4x8-8.8	2		
7	1122 664 4500	Podpera	1		
8	1122 664 1000	Bočný plech	1		
9	1135 640 1703	Kryt reťazového kolesa	1	10, 11	
10	1121 648 6610	Klzná lišta	2		
11	1135 656 1500	Chránič	1		
12	0000 955 0801	Matica s nákrúžkom M	2		
13	1110 664 0501	Ozubený doraz	1		
14	0000 664 0700	Doraz	1		
15	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10.9	1		
16	9214 320 0700	Poistná matica M5	1		
17	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	1		
41	0000 660 0800	Ozubený doraz	1	21, 22, 42, 43	
42	1142 664 0500	Ozubený doraz	1		
43	1141 664 0501	Ozubený doraz	1		

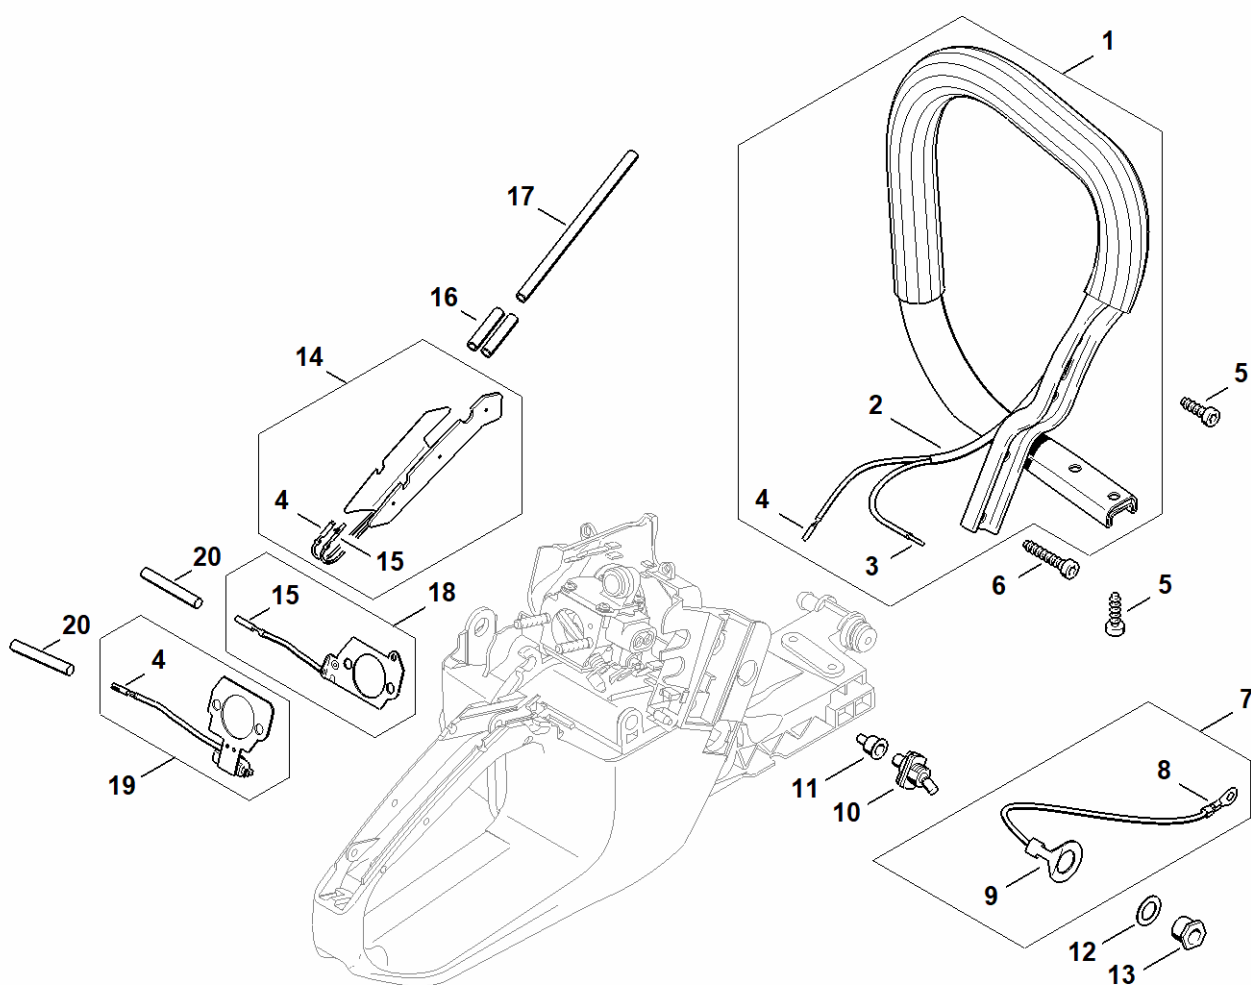


1135-GET-0035
KO

O - Kúrenie

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1135 790 1702	Rúrková rukoväť	1	2 - 4	
1	1135 790 1700	Rúrková rukoväť	1	2 - 4	
2	1124 442 0400	Izolačná hadica	1		
3	0000 442 7000	Kontaktná dutinka	1		
4	1118 431 6700	Zásuvkové puzdro	1		
5	9074 478 4435	Skrutka IS-P6x19-12.9	4		
6	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	2		
7	1135 440 2200	Ukostrovacie vedenie	1	8, 9	
8	0751 030 8950	Koncovka kábla (DIN46225)-A4-1,5- CuZn	1		
9	0751 030 8963	Koncovka kábla (DIN46225)-A12-1,0- CuZn	1		
10	1110 430 0202	Spínač na zastavenie	1		
11	1110 432 9200	Držiak	1		
12	0000 958 1406	Kotúč	1		
13	1118 432 2200	Šest'hranná matica M	1		
14	1135 430 6000	Vyhrievací prvok	1	4, 15	
15	1118 431 6600	Zásuvný kolík	1		
16	1121 442 0402	Izolačná hadica	2		
17	1135 442 0401	Izolačná hadica	1		

P - Súprava kruhovej rukoväte

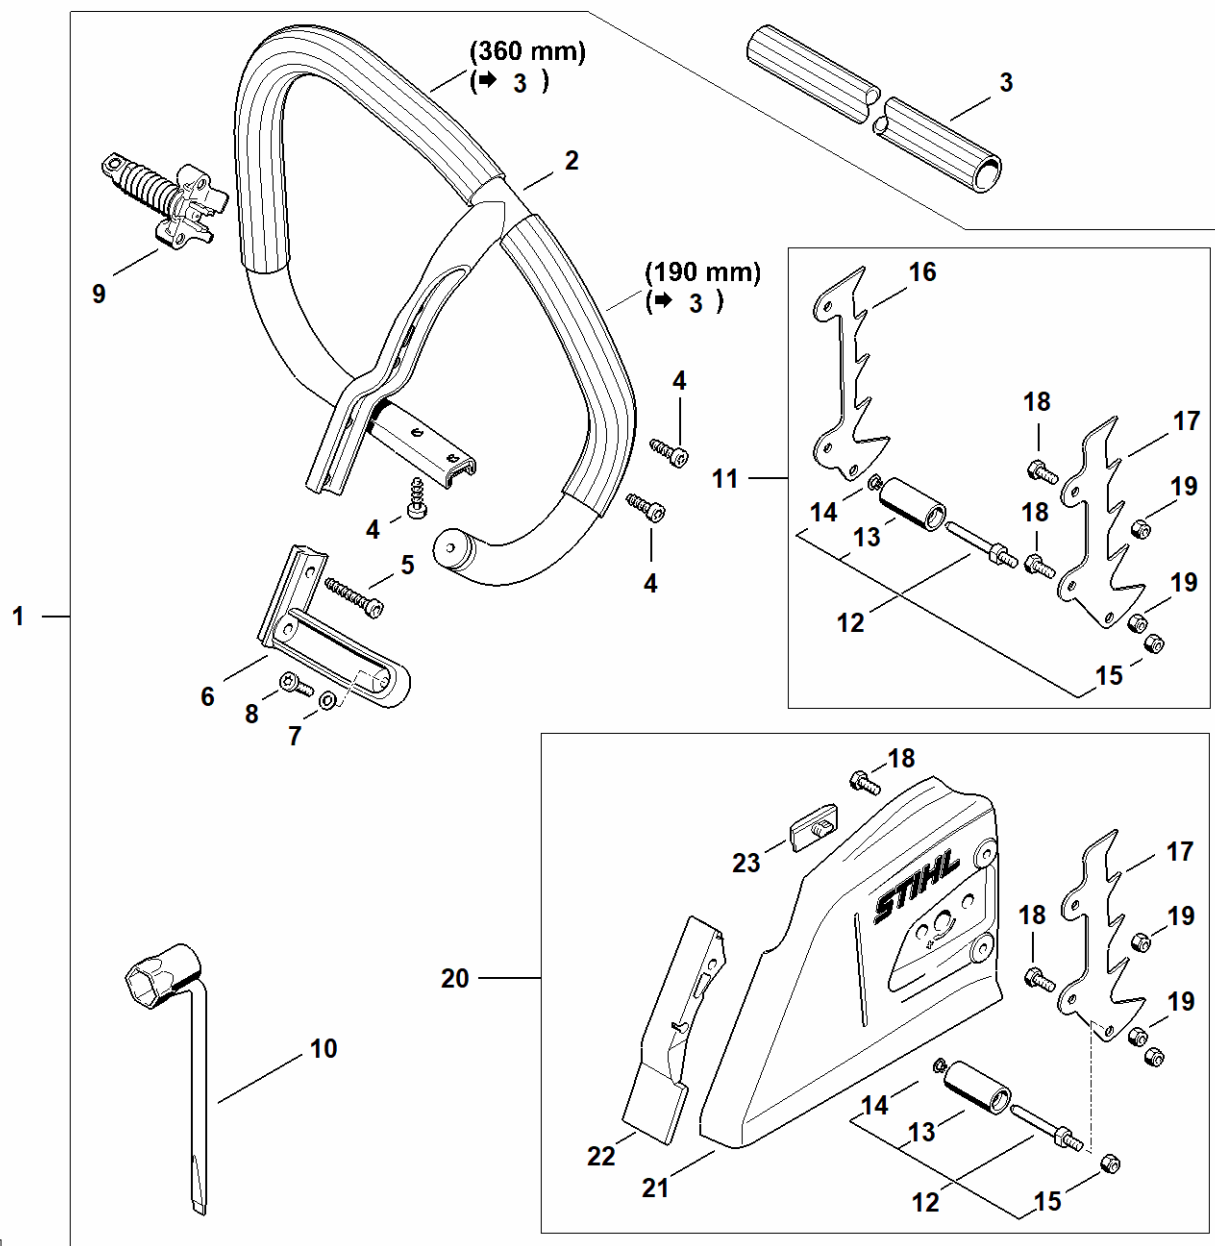


1135-GET-0036
KO

P - Súprava kruhovej rukoväte


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1135 007 1007	Súprava rúrka kruhovej rukoväti	1	2 - 23	
2	1135 790 3600	Rúrka kruhovej rukoväti	1		
3	0000 791 2009	Hadicová rukoväť	1		
4	9074 478 4435	Skrutka IS-P6x19-12.9	4		
5	9074 478 4675	Skrutka IS-P6x32,5	2		
6	1128 791 5501	Uholník	1		
7	9307 021 0120	Podložka 5,3	1		
8	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	1		
9	1135 790 8301	Antivibračná pružina	1		
10	1124 890 3400	Kombinovaný kľúč	1		
11	1135 650 7750	Zachytávač reťaze	1	12 - 19	
12	1135 650 7700	Zachytávač reťaze	1	13 - 15	
13	1135 656 6600	Puzdro	1		
14	9452 621 0140	Poistný krúžok 5x0,8	1		
15	9214 320 0700	Poistná matica M5	1		
16	1135 664 0501	Ozubený doraz	1		
17	1135 664 0500	Ozubený doraz	1		
18	9008 345 0960	Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN933-M5x12-10.9	2		
19	9214 320 0700	Poistná matica M5	2		
20	1135 640 1704	Kryt reťazového kolesa	1	12 - 15, 17 - 19, 21 - 23	
21	1138 648 0400	Kryt reťazového kolesa	1		
22	1138 656 1500	Chránič	1		
23	1121 648 6610	Klzná lišta	1		

Q - Náradie, zvláštne príslušenstvo

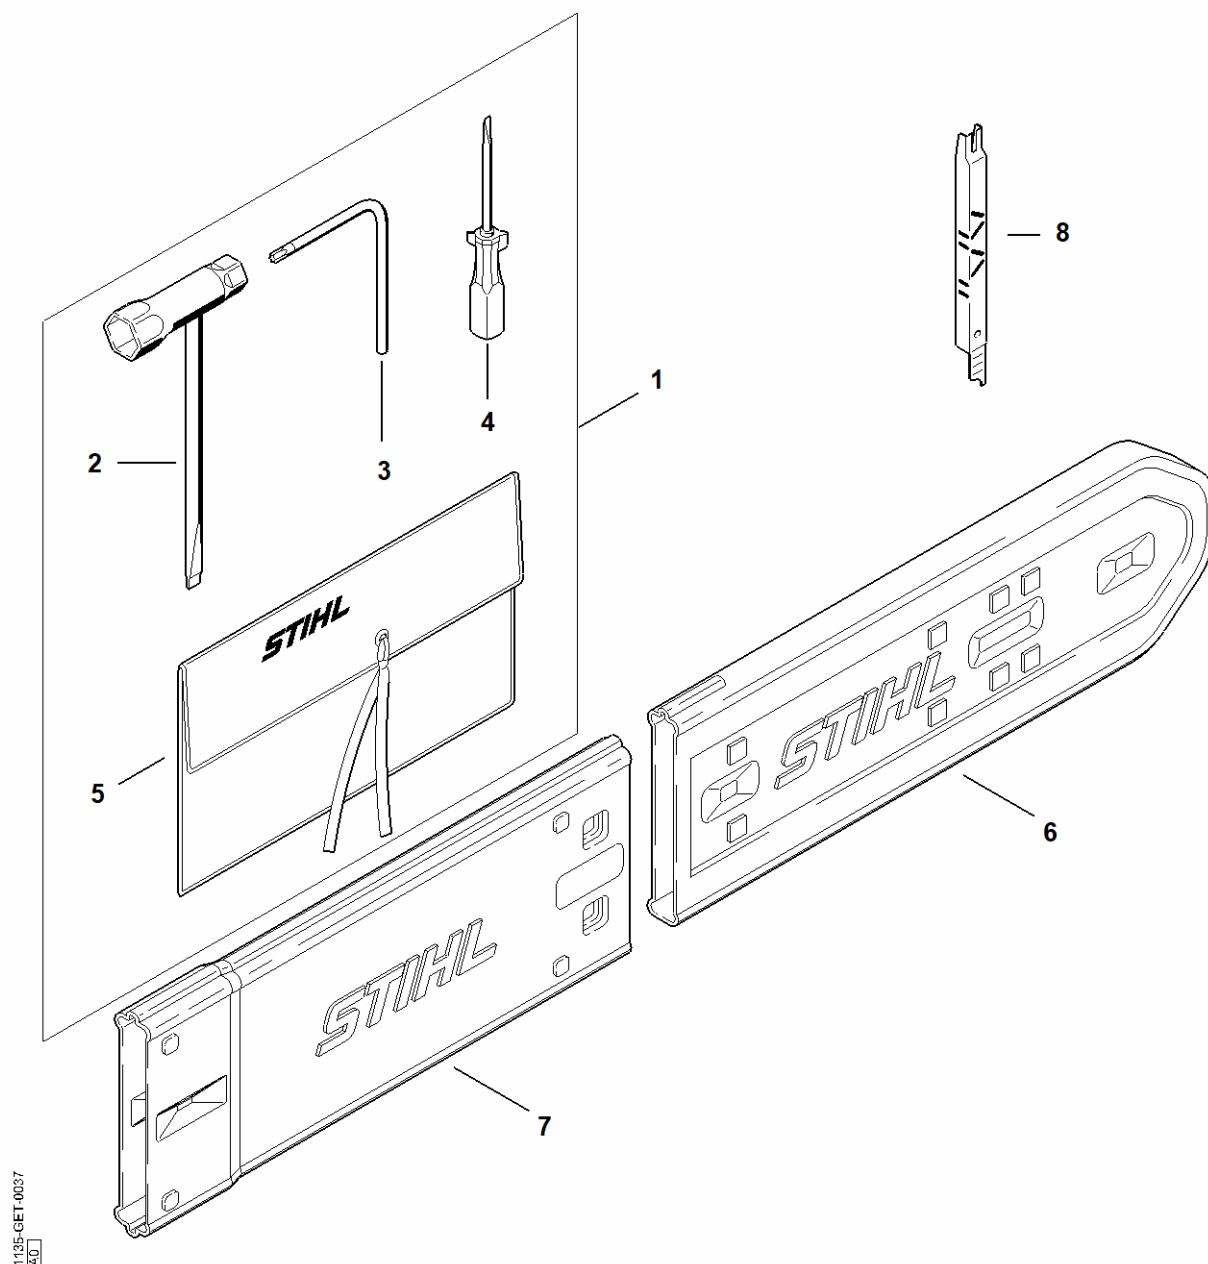

Q - Nádrie, zvláštne príslušenstvo


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1121 890 1400	Súprava náradia	1	2 - 5	
2	1129 890 3401	Kombinovaný kľúč	1		
3	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
4	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
5	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
6	0000 792 9129	Ochrana reťaze	1		
7	0000 792 9132	Ochrana reťaze	1		
8	1110 893 4000	Pilníková mierka	1		

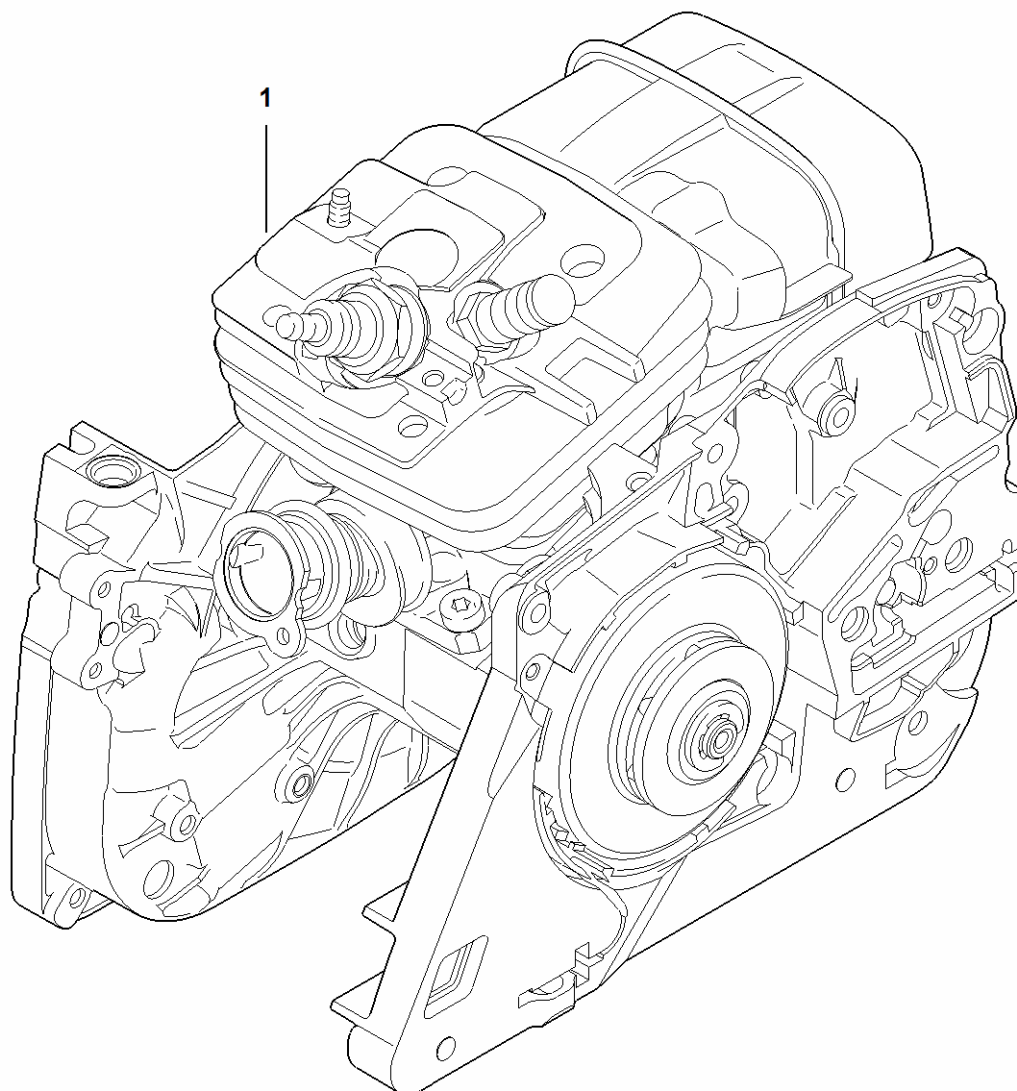

1135-GET-0038
KO

R - Číslo stroja

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

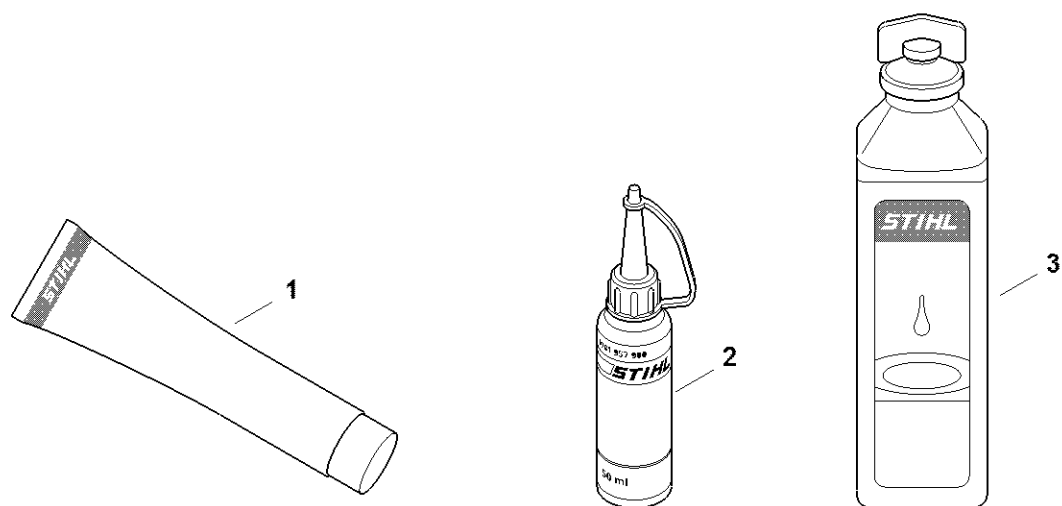

0000-GET-0170-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		