


MS 362 C-Q

Zoznam náhradných dielov**29.07.2026****Slovakia, slovensky**

Obsah

Kľuková skriňa	2
Valec, tlmič výfuku	5
Olejové čerpadlo, spojka	7
Reťazová brzda, napínacie zariadenie reťaze	9
Napínacie zariadenie reťaze, kryt reťazového kolesa	11
Zapaľovacia sústava, zotrvačník	13
Zapaľovacia sústava (14.2017)	15
Štartovacie zariadenie, ochrana ruky	17
Teleso nádržky	19
AV systém, rúrkové držadlo	21
Nosič karburátora	23
Vzduchový filter, kryt	25
Vzduchový filter, kryt (27.2015),(26.2015),(18.2013), (28.2012)	27
Karburátor WTE-8, WTE-18, WTE-20	29
Ovládanie plynu	32
Náradie, zvláštne príslušenstvo	34
Číslo stroja	36
Smart Connector 1.1	38
Pomocné a prevádzkové látky	40

Kľuková skriňa

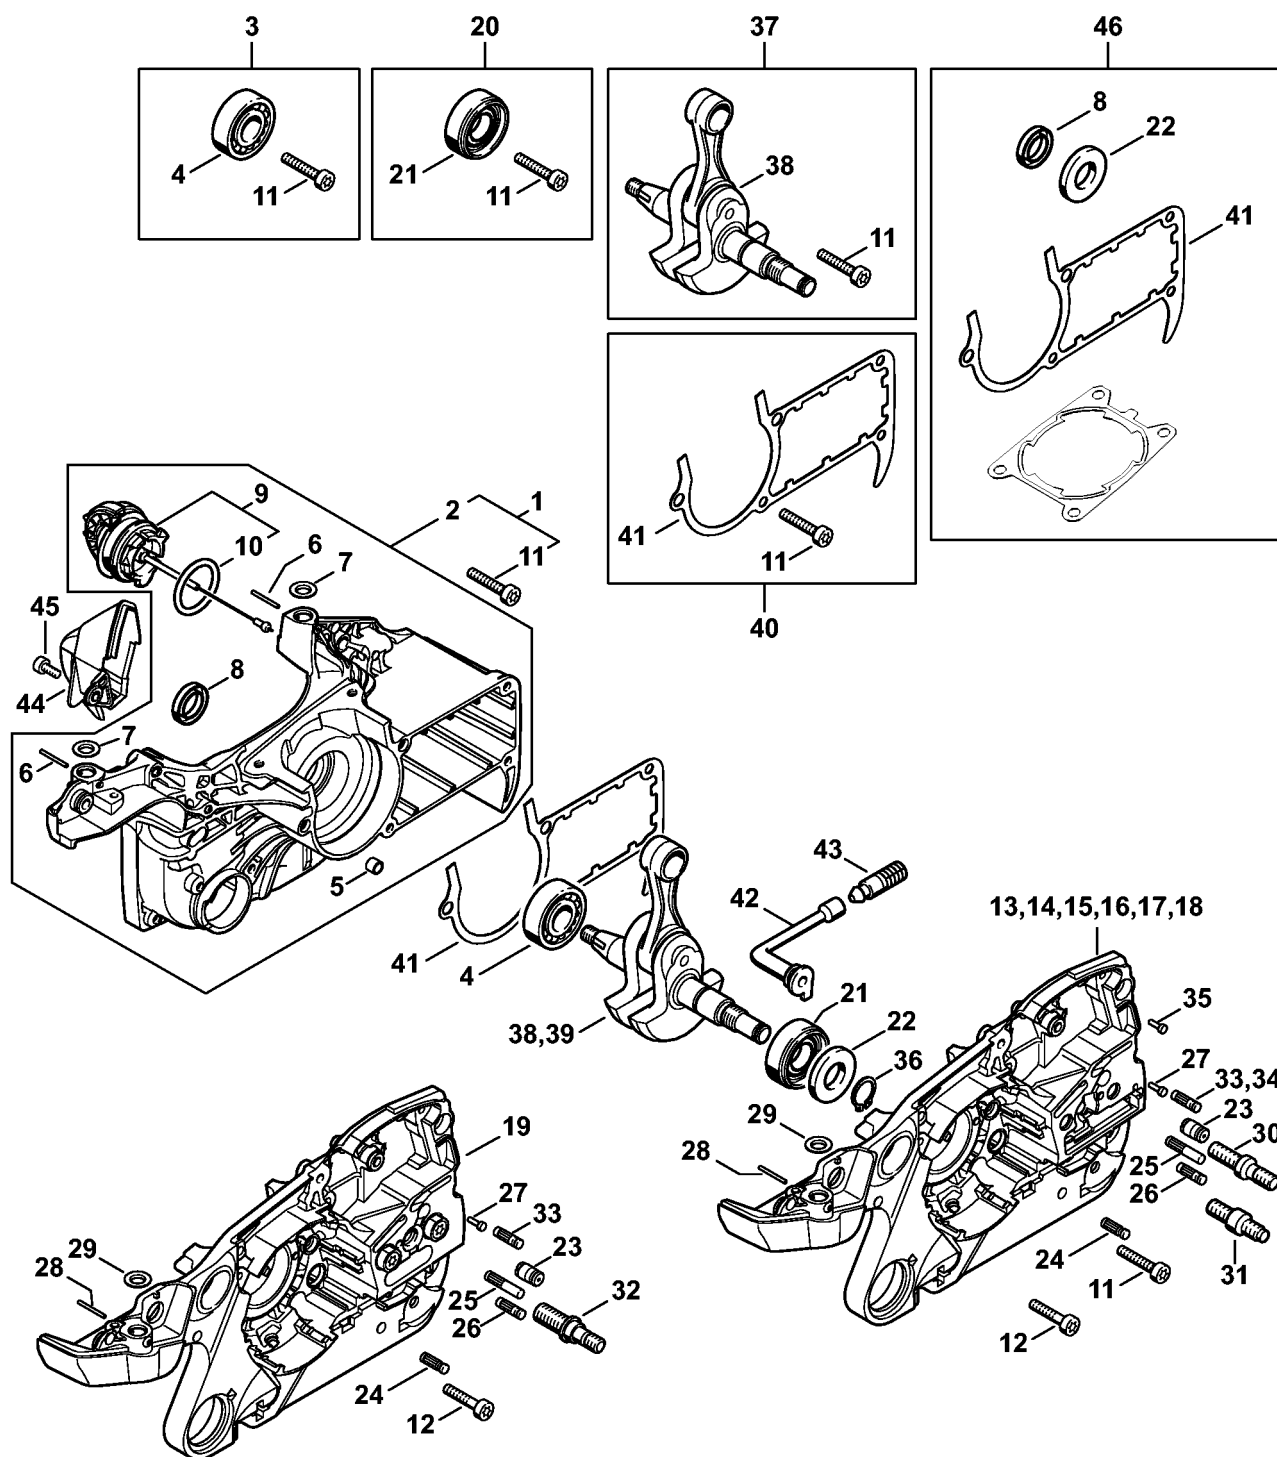

1140-GET-0038-A3


Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1140 020 2612	Polovica kľukovej skrine, strana ventilá	1	4 - 10	
4	9503 003 0354	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6202	1		
5	0000 988 8600	Puzdro	2		
6	9371 470 1058	Valcový kolík 1,8x19	2		
7	0000 963 0902	Puzdro	2		
8	9640 003 1560	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760- BS15x22x4	1		
9	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	10	
10	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
12	9022 371 1050	Skrutka IS-M5x25-12.9 Až sériové číslo: 180823791	5		
18	1140 020 2912	Polovica kľukovej skrine	1	21 - 29, 31, 34, 35	
21	9523 003 4278	Radiálne guľôčkové ložisko 15x35x13	1		
22	9640 003 1600	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760- BS15x29,6x4	1		
23	1128 640 9100	Ventil	1		
24	1120 162 5200	Čap	1		
25	1121 162 5205	Čap	1		
26	1121 162 5200	Čap	1		
27	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
28	9371 470 1058	Valcový kolík 1,8x19	1		
29	0000 963 0902	Puzdro	1		
31	1138 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	2		
34	1125 162 5209	Čap	1		
35	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
36	9455 621 1520	Poistný krúžok 15 x 1	1		
39	1140 030 0400	Kľukový hriadel' Až sériové číslo: 177710202	1		

Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
41	1140 029 0500	Tesnenie	1		
42	1122 647 9400	Hadica	1		
43	1117 640 3800	Sacia hlava	1		
44	1140 140 7801	Predradený odlučovač	1		
45	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		
46	1140 007 1001	Súprava tesnenia	1	8, 22, 41	

Valec, tlmič výfuku

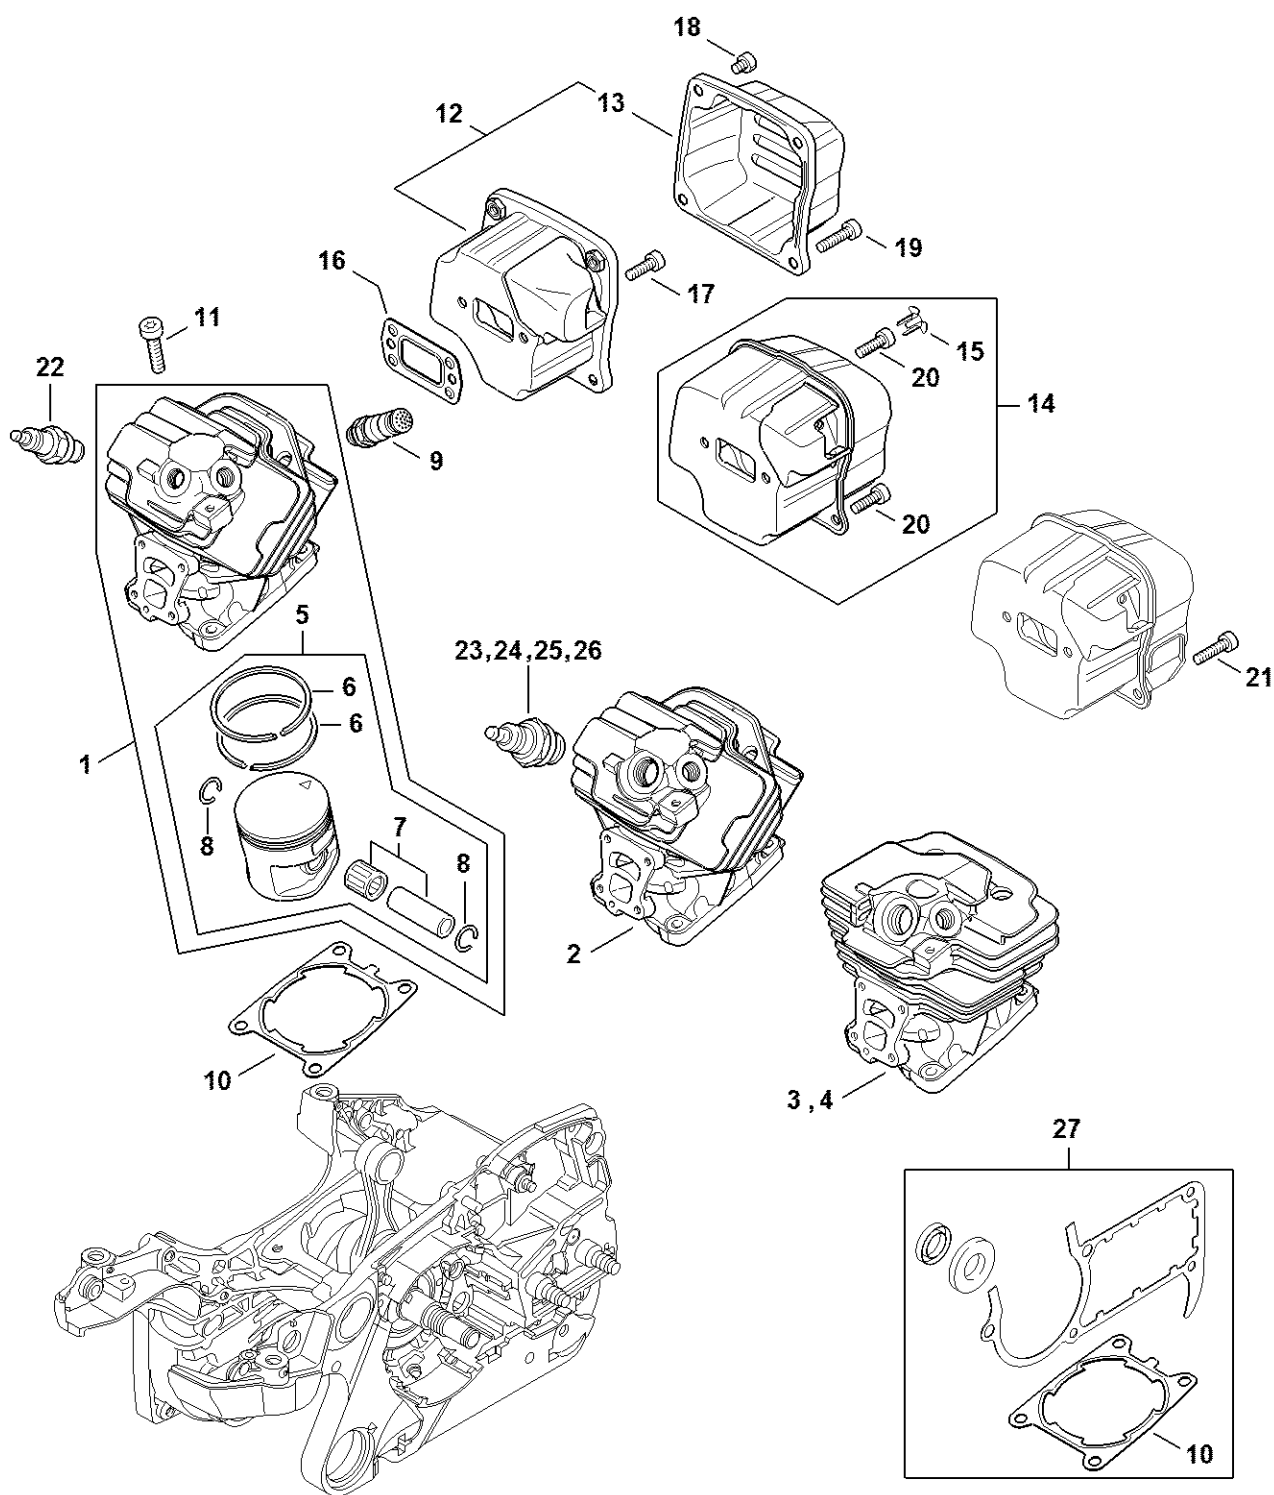


1140-GET-0138-A0

Valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
4	1140 020 1208	Valec s piestom Ø 47 mm	1	5 - 8	
5	1140 030 2017	Piest	1	6 - 8	
6	1140 034 3008	Piestny tesniaci krúžok	2		
7	1140 007 1013	Súprava	1		
8	9463 650 1200	Rozperný poistný krúžok DIN73130- C12x1	2		
9	1142 020 9400	Dekompresný ventil	1		
10	1140 029 2303	Tesnenie valca	1		
11	9022 371 1050	Skrutka IS-M5x25-12.9	4		
14	1140 140 0655	Tlmič výfuku	1	15, 20	
15	1135 145 9002	Zátka	1		
16	1140 149 0600	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
20	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	4		
21	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	2		
23	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
24	0000 400 7029	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		
24	0000 400 7030	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
27	1140 007 1001	Súprava tesnenia	1	10	


Olejšové čerpadlo, spojka

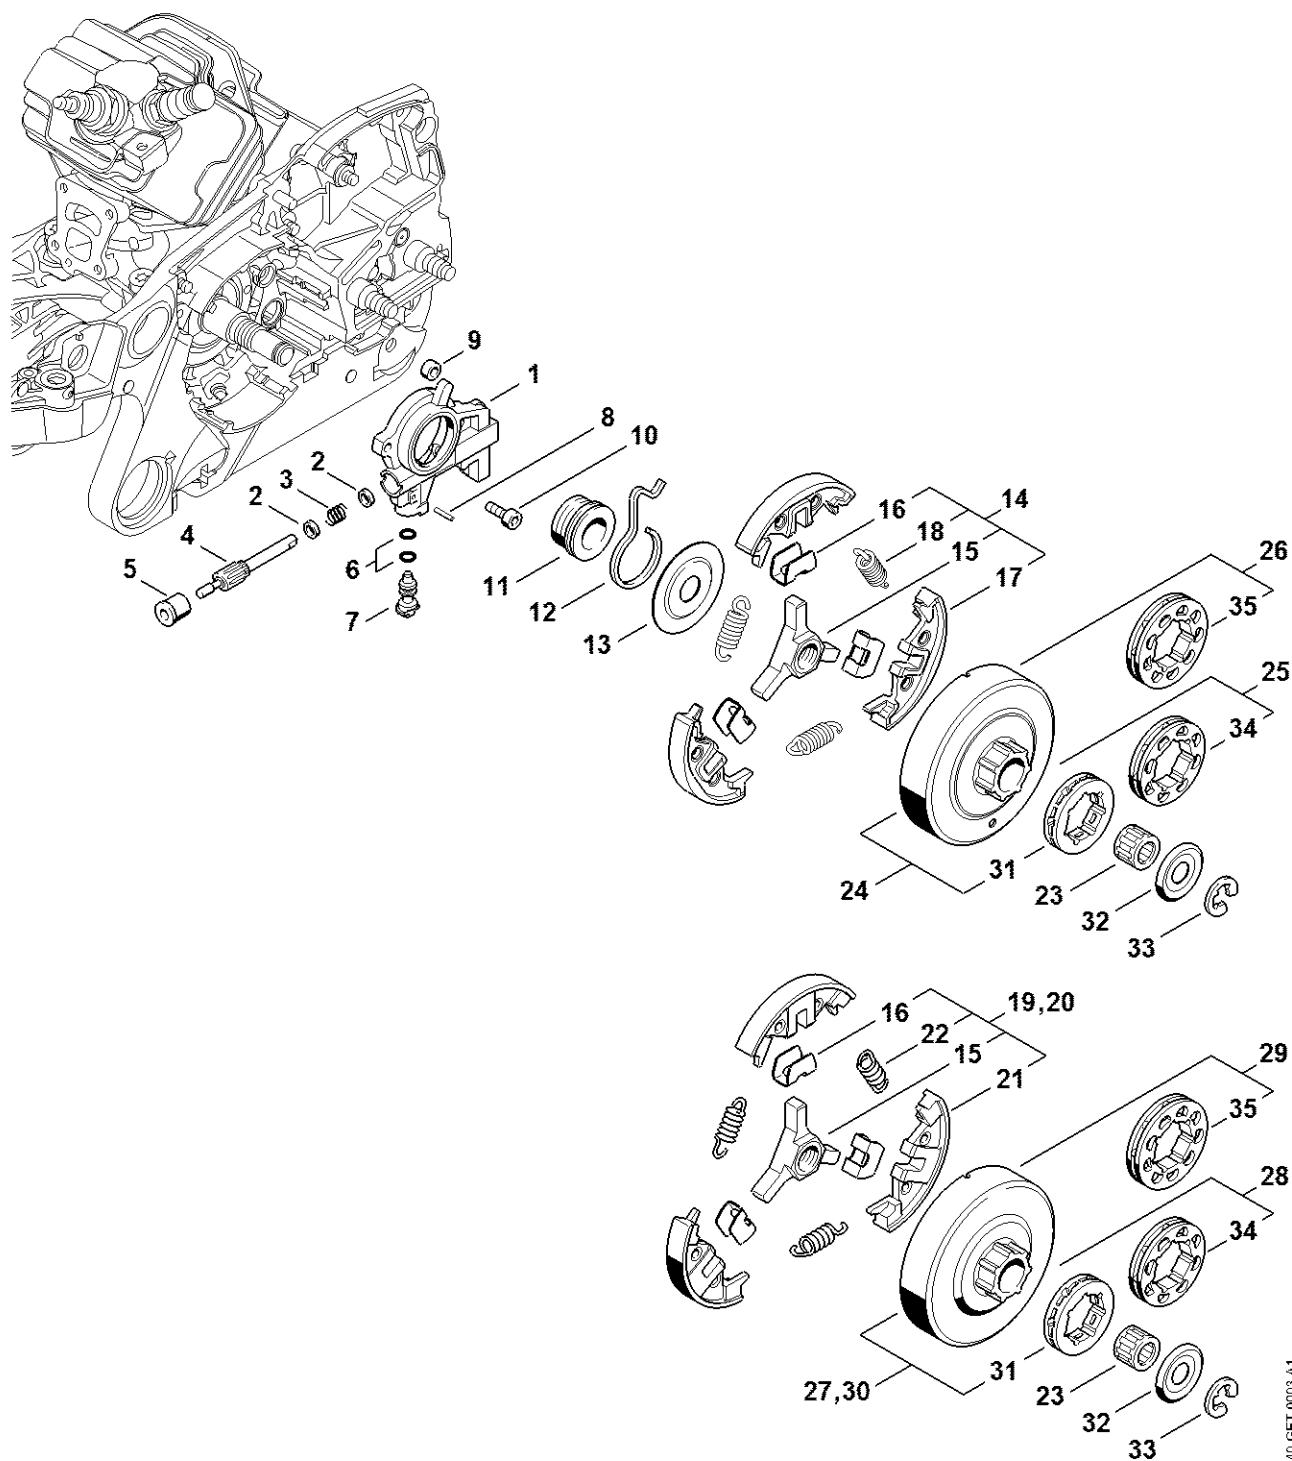

Olejšové erpadlo, spojka

#	íslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1135 640 3200	Olejšové erpadlo	1	2 - 8	
2	0000 958 0518	Kotú	2		
3	0000 997 0615	Závitová pružina	1		
4	1135 647 0600	Piest erpadla	1		
5	1125 641 9400	Ložiskové puzdro	1		
6	9646 945 0160	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S4x2	2		
7	1128 647 4806	Regulaný ap	1		
8	9380 620 1090	Upínací kolík 2 x 10	1		
9	1122 649 5000	Tesniaci krúžok B4x2	1		
10	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
11	1128 640 7112	Závitovka	1	12	
12	1128 647 2400	Pružina	1		
13	1122 162 1000	Krycí kotú	1		
15	1128 162 3202	Unáša	1		
16	1128 162 3000	Držiak	3		
20	1138 160 2010	Spojka	1	15, 16, 21, 22	
21	1138 162 0800	Odstredivé závažie Až sériové íslo: 180823791	3		
22	0000 997 5816	Ťažná pružina Až sériové íslo: 180823791	3		
23	9512 933 2380	Ihlový veniec 10x16x12	1		
30	1135 007 1002	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	31 - 33	
31	0000 642 1223	Prstencové reťazové koleso	1		
32	0000 958 1032	Kotú	1		
33	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		
34	0000 642 1216	Prstencové reťazové koleso	1		
35	0000 642 1239	Reťazové koleso .325" 9z	1		Škandinávia

Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze

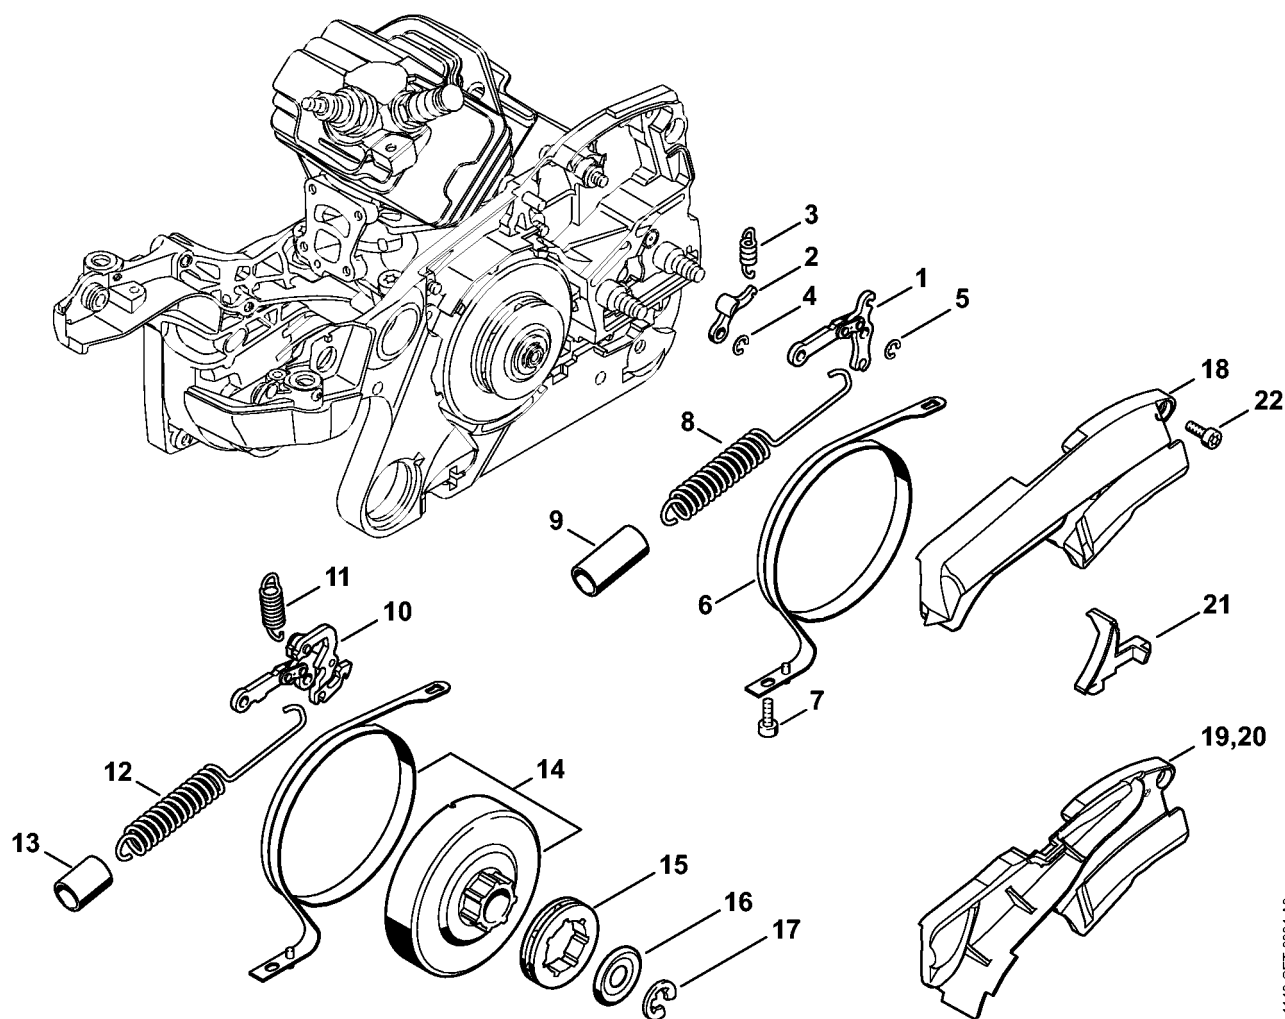


1140-GET-0004-A0

Reťazová brzda, napínacie zariadenie reťaze

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
2	1121 162 5010	Páčka	1		
3	0000 997 0628	Závitová pružina	1		
4	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
7	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		
10	1133 160 5000	Páčka	1		
11	1125 162 7905	Ťažná pružina	1		
12	1140 160 5500	Ťažná pružina	1	13	
13	1140 162 8003	Hadica	1		
14	1135 160 5450	Brzdový pás	1	15 - 17	
15	0000 642 1223	Prstencové reťazové koleso	1		
16	0000 958 1032	Kotúč	1		
17	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		
20	1140 021 1100	Veko Až sériové číslo: 180823791	1		
21	1140 021 1102	Veko	1		
22	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		

Napínacie zariadenie reťaze, kryt reťazového kola

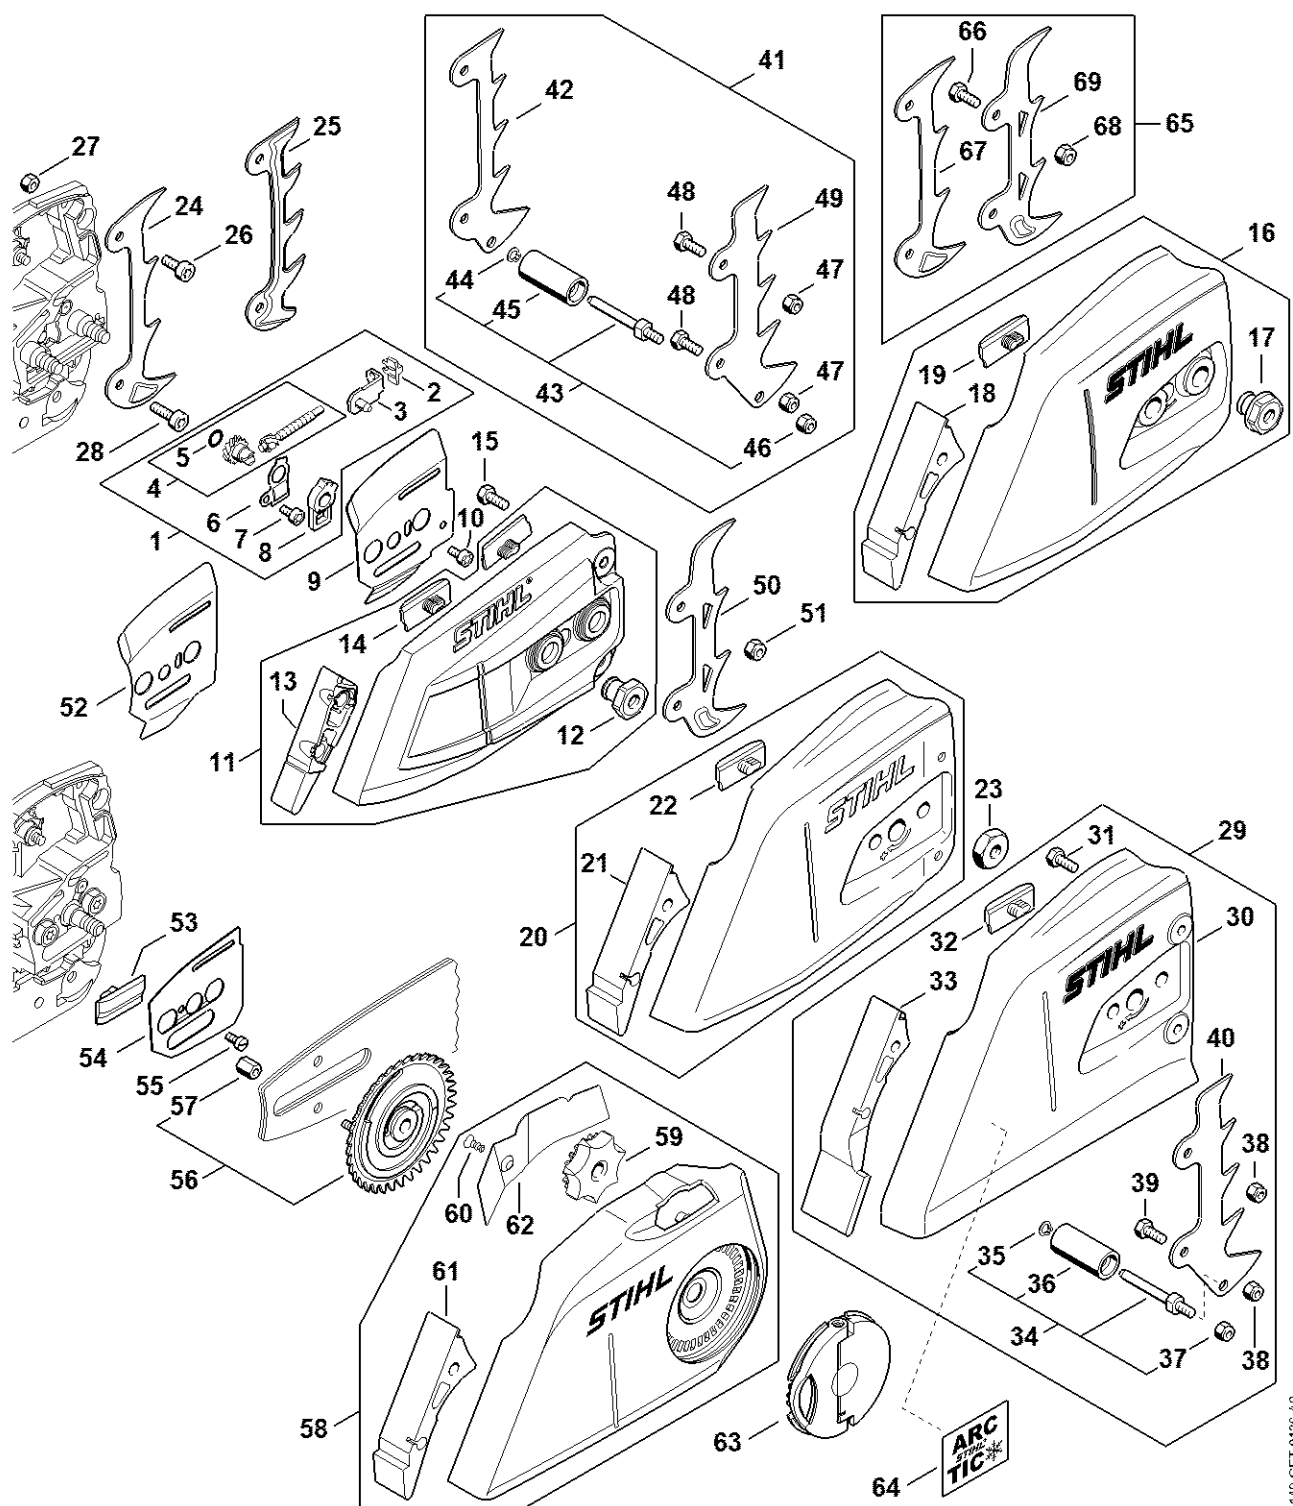


1140-GET-0136-A0

Napínacie zariadenie reťaze, kryt reťazového kolesa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	MA02 007 1002	Súprava	1	2 - 8	
2	1125 664 1400	Tlačný prvok	1		
3	1125 640 1900	Upínací posúvač	1		
4	1125 007 1021	Súprava	1	5	
5	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
6	1122 664 2200	Kryt	1		
7	9022 313 0633	Skrutka IS-M4x8-10.9	1		
8	1122 664 4500	Podpera	1		
9	1141 664 1030	Bočný plech	1		
10	9022 313 0633	Skrutka IS-M4x8-10.9	1		
14	1121 648 6610	Klzná lišta	2		
20	1135 640 1703	Kryt reťazového kolesa	1	21, 22	
21	1135 656 1500	Chránič	1		
22	1121 648 6610	Klzná lišta	1		
23	0000 955 0801	Matica s nákrúžkom M	2		
25	1141 664 0502	Ozubený doraz Až sériové číslo: 180823791	1		
26	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10.9	1		
27	9214 320 0700	Poistná matica M5	1		
28	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		
50	1141 664 0501	Ozubený doraz	1		
51	9214 320 0700	Poistná matica M5	1		
52	1122 664 1000	Bočný plech	1		

Zapaľovacia sústava, zotrvačník

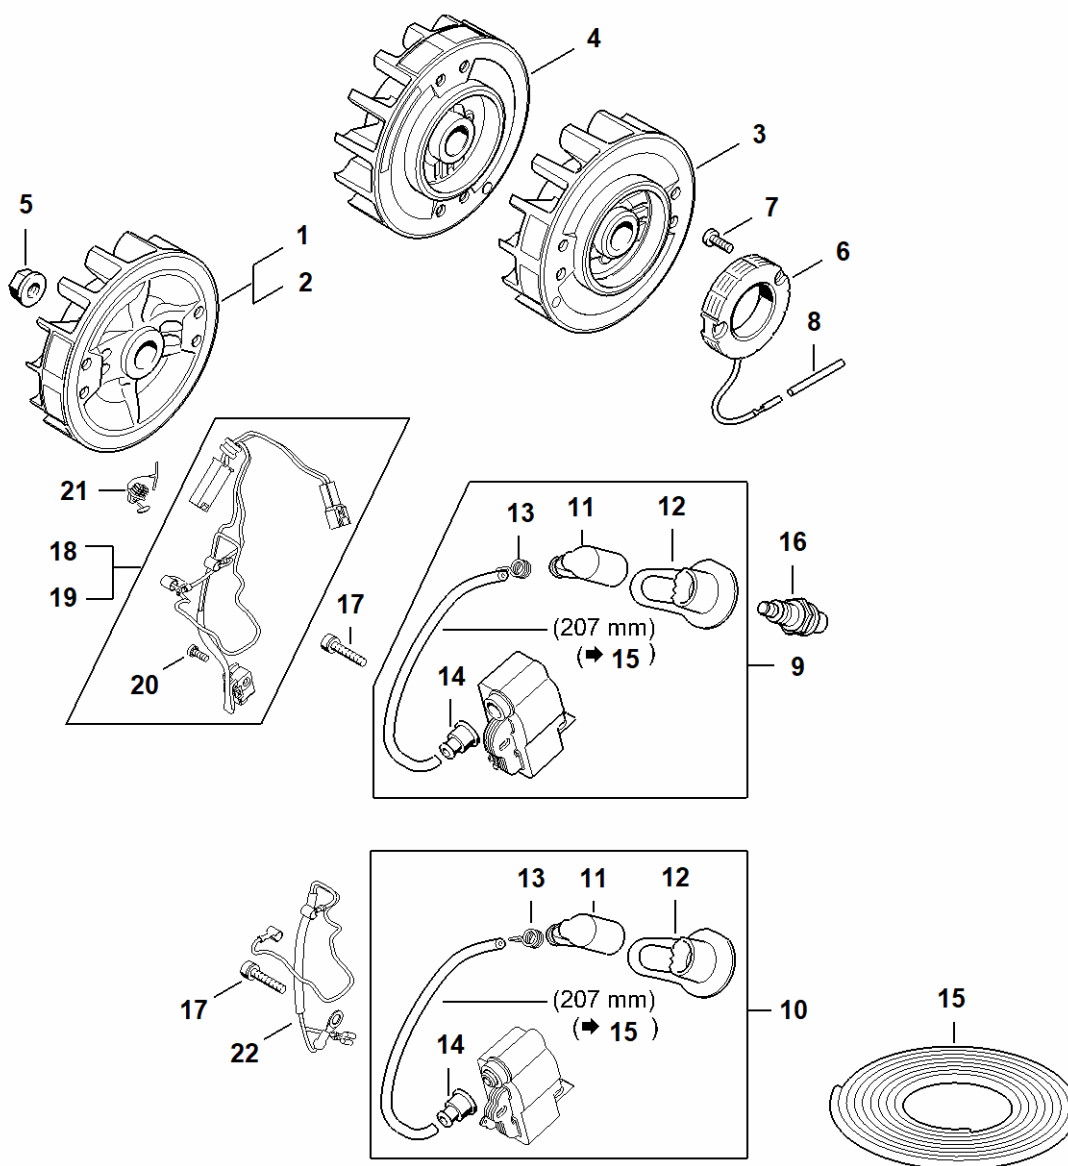


1140-GET-0117
K1

Zapaľovacia sústava, zotrvačník

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 400 1209	Zotrvačník	1		
5	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		

Zapaľovacia sústava (14.2017)

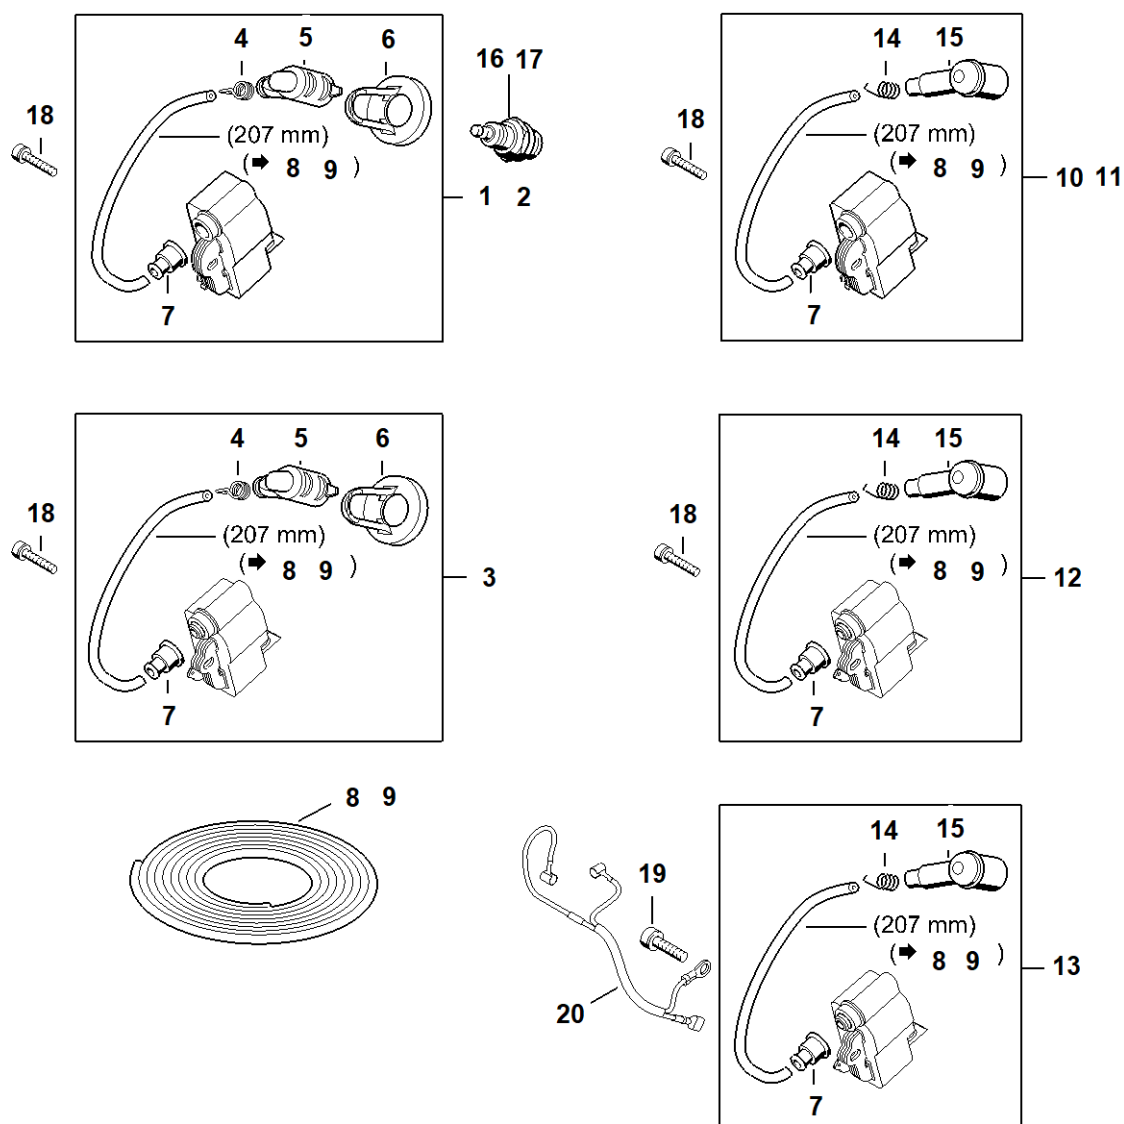


1140-GET-0146
KG

Zapaľovacia sústava (14.2017)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
13	1140 400 1302	Zapaľovací modul	1	7, 14, 15	
14	0000 998 0603	Skrutkovitá valcová pružina Až sériové číslo: 180823791	1		
15	1106 405 1000	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky Až sériové číslo: 180823791	1		
16	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
17	0000 400 7029	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		
17	0000 400 7030	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
19	9022 341 1019	Skrutka IS-M5x20-10.9	2		

Štartovacie zariadenie, ochrana ruky

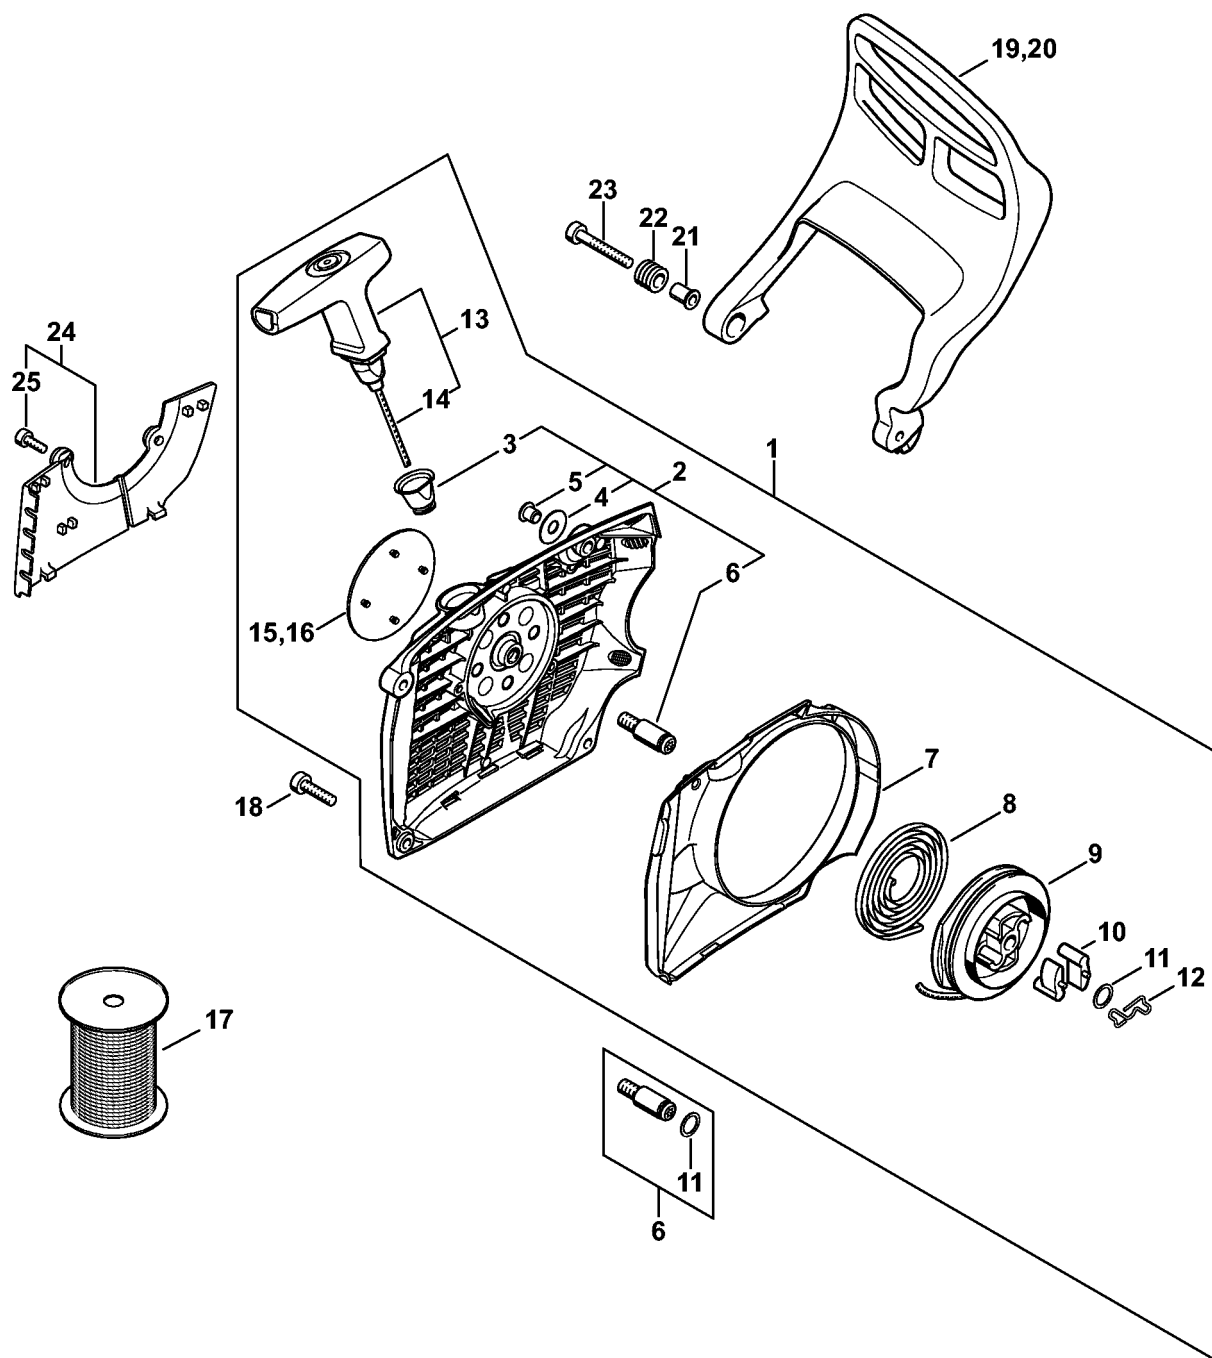


1140-GET-0116-A0

Štartovacie zariadenie, ochrana ruky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 080 2103	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	2 - 16	
2	1140 080 1800	Teleso ventilátora	1	3 - 6, 11	
3	1110 084 9102	Puzdro	1		
4	0000 958 0607	Kotúč	1		
5	9416 868 6530	Rúrkový nit DIN7340-AK6,5x0,5x6,8	1		
6	1128 080 6500	Oska	1	11	
7	1140 084 7800	Segment	1		
8	1135 190 0600	Vratná pružina	1		
9	1128 195 0400	Cievka s lankom	1		
10	1125 195 7200	Západka	2		
11	0000 958 0923	Kotúč	1		
12	1128 195 3500	Pružina	1		
13	1128 190 3400	Rukoväť ElastoStart Ø 3,5 mm	1	14	
14	1128 190 2900	Štartovacie lanko	1		
16	1140 967 1503	Typový štítok	1		
17	0000 930 2267	Kosiaci vlasce	1		
18	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	3		
20	1140 792 4901	Ochrana ruky	1		
21	1124 792 5500	Puzdro	1		
22	1124 792 5505	Puzdro	1		
23	9022 341 1080	Skrutka IS-M5x35x22-10.9	1		
24	1140 007 1002	Súprava	1	25	
25	9075 478 3015	Skrutka IS-D4x15	2		

Teleso nádržky

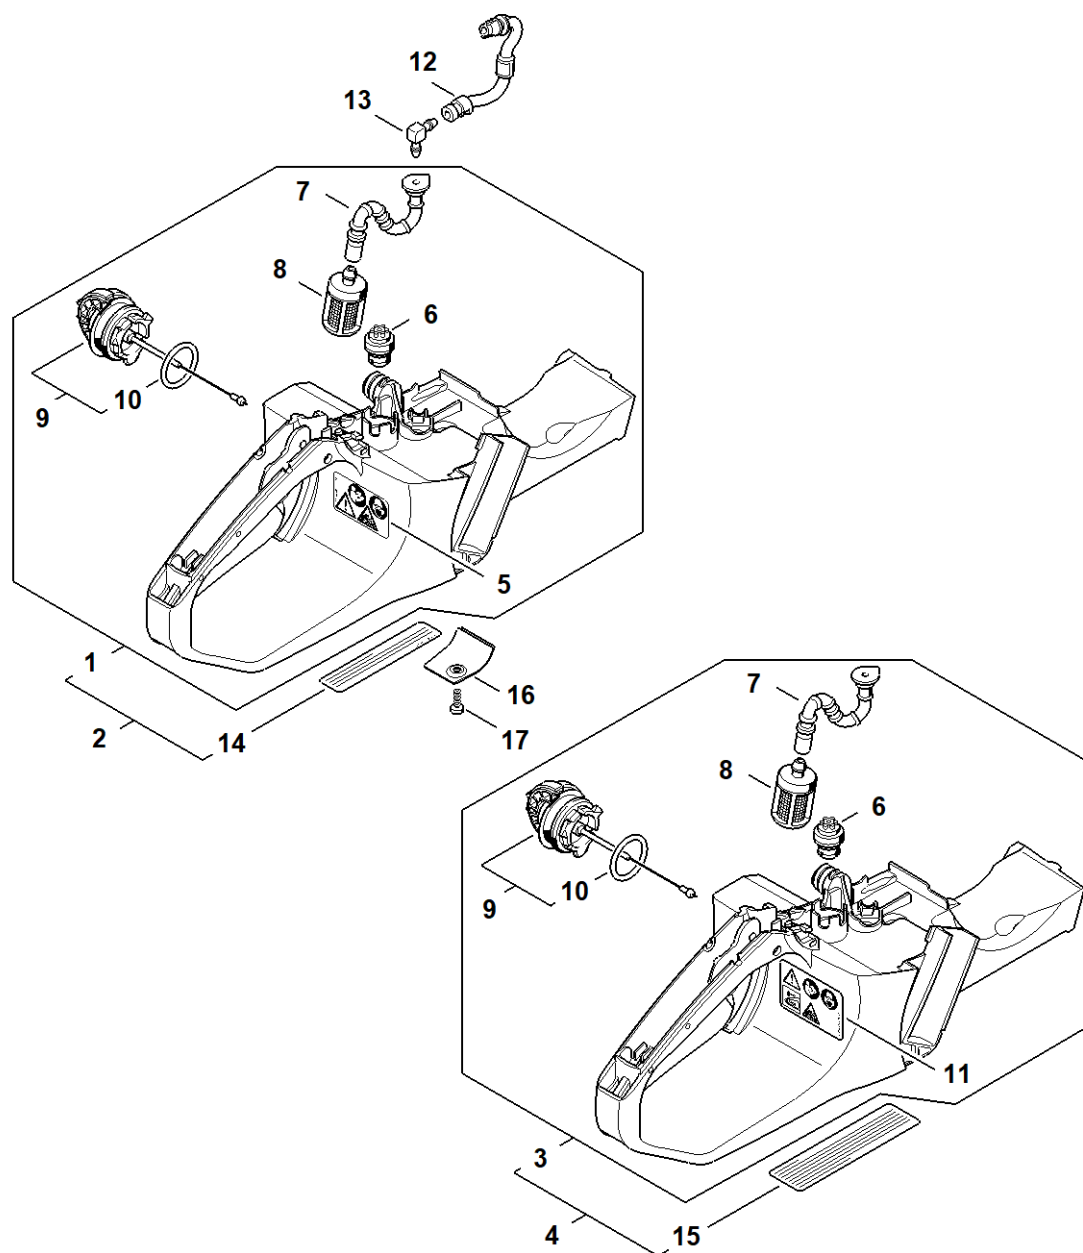


1140-GET-0145
KG

Teleso nádržky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
3	1140 350 0814	Teleso nádržky	1	6 - 11	
6	0000 350 5800	Vetranie nádržky	1		
7	1140 358 7706	Hadica	1		
8	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
9	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	10	
10	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
11	0000 967 7251	Výstražné upozornenie piktogram	1		
12	1140 350 2701	Palivová hadica	1		
13	4224 122 3900	Uhlové hrdlo	1		
16	1140 656 1500	Chránič	1		
17	9074 478 2970	Skrutka IS-P4x10	1		


AV systém, rúrkové držadlo

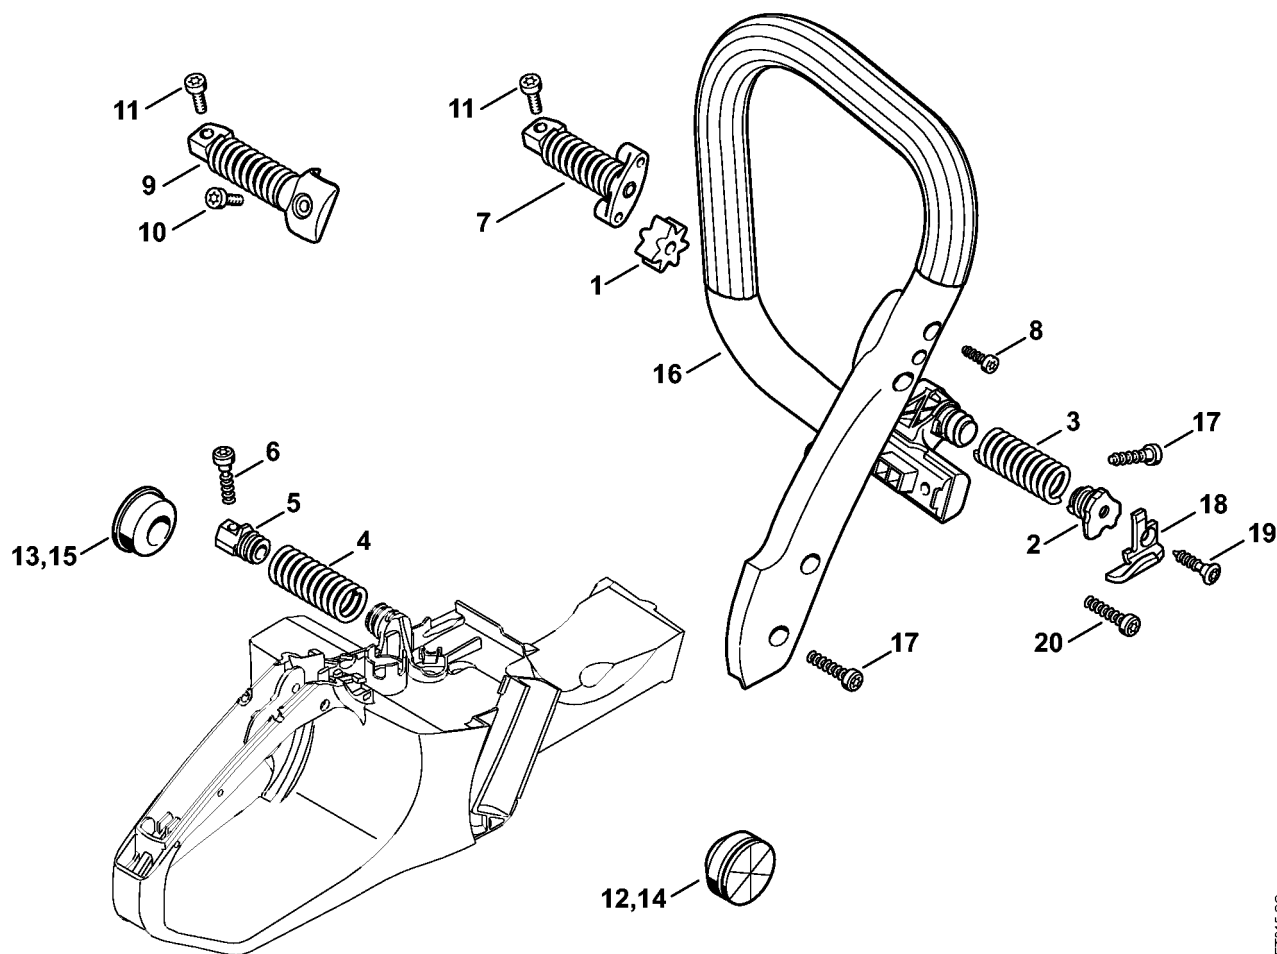

0001ET015 SC

AV systém, rúrkové držadlo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 791 2800	Kruhový nárazník	1		
1	1140 007 1012	Súprava rúrka kruhovej rukoväti	1	2 - 4, 6 - 29	
2	1140 792 2900	Antivibračná ložisková zátka	1		
3	1140 791 3100	Pružina	1		
4	1140 791 3102	Pružina	1		
5	1140 792 2903	Antivibračná ložisková zátka	1		
6	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	1		
7	1140 790 8300	Antivibračná pružina	1		
8	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	2		
11	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		
12	1138 791 5903	Doraz	1		
13	1138 791 5902	Doraz	1		
16	1140 791 1703	Rúrková rukoväť	1		
17	9074 478 4545	Skrutka IS-P6x26,5	4		
18	0000 656 7700	Zachytávač reťaze	1		
19	9074 477 4438	Skrutka IS-P6x30	1		

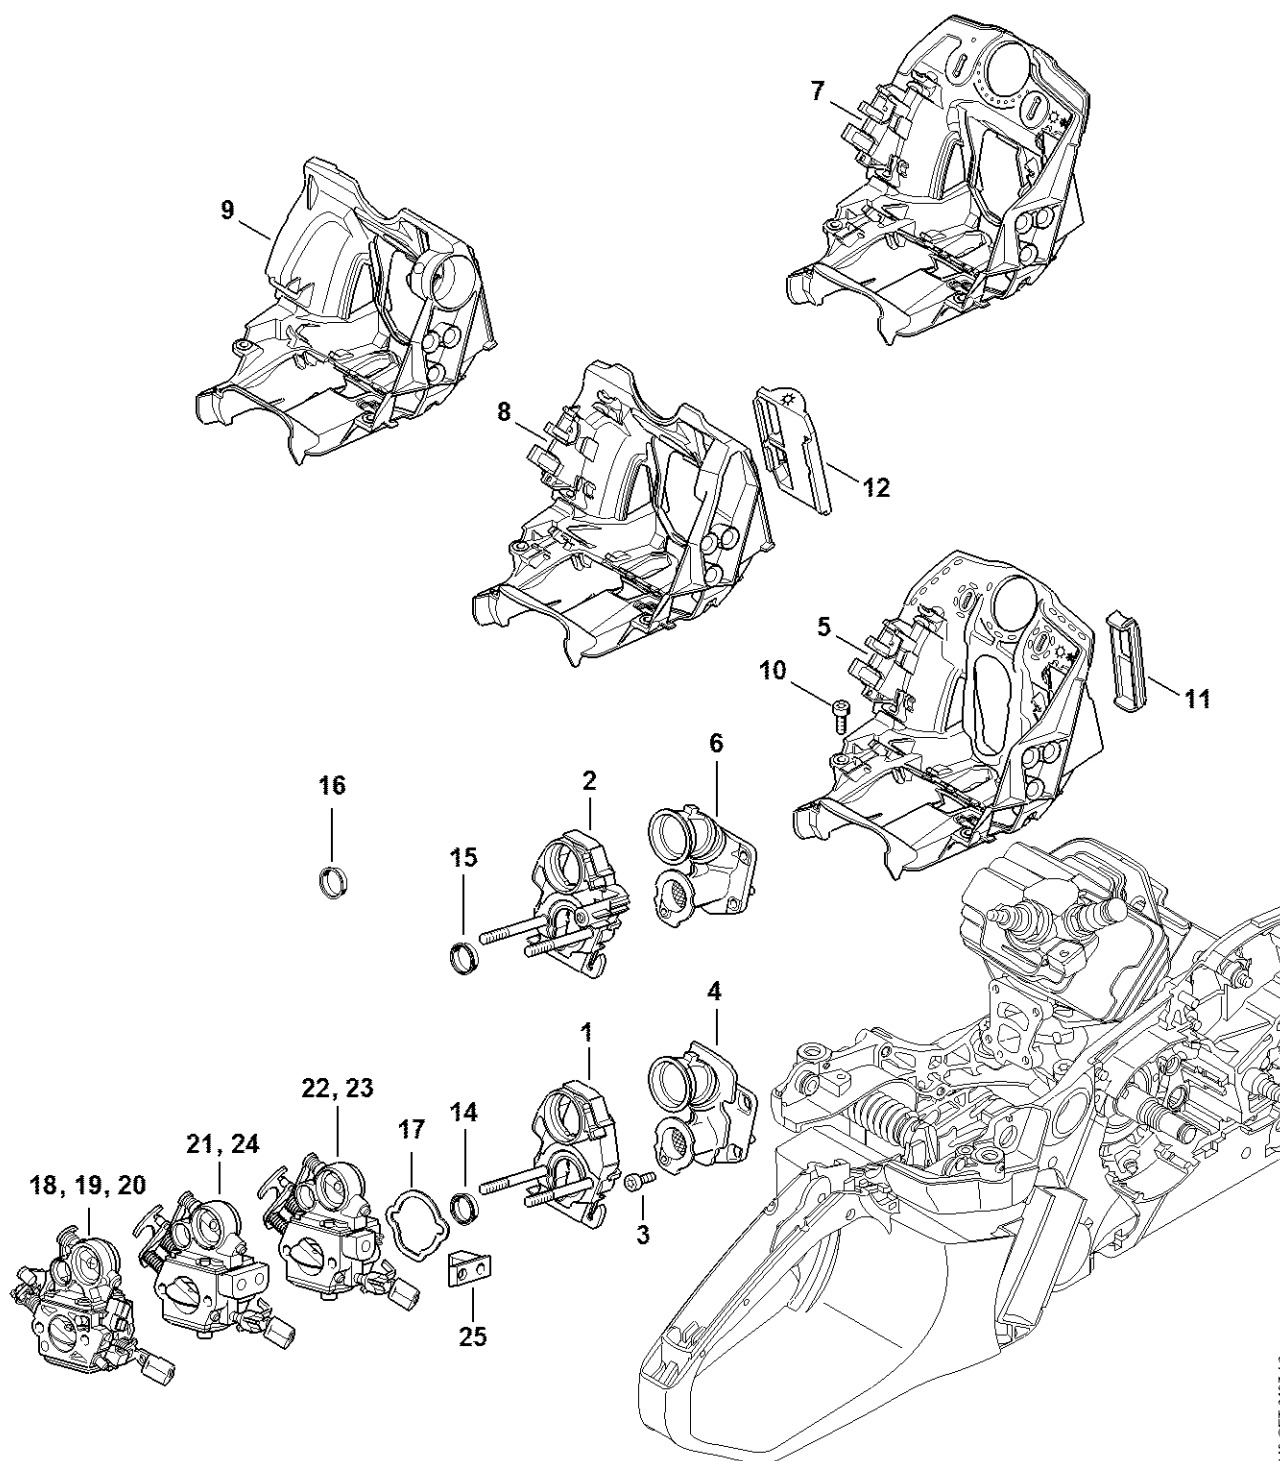

1140-GET-0127-A0

Nosič karburátora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 120 0901	Nosič karburátora	1		
3	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	4		
6	1140 140 2500	Koleno	1		
9	1140 080 0900	Kryt vedenia vzduchu	1		
10	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
12	1140 084 4100	Posúvač Až sériové číslo: 180823791	1		
16	1140 141 1800	Puzdro	1		
17	1140 121 8600	Kotúč	1		
23	1140 120 0600	Karburátor WTE-8B	1		
25	1140 123 7501	Priechodka	1		


Vzduchový filter, kryt



Vzduchový filter, kryt

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
3	1140 149 0400	Tesniaci krúžok Nad sériové číslo: 181792787	1		
4	1140 149 0400	Tesniaci krúžok Nad sériové číslo: 181809161	1		

Vzduchový filter, kryt (27.2015),(26.2015),(18.2013),(28.2012)

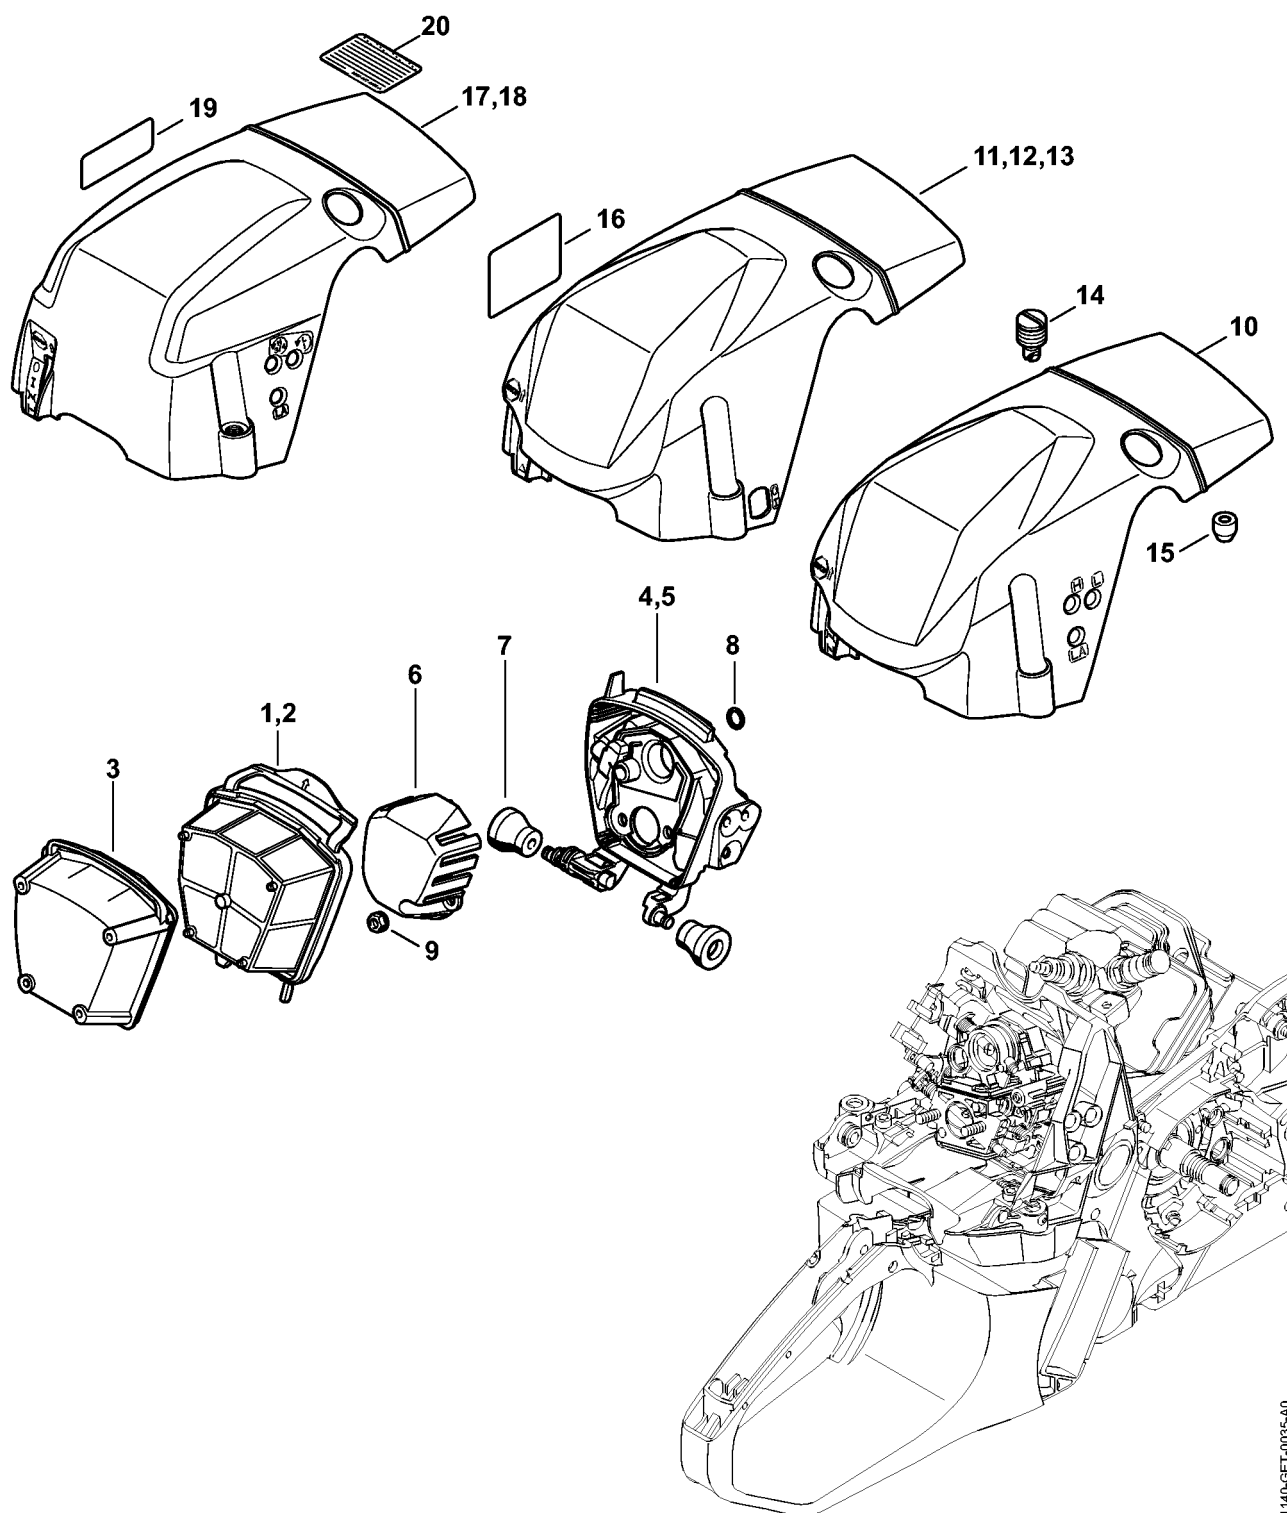


1140-GET-0035-A0

Vzduchový filter, kryt (27.2015),(26.2015),(18.2013),(28.2012)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 140 4401	Vzduchový filter	1		
3	1140 140 4500	Predfilter	1		
4	1140 124 3500	Teleso filtra	1		
6	1140 121 6900	Nárazník	1		
7	1140 122 9900	Nárazník	2		
8	9645 945 3094	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771- N9x1,5-NBR70	1		
9	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
14	1140 140 9200	Uzáver	3		
15	1121 084 7100	Čiapočka	1		
17	1140 080 1625	Kryt	1	14, 15, 19	

Karburátor WTE-8, WTE-18, WTE-20

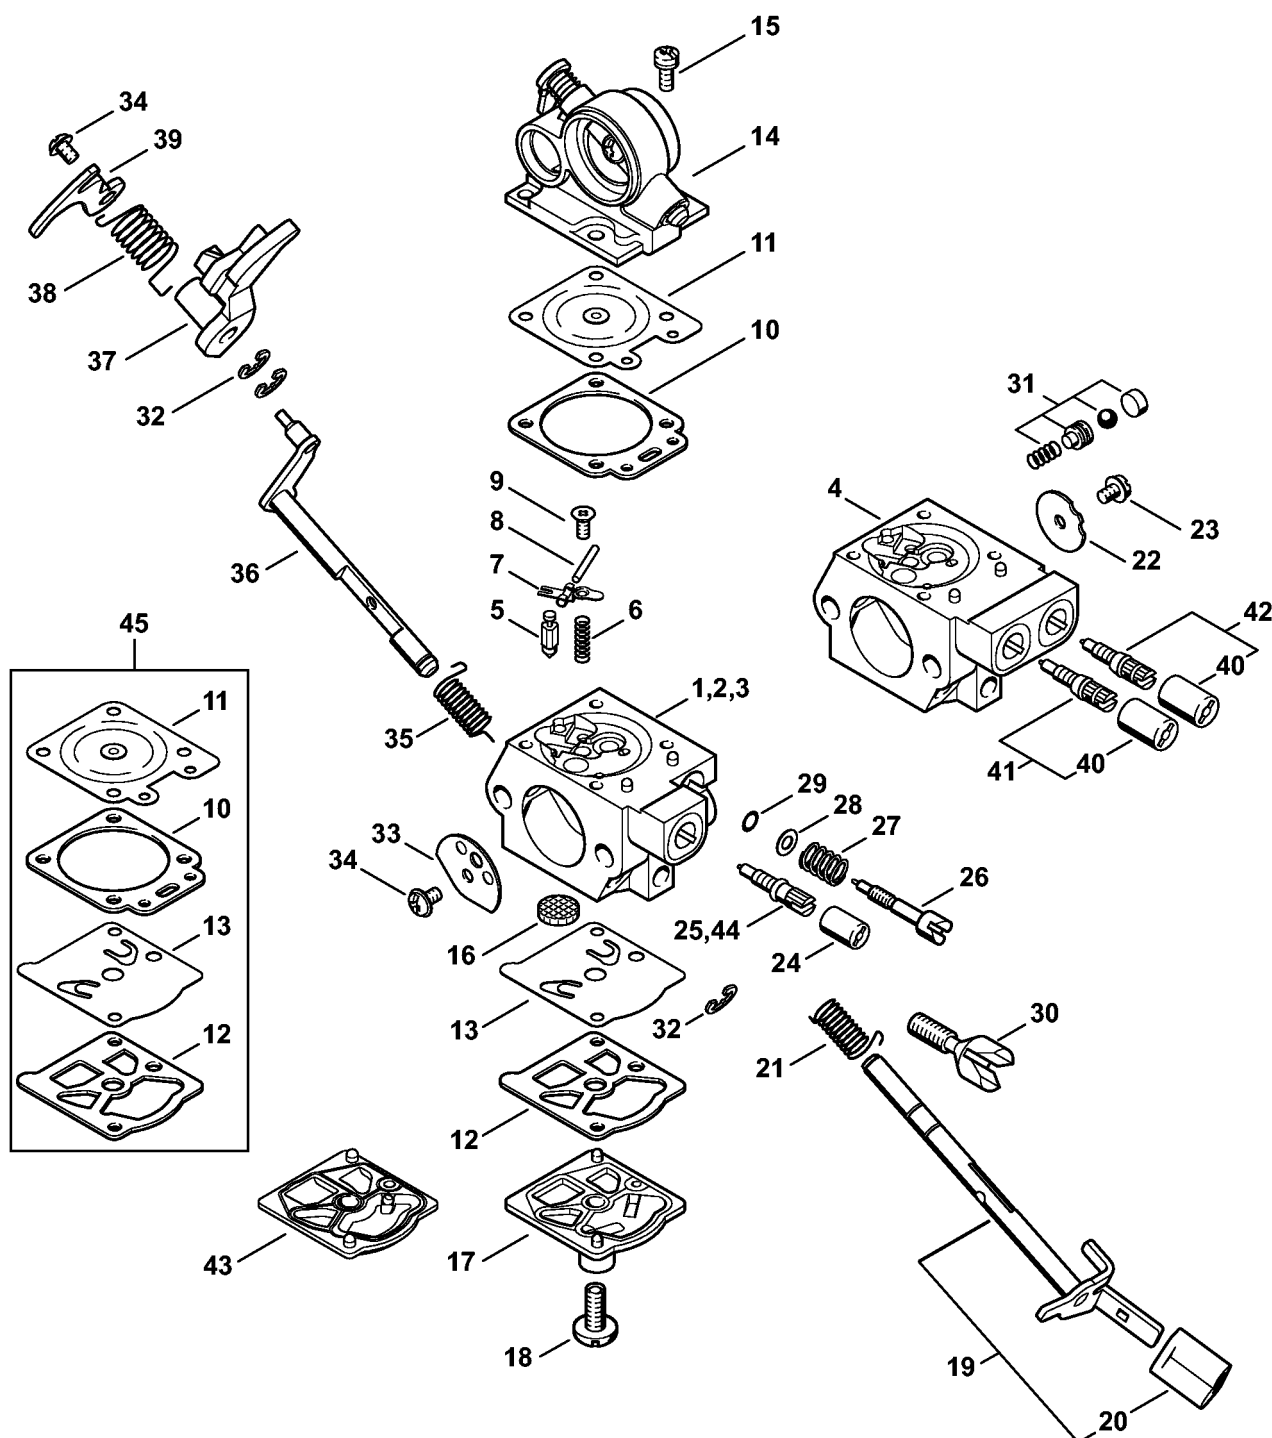


1140-GET-0109-A0

Karburátor WTE-8, WTE-18, WTE-20

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1140 120 0600	Karburátor WTE-8B	1	5 - 39	
5	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
6	4116 122 3000	Pružina	1		
7	1121 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
8	1113 121 9200	Oska	1		
9	1121 122 7103	Skrutka	1		
10	4133 129 0901	Tesnenie	1		
11	1121 121 4700	Regulačná membrána	1		
12	1120 129 0905	Tesnenie	1		
13	1121 121 4801	Membrána čerpadla	1		
14	1140 120 0202	Teleso vzduchovej klapky	1		
15	1121 122 7101	Skrutka	4		
16	1114 121 7800	Sitko	1		
17	1140 120 0800	Ukončovacie veko	1		
18	1114 122 7100	Skrutka	1		
19	1140 120 7100	Škrtiaci hriadel' s pákou	1	20	
20	1140 121 2700	Čiapočka	1		
21	1140 122 3200	Skrutkovitá valcová pružina	1		
22	1140 121 3300	Škrtiaca klapka	1		
23	4224 122 7801	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
24	4203 121 2700	Čiapočka	1		
25	1140 122 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
26	1140 122 6800	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
27	1115 122 3002	Pružina	1		
28	1111 121 8605	Kotúč	1		
29	4124 122 3600	Tesniaci krúžok	1		

Karburátor WTE-8, WTE-18, WTE-20


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
30	1140 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
31	1140 120 9700	Súprava piestu čerpadla	1		
32	1117 122 9000	Poistný krúžok	3		
33	1140 121 2900	Štartovacia klapka	1		
34	1121 122 7102	Skrutka	2		
35	1140 122 3201	Skrutkovitá valcová pružina	1		
36	1140 120 7200	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
37	1140 121 3500	Škrtiaca páka	1		
38	1140 122 3202	Skrutkovitá valcová pružina	1		
39	1140 121 3501	Škrtiaca páka	1		
45	1140 007 1004	Súprava dielov karburátora	1	10 - 13	

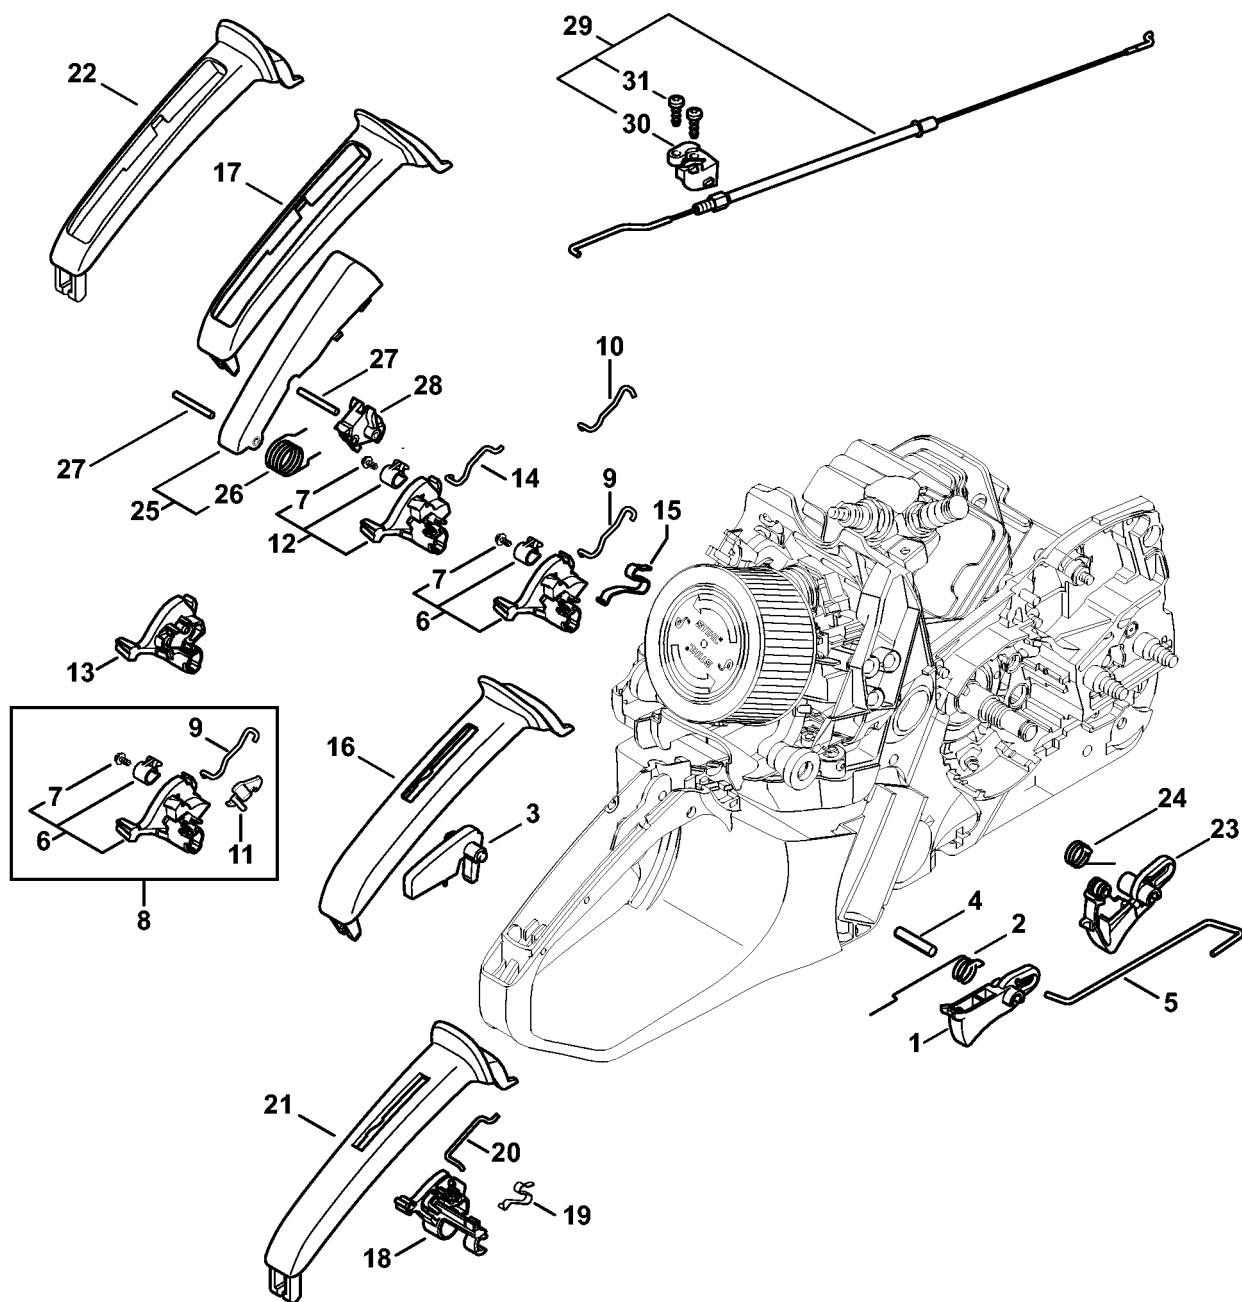

1140-GET-0111-40

Ovládanie plynu


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
4	9371 470 2640	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x24	1		
5	1140 182 1500	Plynové sútyčie	1		
18	1140 182 0900	Radiaci hriadel'	1		
19	1140 442 1600	Pružina kontaktu	1		
20	1140 185 1900	Sútyčie štartéra	1		
22	1140 791 0602	Miska rukoväte	1		
23	1140 180 1500	Plynová páčka	1		
24	1125 182 4505	Skrutkovitá valcová pružina	1		
25	1125 180 1703	Blokovacia páčka	1	26	
26	1125 182 4502	Skrutkovitá valcová pružina	1		
27	9517 003 0650	Ihlový valček DIN5402-B3x25,8	2		
28	1125 180 1405	Páčka	1		
29	1140 160 2500	Brzdové lanko	1	30, 31	
30	1140 182 1600	Podpera	1		
31	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	2		

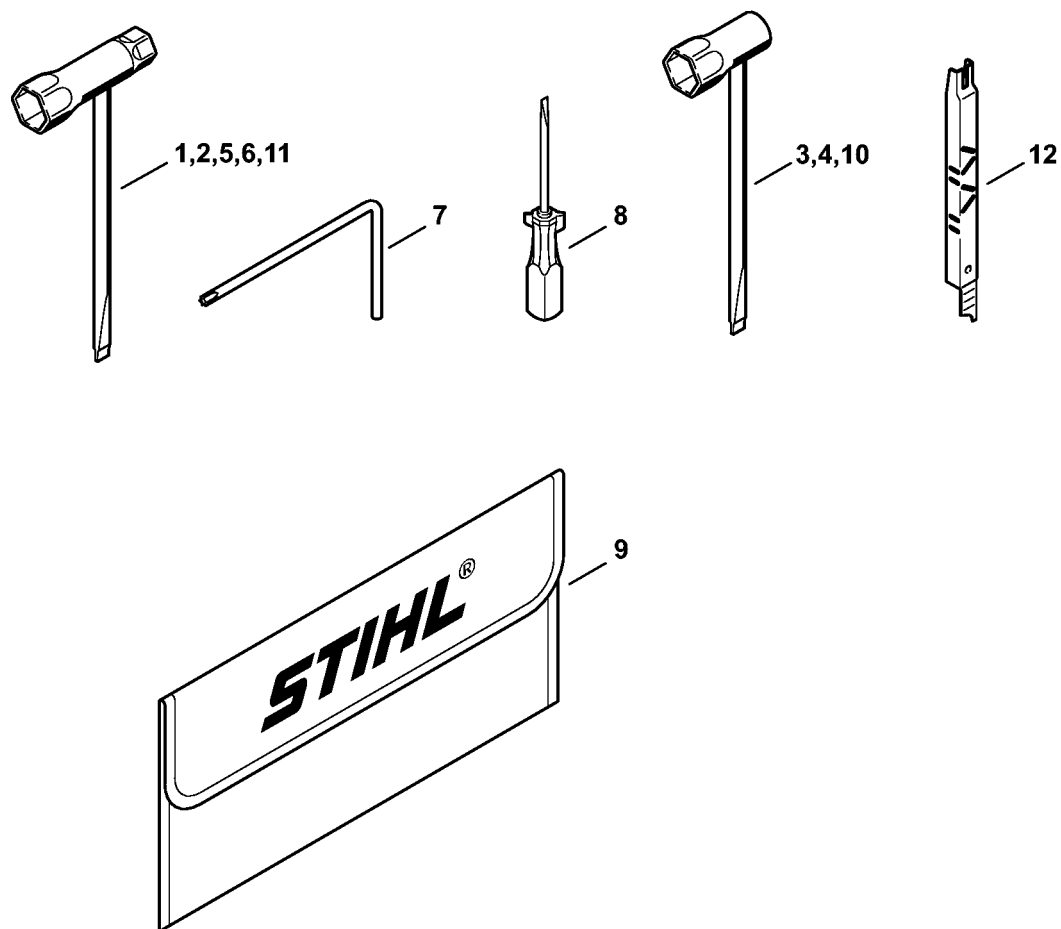

1140-GET-0033-A0


Náradie, zvláštne príslušenstvo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1121 890 1400	Súprava náradia	1	6 - 8	
6	1129 890 3401	Kombinovaný kľúč	1		
7	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
8	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
9	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
12	1110 893 4000	Pilníková mierka	1		

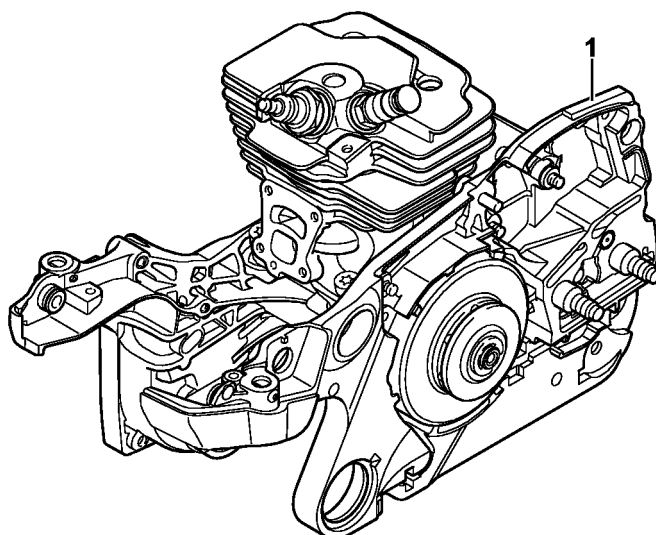


0001ET025 SC

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

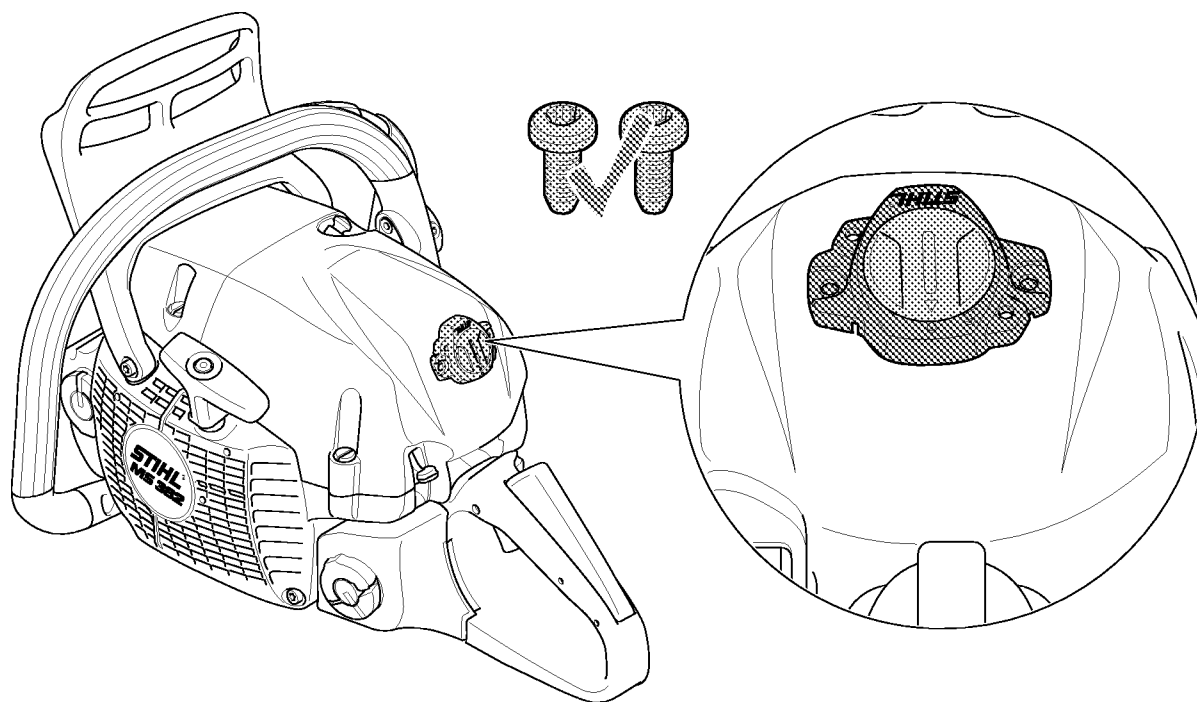

Smart Connector 1.1

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
		Pozícia Smart Connector	1		

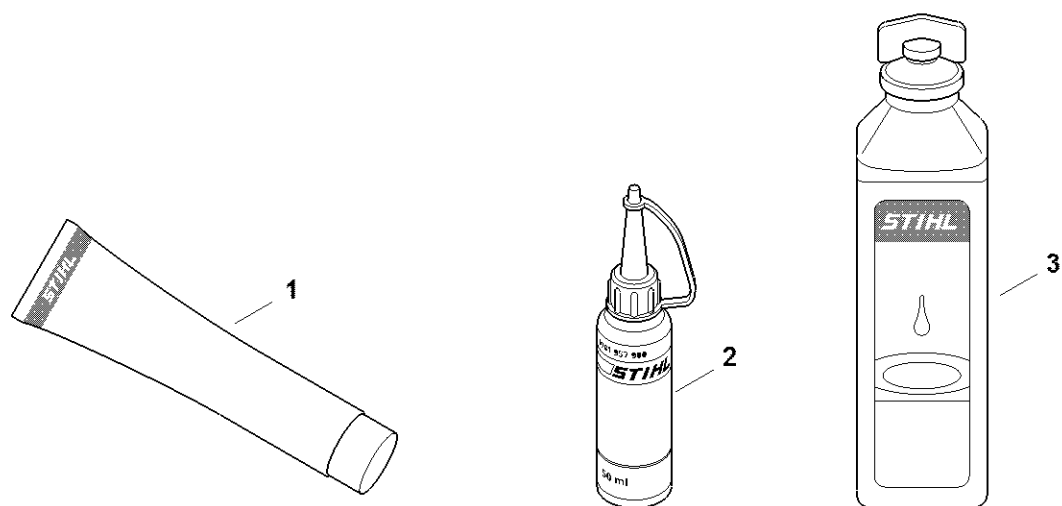

0000-GET-0170-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		