


MS 441-W

Zoznam náhradných dielov**29.07.2026****Slovakia, slovensky**

Obsah

Kľuková skriňa	2
Valec, tlmič výfuku	5
Olejové čerpadlo, spojka	8
Reťazová brzda, napínacie zariadenie reťaze	11
Zapaľovacia sústava, káblový zväzok	13
Štartovacie zariadenie	15
Teleso nádržky	17
AV systém, rúrkové držadlo	19
Kryt, teleso	21
Nosič karburátora, vzduchový filter	24
Ovládanie plynu	27
Karburátor HD-41	29
Napínacie zariadenie reťaze	32
Kúrenie	34
Manažment motora M-Tronic	36
Náradie, zvláštne príslušenstvo	38
Číslo stroja	40
Pomocné a prevádzkové látky	42

Kľuková skriňa

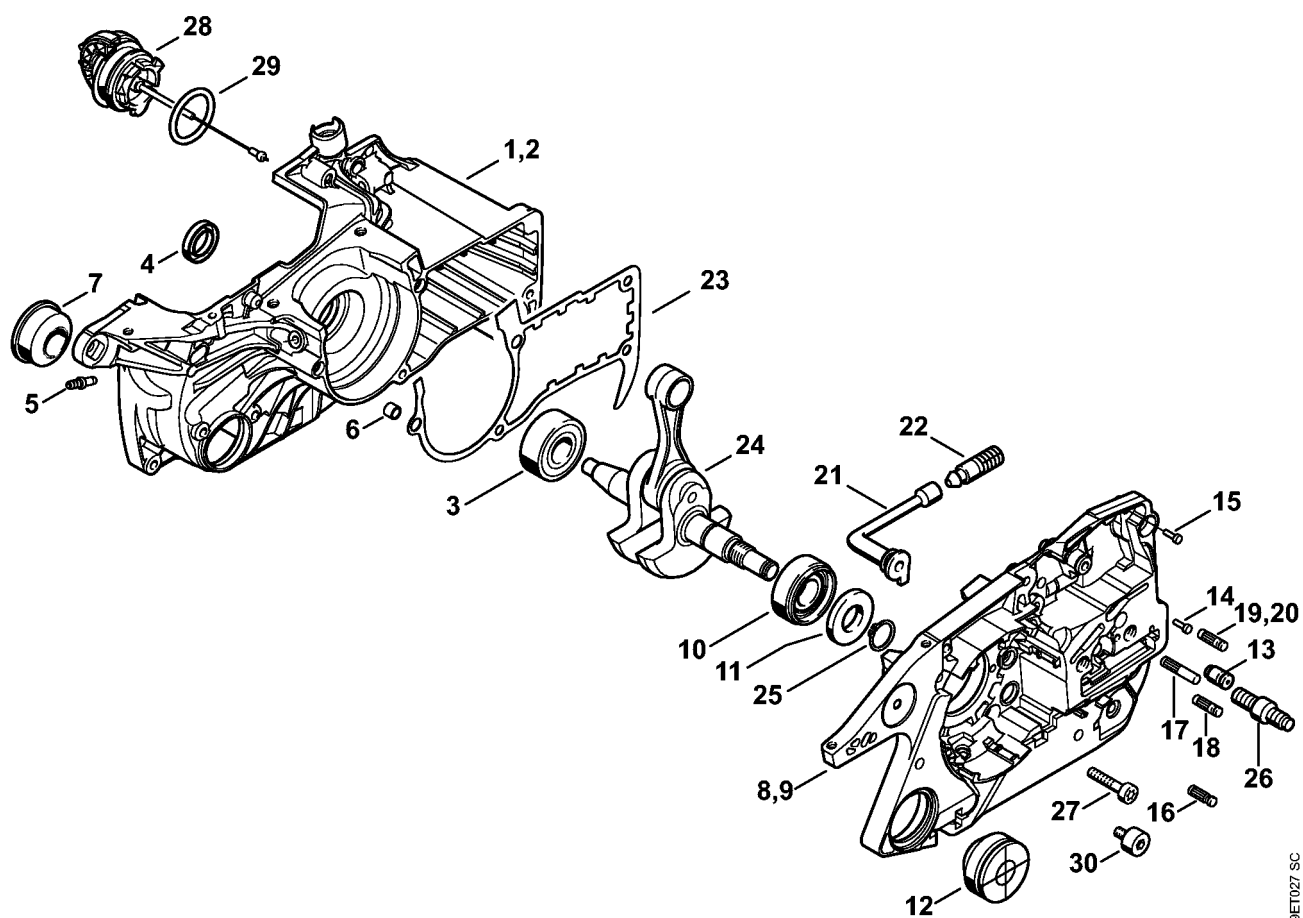

219ET027 SC


Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1138 020 2605	Polovica kľukovej skrine, strana ventilá	1	3 - 7, 28, 29	
3	9503 003 0355	Radiálne guľôčkové ložisko DI- N625-16x35x11	1		
4	9640 003 1560	Hriadeľové tesnenieS DIN3760- BS15x22x4	1		
5	0000 988 5211	Hrdlo	1		
6	0000 988 8600	Puzdro	2		
7	1138 791 5902	Doraz	1		
8	1138 020 2903	Polovica kľukovej skrine	1	10 - 14, 16 - 19, 26	
10	9523 003 4278	Radiálne guľôčkové ložisko 15x35x13	1		
11	9640 003 1600	Hriadeľové tesnenieS DIN3760- BS15x29,6x4	1		
12	1138 791 5903	Doraz	1		
13	1128 640 9100	Ventil	1		
14	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
16	1120 162 5200	Čap	1		
17	1121 162 5205	Čap	1		
18	1121 162 5200	Čap	1		
19	1121 162 5200	Čap	1		
21	1122 647 9400	Hadica	1		
22	1117 640 3800	Sacia hlava	1		
23	1138 029 0500	Tesnenie	1		
24	1138 030 0406	Kľukový hriadeľ	1		
25	9455 621 1520	Poistný krúžok 15 x 1	1		
26	1138 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	2		
27	9022 371 1050	Skrutka IS-M5x25-12.9	5		
28	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	29	
29	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		

Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
30	9022 346 0955	Skrutka IS-M5x8,8-10.9	1		
	1138 007 1050	Súprava tesnenia	1	4, 11, 23	

Valec, tlmič výfuku

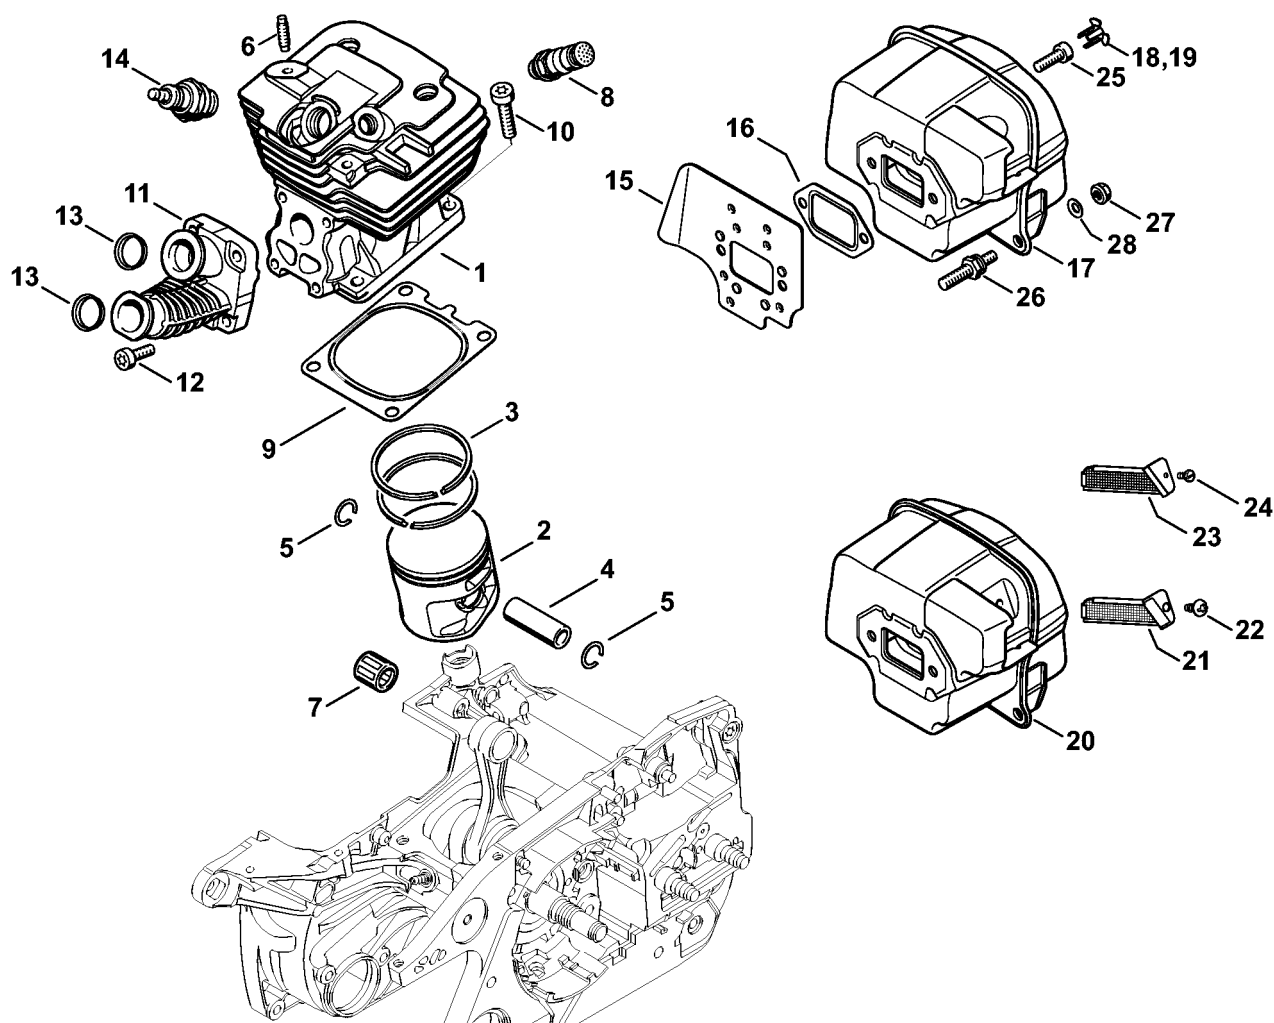

219ET049 SC


Valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1138 020 1201	Valec s piestom Ø 50 mm	1	2 - 6	
2	1138 030 2003	Piest	1	3 - 5	
3	1128 034 3000	Piestny tesniaci krúžok	2		
4	4224 034 1500	Piestový čap	1		
5	9463 650 1200	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C12x1	2		
6	0000 953 0807	Kolíková skrutka M5	1		
7	9512 003 3062	Ihlový veniec 12x15x15	1		
8	1135 020 9400	Dekompresný ventil	1		
9	1138 029 2300	Tesnenie valca	1		
10	9022 371 1350	Skrutka IS-M6x25-12.9	4		
	1138 007 1006	Súprava	1	11	
11	1138 140 2508	Koleno	1		
12	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	4		
13	1113 141 1805	Puzdro	2		
14	0000 400 7029	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		
14	0000 400 7030	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
14	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
15	1138 141 3201	Chladiaci plech	1		
16	1125 149 0601	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
17	1138 140 0655	Tlmič výfuku	1	18	
18	1135 145 9002	Zátka	2		
19	1135 145 9001	Zátka	2		
25	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	2		
26	1138 148 0700	Skrutka s nákrúžkom	2		
27	9216 263 0700	Šesťhranná matica M5-10	2		
28	9331 630 0120	Pružná upínacia podložka DIN6796-5	2		

Valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1138 007 1050	Súprava tesnenia	1	9, 16	

Olejšové čerpadlo, spojka

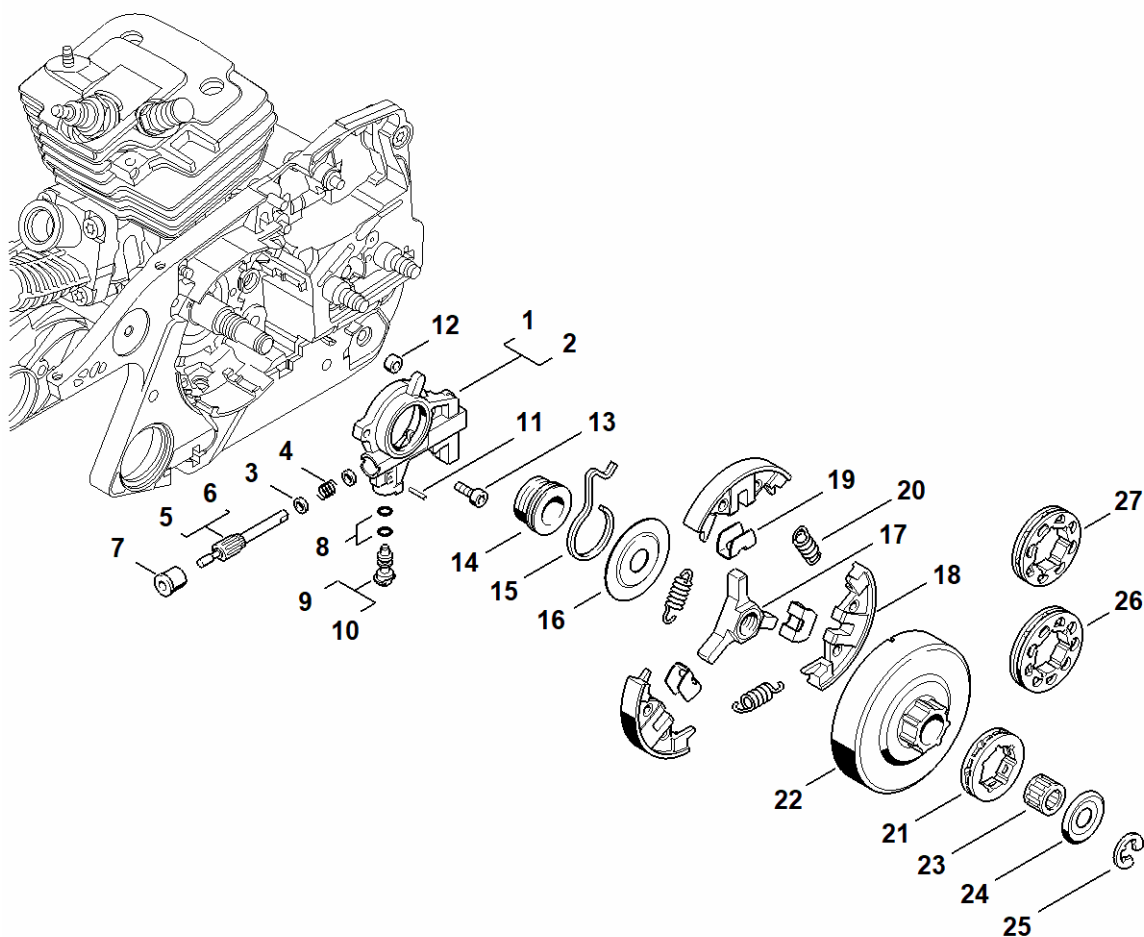

1138-GET-0009
KG


Olejšové erpadlo, spojka

#	íslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1128 640 3206	Olejšové erpadlo	1	3 - 5, 7 - 9, 11	
3	0000 958 0518	Kotú	2		
4	0000 997 0615	Závitová pružina	1		
5	1128 647 0606	Piest erpadla	1		
7	1125 641 9400	Ložiskové puzdro	1		
8	9646 945 0160	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S4x2	2		
9	1128 647 4806	Regulaný ap	1		
11	9380 620 1090	Upínací kolík 2 x 10	1		
12	1122 649 5000	Tesniaci krúžok B4x2	1		
13	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
14	1128 640 7112	Závitovka	1	15	
15	1128 647 2400	Pružina	1		
16	1122 162 1000	Krycí kotú	1		
	1138 160 2010	Spojka	1	17 - 20	
17	1128 162 3202	Unáša	1		
18	1138 162 0800	Odstredivé závažie	3		
19	1128 162 3000	Držiak	3		
20	0000 997 5816	Ťažná pružina	3		
21	0000 642 1223	Prstencové reťazové koleso	1		
	1128 007 1000	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	22 - 25	
22		Bubon spojky	1		
23	9512 933 2380	Ihlový veniec 10x16x12	1		
24	0000 958 1032	Kotú	1		
25	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		
	1128 007 1011	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	22, 24 - 26	Škandinávia
26	0000 642 1239	Reťazové koleso .325" 9z	1		Škandinávia

Olejšové erpadlo, spojka

#	íslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1128 007 1001	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	22, 24, 25, 27	
27	0000 642 1216	Prstencové reťazové koleso	1		

Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze

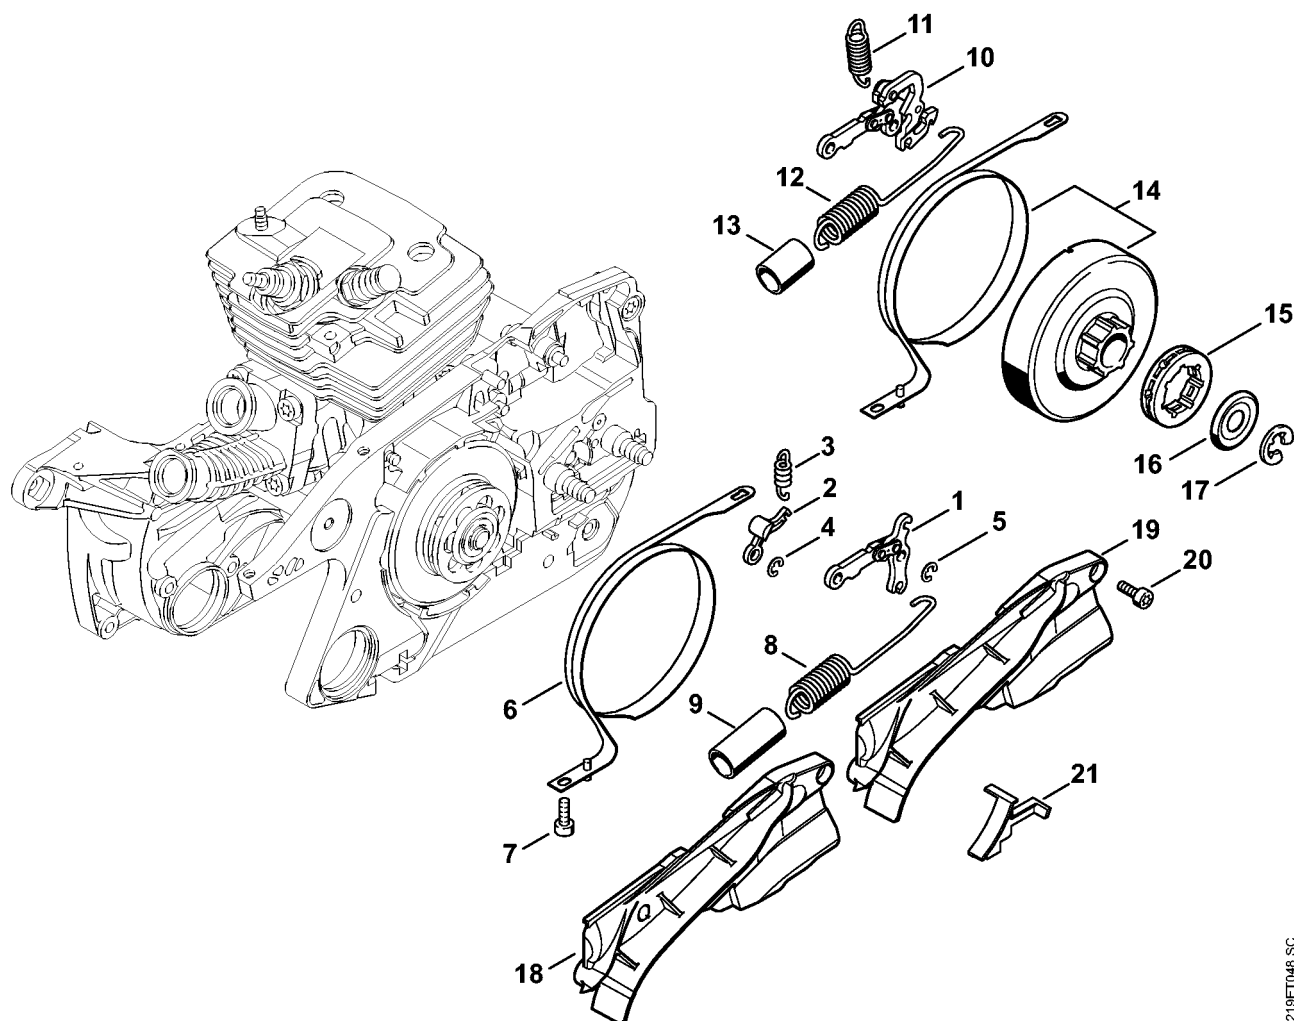


219ET048 SC

Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1138 160 5000	Páčka	1		
2	1121 162 5010	Páčka	1		
3	0000 997 0628	Závitová pružina	1		
4	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
5	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
6	1138 160 5400	Brzdový pás	1		
7	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		
8	1138 160 5500	Ťažná pružina	1	9	
9	1125 162 8002	Hadica	1		
15	0000 642 1223	Prstencové reťazové koleso	1		
16	0000 958 1032	Kotúč	1		
17	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		
19	1138 021 1100	Veko	1		
20	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
21	1138 021 1101	Veko	1		

Zapaľovacia sústava, káblový zväzok

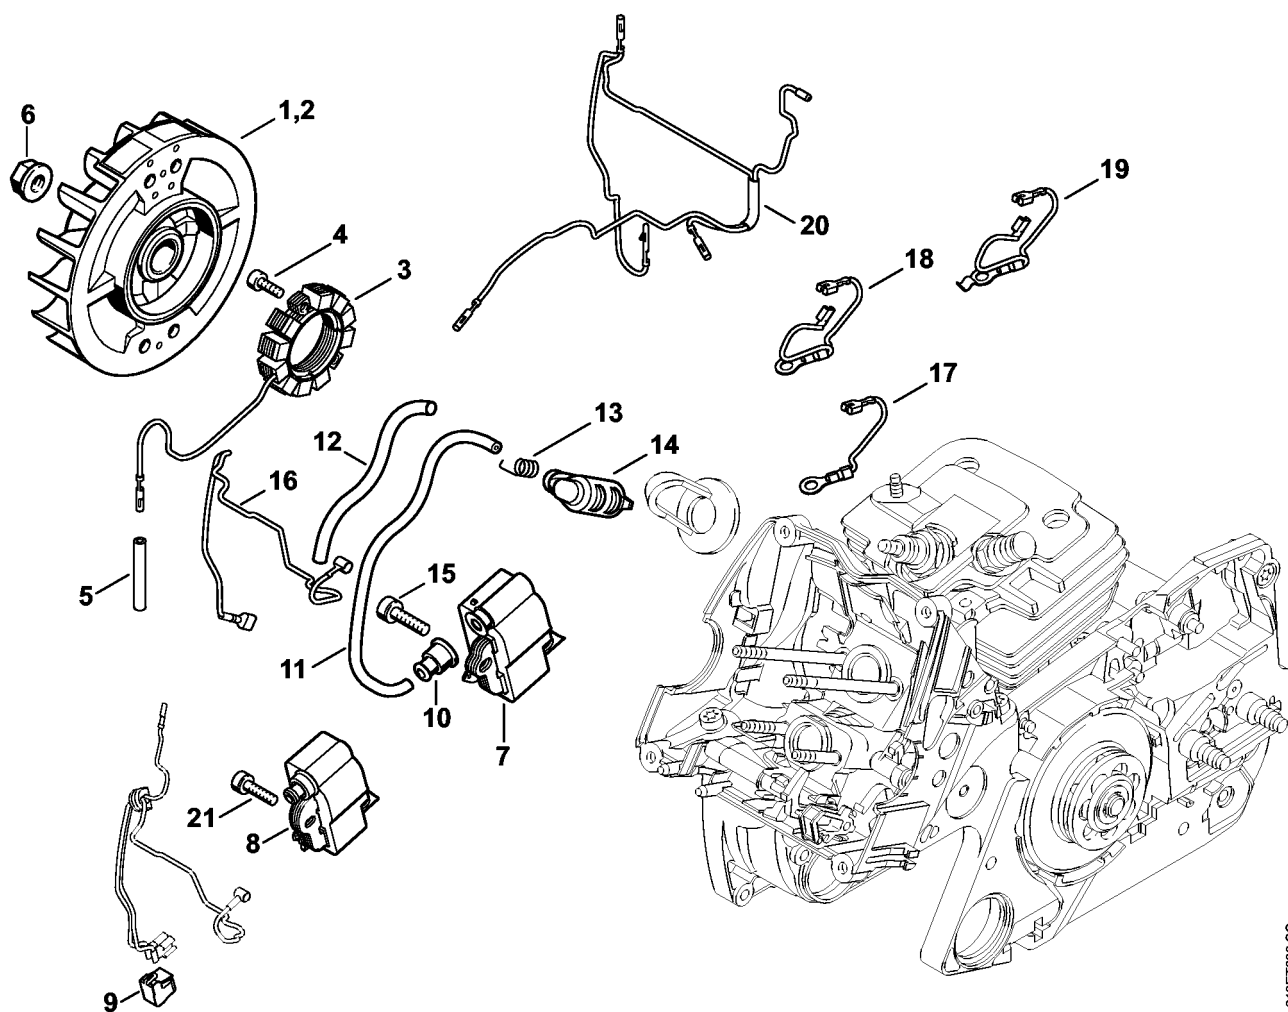


219ET033 SC

Zapaľovacia sústava, káblový zväzok

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1138 400 1203	Zotrvačník	1		
3	1138 404 3501	Generátor	1		
4	9022 313 0658	Skrutka IS-M4x12-8.8	2		
5	1121 442 0402	Izolačná hadica	1		
6	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
7	1138 400 1300	Zapaľovací modul	1	10, 11	
10	0000 989 1002	Ochranná priechodka	1		
11		Zapaľovacie vedenie 224 mm	1		
	0000 405 0600	Zapaľovacie vedenie	1		
	0000 930 2251	Kosiaci vlasec 10 m	1		
12	1138 442 0406	Izolačná hadica	1		
13	0000 998 0604	Skrutkovitá valcová pružina	1		
14	1128 405 1000	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
15	9022 341 1019	Skrutka IS-M5x20-10.9	2		
16	1138 440 1100	Skratovacie vedenie	1		
18	1138 440 2202	Ukastrovacie vedenie	1		
19	1138 440 2201	Ukastrovacie vedenie	1		
20	1138 440 3004	Káblový zväzok	1		

Štartovacie zariadenie

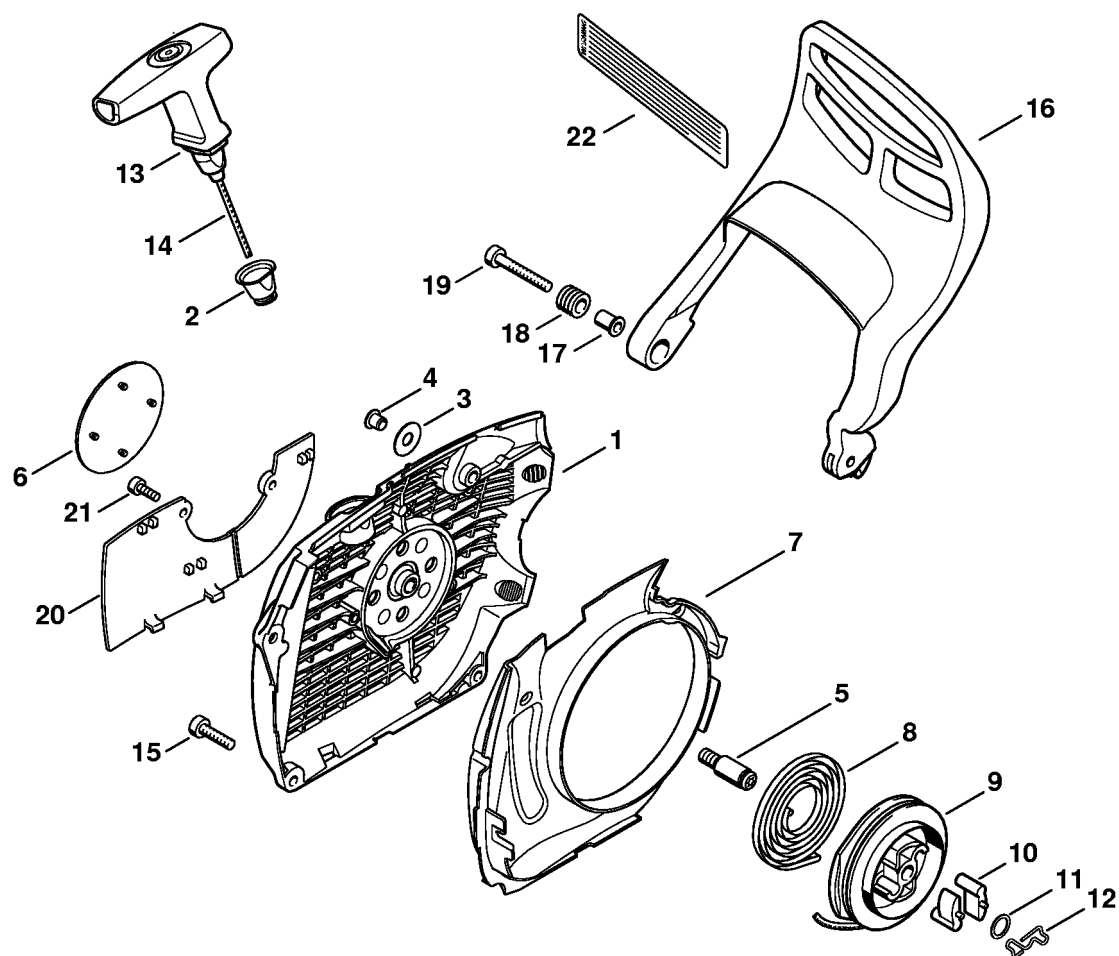


219ET005 SC

Štartovacie zariadenie

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
	1138 080 2150	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	1 - 14	
1	1138 080 1800	Teleso ventilátora	1	2 - 5, 11	
2	1110 084 9102	Puzdro	1		
3	0000 958 0607	Kotúč	1		
4	9416 868 6530	Rúrkový nit DIN7340-AK6,5x0,5x6,8	1		
5	1128 080 6500	Oska	1	11	
6	1138 967 1500	Typový štítok	1		
7	1138 084 7800	Segment	1		
8	1135 190 0600	Vratná pružina	1		
9	1128 195 0400	Cievka s lankom	1		
10	1125 195 7200	Západka	2		
11	0000 958 0923	Kotúč	1		
12	1128 195 3500	Pružina	1		
13	1128 190 3400	Rukoväť ElastoStart Ø 3,5 mm	1	14	
14	1128 190 2900	Štartovacie lanko	1		
	0000 930 2267	Kosiaci vlasce	1		
15	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	3		
16	1138 790 9101	Ochrana ruky	1	17 - 19	
17	1124 792 5500	Puzdro	1		
18	1124 792 5505	Puzdro	1		
19	9022 341 1080	Skrutka IS-M5x35x22-10.9	1		
	1138 007 1000	Súprava	1	20, 21	
20	1138 084 8200	Krycia doska	1		
21	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		

Teleso nádržky

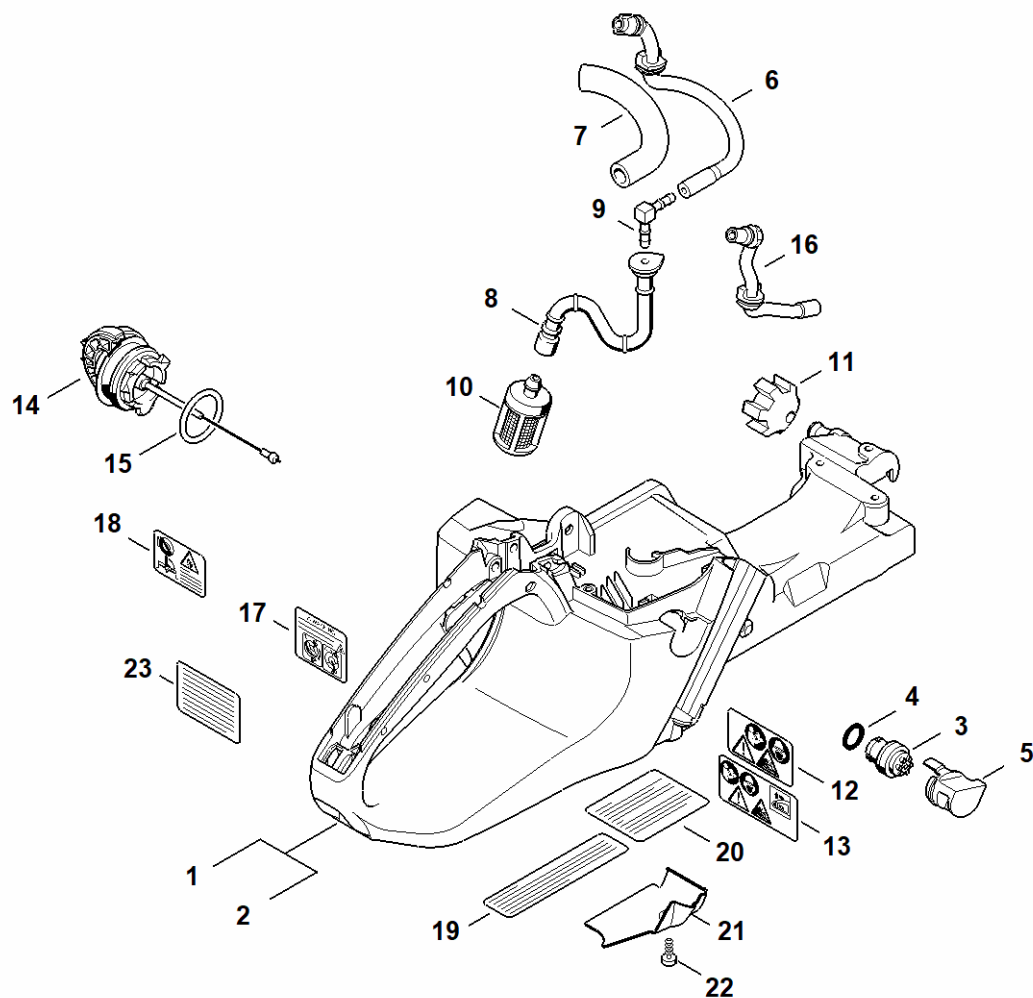


1138-GET-0008
KO

Teleso nádržky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1138 350 0807	Teleso nádržky	1	3 - 12, 14, 15	
3	0000 350 5800	Vetranie nádržky	1	4	
4		Kruhový tesniaci krúžok	1		
5	1138 353 7000	Kryt	1		
	1138 350 2750	Palivová hadica	1	6 - 8	
6	1138 350 2704	Palivová hadica	1	7	
7	0000 937 4070	Hadica	1		
8	1138 358 7705	Hadica	1		
9	4224 122 3900	Uhlové hrdlo	1		
10	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
11	1135 791 2800	Kruhový nárazník	1		
12	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		
14	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	15	
15	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
16	1138 141 8600	Hadica	1		
17	0000 967 7248	Výstražné upozornenie piktogram	1		USA
18	0000 967 3798	Štítok s upozornením	1		USA
19	0000 967 3500	Štítok s upozornením	1		USA
21	1138 656 1501	Chránič	1		USA, CDN, AUS, NZ
22	9074 478 2970	Skrutka IS-P4x10	1		USA, CDN, AUS, NZ


AV systém, rúrkové držadlo

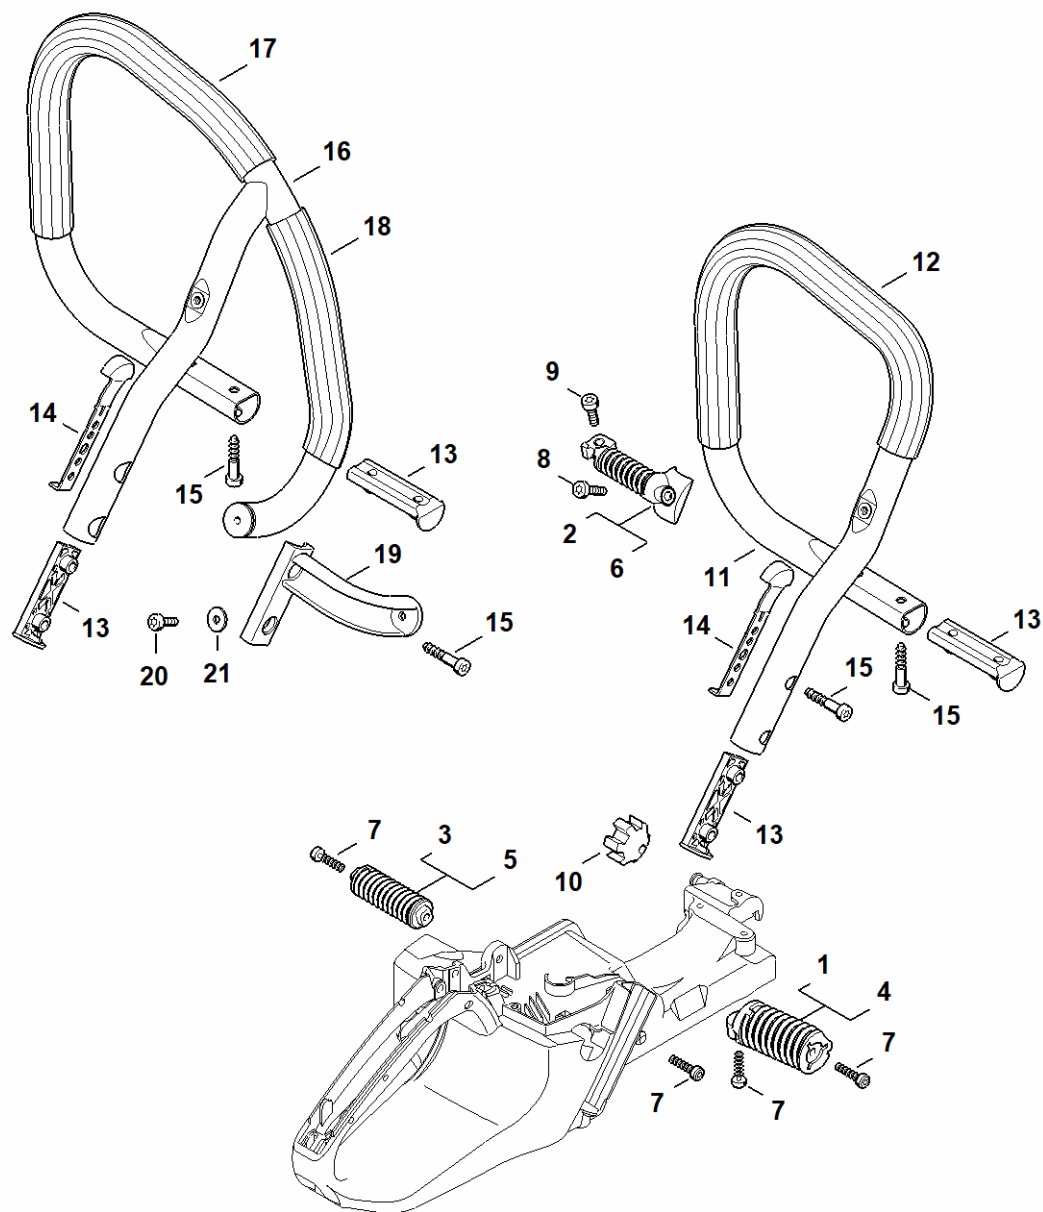

1138-GET-0007

AV systém, rúrkové držadlo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1138 007 1007	Súprava	1	1 - 3	
1	1138 790 8300	Antivibračná pružina	1		
2	1138 790 8303	Antivibračná pružina	1		
3	1138 790 8302	Antivibračná pružina	1		
7	9074 477 4135	Skrutka IS-P5x20	4		
8	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	1		
9	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		
10	1135 791 2800	Kruhový nárazník	1		
13	1138 791 5100	Vložka rúrkovej rukoväte	2		
14	1138 792 9400	Doraz	1		
15	9074 478 4655	Skrutka IS-P6x30	4		

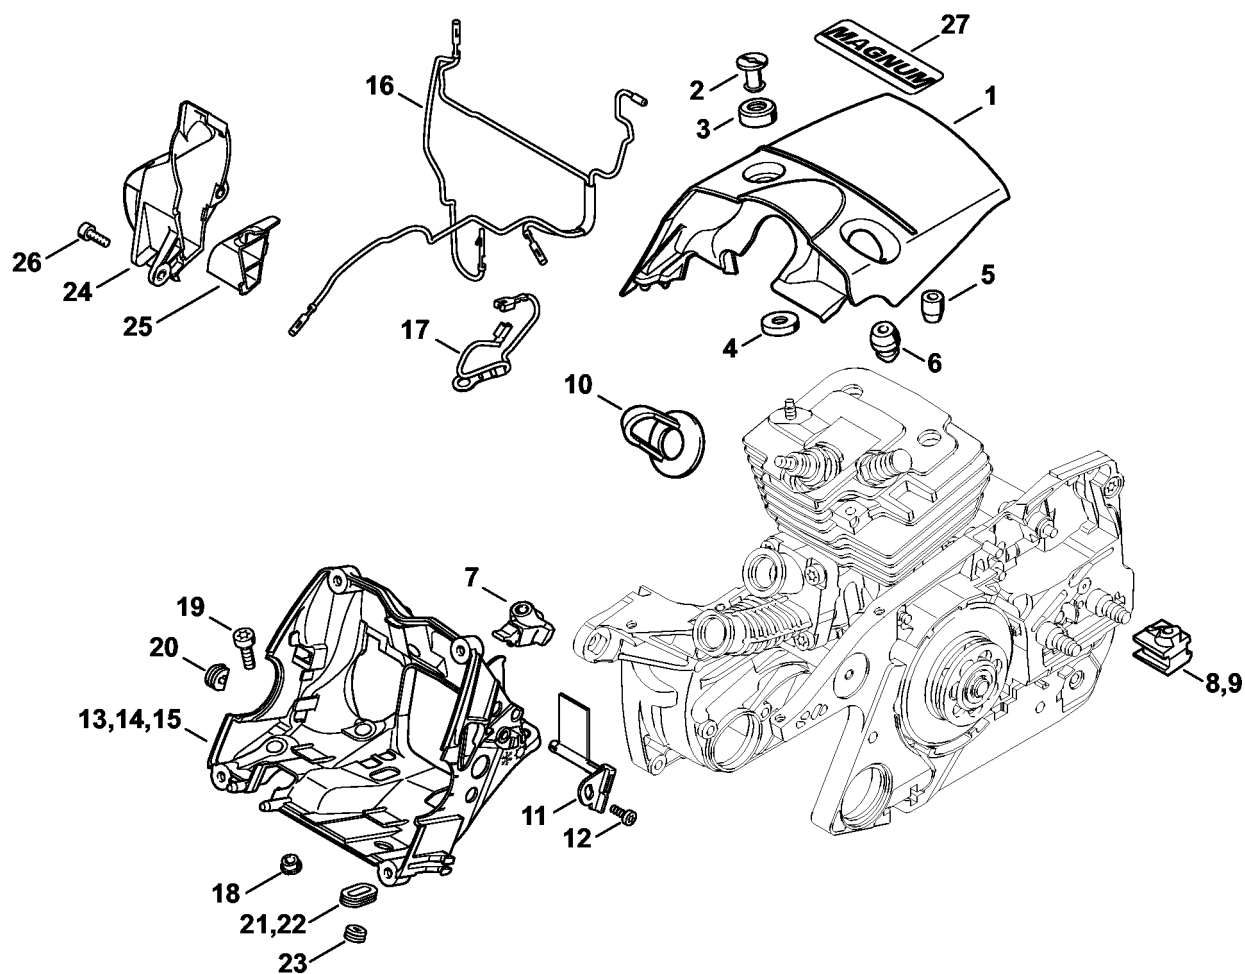


219ET039 SC

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
	1138 080 1653	Kryt	1	1 - 8	
	1138 080 1650	Kryt	1	1 - 5, 8	
1	1138 084 0903	Kryt	1		
2	1121 084 7000	Drážkovaná matica	1		
	1138 007 1005	Súprava	1	3 - 8	
3	1121 084 6901	Izolačný kus	1		
4	1135 028 1002	Priechodka	1		
5	1121 084 7100	Čiapočka	1		
6	1138 028 1001	Priechodka	1		
7	1138 028 1000	Priechodka	1		
8	1138 028 1004	Priechodka	1		
9	1138 028 1002	Priechodka	1		
10	1128 084 1400	Usmerňovací plech vzduchu	1		
11	1138 084 4101	Posúvač	1		
12	9074 478 2967	Skrutka IS-P4x10	1		
14	1138 120 3527	Teleso	1	18, 21	
15	1138 120 3504	Teleso	1	16 - 18	
16	1138 440 3004	Káblový zväzok	1		
17	1138 440 2202	Ukostrovacie vedenie	1		
18		Zásuvka	4		
19	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	4		
20	0000 989 0507	Gumová priechodka	1		
21	1138 182 0702	Priechodka	1		
22	1138 182 0701	Priechodka	1		
23	0000 989 0808	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
24	1138 140 7801	Predradený odlučovač	1		
25	1138 141 7600	Spodok kanála	1		

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
26	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		

Nosič karburátora, vzduchový filter

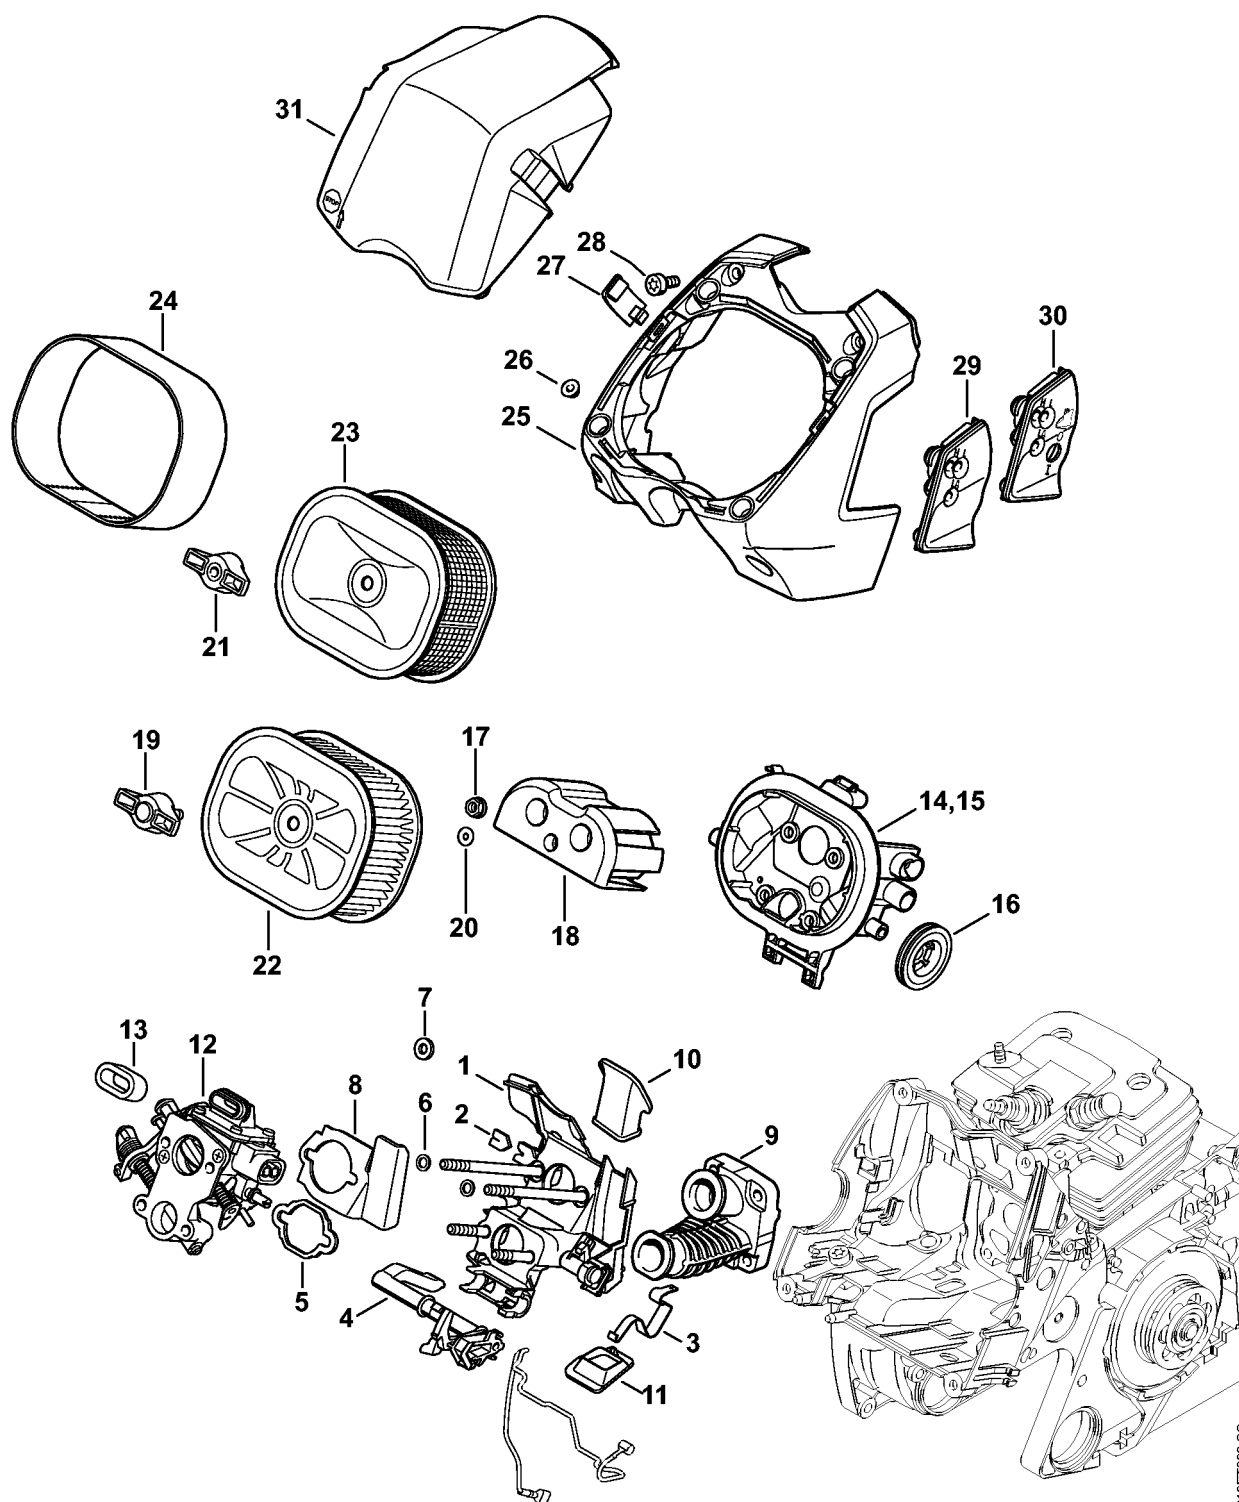


219ET032 SC

Nosič karburátora, vzduchový filter

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1138 120 0909	Nosič karburátora	1	2, 3	
2	1138 122 3100	Plst'	1		
3	1138 442 1600	Pružina kontaktu	1		
4	1138 182 0900	Radiaci hriadel'	1		
5	1138 121 8600	Kotúč	1		
6	0000 958 0528	Kotúč	2		
7	0000 958 0513	Kotúč	2		
8	1138 122 9501	Predhrievací plech	1		
	1138 007 1006	Súprava	1	1 - 3, 6, 8, 9	
9	1138 140 2508	Koleno	1		
10	1138 121 2600	Prívod vedenia vzduchu	1		
11	1138 121 4100	Výpust vedenia vzduchu	1		
12	1138 120 0600	Karburátor HD-41C	1		
13	1124 121 9100	Objímka	1		
14	1138 141 0900	Dno filtra	1		
16	1138 120 8200	Nárazník	2		
17	9216 261 0700	Šest'hranná matica M5	4		
	1138 120 4103	Nárazník	1	18 - 20	
18	1138 120 4102	Nárazník	1		
19	1138 140 9303	Uzatváracia skrutka	1	20	
20	9645 951 3007	Radiálny tesniaci krúžok N 3x3-Viton	1		
21	1138 140 9500	Uzatváracia matica	1		
22	0000 140 4407	Vzduchový filter HD2	1		
23	0000 120 1653	Vzduchový filter	1		
24	0000 141 0300	Vzduchový filter	1		
25	1138 140 1501	Medzidno	1	26, 27	
26	1138 141 9600	Gumový tlmíč	4		

Nosič karburátora, vzduchový filter


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1138 140 1600	Napínacia svorka	2		
28	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10.9	4		
30	1138 123 7501	Priechodka	1		
31	1138 141 1001	Kryt skrine karburátora	1		

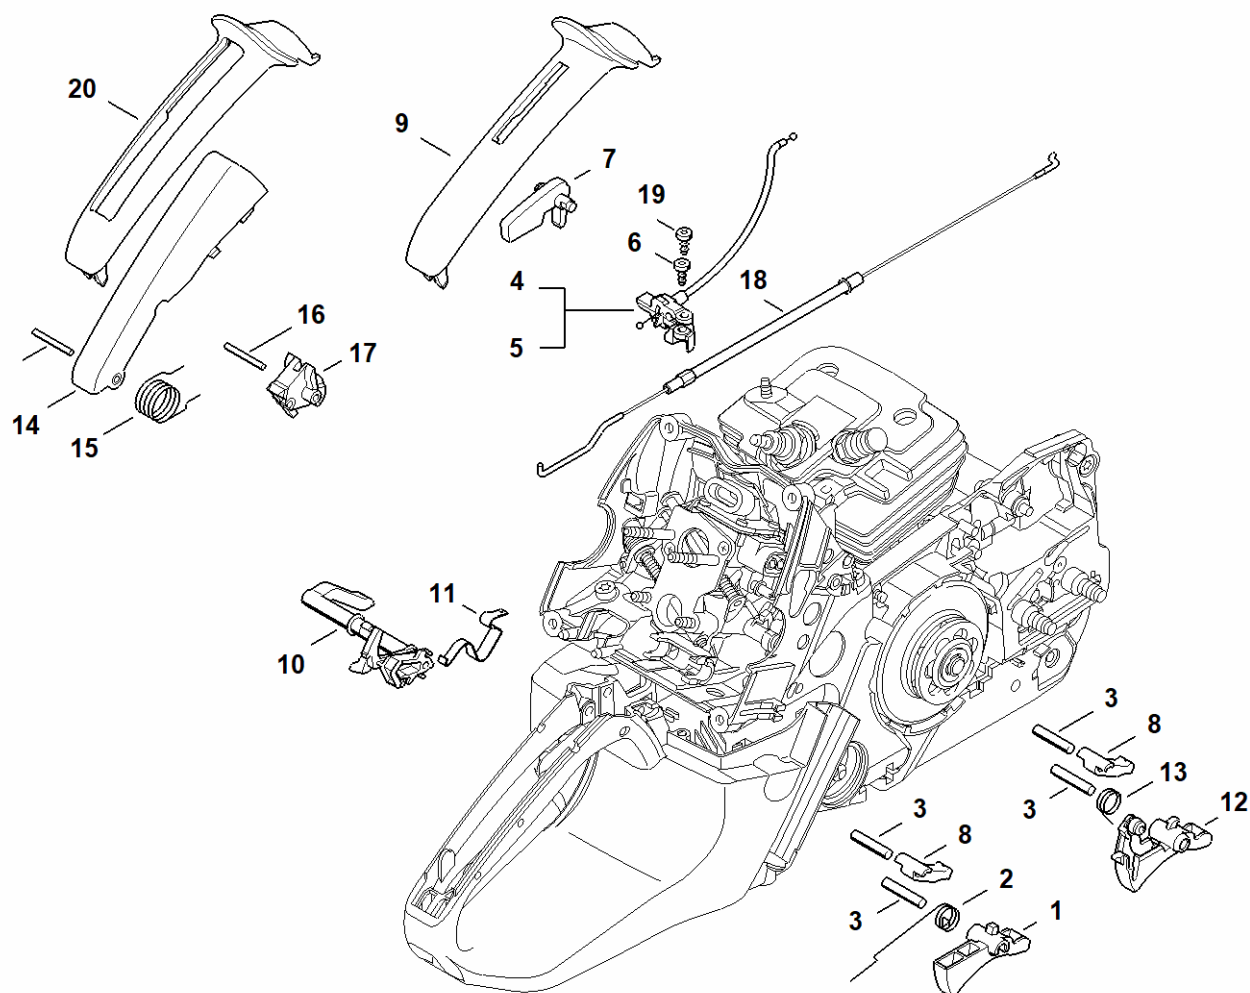

1135-GET-0006
KG

Ovládanie plynu

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1138 182 1000	Plynová páčka	1		
2	1138 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
3	9371 470 2640	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x24	2		
4	1138 180 1104	Tiahlo plynu	1		
7	1138 182 0800	Blokovacia páčka	1		
8	1138 182 2700	Kyvná páka	1		
9	1138 791 0600	Miska rukoväte	1		
10	1138 182 0900	Radiaci hriadeľ	1		
11	1138 442 1600	Pružina kontaktu	1		
19	9074 478 2967	Skrutka IS-P4x10	1		

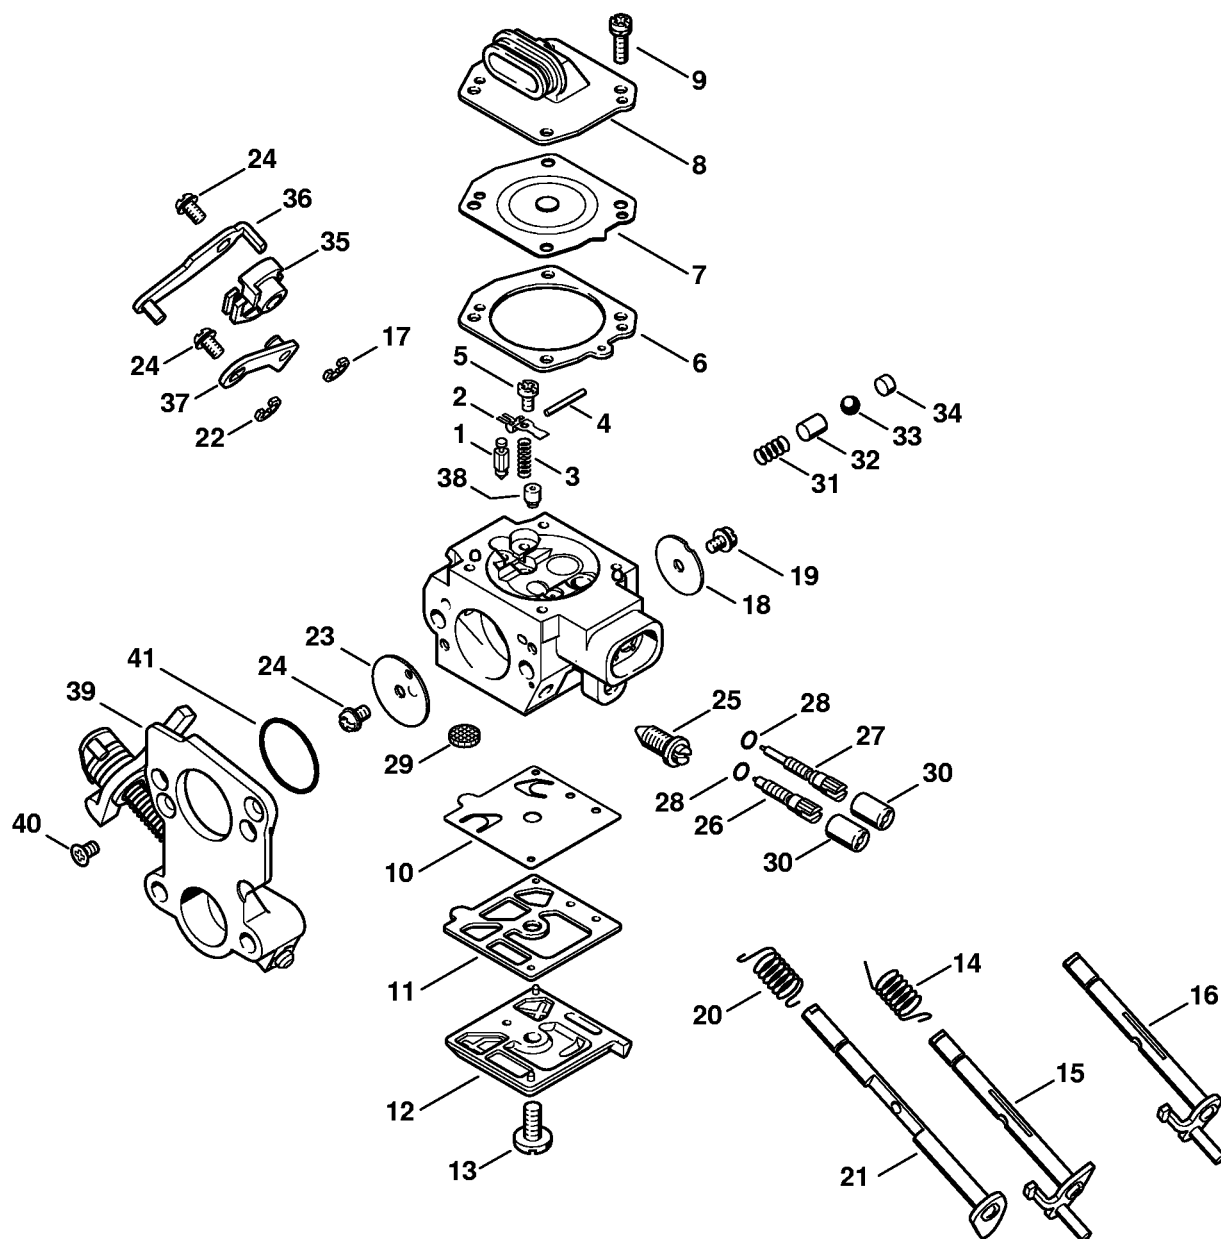

219ET014 SC


Karburátor HD-41

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1138 120 0600	Karburátor HD-41C	1	1 - 15, 17 - 41	
1	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
2	4116 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
3	1128 122 3002	Pružina	1		
4	1113 121 9200	Oska	1		
5	1114 122 7400	Polkruhovú skrutka	1		
6	1128 129 0906	Tesnenie	1		
7	4116 121 4700	Regulačná membrána	1		
8	1128 121 0801	Ukončovacie veko	1		
9	1138 122 7100	Skrutka	4		
10	4116 121 4800	Membrána čerpadla	1		
11	4116 129 0902	Tesnenie	1		
12	4203 121 0800	Ukončovacie veko	1		
13	1114 122 7100	Skrutka	1		
14	1127 122 3205	Skrutkovitá valcová pružina	1		
15	1138 120 7101	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
16	1138 120 7100	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
17	1117 122 9000	Poistný krúžok	1		
18	1138 121 3300	Škrtiaca klapka	1		
19	1115 122 7400	Polkruhovú skrutka	1		
20	1138 122 3200	Skrutkovitá valcová pružina	1		
21	1138 120 7200	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
22	1123 122 9000	Poistný krúžok	1		
23	4116 121 2900	Štartovacia klapka	1		
24	1121 122 7102	Skrutka	3		
25	1121 122 6201	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
26	1128 122 6703	Hlavná nastavovacia skrutka	1	28	

Karburátor HD-41

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1128 122 6806	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1	28	
28		Tesniaci krúžok	1		
29	1114 121 7800	Sitko	1		
30	4203 121 2700	Čiapočka	2		
	1133 120 9700	Súprava piestu čerpadla	1	31 - 34	
31		Pružina	1		
32		Piest čerpadla	1		
33		Gul'ka	1		
34		Uzatváracia zátka	1		
35	1138 121 0000	Zavesenie tiahla plynu	1		
36	1138 120 8300	Páčka	1		
37	1138 120 8301	Páčka	1		
38	1122 121 5604	Pevná dýza	1		
39	1138 007 1004	Súprava	1	40, 41	
40	1138 122 7900	Zápustná skrutka	2		
41	1138 129 3000	Tesniaci krúžok	1		
	1128 007 1066	Súprava dielov karburátora	1	1 - 3, 6, 7, 10, 11, 29	


Napínacie zariadenie reťaze

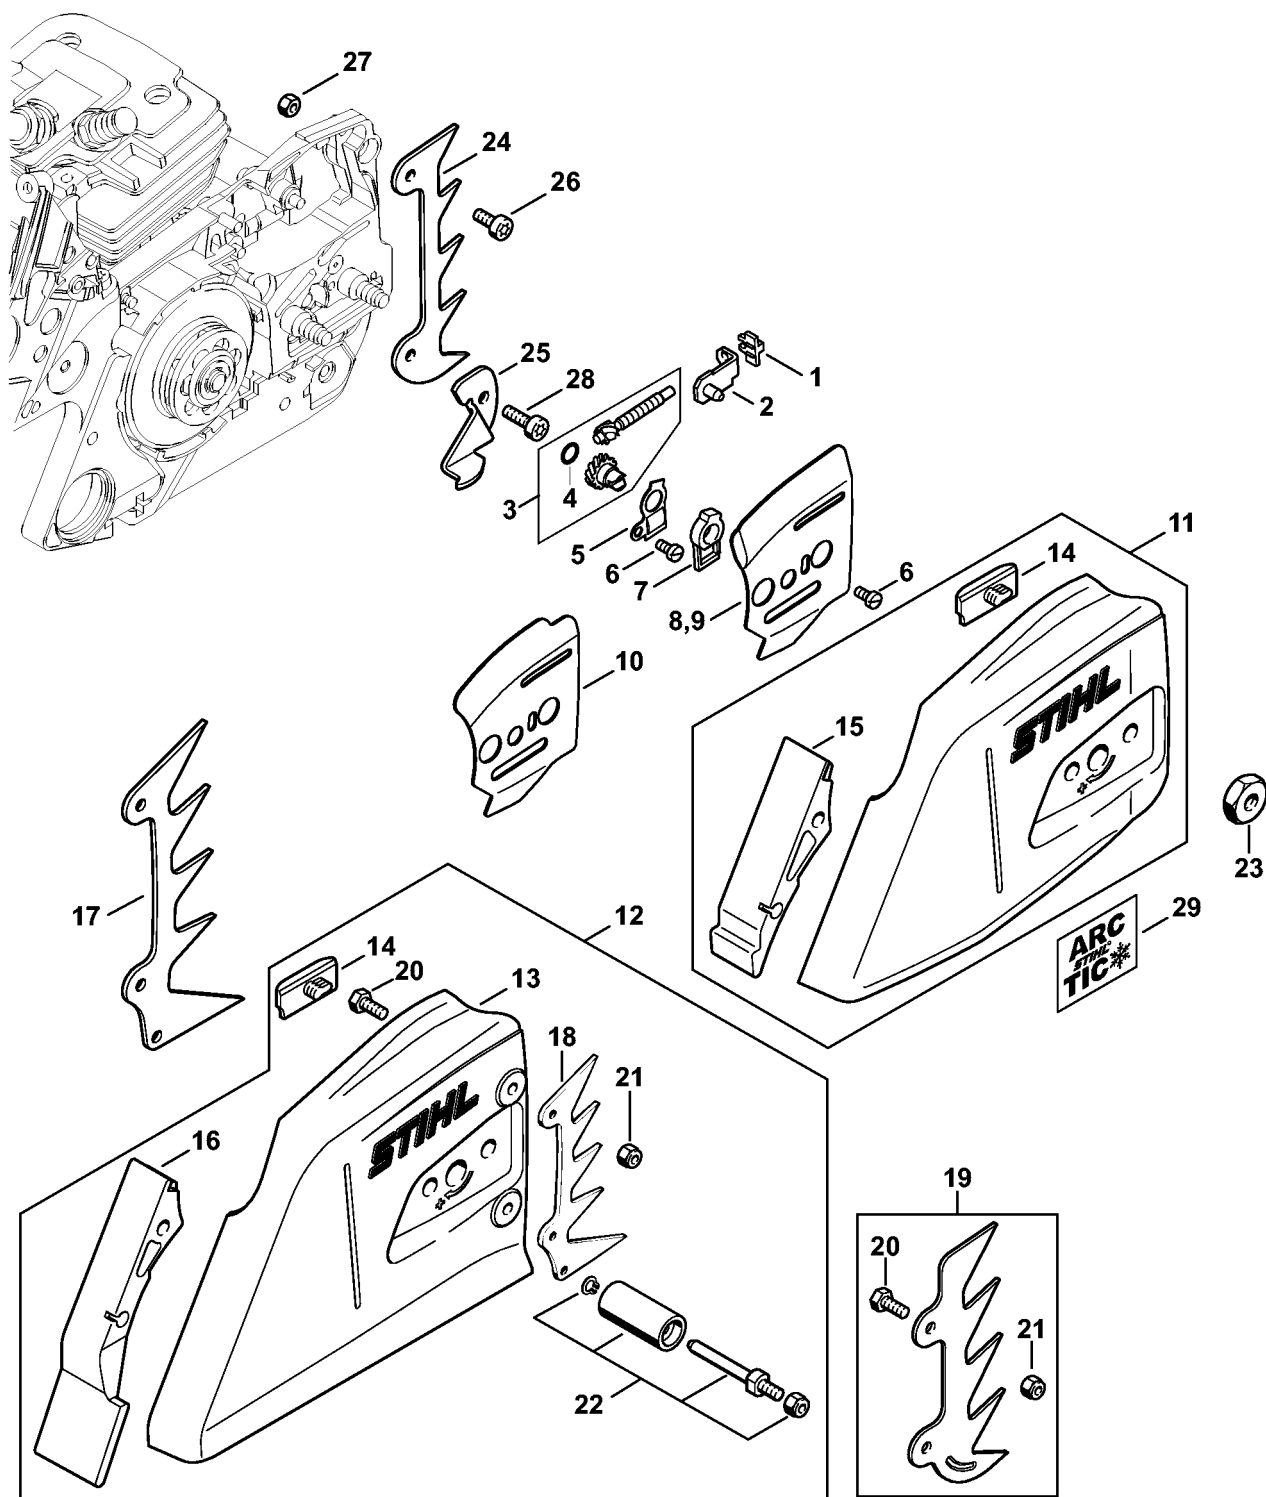

1138-GET-0004-A0

Napínacie zariadenie reťaze


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1125 664 1400	Tlačný prvok	1		
2	1125 640 1900	Upínací posúvač	1		
3	1125 007 1021	Súprava	1	4	
4	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
5	1122 664 2200	Kryt	1		
6	9041 216 0630	Skrutka s valcovou hlavou DIN84-M4x8-8.8	2		
7	1122 664 4500	Podpera	1		
8	1122 664 1000	Bočný plech	1		
11	1135 640 1703	Kryt reťazového kolesa	1	14, 15	
14	1121 648 6610	Klzná lišta	2		
15	1135 656 1500	Chránič	1		
19	0000 660 0850	Ozubený doraz	1	20, 21	
23	0000 955 0801	Matica s nákrúžkom M	2		
24	1128 664 0500	Ozubený doraz	1		
25	1122 656 7700	Zachytávač reťaze	1		
26	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10.9	1		
27	9214 320 0700	Poistná matica M5	1		
28	9022 341 1019	Skrutka IS-M5x20-10.9	1		

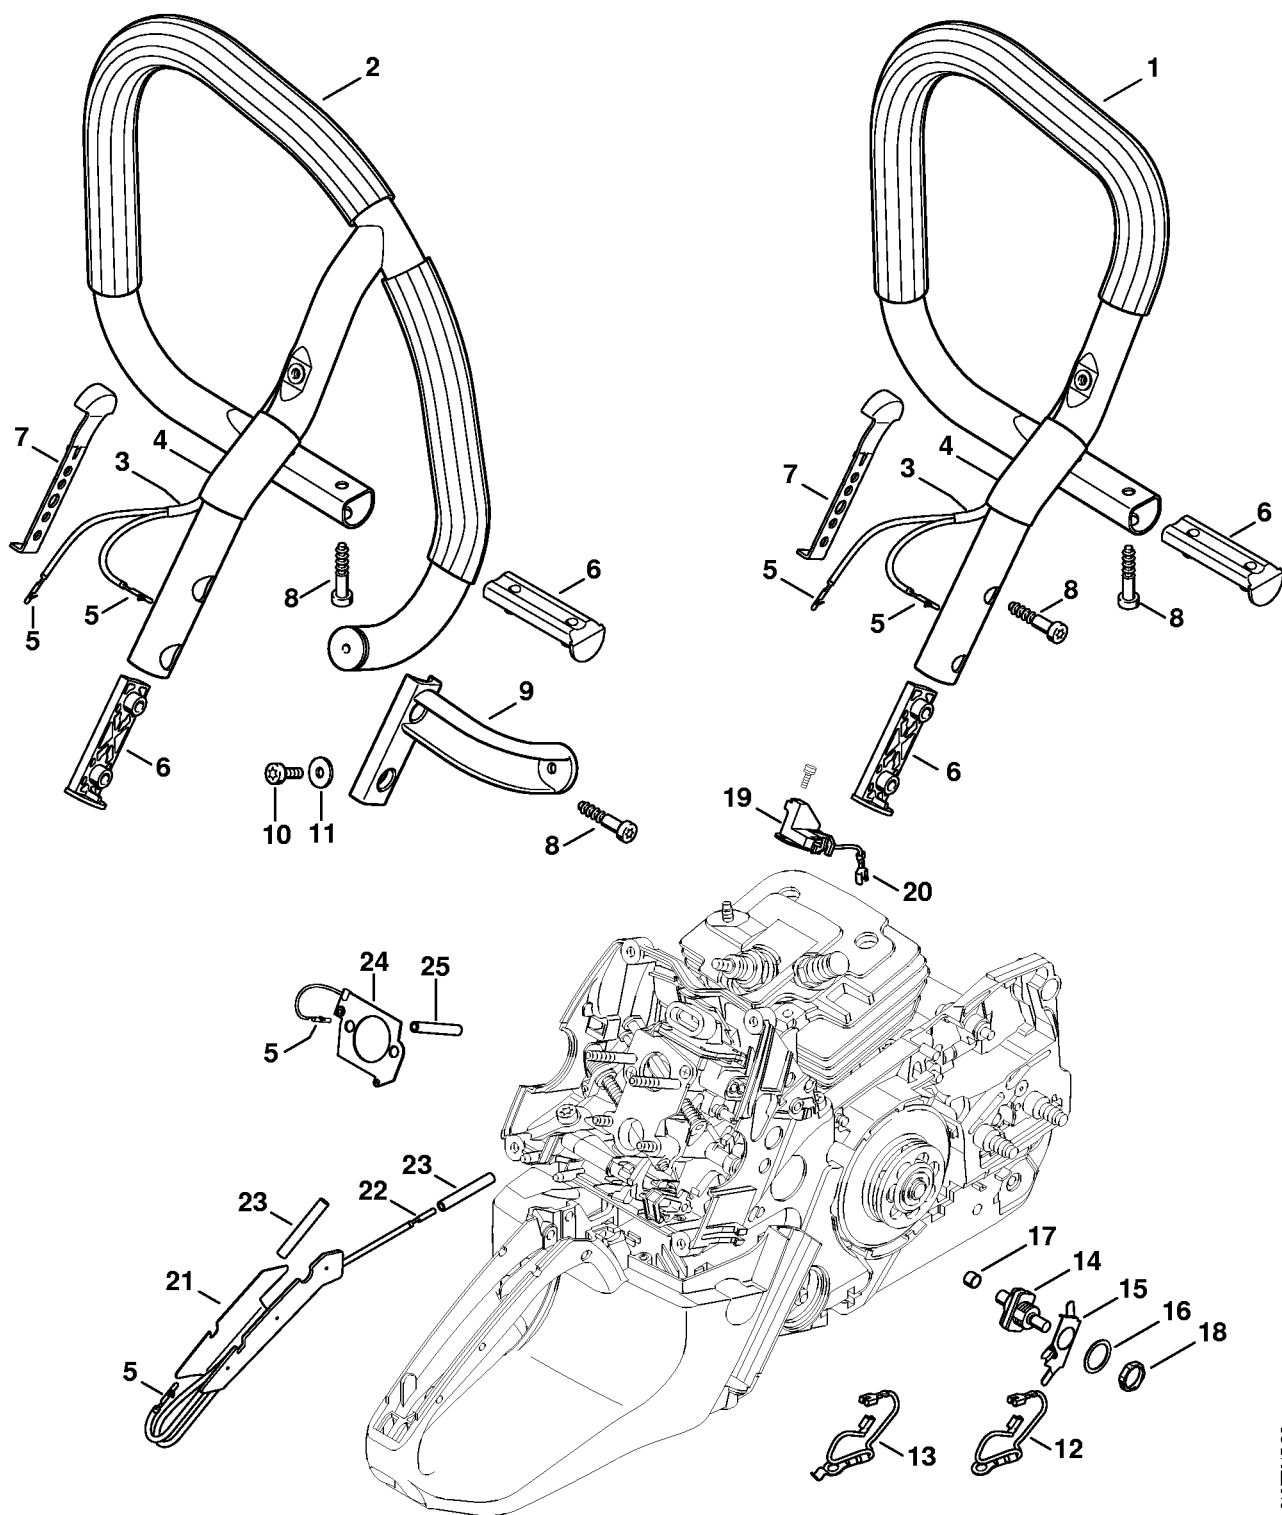

219ET017 SC

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1138 790 1707	Rúrková rukoväť	1	3 - 5	
3	1138 442 0401	Izolačná hadica	1		
4	1138 442 0400	Izolačná hadica	1		
5	1118 431 6600	Zásuvný kolík	1		
6	1138 791 5100	Vložka rúrkovej rukoväte	2		
7	1138 792 9400	Doraz	1		
8	9074 478 4655	Skrutka IS-P6x30	4		
12	1138 440 2202	Ukostrovacie vedenie	1		
13	1138 440 2201	Ukostrovacie vedenie	1		
14	1138 430 0502	Spínač	1		
15	1138 431 2700	Rozvádzač	1		
16	0000 958 1511	Kotúč	1		
17	1138 448 1202	Držiak kábla	1		
18	1128 432 2200	Šesťhranná matica M	1		
21	1138 430 6002	Vyhrievací prvok	1	5, 22, 23	
22	1118 431 6700	Zásuvkové puzdro	1		
23	1121 442 0402	Izolačná hadica	2		


Manažment motora M-Tronic

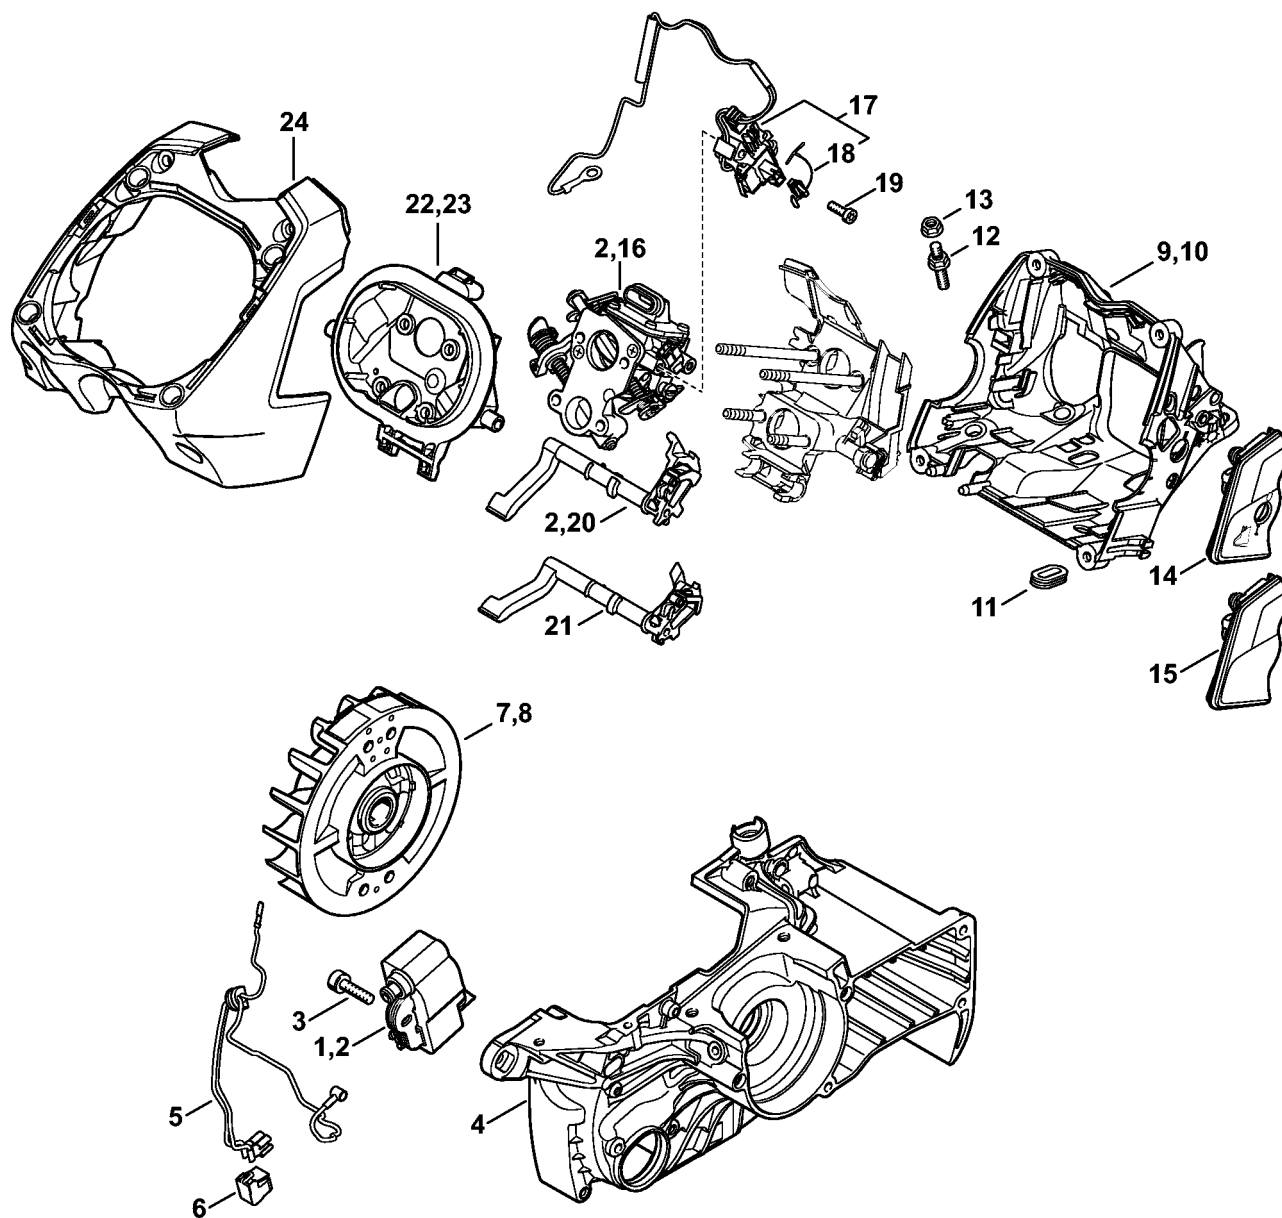

1138-GET-0000-A0

Manažment motora M-Tronic


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
11	1138 182 0702	Priechodka	1		

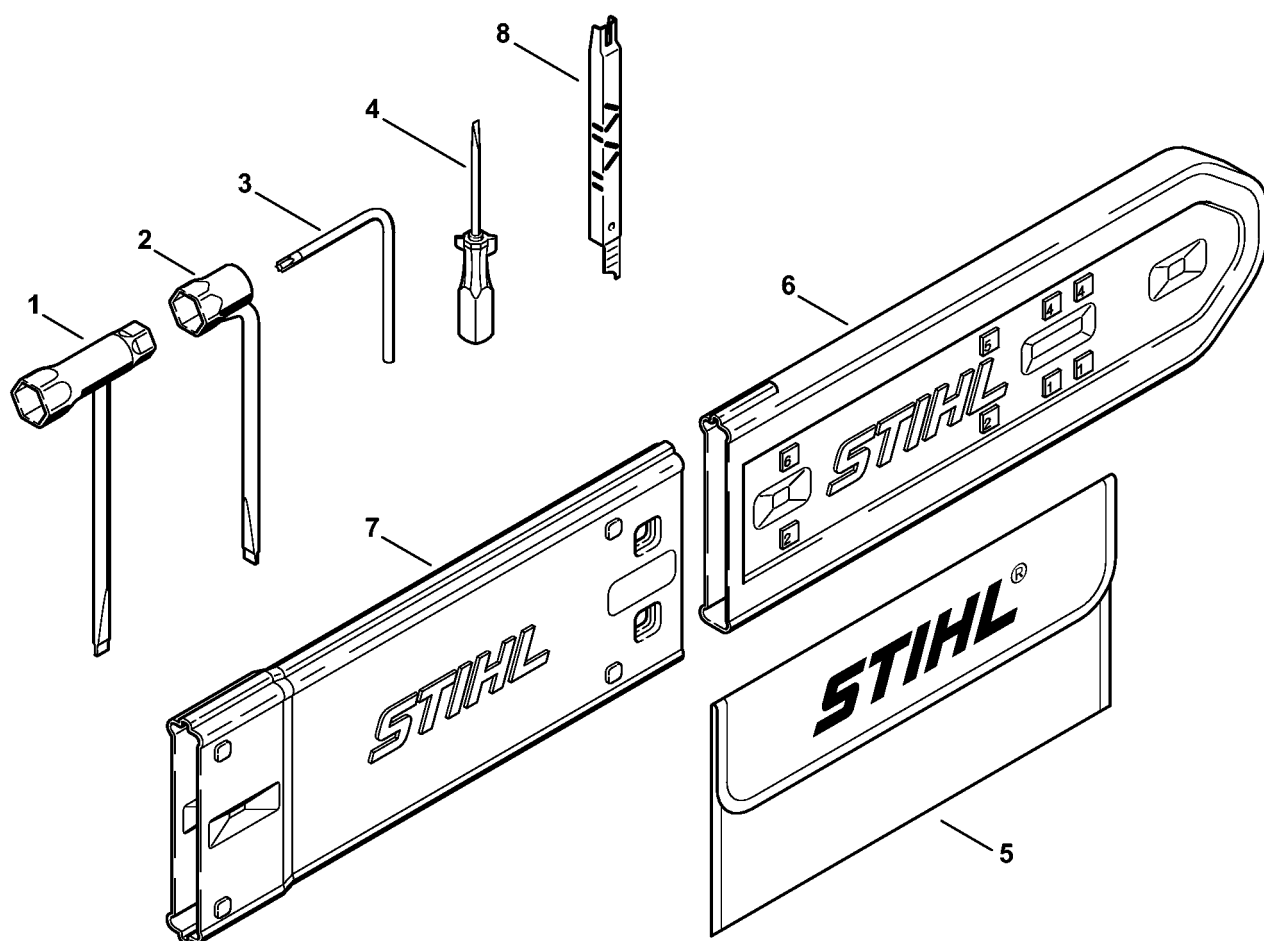

219ET050 SC


Náradie, zvláštne príslušenstvo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1121 890 1400	Súprava náradia	1	1, 3 - 5	
1	1129 890 3401	Kombinovaný kľúč	1		
3	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
4	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
5	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
6	0000 792 9129	Ochrana reťaze	1		
7	0000 792 9132	Ochrana reťaze	1		
8	1110 893 4000	Pilníková mierka	1		

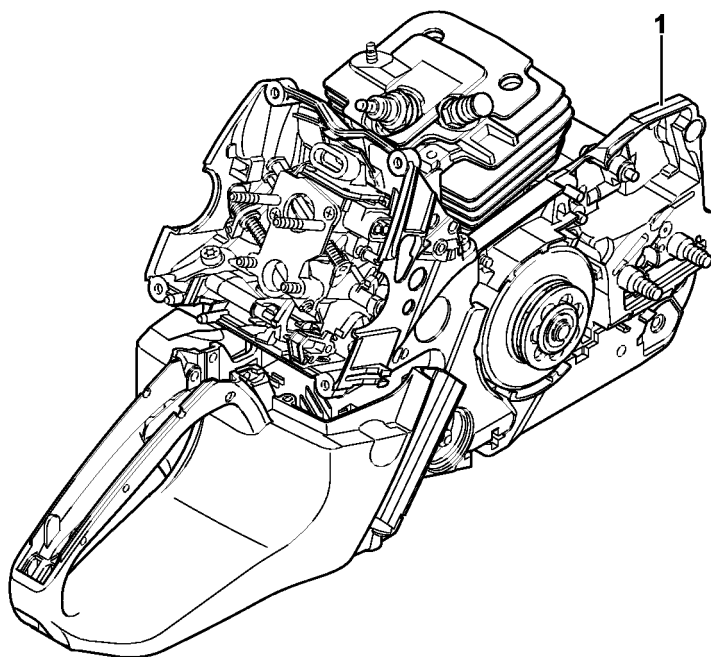

219ET043 SC

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

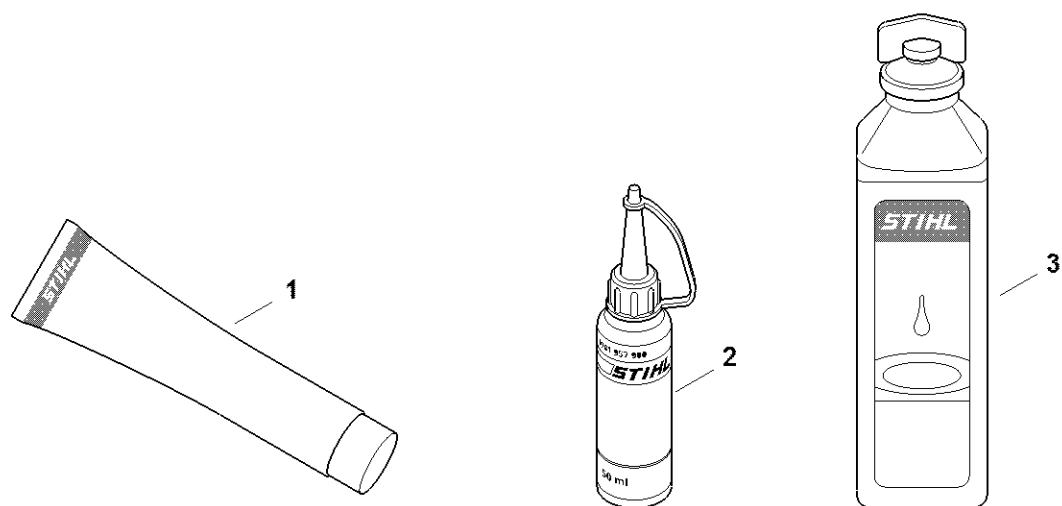

0000-GET-0170-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		