

MS 460-W

Zoznam náhradných dielov


30.07.2026

Slovakia, slovensky

Obsah

Kľuková skriňa, kľukový hriadeľ	2
Valec	5
Tlmič výfuku	7
Olejové čerpadlo, spojka	9
Reťazová brzda, kryt reťazového kolesa	12
Zapaľovacia sústava	15
Káblový zväzok	17
Štartovacie zariadenie	19
Teleso nádržky	21
AV systém	23
Karburátor HD-14, HD-16, HD-24	25
Kryt, vzduchový filter	28
Rúrková rukoväť, vyhrievacia fólia	30
Náradie, zvláštne príslušenstvo	32
Prestavovacia záchranná píla (27.2000), (31.2005), (15.2007)	34
Pomocné a prevádzkové látky	37

Kľuková skriňa, kľukový hriadel'

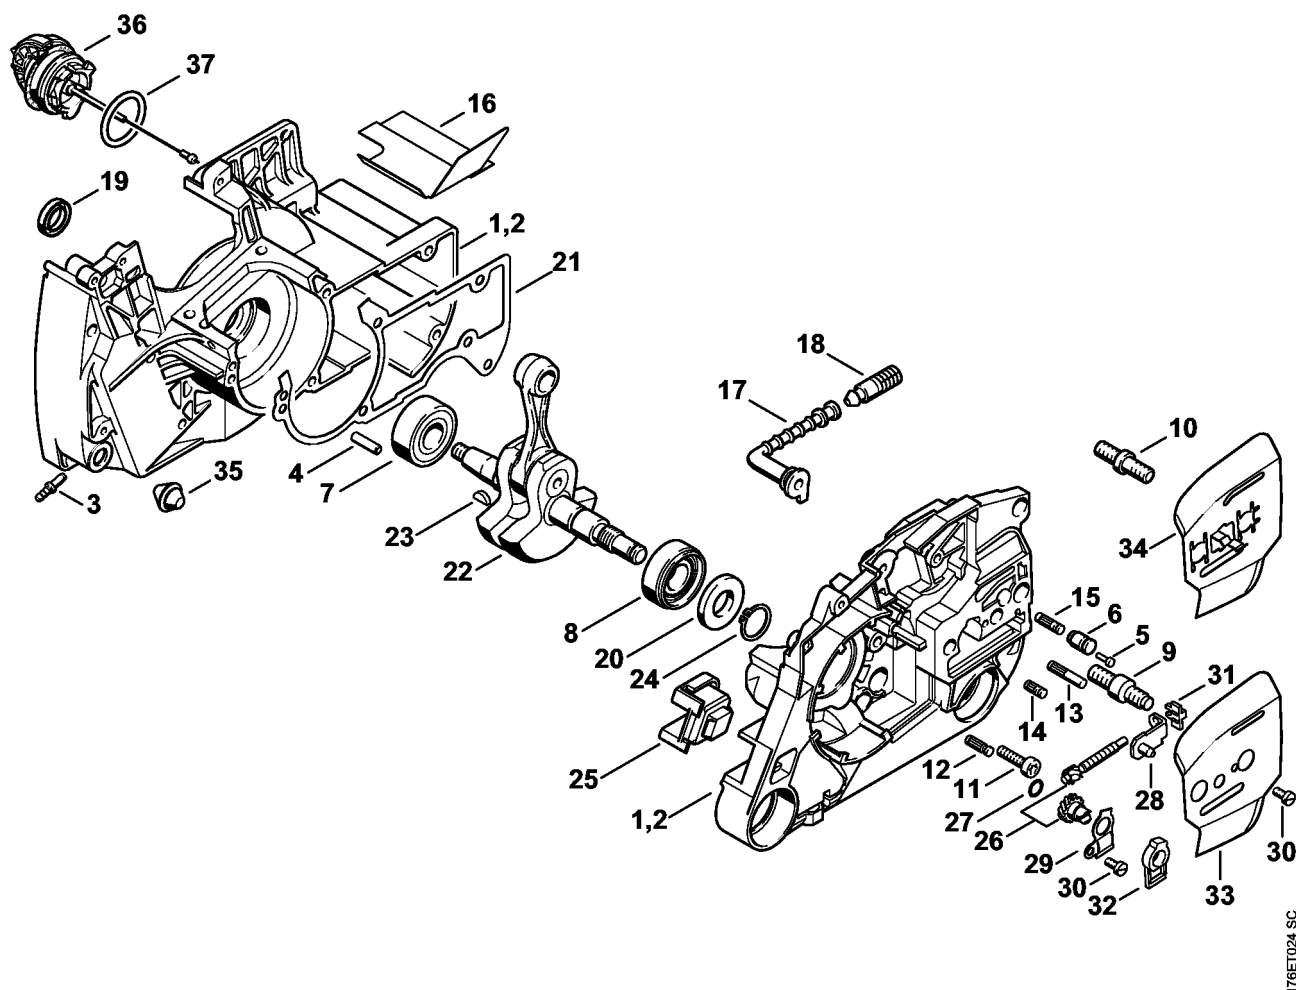


176ET024 SC

Kľuková skriňa, kľukový hriadel'

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1128 020 2143	Kľuková skriňa	1	3 - 9, 11 - 16, 35 - 37	
2	1128 020 2123	Kľuková skriňa	1	3 - 8, 10 - 16, 35 - 37	
3	0000 988 5211	Hrdlo	1		
4	9371 470 2610	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x18	2		
5	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
6	1128 640 9100	Ventil	1		
7	9503 003 0346	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6202	1		
8	9523 003 4278	Radiálne guľôčkové ložisko 15x35x13	1		
9	1138 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	2		
10	0000 953 6605	Kolíková skrutka	2		
11	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	5		
12	1120 162 5200	Čap	1		
13	1121 162 5205	Čap	1		
14	1128 162 5200	Čap	1		
15	1121 162 5200	Čap	1		
16	1128 084 8302	Odrazová fólia	1		
17	1122 647 9400	Hadica	1		
18	1117 640 3800	Sacia hlava	1		
19	9640 003 1355	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760- BS13,5x20x4	1		
20	9640 003 1600	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760- BS15x29,6x4	1		
21	1128 029 0502	Tesnenie	1		
22	1128 030 0402	Kľukový hriadel' Nad sériové číslo: 154517175	1	23	
23	1120 036 8500	Segmentové peror 2x3,7	1		

Kľuková skriňa, kľukový hriadel'


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
24	9455 621 1520	Poistný krúžok 15 x 1	1		
25	1124 791 2800	Kruhový nárazník	1		
26	1125 007 1021	Súprava	1	27	
27	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
28	1125 640 1900	Upínací posúvač	1		
29	1122 664 2200	Kryt	1		
30	9041 216 0630	Skrutka s valcovou hlavou DIN84-M4x8-8.8	2		
31	1125 664 1400	Tlačný prvok	1		
32	1122 664 4500	Podpera	1		
33	1128 664 1001	Bočný plech	1		
34	1128 664 1002	Bočný plech	1		
35	1133 791 5900	Doraz	1		
36	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	37	
37	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
	1128 007 1052	Súprava tesnenia	1	16, 19 - 21	

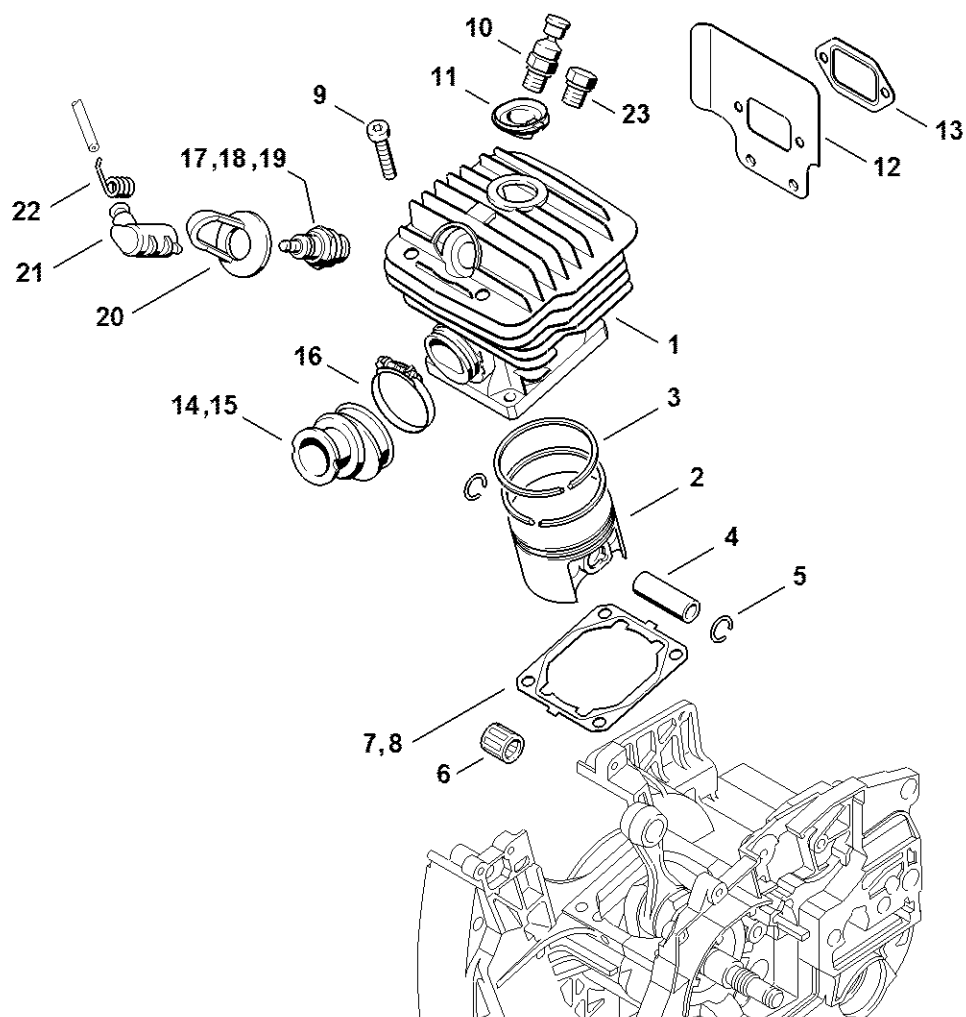

1128-GET-0052-A0

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1128 020 1221	Valec s piestom Ø 52 mm	1	2 - 5	
1	1128 020 1217	Valec s piestom Ø 52 mm	1	2 - 5, 8	s nízkym zhutnením
2	1128 030 2009	Piest	1	3 - 5	
3	1122 034 3000	Piestny tesniaci krúžok	2		
4	1128 034 1501	Piestový čap 12x8x35	1		
5	9463 650 1200	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C12x1	2		
6	9512 003 3061	Ihlový veniec 12x15x15	1		
7	1128 029 2304	Tesnenie valca	1		
8	1128 029 2306	Tesnenie valca 0,8 mm	1		s nízkym zhutnením
9	9022 341 1370	Skrutka s valcovou hlavou IS M6 x 30	4		
10	1128 020 9400	Dekompresný ventil	1		
11	1122 084 1405	Usmerňovací plech vzduchu	1		
12	1128 141 3200	Chladiaci plech	1		
13	1125 149 0601	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
14	1128 141 2203	Koleno	1		
16	9771 021 2578	Hadicová spona 34x5	1		
17	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
18	0000 400 7029	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		
19	0000 400 7030	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
20	1128 084 1400	Usmerňovací plech vzduchu	1		
21	1128 405 1000	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
22	0000 998 0604	Skrutkovitá valcová pružina	1		
	1128 007 1052	Súprava tesnenia	1	7, 13	

Tlmič výfuku

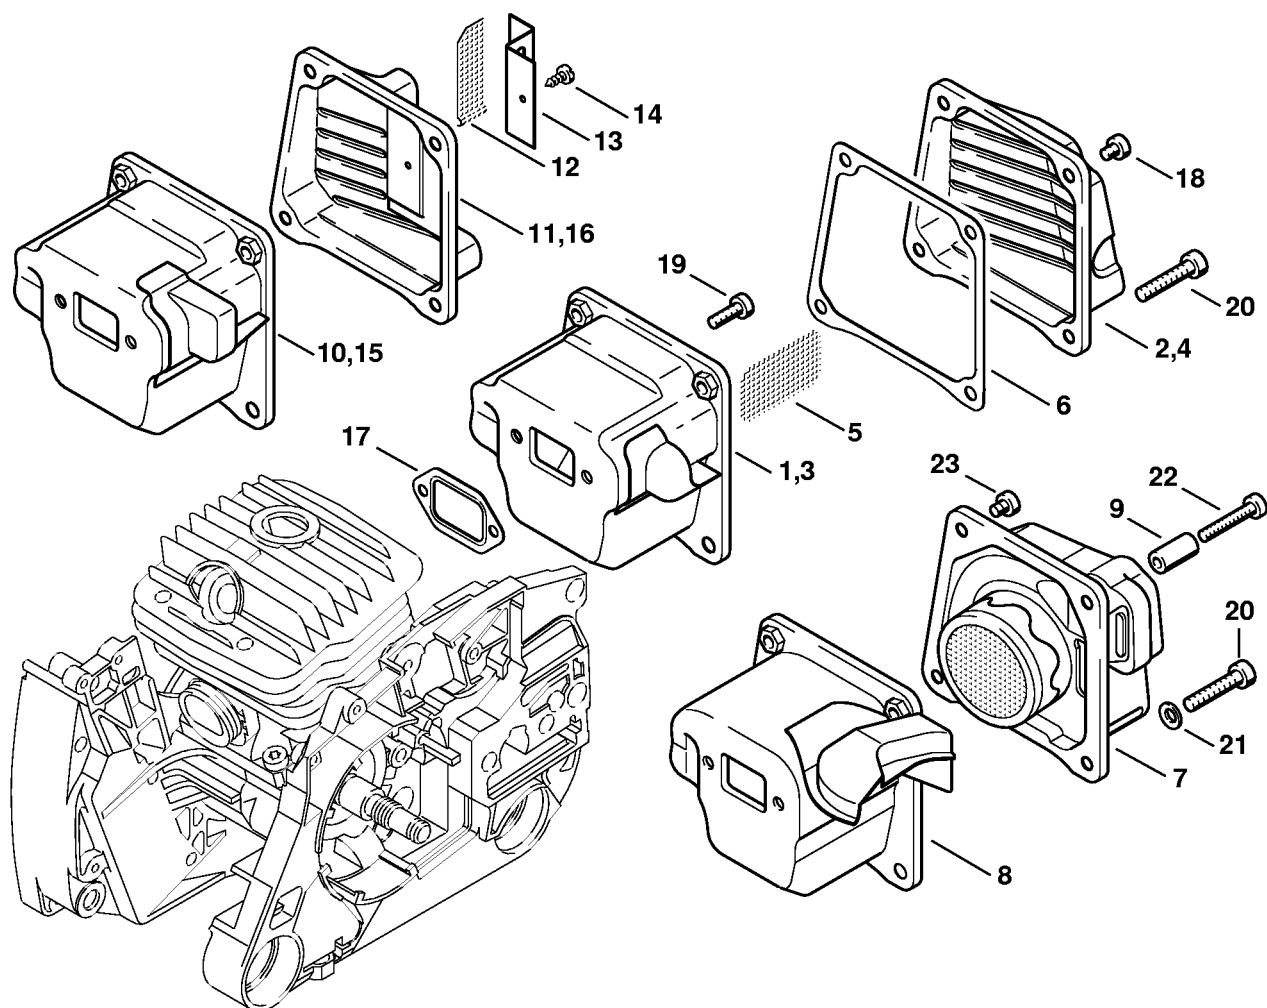


145ET063 SC

Tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1128 140 0603	Tlmič výfuku	1	2	
2	1128 145 0803	Vrchná škrupina	1		
6	1128 149 0500	Tesnenie	1		
17	1125 149 0601	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
18	9022 341 0910	Skrutka IS-M5x6-10.9	2		
19	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	2		
20	9022 341 1370	Skrutka s valcovou hlavou IS M6 x 30	2		

Olejšové erpadlo, spojka

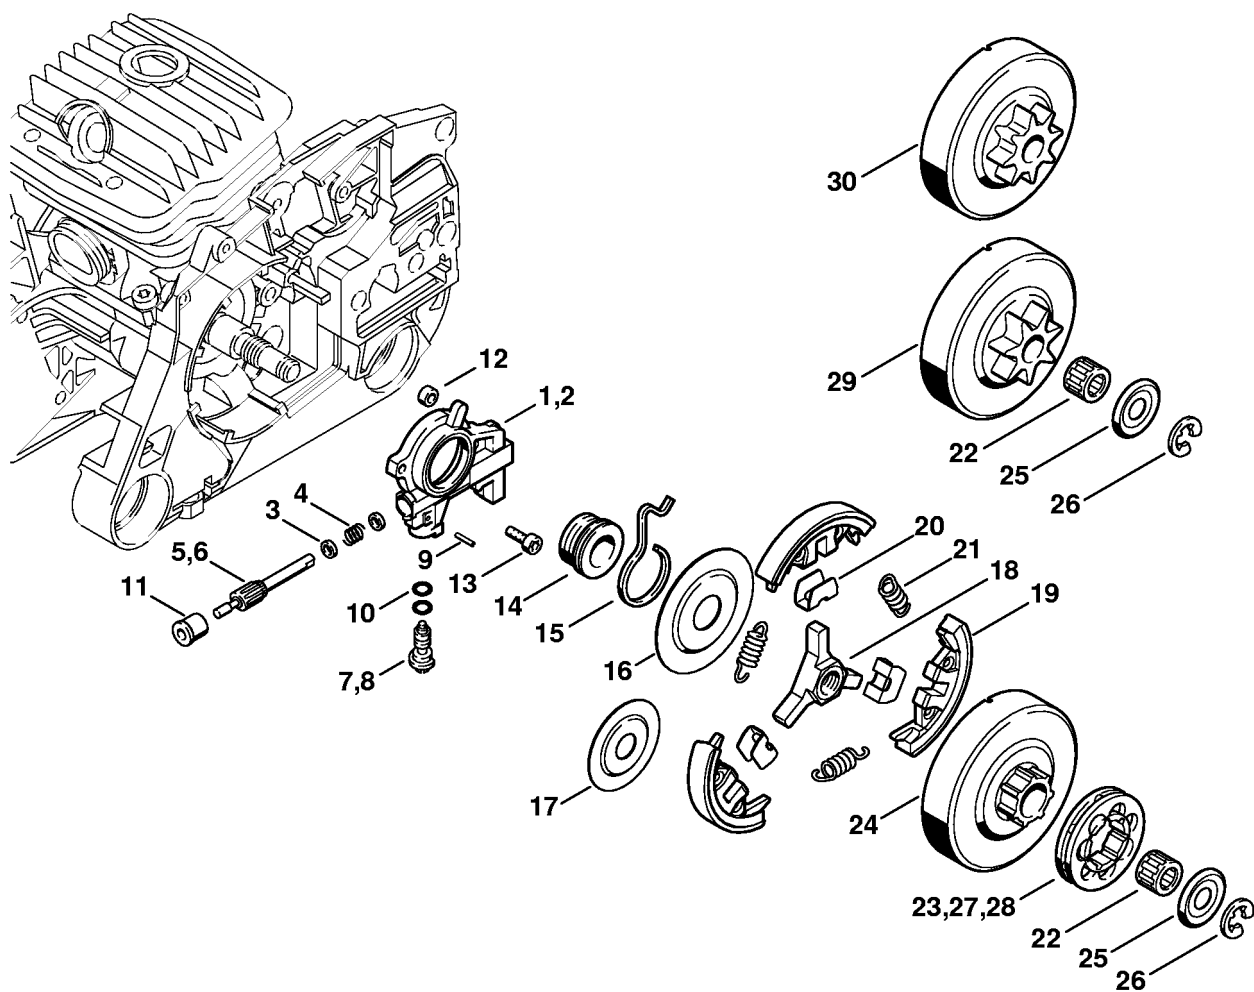


176ET015 SC

Olejšové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1128 640 3206	Olejšové čerpadlo	1	3 - 5, 7, 9 - 11	
3	0000 958 0518	Kotúč	2		
4	0000 997 0615	Závitová pružina	1		
5	1128 647 0606	Piest čerpadla	1		
7	1128 647 4806	Regulačný čap	1		
9	9380 620 1090	Upínací kolík 2 x 10	1		
10	9646 945 0160	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S4x2	2		
11	1125 641 9400	Ložiskové puzdro	1		
12	1122 649 5000	Tesniaci krúžok B4x2	1		
13	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
14	1128 640 7112	Závitovka	1	15	
15	1128 647 2400	Pružina	1		
16	1128 162 1001	Krycí kotúč	1		
17	1128 162 1000	Krycí kotúč	1		
	1128 160 2004	Spojka	1	18 - 21	
18	1128 162 3202	Unášač	1		
19	1128 162 0807	Odstredivé závažie	3		
20	1128 162 3000	Držiak	3		
21	0000 997 5815	Ťažná pružina	3		
22	9512 933 2380	Ihlový veniec 10x16x12	1		
	1128 007 1000	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	23 - 26	
23	0000 642 1223	Prstencové reťazové koleso	1		
24		Bubon spojky	1		
25	0000 958 1032	Kotúč	1		
26	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		
	1128 007 1001	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	24 - 27	

Olejšové řerpadlo, spojka

#	říslo dielu	Popis / kontrol	Mnořs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	0000 642 1216	Prstencové řetřazové koleso	1		
	1128 007 1011	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	24 - 26, 28	
28	0000 642 1239	Retřazové koleso .325" 9z	1		
29	1128 640 2000	Retřazové koleso 3/8" 7Z	1		
30	1128 640 2005	Retřazové koleso 3/8" 8Z	1		

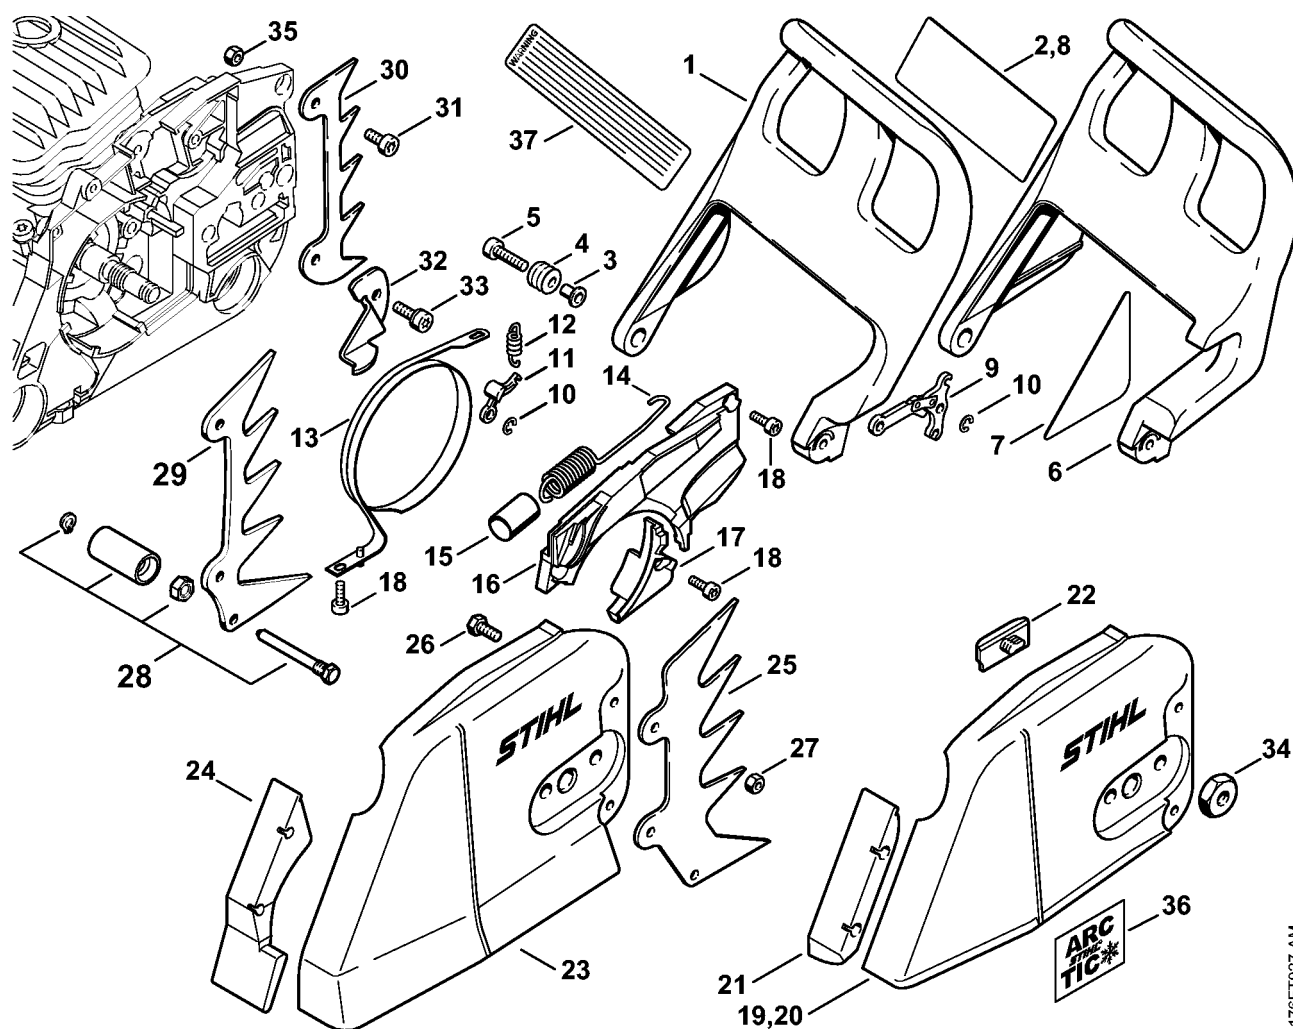

176ET027 AM


Ret'azová brzda, kryt ret'azového kolesa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1128 790 9152	Ochrana ruky	1	2 - 5	
2	1124 084 8300	Odrazová fólia	1		
3	1124 792 5500	Puzdro	1		
4	1124 792 5505	Puzdro	1		
5	9022 341 1080	Skrutka IS-M5x35x22-10.9	1		
9	1128 160 5000	Páčka	1		
10	9460 624 0400	Poistná podložka 4	2		
11	1121 162 5010	Páčka	1		
12	0000 997 0628	Závitová pružina	1		
13	1128 160 5400	Brzdový pás	1		
14	1128 160 5501	Ťažná pružina	1	15	
15	1128 162 8000	Hadica	1		
16	1128 021 1102	Veko	1		
17	1128 021 1105	Veko	1		
18	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	4		
19	1128 640 1706	Kryt ret'azového kolesa	1	21, 22	
20	1125 640 1701	Kryt ret'azového kolesa	1	21, 22	
21	1125 656 1501	Chránič	1		
22	1121 648 6610	Klzná lišta	2		
25	1128 664 0501	Ozubený doraz	1		
26	9008 345 0960	Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN933-M5x12-10.9	2		
27	9214 320 0700	Poistná matica M5	2		
28	1122 650 7701	Zachytávač reťaze	1		
29	1122 664 0506	Ozubený doraz	1		
30	1128 664 0500	Ozubený doraz	1		
31	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10.9	1		

Ret'azová brzda, kryt ret'azového kolesa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
32	1122 656 7700	Zachytávač reťaze	1		
33	9022 341 1019	Skrutka IS-M5x20-10.9	1		
34	0000 955 0801	Matica s nákrúžkom M	2		
35	9214 320 0700	Poistná matica M5	1		

Zapaľovacia sústava



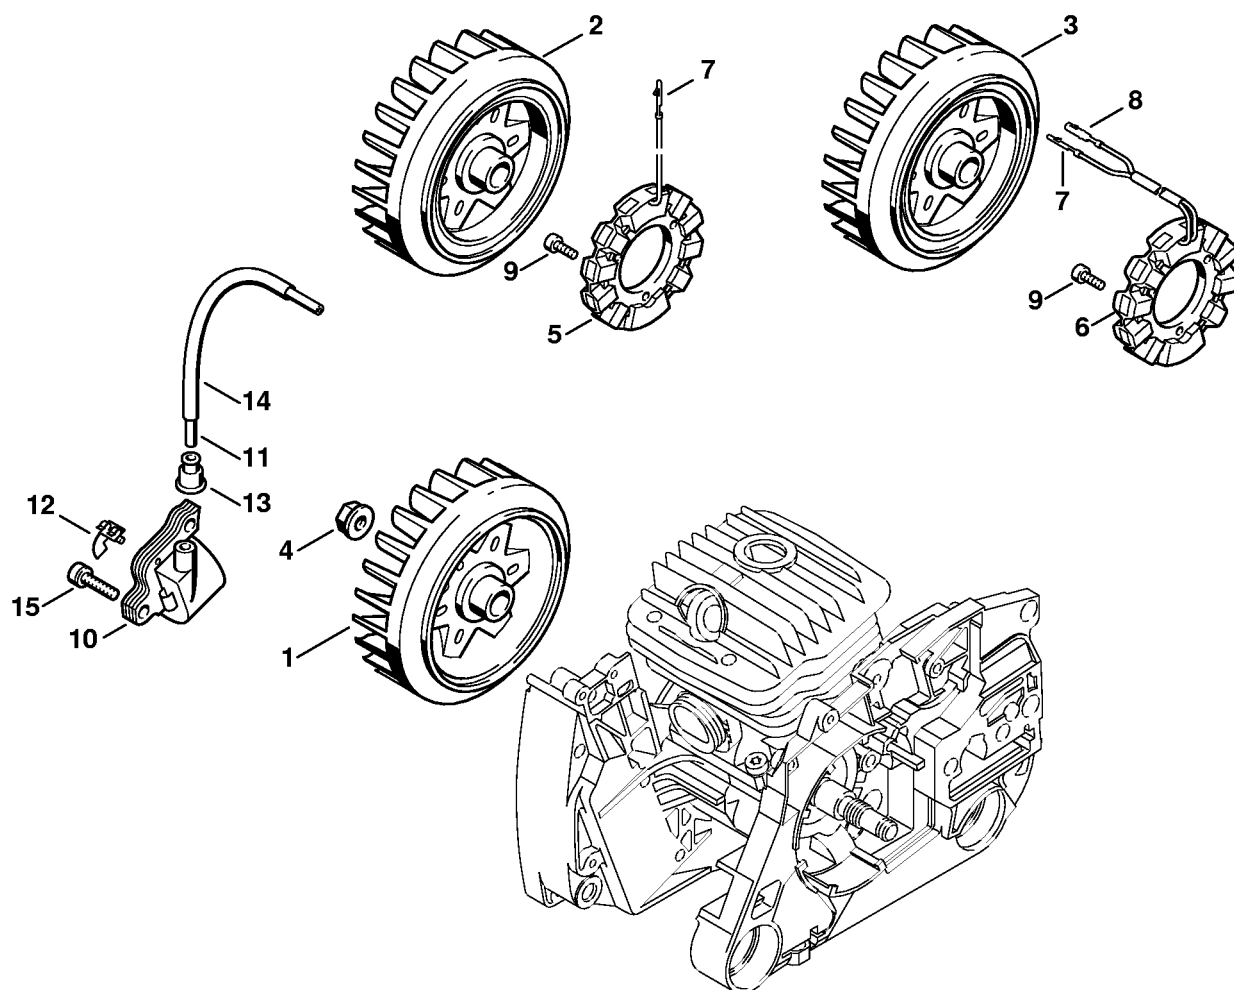


145ET070 SC

Zapaľovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1128 400 1212	Zotrvačník	1		
4	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
5	1128 404 3501	Generátor	1	7	
7	1118 431 6600	Zásuvný kolík	1		
9	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	3		
10	1122 400 1314	Zapaľovací modul	1	11 - 13	
11		Zapaľovacie vedenie 150 mm	1		
	0000 405 0600	Zapaľovacie vedenie	1		
	0000 930 2251	Kosiaci vlasec 10 m	1		
12	0000 448 1250	Držiak kábla	1		
13	0000 989 1010	Ochranná priechodka	1		
14	1122 442 0400	Izolačná hadica	1		
15	9022 341 1019	Skrutka IS-M5x20-10.9	2		


Káblový zväzok

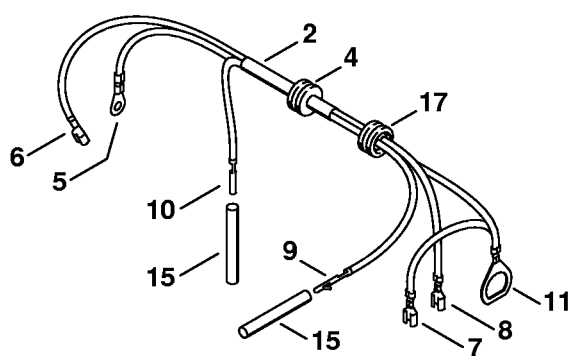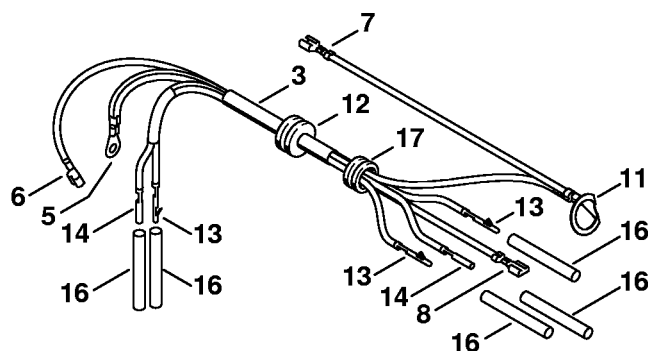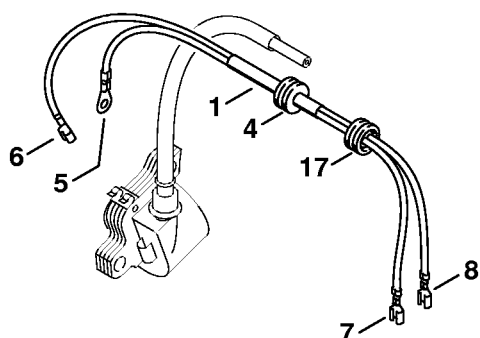

145ET065 SC

Káblový zväzok

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1128 440 3003	Káblový zväzok	1	4 - 11	
4	0000 989 0814	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
5	0751 030 8969	Koncovka kábla (DIN46225)-A5-1,5- CuZn	1		
6	0751 030 8957	Zásuvkové puzdro DIN46247-4,8-1/0,8- CuZn-Sn	1		
7	0751 030 8955	Zásuvkové puzdro DIN46247-4,8-1/0,4- CuZn	1		
8	0751 030 8407	Zásuvkové puzdro DIN46247-2,8-1/0,4 CuZn-Sn	1		
9	1118 431 6600	Zásuvný kolík	1		
10	1118 431 6700	Zásuvkové puzdro	1		
11	0751 030 8963	Koncovka kábla (DIN46225)-A12-1,0- CuZn	1		
15	1121 442 0402	Izolačná hadica	2		
17	1125 084 8900	Krúžok	1		

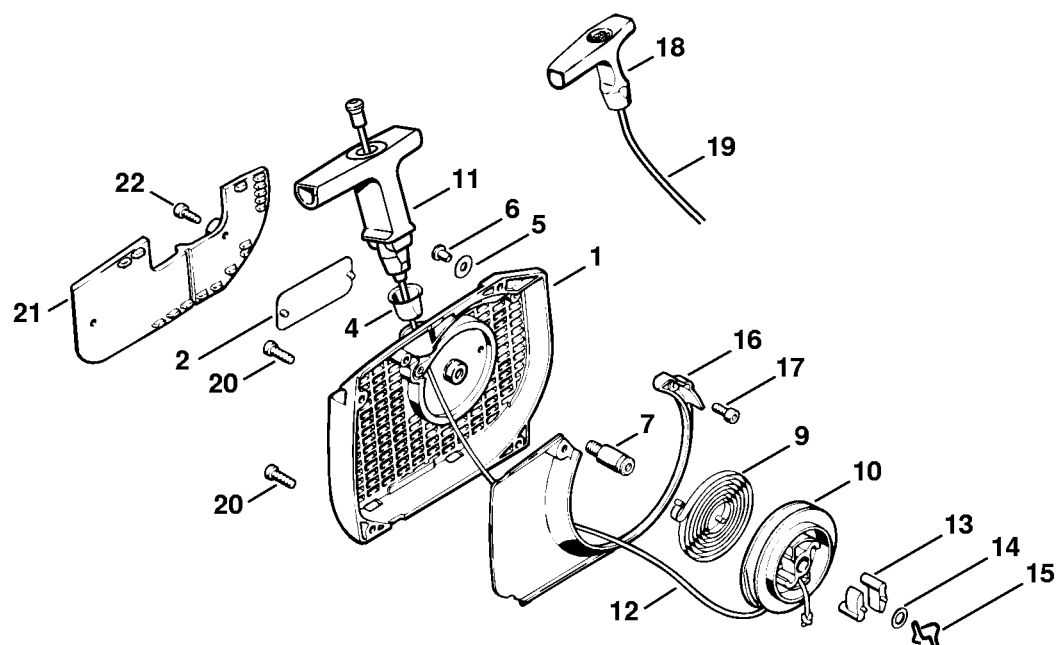

145ET045 SC

Štartovacie zariadenie


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
	1128 080 2104	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	1 - 17	
1	1128 080 1812	Teleso ventilátora	1	2 - 7, 14	
2	0000 967 2035	Firemný znak	1		
4	1110 084 9102	Puzdro	1		
5	0000 958 0607	Kotúč	1		
6	9416 868 6530	Rúrkový nit DIN7340-AK6,5x0,5x6,8	1		
7	1128 080 6500	Oska	1	14	
9	1129 190 0601	Vratná pružina	1		
10	1128 195 0400	Cievka s lankom	1		
11	1128 190 3400	Rukoväť ElastoStart Ø 3,5 mm	1	12	
12	1128 190 2900	Štartovacie lanko	1		
	0000 930 2267	Kosiaci vlasec	1		
13	1125 195 7200	Západka	2		
14	0000 958 0923	Kotúč	1		
15	1128 195 3500	Pružina	1		
16	1128 084 7801	Segment	1		
17	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
20	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	3		
21	1128 080 7500	Krycia doska	1	22	
22	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		

Teleso nádržky



Teleso nádržky


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1128 350 0850	Teleso nádržky	1	2 - 7, 17, 18	
2	1128 122 6603	Skrutka s nákrúžkom	2		
3	1128 350 7600	Hadica	1		
4	0000 350 5800	Vetranie nádržky	1	5	
5		Kruhový tesniaci krúžok	1		
6	1128 656 1500	Chránič	1		
7	9099 021 2770	Skrutka do plechu DIN7971-3,9x13	1		
8	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		
9	1128 180 0910	Radiaci hriadel'	1	10, 11	
10	0000 997 0227	Tlačná pružina	1		
11	1128 182 1700	Kombinovaný posúvač	1		
12	1128 180 3501	Teleso spínača	1	13, 14	
13	1128 442 1600	Pružina kontaktu	1		
14	1128 442 1601	Pružina kontaktu	1		
15	9099 021 1760	Skrutka do plechu DIN7971-2,9x9,5	1		
16	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
17	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	18	
18	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
19	1128 182 1005	Plynová páčka	1		
20	1128 182 1500	Plynové sútyčie	1		
21	1117 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
22	9371 470 2640	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x24	1		
23	1117 182 0805	Blokovacia páčka	1		
24	1128 791 0600	Miska rukoväte	1		
25	9074 478 3076	Skrutka IS-P4x19	1		
29	1128 124 2802	Filter	1		

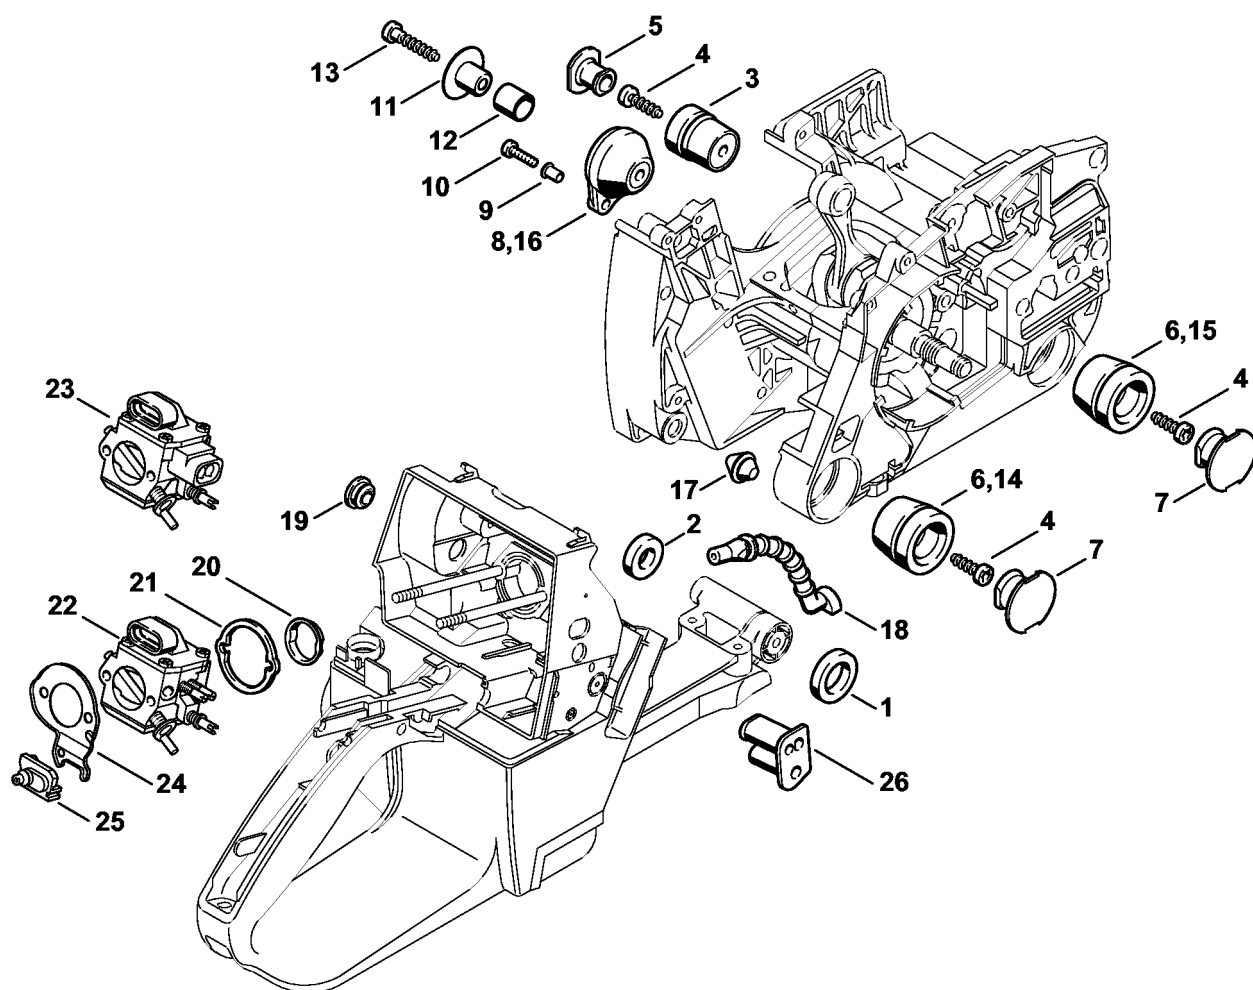

178ET025 SC

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1128 791 8401	Krúžok	1		
2	1128 791 8400	Krúžok	1		
3	1122 790 9905	Kruhový nárazník	1		
4	9074 478 4435	Skrutka IS-P6x19-12.9	3		
5	1122 791 7301	Zátka	1		
6	1121 790 9904	Kruhový nárazník	2		
7	1125 791 7306	Zátka	2		
8	1128 790 9909	Kruhový nárazník	1	9	
9	9416 868 5630	Rúrkový nit DIN7340-B5,5x0,5x6,8	2		
10	9022 313 0680	Skrutka s valcovou hlavou IS M4 x 16	2		
11	1128 791 7200	Puzdro	1		
12	1128 792 8500	Hadica	1		
13	9074 478 4675	Skrutka IS-P6x32,5	1		
17	1133 791 5900	Doraz	1		
18	1128 141 8600	Hadica	1		
19	1110 145 9001	Zátka	1		
20	1117 141 1800	Puzdro	1		
21	1128 121 8600	Kotúč	1		
22	1128 120 0624	Karburátor HD-14C	1		
23	1128 120 0623	Karburátor HD-16C	1		
24	1128 121 7000	Nárazníková stena	1		
25	1128 182 0700	Priečodka	1		
26	1128 123 7502	Priečodka	1		

Karburátor HD-14, HD-16, HD-24

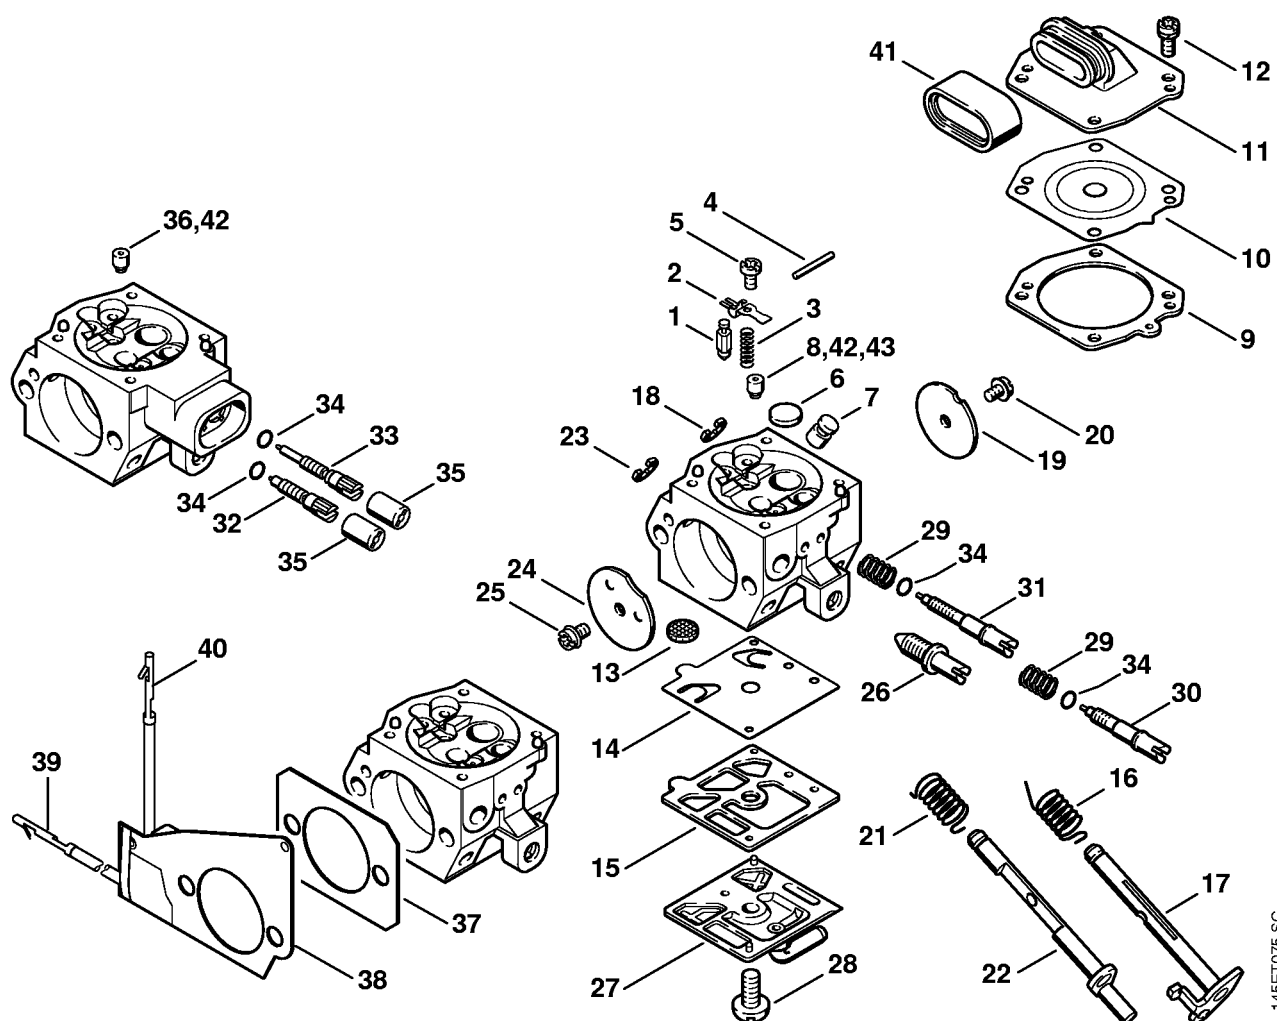

Karburátor HD-14, HD-16, HD-24

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1128 120 0623	Karburátor HD-16C	1	1 - 7, 9 - 28, 32 - 36	
	1128 120 0624	Karburátor HD-14C	1	1 - 31, 34	
1	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
2	4116 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
3	1128 122 3002	Pružina	1		
4	1113 121 9200	Oska	1		
5	1114 122 7400	Polkruhová skrutka	1		
6	4117 122 9402	Uzatváracia zátk	1		
7	1128 121 5405	Ventilová dýza	1		
8	1128 121 5602	Pevná dýza	1		
9	1128 129 0906	Tesnenie	1		
10	4116 121 4700	Regulačná membrána	1		
11	1128 121 0801	Ukončovacie veko	1		
12	1121 122 7101	Skrutka	4		
13	1114 121 7800	Sitko	1		
14	4116 121 4800	Membrána čerpadla	1		
15	4116 129 0902	Tesnenie	1		
16	1127 122 3205	Skrutkovitá valcová pružina	1		
17	1127 120 7100	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
18	1117 122 9000	Poistný krúžok	1		
19	1128 121 3302	Škrtiaca klapka	1		
20	1115 122 7400	Polkruhová skrutka	1		
21	1127 122 3200	Skrutkovitá valcová pružina	1		
22	1127 120 7200	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
23	1123 122 9000	Poistný krúžok	1		
24	1122 121 2900	Štartovacia klapka	1		

Karburátor HD-14, HD-16, HD-24

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
25	1110 122 7400	Polkruhová skrutka	1		
26	1127 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
27	1127 121 0800	Ukončovacie veko	1		
28	1114 122 7100	Skrutka	1		
29	1128 122 3003	Pružina	2		BR
30	1127 122 6701	Hlavná nastavovacia skrutka	1	34	BR
31	1128 122 6805	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1	34	BR
32	1128 122 6703	Hlavná nastavovacia skrutka	1	34	
33	1128 122 6804	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1	34	
34		Tesniaci krúžok	1		
35	4203 121 2700	Čiapočka	2		
36	1128 121 5603	Pevná dýza	1		
41	1124 121 9100	Objímka	1		
42	1128 121 5605	Pevná dýza	1		Pevná dýza
	1128 007 1066	Súprava dielov karburátora	1	1 - 3, 9, 10, 13 - 15, 29	



Kryt, vzduchový filter



Kryt, vzduchový filter

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1128 080 1616	Kryt	1	2 - 4	
2	1121 084 7100	Čiapočka	1		
3	1128 084 8301	Odrazová fólia	1		
4	0000 963 0808	Puzdro	3		
5	1128 967 1513	Typový štítok	1		
7	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	3		
10	1128 120 3404	Dno filtra	1		
11	1128 120 2202	Príruba	1	12	
12	9121 319 0960	Závrtná skrutka DIN835-M5x12-8.8	1		
13	9216 263 0700	Šesťhranná matica M5-10	2		
14	1128 121 6900	Nárazník	1		
15	1128 141 6300	Vedenie vzduchu	1		
16	0000 120 1653	Vzduchový filter	1		
18	1128 140 1001	Veko filtra	1	19, 20	
19	1128 141 4001	Posúvač	1		
20	1124 140 9500	Uzatváracia matica	1		


Rúrková rukoväť, vyhrievacia fólia

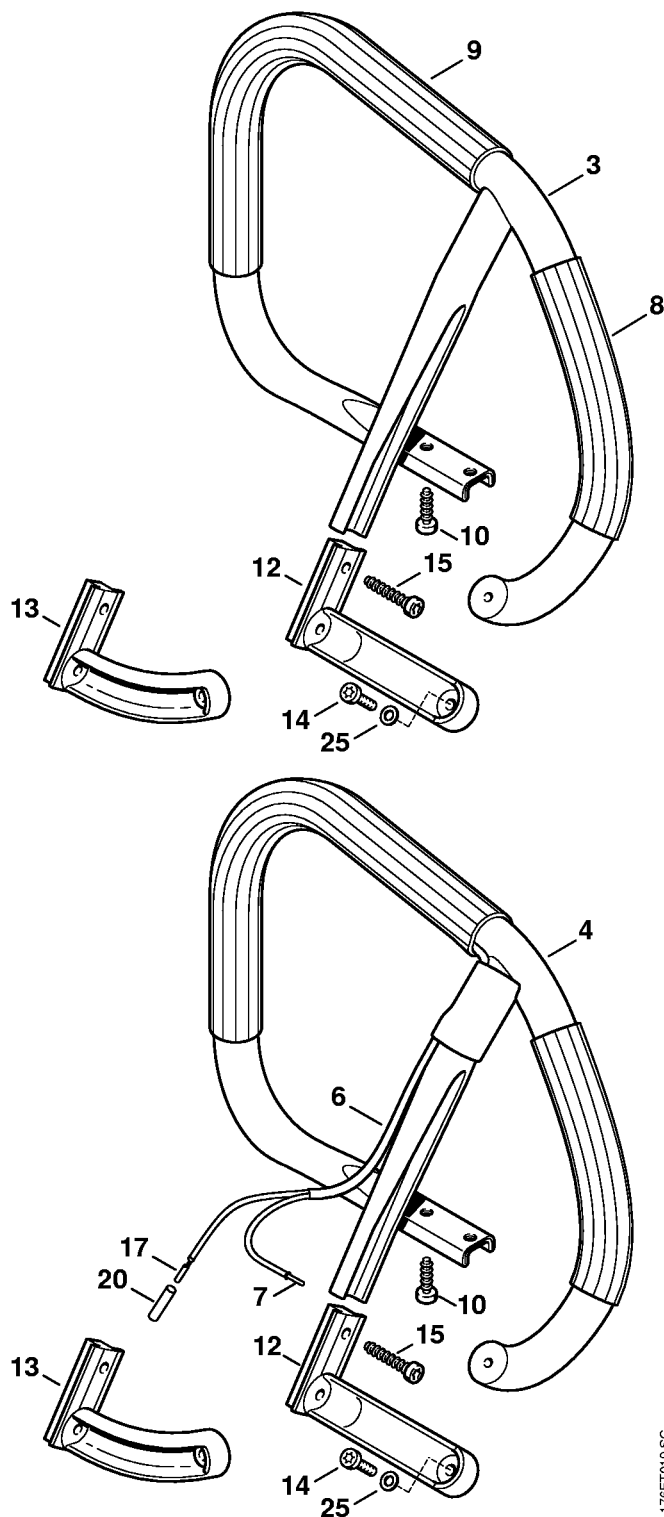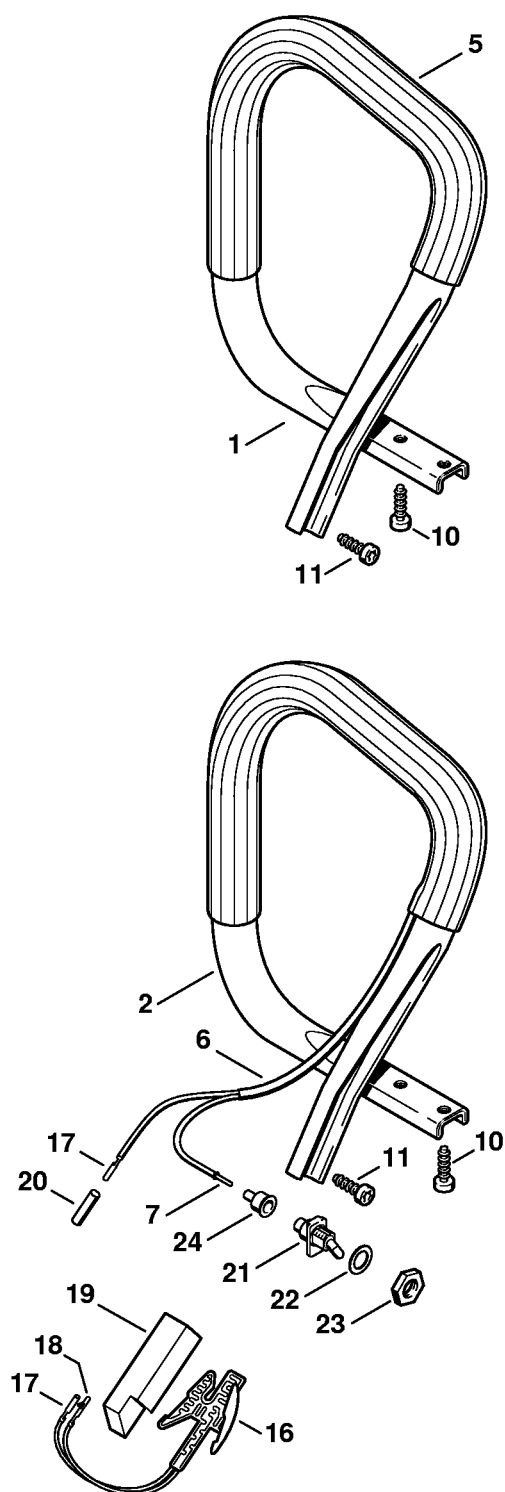

176ET019 SC

Rúrková rukoväť, vyhrievacia fólia

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1128 790 1754	Rúrková rukoväť	1	6, 7, 17	
4	1128 790 3619	Rúrka kruhovej rukoväti	1	6, 7, 12, 14, 17, 25	
6		Izolačná hadica	1		
7	0000 442 7000	Kontaktná dutinka	1		
10	9074 478 4435	Skrutka IS-P6x19-12.9	2		
11	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	2		
16	1128 434 5000	Vyhrievacia fólia	1	17, 18	
17	1118 431 6700	Zásuvkové puzdro	2		
18	1118 431 6600	Zásuvný kolík	1		
19	1121 791 9000	Tlačný prvok	1		
20	1121 442 0402	Izolačná hadica	2		
21	1128 430 0200	Spínač na zastavenie	1		
22	0000 958 1511	Kotúč	1		
23	1128 432 2200	Šesťhranná matica M	1		
24	1110 432 9200	Držiak	1		

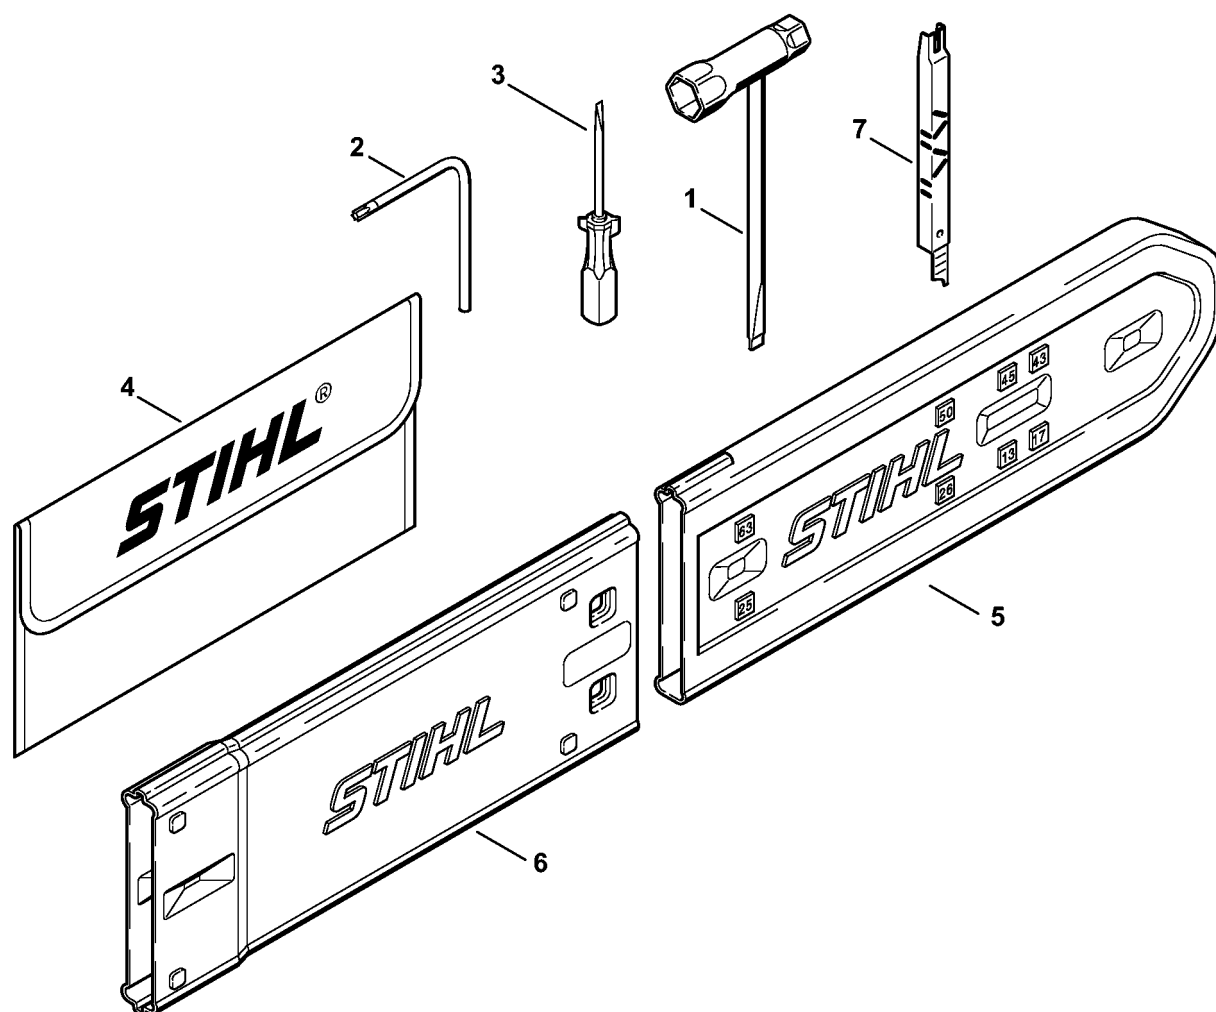


1128-GET-0001-A0

Náradie, zvláštne príslušenstvo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1121 890 1400	Súprava náradia	1	1 - 4	
1	1129 890 3401	Kombinovaný kľúč	1		
2	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
3	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
4	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
5	0000 792 9129	Ochrana reťaze	1		
6	0000 792 9132	Ochrana reťaze	1		
7	1110 893 4000	Pilníková mierka	1		

Prestavovacia záchranná píla (27.2000), (31.2005), (15.2007)

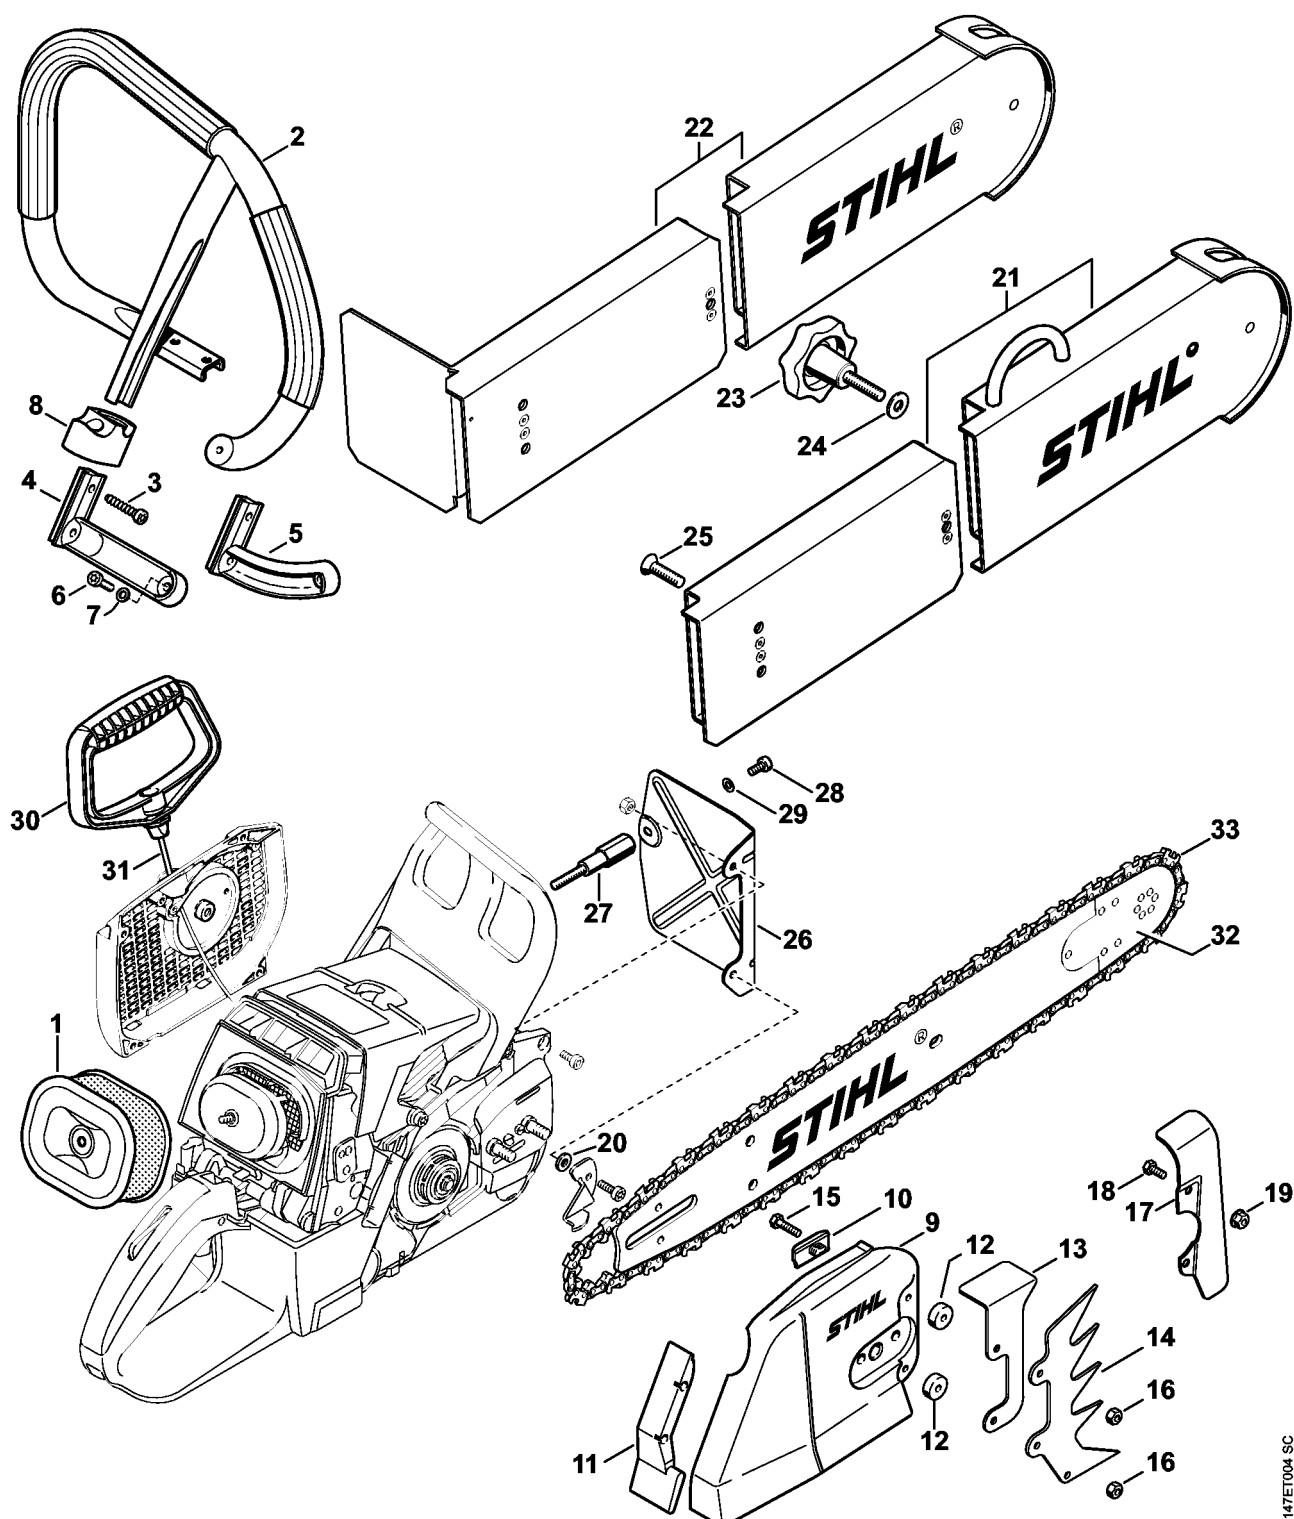


147ET004 SC

Prestavovacia záchranná píla (27.2000), (31.2005), (15.2007)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1128 007 1015	Súprava	1	1 - 4, 6 - 16, 21, 23 - 29	
1		Poloha čísla stroja	1		
1	0000 140 4402	Vzduchový filter HD2	1		
2	1128 790 3614	Rúrka kruhovej rukoväti	1	4, 6 - 8	
3	9074 478 4675	Skrutka IS-P6x32,5	2		
4	1128 791 5501	Uholník	1		
5	1128 791 5500	Uholník	1		
6	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	1		
7	9307 021 0120	Podložka 5,3	1		
8	1128 891 8600	Držiak	1		
	1128 640 1709	Kryt reťazového kolesa	1	9 - 16	
9	1122 648 0403	Kryt reťazového kolesa	1		
10	1121 648 6610	Klzná lišta	1		
11	1122 656 1510	Chránič	1		
12	3003 655 9200	Dištančná podložka	2		
13	1128 664 2200	Kryt	1		
14	1128 664 0501	Ozubený doraz	1		
15	9008 319 1020	Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 x 20	2		
16	9214 320 0700	Poistná matica M5	2		
17	3003 656 3000	Kryt	1		
18	9008 345 0960	Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN933- M5x12-10,9	2		
19	9216 263 0700	Šesťhranná matica M5-10	2		
20	9309 021 0110	Podložka 5,3	1		
21	3003 650 6502	Obmedzovač hĺbky rezu	1	23 - 25	
22	3003 650 6500	Obmedzovač hĺbky rezu	1	23 - 25	
23	9570 601 1880	Hviezdicová skrutka M8x35	1		

Prestavovacia záchranárska píla (27.2000), (31.2005), (15.2007)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
24	9308 021 0180	Kotúč8.4	1		
25	9064 341 1860	Zápustná skrutka M8 x 30	2		
26	1128 145 3701	Ochranný plech	1		
27	1128 148 1200	Skrutka M6	1		
28	9022 399 0950	Skrutka IS-M5x10-10.9	1		
29	9307 021 0120	Podložka 5,3	1		
30	1128 195 3401	Rukoväť	1		
31	1113 195 8200	Štartovacie lanko	1		
32	3003 002 9421	Strong X 50cm/20" 3/8" 1,6mm/.063"	1		
33	3944 000 0072	36 RDR	1		
	3944 660 6300	Rezný zub vpravo	1		
	3944 660 6500	Rezný zub vľavo	1		
	3725 662 1000	Vodiaci článok	1		
	3724 660 6600	Spojovací článok zvinutý	1		
	3994 662 3901	Spojovací článok s tromi výstupkami vpra	1		
	3994 662 4001	Spojovací článok s tromi výstupkami vľav	1		
	3949 007 1000	Súprava na opravu	1		
	3949 007 1001	Súprava na opravu	1		
	3949 007 1002	Súprava na opravu	1		

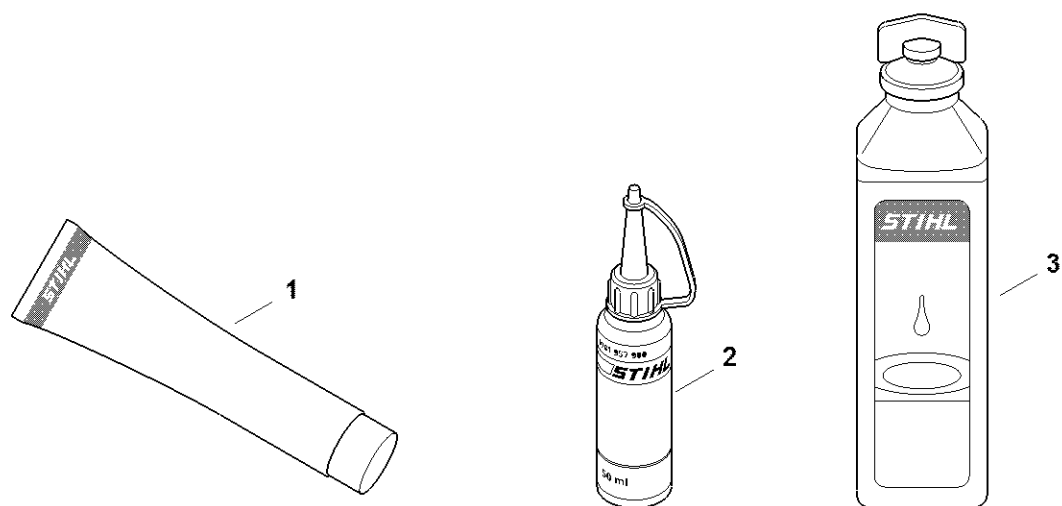

0000-GET-0170-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		