

MS 461-VW

Zoznam náhradných dielov


30.07.2026

Slovakia, slovensky

Obsah

A - Kľuková skriňa, kľukový hriadel'	2
B - Valec, tlmič výfuku	5
C - Olejové čerpadlo, spojka	7
D - Ochrana ruky, reťazová brzda, napínacie zariadenie reťaze	10
E - Kryt reťazového kolesa, vodiaca koľajnica	12
F - Zapal'ovacia sústava, káblový zväzok	14
G - Štartovacie zariadenie	16
H - Teleso nádržky	18
I - AV systém, rúrkové držadlo	21
J - Kryt, vzduchový filter	23
K - Karburátor HD-50, HD-51	25
L - Kúrenie	28
N - Náradie, zvláštne príslušenstvo	30
M - Číslo stroja	32
O - Pomocné a prevádzkové látky	34

A - Kľuková skriňa, kľukový hriadeľ

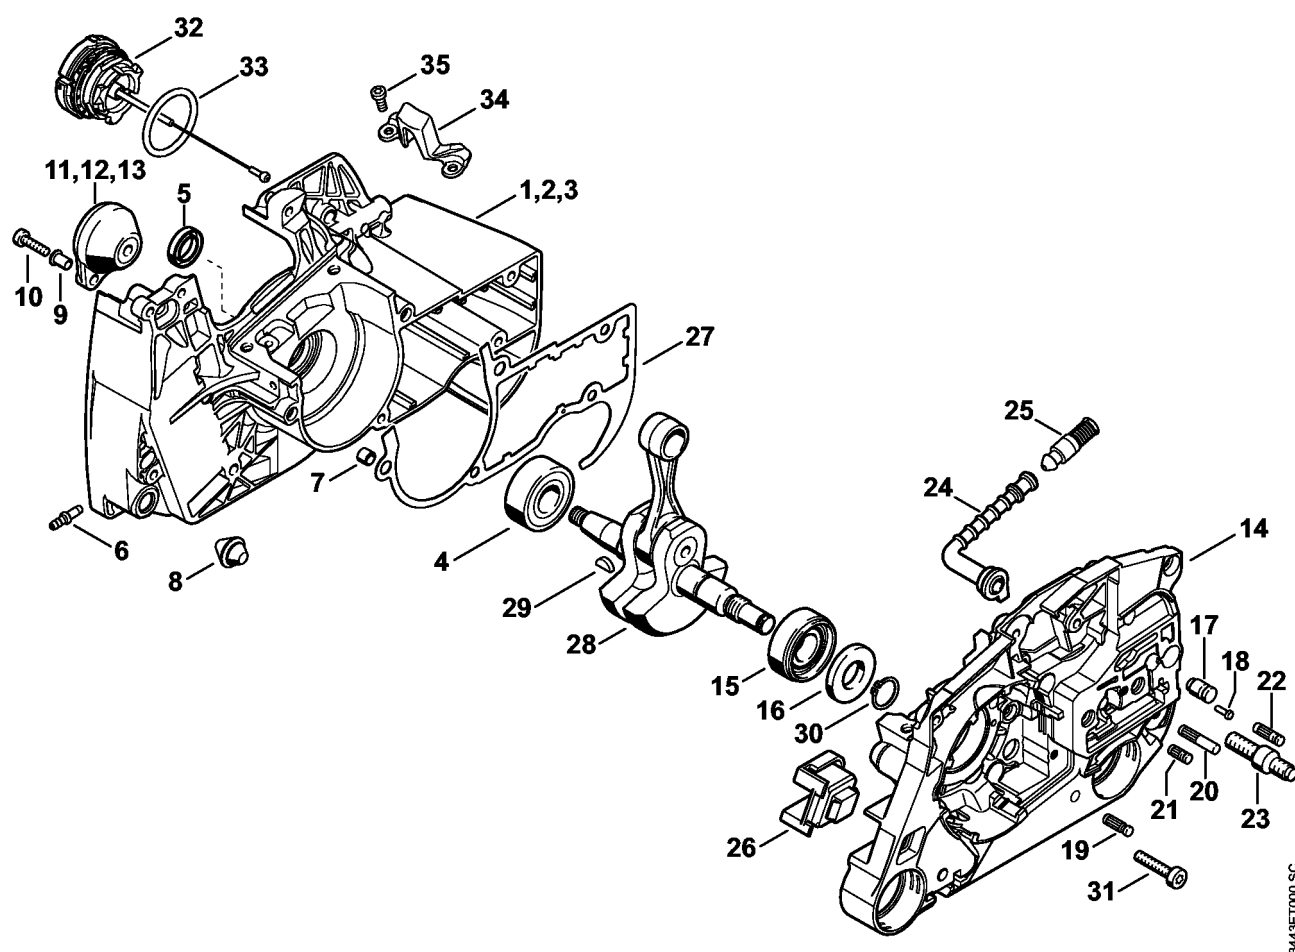


A - Kľuková skriňa, kľukový hriadel'

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1128 020 2612	Polovica kľukovej skrine, strana ventilá	1	4 - 11	
4	9503 003 0346	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6202	1		
5	9640 003 1355	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760- BS13,5x20x4	1		
6	0000 988 5211	Hrdlo	1		
7	0000 988 8600	Puzdro	2		
8	1133 791 5900	Doraz	1		
9	9416 868 5630	Rúrkový nit DIN7340-B5,5x0,5x6,8	2		
10	9022 313 0679	Skrutka IS-M4x16-10.9	2		
11	1128 790 9909	Kruhový nárazník	1	9	
14	1128 020 2914	Polovica kľukovej skrine	1	15 - 23	
15	9523 003 4278	Radiálne guľôčkové ložisko 15x35x13	1		
16	9640 003 1600	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760- BS15x29,6x4	1		
17	1128 640 9100	Ventil	1		
18	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
19	1120 162 5200	Čap	1		
20	1121 162 5205	Čap	1		
21	1128 162 5200	Čap	1		
22	1121 162 5200	Čap	1		
23	1138 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	2		
24	1122 647 9400	Hadica	1		
25	1117 640 3800	Sacia hlava	1		
26	1124 791 2800	Kruhový nárazník	1		
27	1128 029 0505	Tesnenie	1		
28	1128 030 0402	Kľukový hriadel'	1	29	
29	1120 036 8500	Segmentové peror 2x3,7	1		

A - Kľuková skriňa, kľukový hriadel'

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
30	9455 621 1520	Poistný krúžok 15 x 1	1		
31	9022 371 1050	Skrutka IS-M5x25-12.9	5		
32	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	33	
33	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
34	1128 021 8100	Príruba	1		
35	9022 313 0651	Skrutka IS-M4x10-8.8	2		
	1128 007 1600	Súprava tesnenia	1	5, 16, 27	

B - Valec, tlmič výfuku

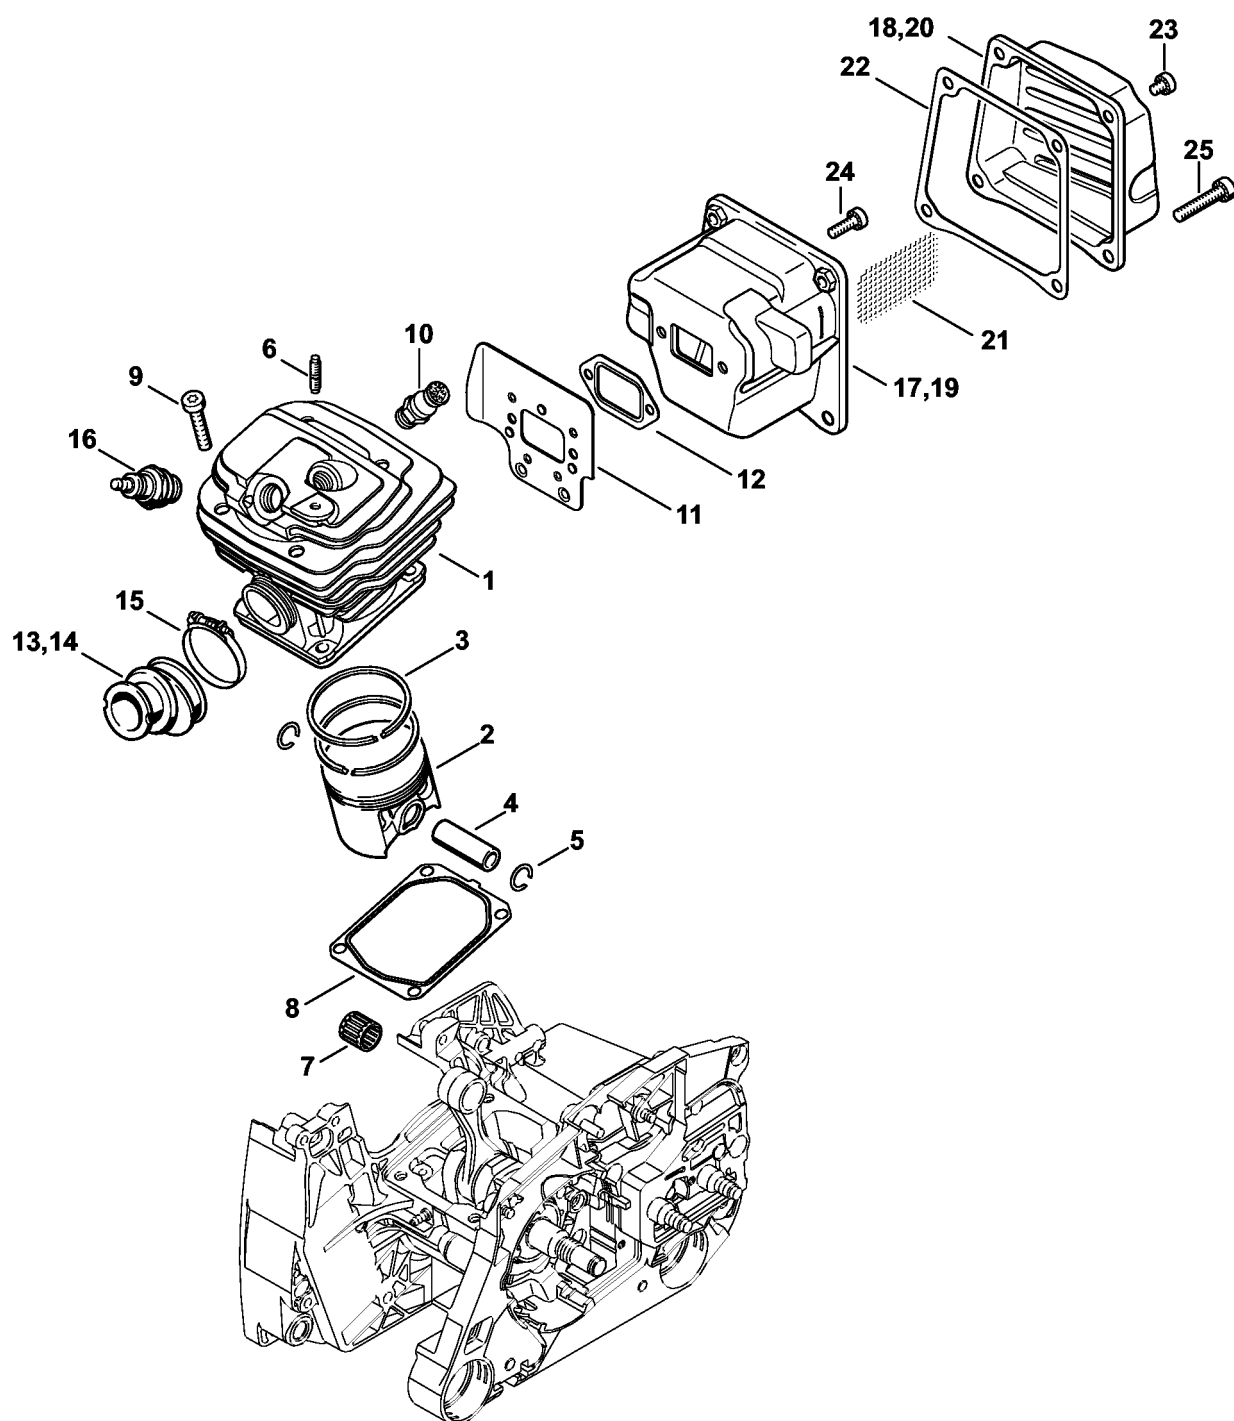


3443ET001 SC

B - Valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1128 020 1250	Valec s piestom Ø 52 mm	1	2 - 6	
2	1128 030 2051	Piest	1	3 - 5	
3	1122 034 3000	Piestny tesniaci krúžok	2		
4	1128 034 1501	Piestový čap 12x8x35	1		
5	9463 650 1200	Rozperný poistný krúžok DIN73130- C12x1	2		
6	0000 953 0807	Kolíková skrutka M5	1		
7	9512 003 3061	Ihlový veniec 12x15x15	1		
8	1128 029 2310	Tesnenie valca	1		
9	9022 341 1370	Skrutka s valcovou hlavou IS M6 x 30	4		
10	1128 020 9400	Dekompresný ventil	1		
11	1128 141 3203	Chladiaci plech	1		
12	1125 149 0601	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
14	1128 141 2204	Koleno	1		
15	9771 021 2578	Hadicová spona 34x5	1		
16	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
16	0000 400 7029	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		
16	0000 400 7030	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
17	1128 140 0650	Tlmič výfuku	1	18	
18	1128 145 0803	Vrchná škrupina	1		
22	1128 149 0500	Tesnenie	1		
23	9022 341 0911	Skrutka IS-M5x6-10.9	2		
24	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	2		
25	9022 341 1370	Skrutka s valcovou hlavou IS M6 x 30	2		
	1128 007 1600	Súprava tesnenia	1	8, 12, 22	

C - Olejové čerpadlo, spojka

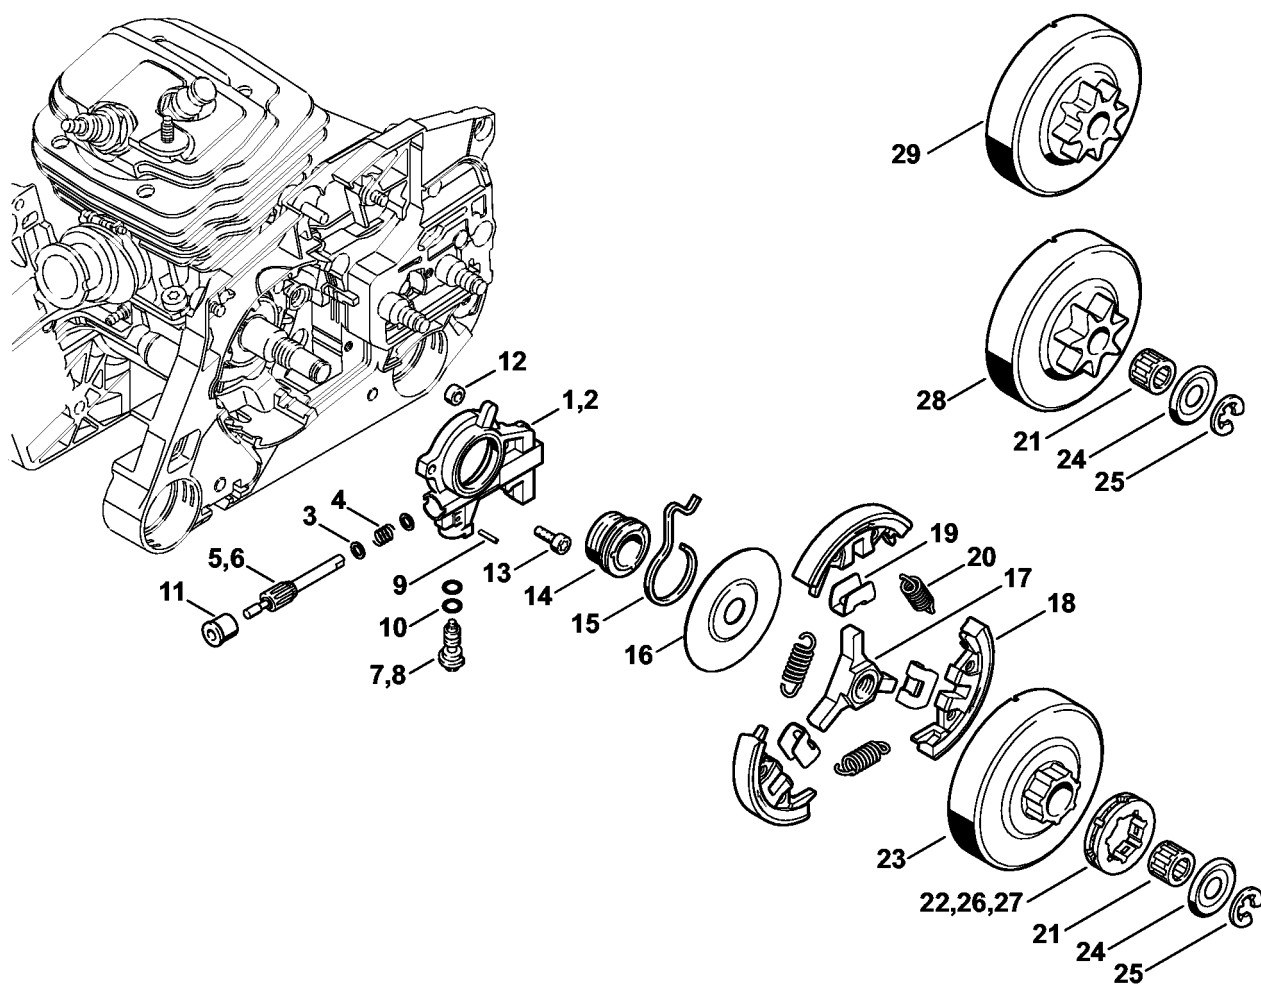

3443ET002 SC


C - Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1128 640 3206	Olejové čerpadlo	1	3 - 5, 7, 9 - 11	
3	0000 958 0518	Kotúč	2		
4	0000 997 0615	Závitová pružina	1		
5	1128 647 0606	Piest čerpadla	1		
7	1128 647 4806	Regulačný čap	1		
9	9380 620 1090	Upínací kolík 2 x 10	1		
10	9646 945 0160	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S4x2	2		
11	1125 641 9400	Ložiskové puzdro	1		
12	1122 649 5000	Tesniaci krúžok B4x2	1		
13	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
14	1128 640 7112	Závitovka	1	15	
15	1128 647 2400	Pružina	1		
16	1128 162 1001	Krycí kotúč	1		
	1128 160 2004	Spojka	1	17 - 20	
17	1128 162 3202	Unášač	1		
18	1128 162 0807	Odstredivé závažie	3		
19	1128 162 3000	Držiak	3		
20	0000 997 5815	Ťažná pružina	3		
21	9512 933 2380	Ihlový veniec 10x16x12	1		
	1128 007 1017	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	22 - 25	
22	0000 642 1223	Prstencové reťazové koleso	1		
23		Bubon spojky	1		
24	0000 958 1032	Kotúč	1		
25	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		
	1128 007 1019	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	23 - 25, 27	
27	0000 642 1239	Reťazové koleso .325" 9z	1		

C - Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	1128 640 2003	Reťazové koleso 3/8" 7Z	1		
29	1128 640 2004	Reťazové koleso 3/8" 8Z	1		

D - Ochrana ruky, reťazová brzda, napínacie zariadenie reťaze

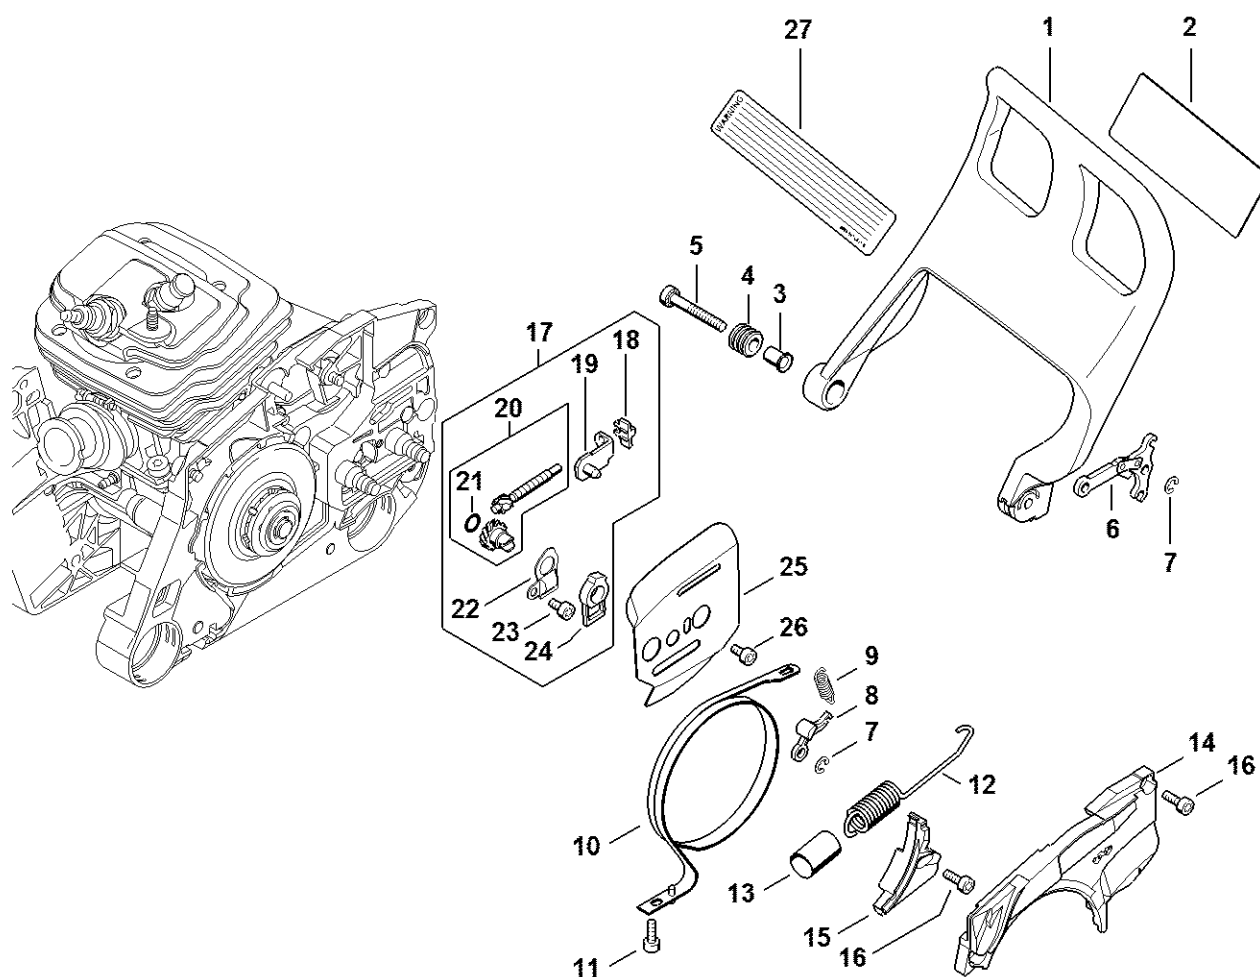


1128-GET-0051-A0

D - Ochrana ruky, reťazová brzda, napínacie zariadenie reťaze

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1128 790 9152	Ochrana ruky	1	2 - 5	
2	1124 084 8300	Odrazová fólia	1		
3	1124 792 5500	Puzdro	1		
4	1124 792 5505	Puzdro	1		
5	9022 341 1080	Skrutka IS-M5x35x22-10.9	1		
6	1128 160 5000	Páčka	1		
7	9460 624 0400	Poistná podložka 4	2		
8	1121 162 5010	Páčka	1		
9	0000 997 0628	Závitová pružina	1		
10	1128 160 5400	Brzdový pás	1		
11	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		
12	1128 160 5501	Ťažná pružina	1	13	
13	1128 162 8000	Hadica	1		
14	1128 021 1102	Veko	1		
15	1128 021 1105	Veko	1		
16	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	3		
17	MA02 007 1002	Súprava	1	18 - 24	
18	1125 664 1400	Tlačný prvok	1		
19	1125 640 1900	Upínací posúvač	1		
20	1125 007 1021	Súprava	1	21	
21	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
22	1122 664 2200	Kryt	1		
23	9022 313 0633	Skrutka IS-M4x8-10.9	1		
24	1122 664 4500	Podpera	1		
25	1128 664 1001	Bočný plech	1		
26	9022 313 0633	Skrutka IS-M4x8-10.9	1		
27	0000 967 3915	Štítok s upozornením	1		USA

E - Kryt reťazového kola, vodiaca koľajnica

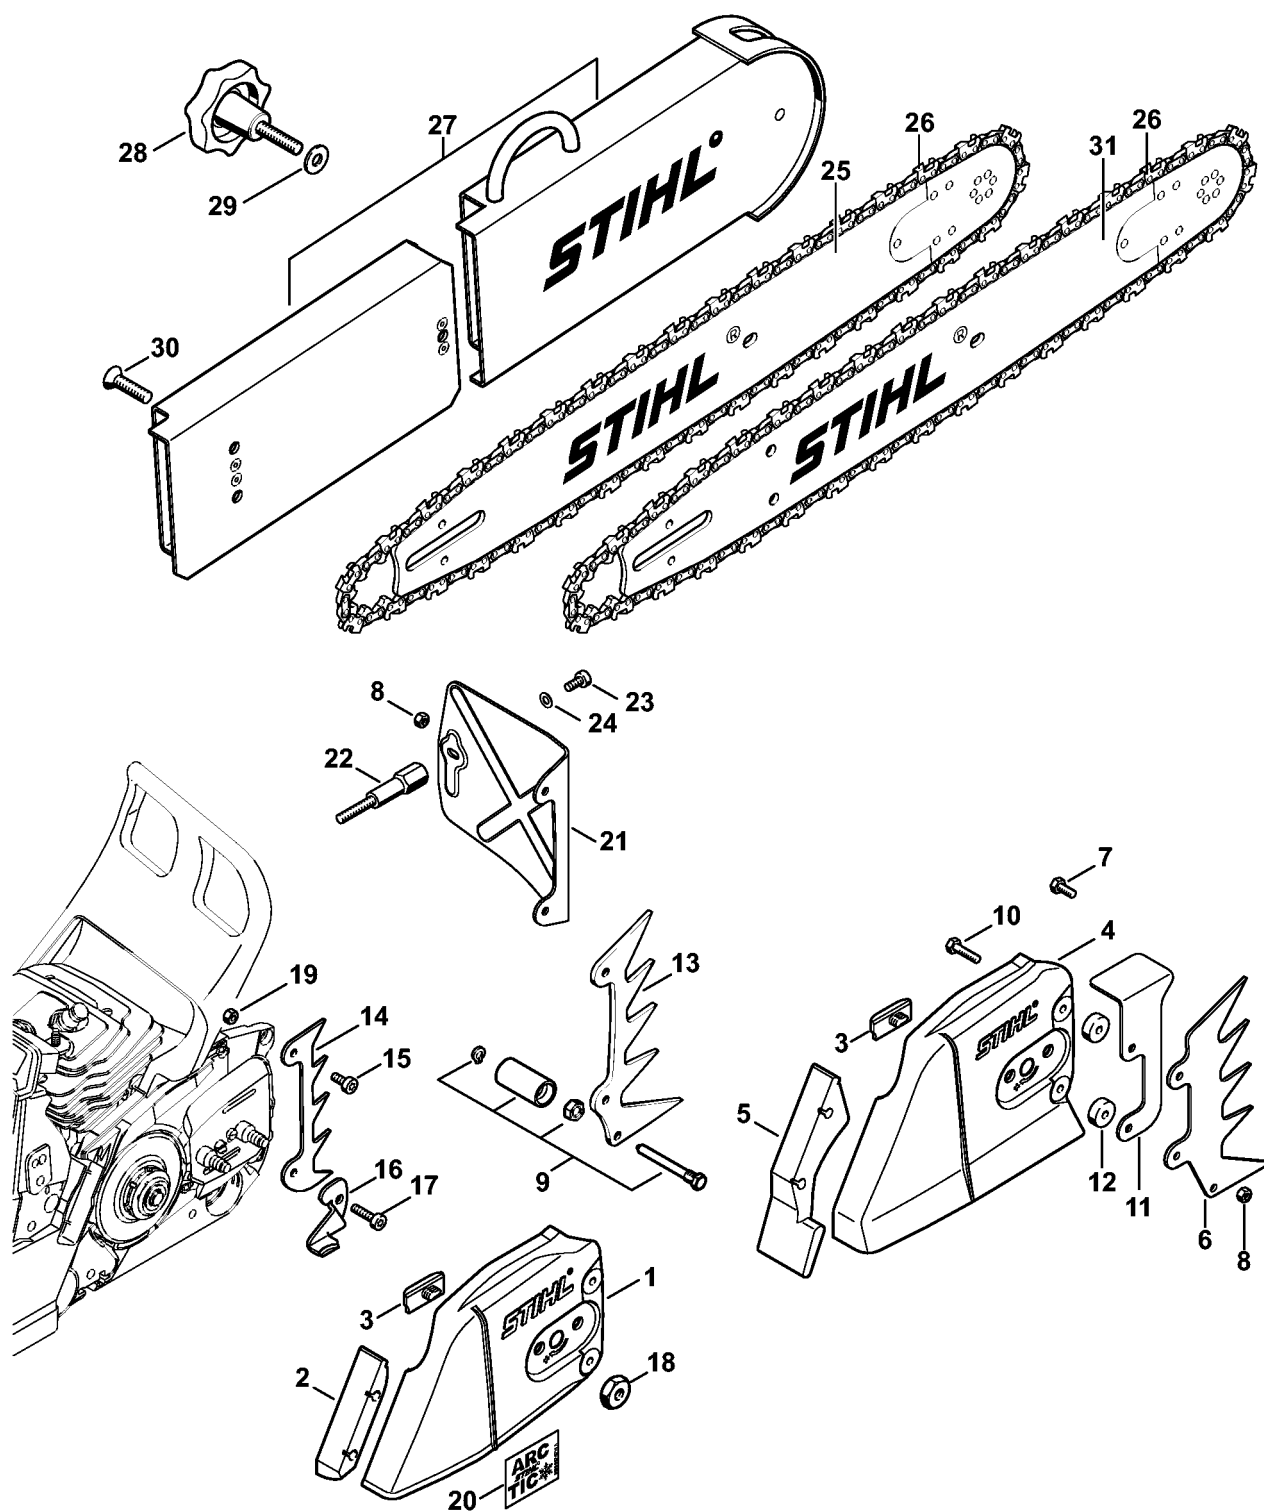


3443ET013 AM

E - Kryt reťazového kolesa, vodiaca koľajnica

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1128 640 1706	Kryt reťazového kolesa	1	2, 3	
2	1125 656 1501	Chránič	1		
3	1121 648 6610	Klzná lišta	2		
6	1128 664 0502	Ozubený doraz	1		
7	9008 345 0960	Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN933- M5x12-10.9	2		
8	9214 320 0700	Poistná matica M5	3		
9	1122 650 7701	Zachytávač reťaze	1		
13	1122 664 0506	Ozubený doraz	1		
14	1128 664 0500	Ozubený doraz	1		
15	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10.9	1		
16	1122 656 7700	Zachytávač reťaze	1		
17	9022 341 1019	Skrutka IS-M5x20-10.9	1		
18	0000 955 0801	Matica s nákrúžkom M	2		
19	9214 320 0700	Poistná matica M5	1		

F - Zapal'ovacia sústava, káblový zväzok

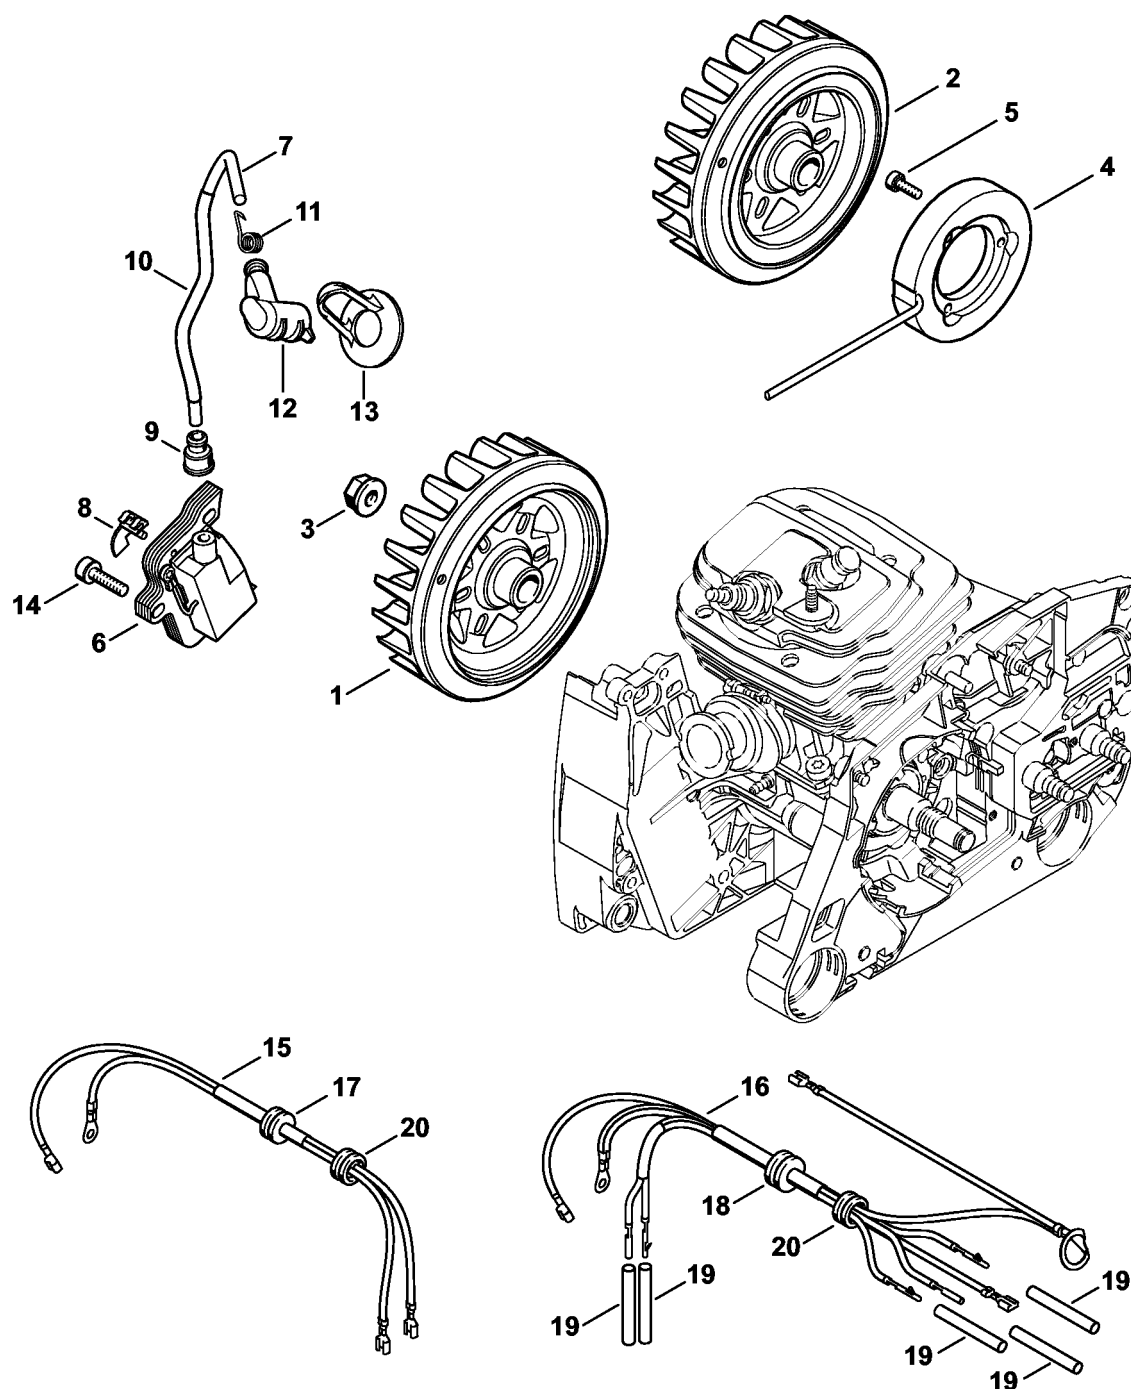


3443ET005 SC

F - Zapaľovacia sústava, káblový zväzok

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1128 400 1203	Zotrvačník	1		
3	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
4	1128 404 3503	Generátor	1		
5	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	3		
6	1128 400 1313	Zapaľovací modul	1	7 - 9	
7		Zapaľovacie vedenie 163 mm	1		
	0000 405 0600	Zapaľovacie vedenie	1		
	0000 930 2251	Kosiaci vlasce 10 m	1		
8	0000 448 1250	Držiak kábla	1		
9	0000 989 1010	Ochranná priechodka	1		
10	1122 442 0400	Izolačná hadica	1		
11	0000 998 0604	Skrutkovitá valcová pružina	1		
12	1128 405 1000	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
13	1128 084 1400	Usmerňovací plech vzduchu	1		
14	9022 341 1019	Skrutka IS-M5x20-10.9	3		
16	1128 440 3013	Káblový zväzok	1	18	
18	0000 989 0812	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
19	1121 442 0402	Izolačná hadica	5		
20	1125 084 8900	Krúžok	1		

G - Štartovacie zariadenie

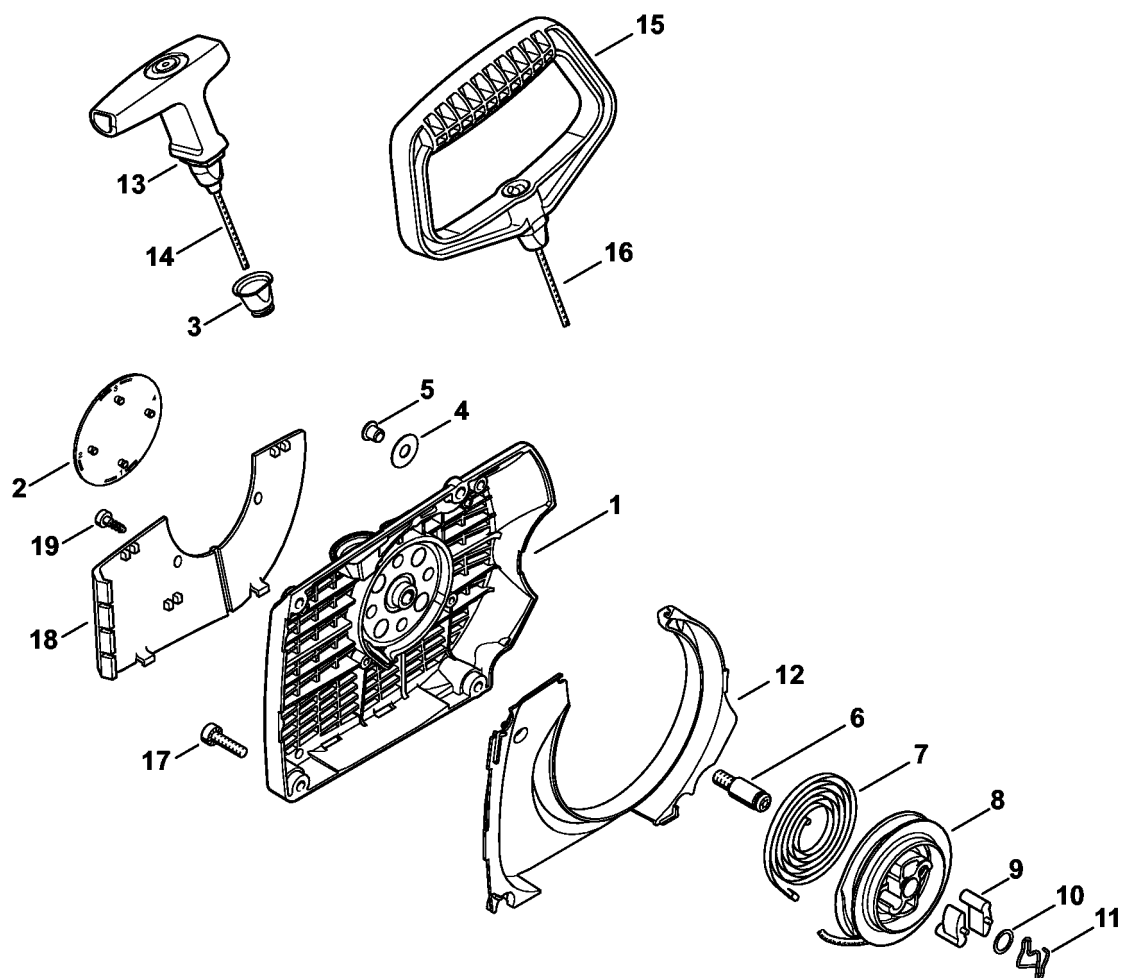


3443ET006 SC

G - Štartovacie zariadenie

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
	1128 080 2115	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	1 - 14	
1	1128 080 1814	Teleso ventilátora	1	2 - 6, 10	
2	1128 967 1515	Typový štítok	1		
3	1110 084 9102	Puzdro	1		
4	0000 958 0607	Kotúč	1		
5	9416 868 6530	Rúrkový nit DIN7340-AK6,5x0,5x6,8	1		
6	1128 080 6500	Oska	1	10	
7	1135 190 0600	Vratná pružina	1		
8	1128 195 0400	Cievka s lankom	1		
9	1125 195 7200	Západka	2		
10	0000 958 0923	Kotúč	1		
11	1128 195 3500	Pružina	1		
12	1128 084 7802	Segment	1		
13	1128 190 3400	Rukoväť ElastoStart Ø 3,5 mm	1	14	
14	1128 190 2900	Štartovacie lanko	1		
	0000 930 2267	Kosiaci vlasec	1		
17	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	3		
18	1128 080 7501	Krycia doska	1	19	
19	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	2		

H - Teleso nádržky

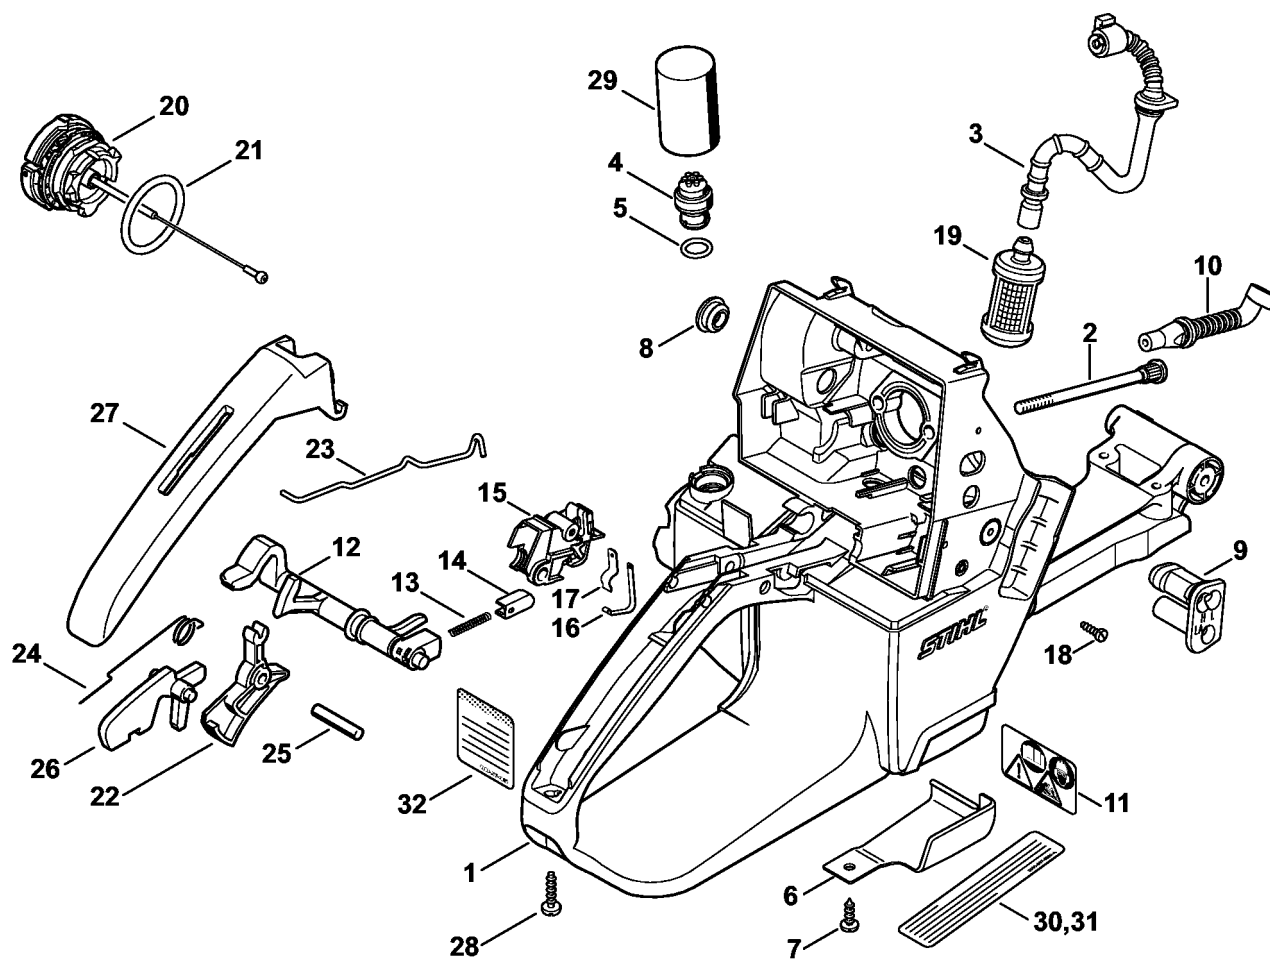

3443ET007 SC


H - Teleso nádržky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1128 350 0850	Teleso nádržky	1	2 - 9, 20, 21	
2	1128 122 6603	Skrutka s nákrúžkom	2		
3	1128 350 7600	Hadica	1		
4	0000 350 5800	Vetranie nádržky	1	5	
5		Kruhový tesniaci krúžok	1		
6	1128 656 1500	Chránič	1		
7	9099 021 2770	Skrutka do plechu DIN7971-3,9x13	1		
8	1110 145 9001	Zátka	1		
9	1128 123 7502	Priechodka	1		
10	1128 141 8600	Hadica	1		
11	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		
12	1128 180 0912	Radiaci hriadeľ	1	13, 14	
13	0000 997 0227	Tlačná pružina	1		
14	1128 182 1700	Kombinovaný posúvač	1		
15	1128 180 3501	Teleso spínača	1	16, 17	
16	1128 442 1600	Pružina kontaktu	1		
17	1128 442 1601	Pružina kontaktu	1		
18	9099 021 1760	Skrutka do plechu DIN7971-2,9x9,5	1		
19	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
20	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	21	
21	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
22	1128 182 1005	Plynová páčka	1		
23	1128 182 1500	Plynové sútyčie	1		
24	1117 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
25	9371 470 2640	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x24	1		
26	1117 182 0805	Blokovacia páčka	1		
27	1128 791 0600	Miska rukoväte	1		

H - Teleso nádržky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	9074 478 3076	Skrutka IS-P4x19	1		
29	1128 124 2802	Filter	1		
31	0000 967 3500	Štítok s upozornením	1		USA
32	0000 967 4067	Štítok s upozornením	1		USA

I - AV systém, rúrkové držadlo

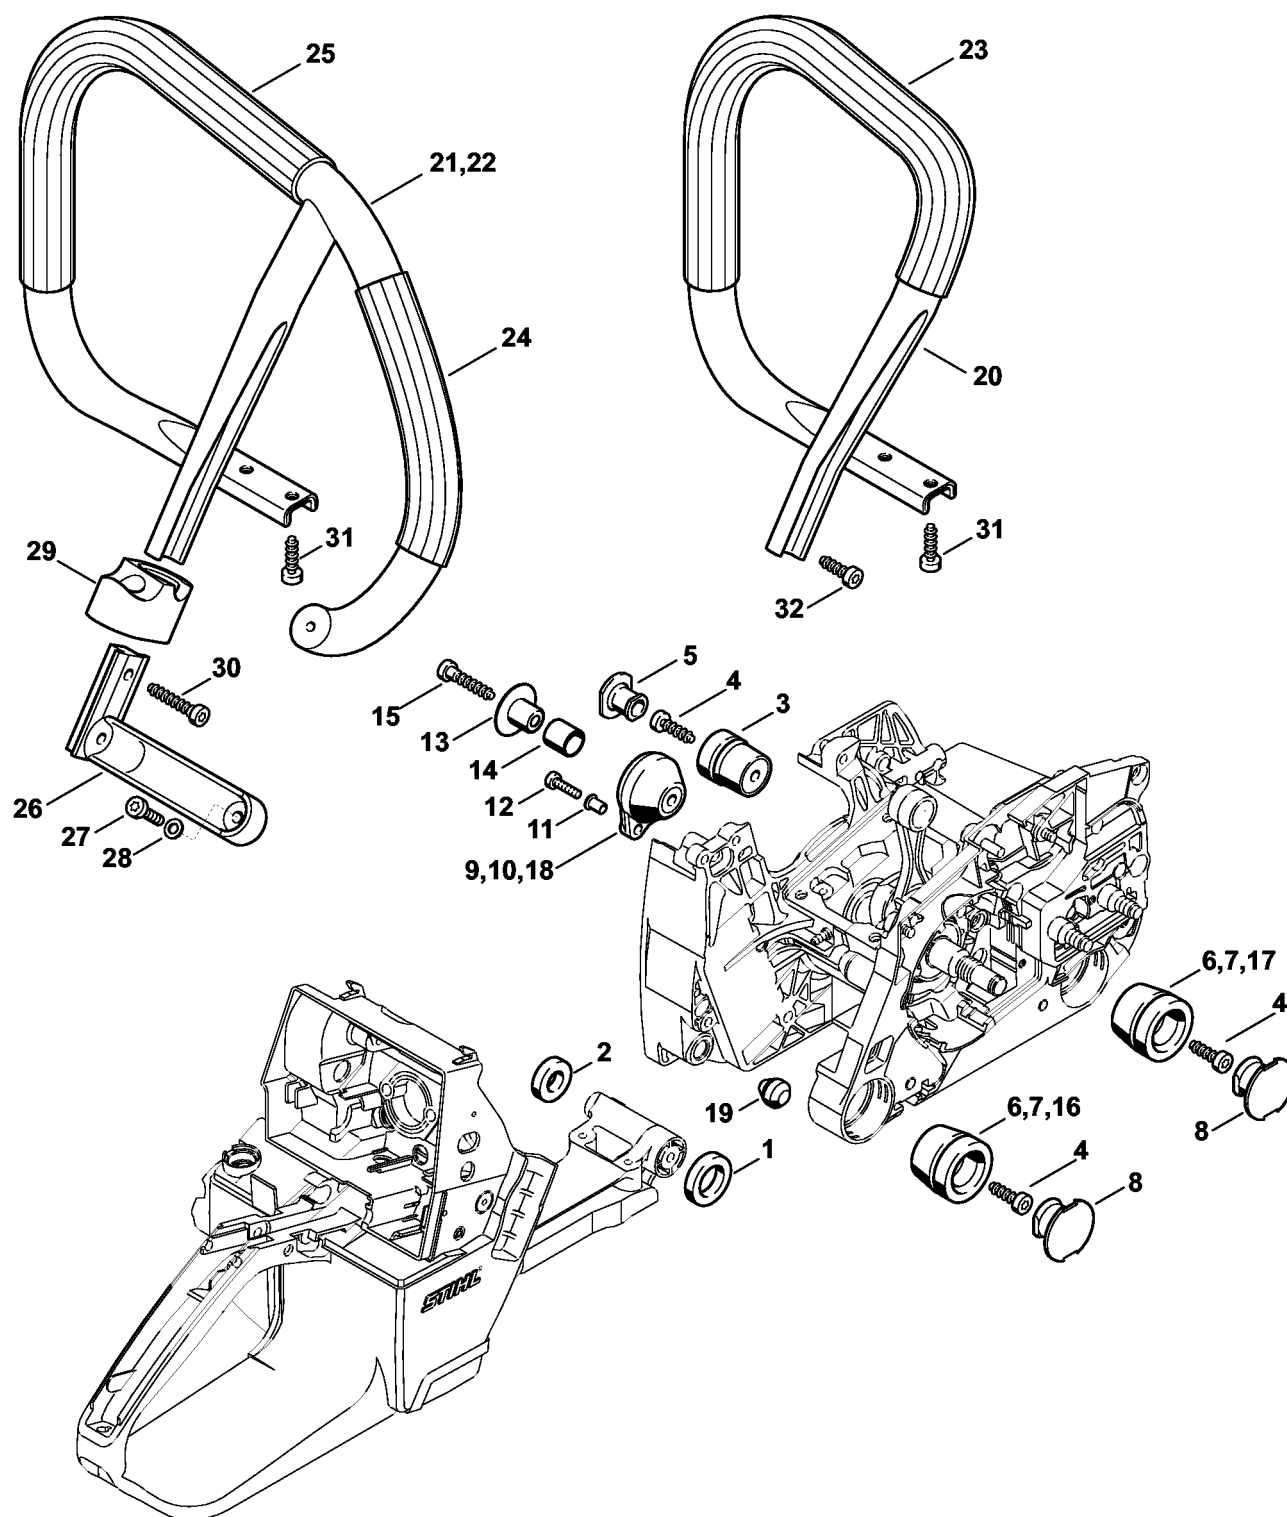


3443ET008 SC

I - AV systém, rúrkové držadlo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1128 791 8401	Krúžok	1		
2	1128 791 8400	Krúžok	1		
3	1122 790 9905	Kruhový nárazník	1		
4	9074 478 4435	Skrutka IS-P6x19-12.9	3		
5	1122 791 7301	Zátka	1		
6	1121 790 9904	Kruhový nárazník	2		
8	1125 791 7306	Zátka	2		
9	1128 790 9909	Kruhový nárazník	1	11	
11	9416 868 5630	Rúrkový nit DIN7340-B5,5x0,5x6,8	2		
12	9022 313 0679	Skrutka IS-M4x16-10.9	2		
13	1128 791 7200	Puzdro	1		
14	1128 792 8500	Hadica	1		
15	9074 478 4675	Skrutka IS-P6x32,5	1		
19	1133 791 5900	Doraz	1		


J - Kryt, vzduchový filter



J - Kryt, vzduchový filter

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1128 080 1635	Kryt	1	2 - 5	
2	1121 084 7000	Drážkovaná matica	1		
3	1121 084 6901	Izolačný kus	1		
4	1135 028 1002	Priechodka	1		
5	1121 084 7100	Čiapočka	1		
6	1117 141 1800	Puzdro	1		
7	1128 121 8600	Kotúč	1		
8	1128 120 0629	Karburátor HD-50A	1		
10	1124 121 9100	Objímka	1		
11	1128 121 7000	Nárazníková stena	1		
12	1128 182 0700	Priechodka	1		
13	1128 141 0900	Dno filtra	1		
15	1128 120 2202	Príruba	1	16	
16	9121 319 0960	Závrtná skrutka DIN835-M5x12-8.8	1		
17	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
18	1128 121 6900	Nárazník	1		
19	0000 140 4407	Vzduchový filter HD2	1		
20	0000 141 0601	Predfilter	1		
21	1128 141 6302	Vedenie vzduchu	1		
22	1128 140 1009	Veko filtra	1	23, 24	
23	1128 141 4001	Posúvač	1		
24	1124 140 9500	Uzatváracia matica	1		
25	0000 967 7248	Výstražné upozornenie piktogram	1		USA
26	0000 967 1593	Typový štítok	1		CDN, AUS, NZ, BR

K - Karburátor HD-50, HD-51

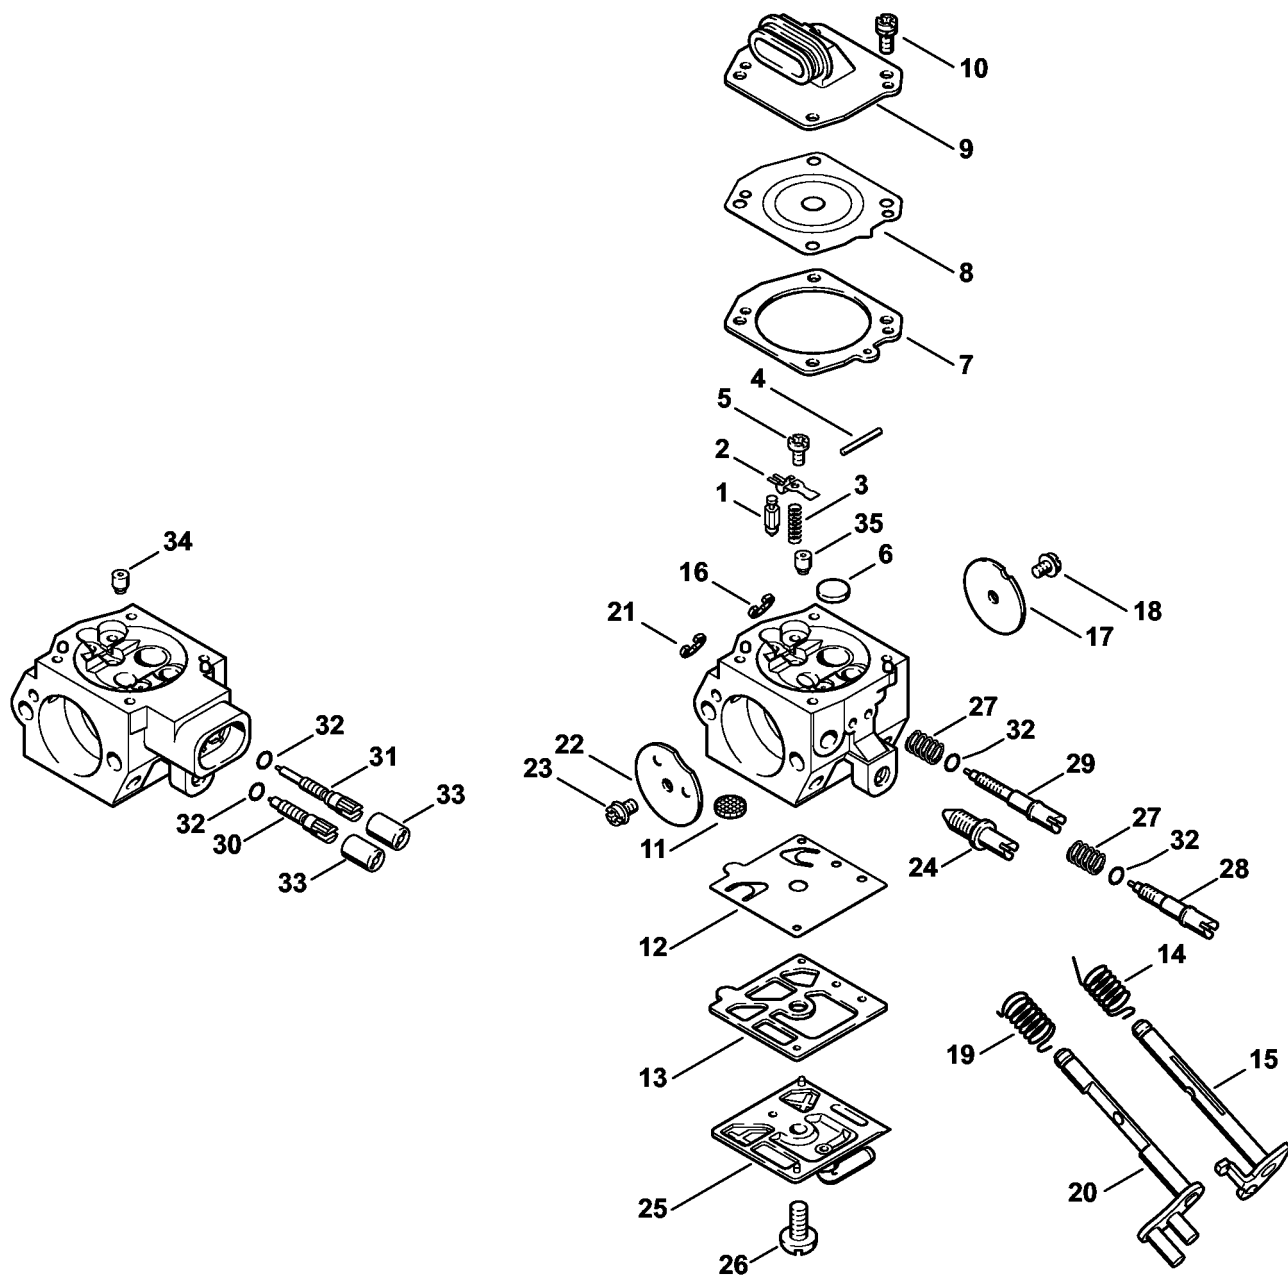


3443ET010 SC

K - Karburátor HD-50, HD-51

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1128 120 0629	Karburátor HD-50A	1	1 - 26, 30 - 34	
1	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
2	4116 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
3	1128 122 3002	Pružina	1		
4	1113 121 9200	Oska	1		
5	1114 122 7400	Polkruhovú skrutka	1		
6	4117 122 9402	Uzatváracia zátka	1		
7	1128 129 0906	Tesnenie	1		
8	4116 121 4700	Regulačná membrána	1		
9	1128 121 0801	Ukončovacie veko	1		
10	1121 122 7101	Skrutka	4		
11	1114 121 7800	Sitko	1		
12	4116 121 4800	Membrána čerpadla	1		
13	4116 129 0902	Tesnenie	1		
14	1127 122 3205	Skrutkovitá valcová pružina	1		
15	1127 120 7100	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
16	1117 122 9000	Poistný krúžok	1		
17	1128 121 3302	Škrtiaca klapka	1		
18	4224 122 7801	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
19	1128 122 3207	Skrutkovitá valcová pružina	1		
20	1128 120 7202	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
21	1123 122 9000	Poistný krúžok	1		
22	1122 121 2900	Štartovacia klapka	1		
23	1121 122 7102	Skrutka	1		
24	1127 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
25	1127 121 0800	Ukončovacie veko	1		

K - Karburátor HD-50, HD-51

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
26	1114 122 7100	Skrutka	1		
30	4203 122 6703	Hlavná nastavovacia skrutka	1	32	
31	1128 122 6808	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1	32	
32		Tesniaci krúžok	1		
33	4203 121 2700	Čiapočka	2		
34	1127 121 5602	Pevná dýza	1		
	1128 007 1066	Súprava dielov karburátora	1	1 - 3, 7, 8, 11 - 13, 27	

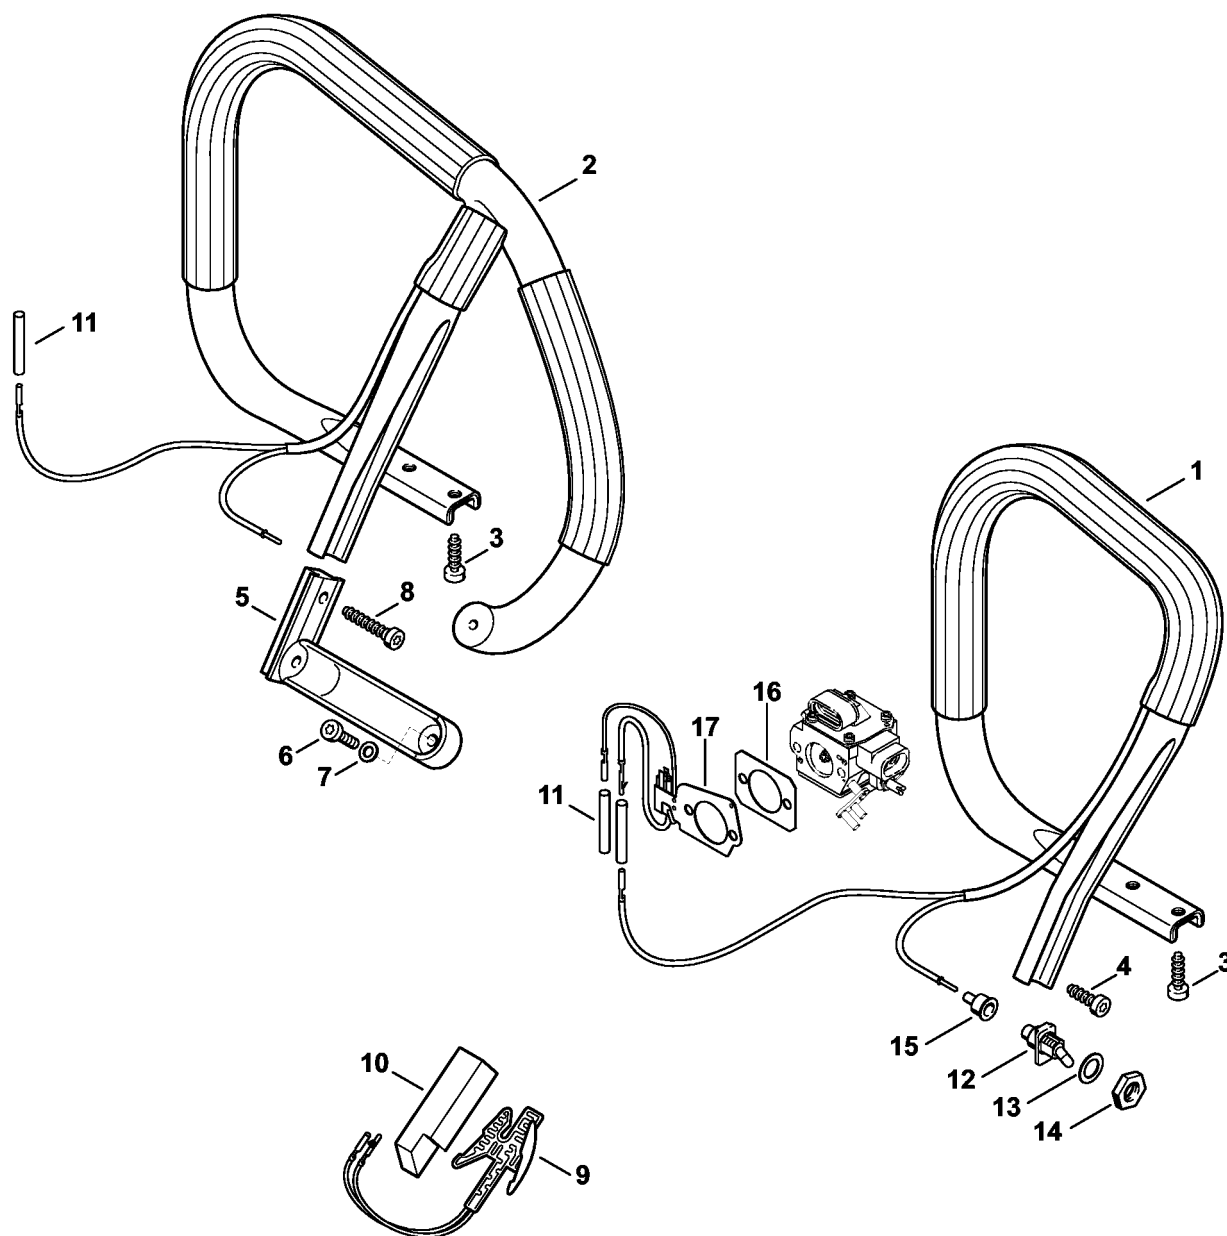


3443ET011 SC

L - Kúrenie

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1128 790 1754	Rúrková rukoväť	1		
3	9074 478 4435	Skrutka IS-P6x19-12.9	2		
4	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	2		
9	1128 434 5000	Vyhrievacia fólia	1		
10	1121 791 9000	Tlačný prvok	1		
11	1121 442 0402	Izolačná hadica	2		
12	1128 430 0200	Spínač na zastavenie	1		
13	0000 958 1511	Kotúč	1		
14	1128 432 2200	Šest'hranná matica M	1		
15	1110 432 9200	Držiak	1		
16	1128 129 1100	Tesnenie	1		
17	1128 430 6002	Vyhrievací prvok	1		


N - Náradie, zvláštne príslušenstvo

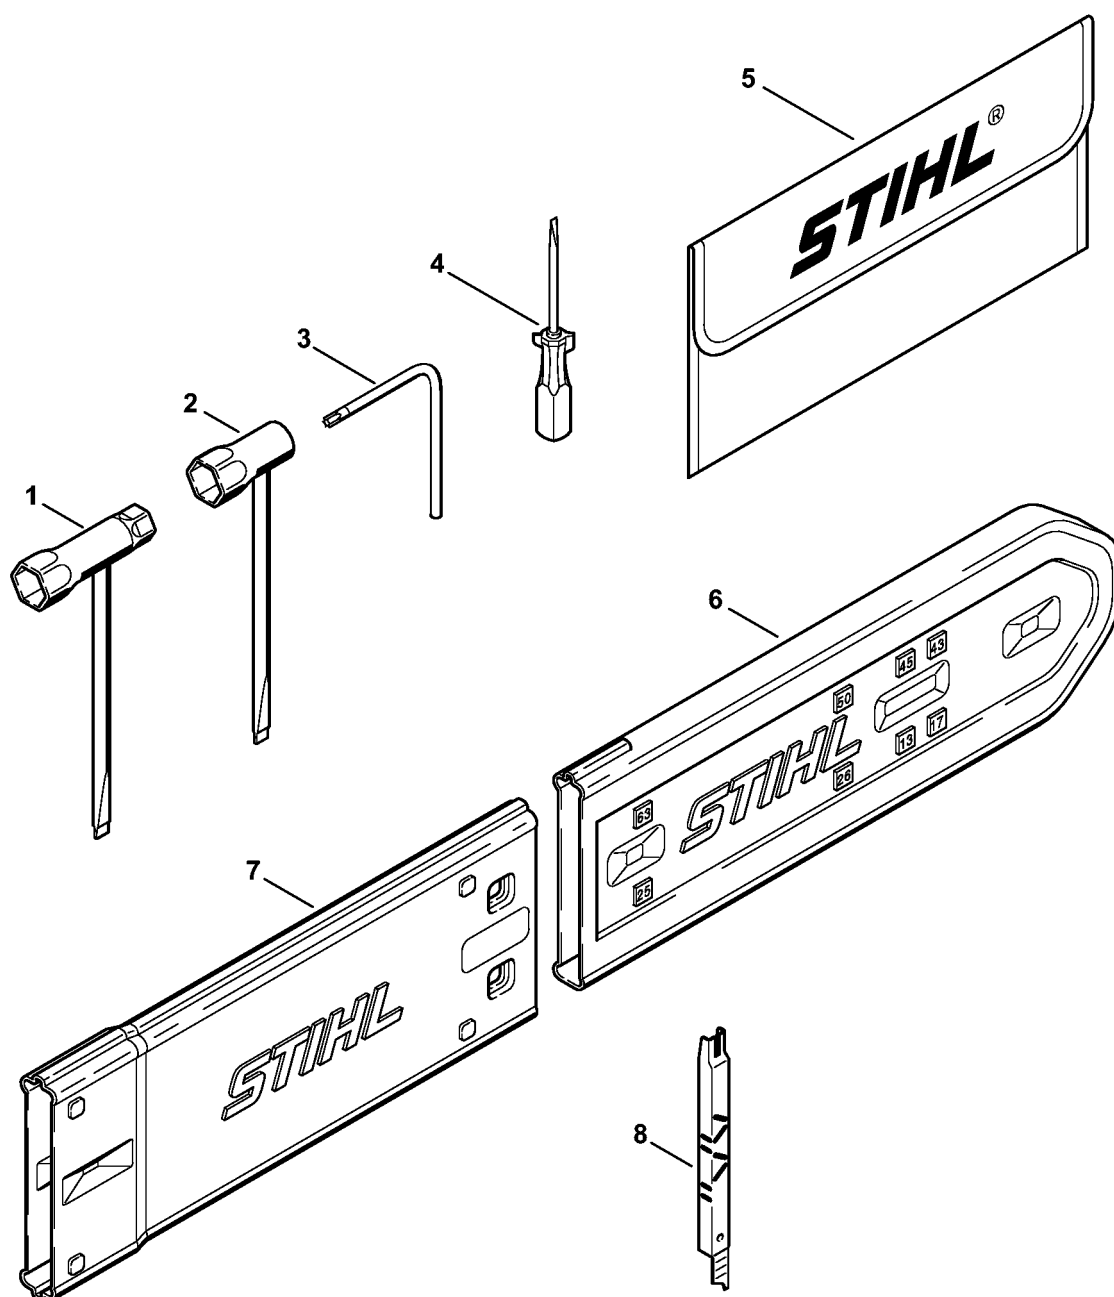

1128-GET-0002-A0

N - Náradie, zvláštne príslušenstvo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1121 890 1400	Súprava náradia	1	1, 3 - 5	
1	1129 890 3401	Kombinovaný kľúč	1		
3	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
4	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
5	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
6	0000 792 9129	Ochrana reťaze	1		
7	0000 792 9132	Ochrana reťaze	1		
8	1110 893 4000	Pilníková mierka	1		

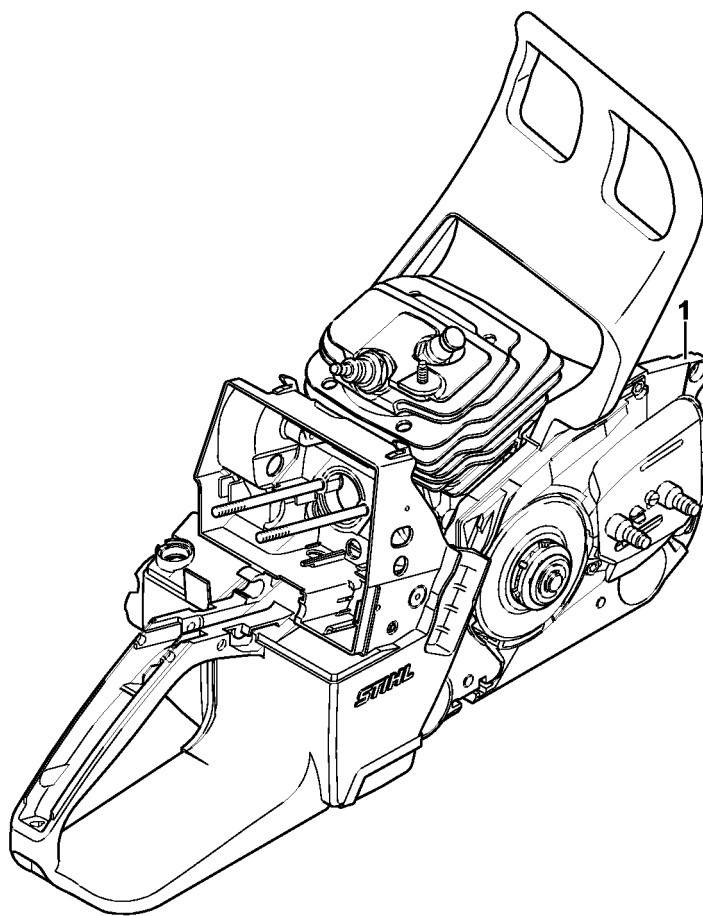


3443ET014 SC

M - Číslo stroja

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

O - Pomocné a prevádzkové látky

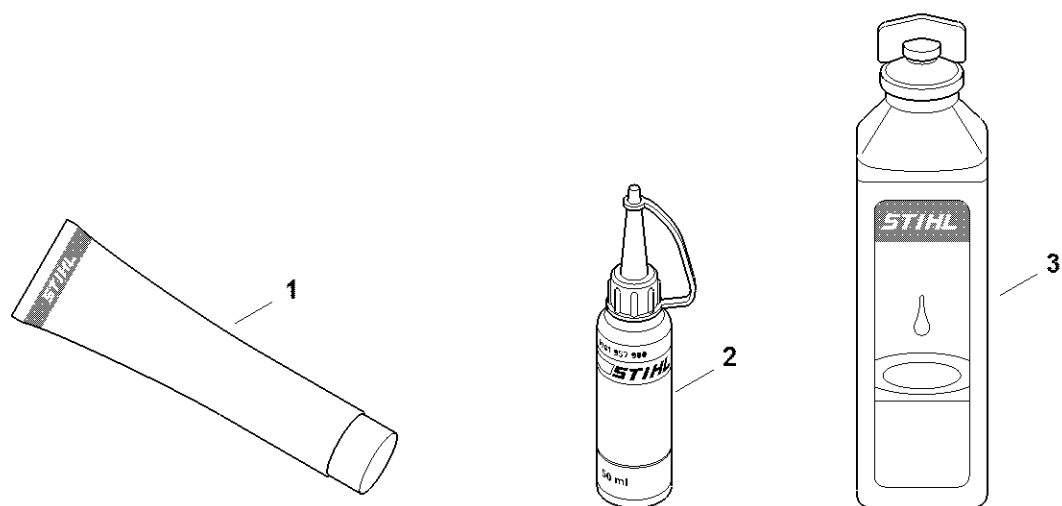

0000-GET-0170-A0

O - Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		