


MS 660-W

Zoznam náhradných dielov**30.07.2026****Slovakia, slovensky**

Obsah

A - Kľuková skriňa	2
B - Valec	5
C - Tlmič výfuku	8
D - Olejové čerpadlo	10
E - Spojka, reťazové koleso	12
F - AV systém	14
G - Kryt reťazového kolesa	17
H - Zapal'ovacia sústava	19
I - Káblový zväzok	21
J - Štartovacie zariadenie	23
K - Teleso nádržky	25
L - Ovládanie plynu	28
N - Rúrková rukoväť	30
M - Rúrková rukoväť (kúrenie)	32
O - Karburátor WJ-67	35
Q - Karburátor WJ-69	38
R - Kryt, vzduchový filter	41
S - Náradie, zvláštne príslušenstvo	43
T - Číslo stroja	45

A - Kľuková skriňa

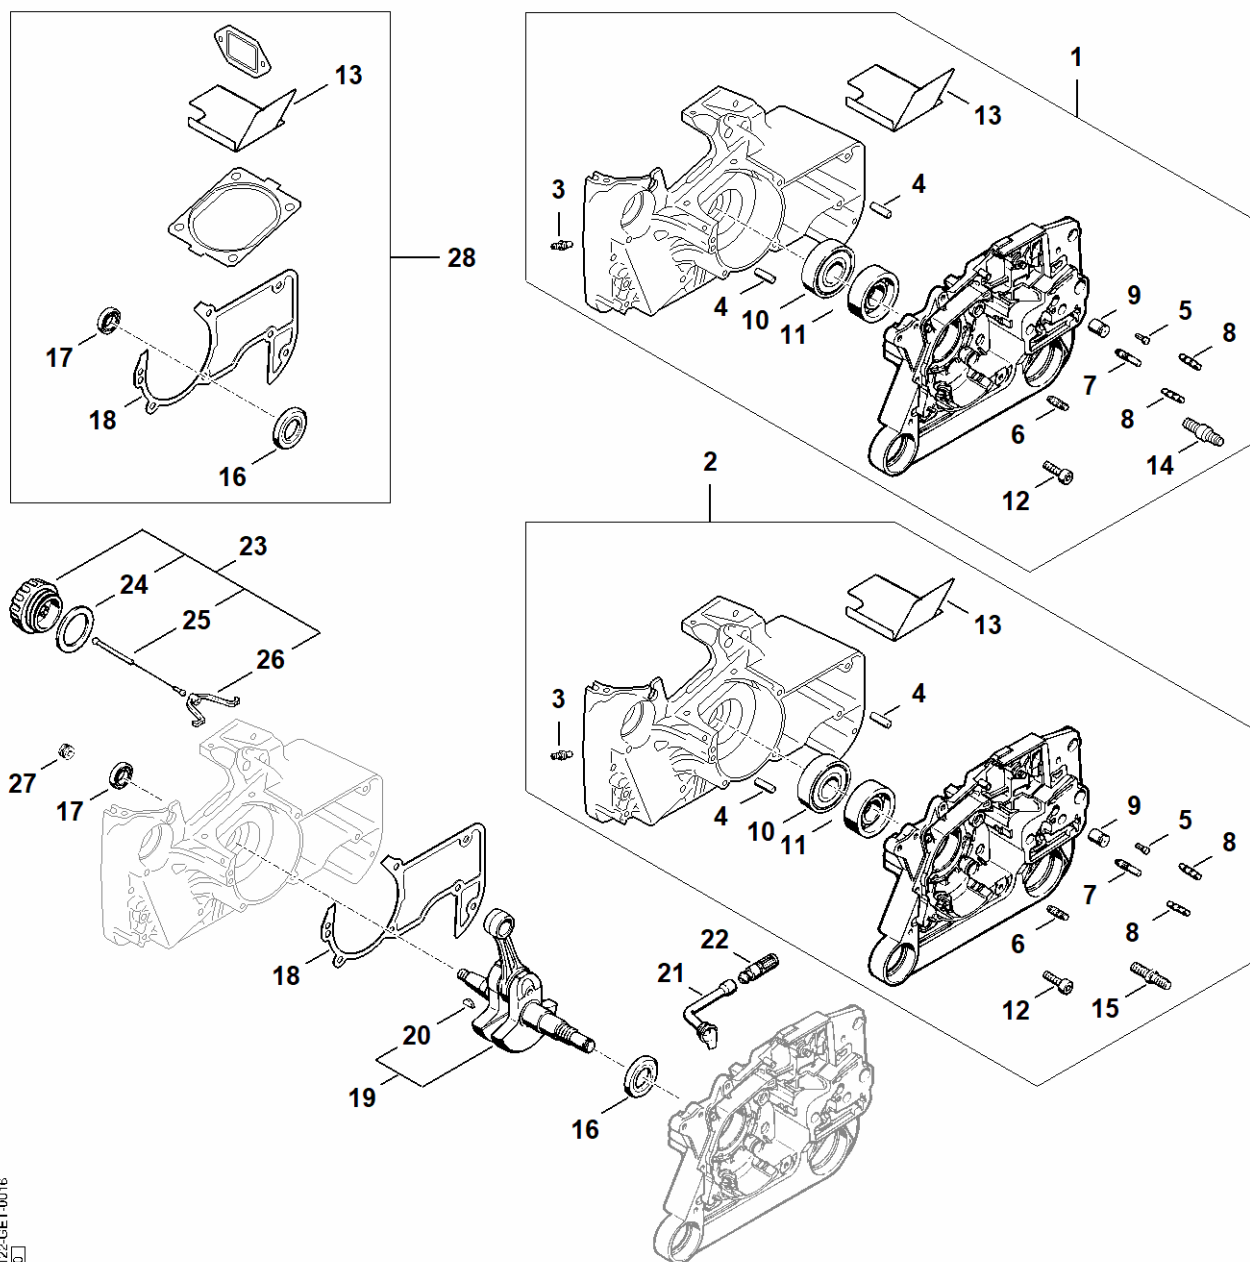


1122-GET-0016
KO

A - Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1122 020 2116	Kľuková skriňa	1	3 - 14	
2	1122 020 2113	Kľuková skriňa	1	3 - 13, 15	
3	0000 988 5211	Hrdlo	1		
4	9371 470 2610	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x18	2		
5	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
6	1120 162 5200	Čap	1		
7	1121 162 5205	Čap	1		
8	1121 162 5200	Čap	2		
9	1128 640 9100	Ventil	1		
10	9503 003 6676	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6203	1		
11	9523 003 4555	Radiálne guľôčkové ložisko 17x40x14	1		
12	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	6		
13	1128 084 8302	Odrazová fólia	1		
14	1138 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	2		
15	0000 953 6605	Kolíková skrutka	2		
16	9640 003 1851	Hriadel'ové tesnenieS 17x32,9x3,6	1		
17	9640 003 1561	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760- BS15x22x4	1		
18	1122 029 0507	Tesnenie	1		
19	1122 030 0408	Kľukový hriadel'	1	20	
20	1120 036 8500	Segmentové peror 2x3,7	1		
21	1122 647 9400	Hadica	1		
22	1117 640 3800	Sacia hlava	1		
23	0000 350 0520	Uzáver nádržky	1	24 - 26	
24	0000 359 1220	Tesniaci krúžok	1		
25	0000 350 0900	Lanko	1		
26	0000 353 0600	Háčik	1		

A - Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1125 084 8900	Krúžok	1		
28	1122 007 1053	Súprava tesnenia	1	13, 16 - 18	

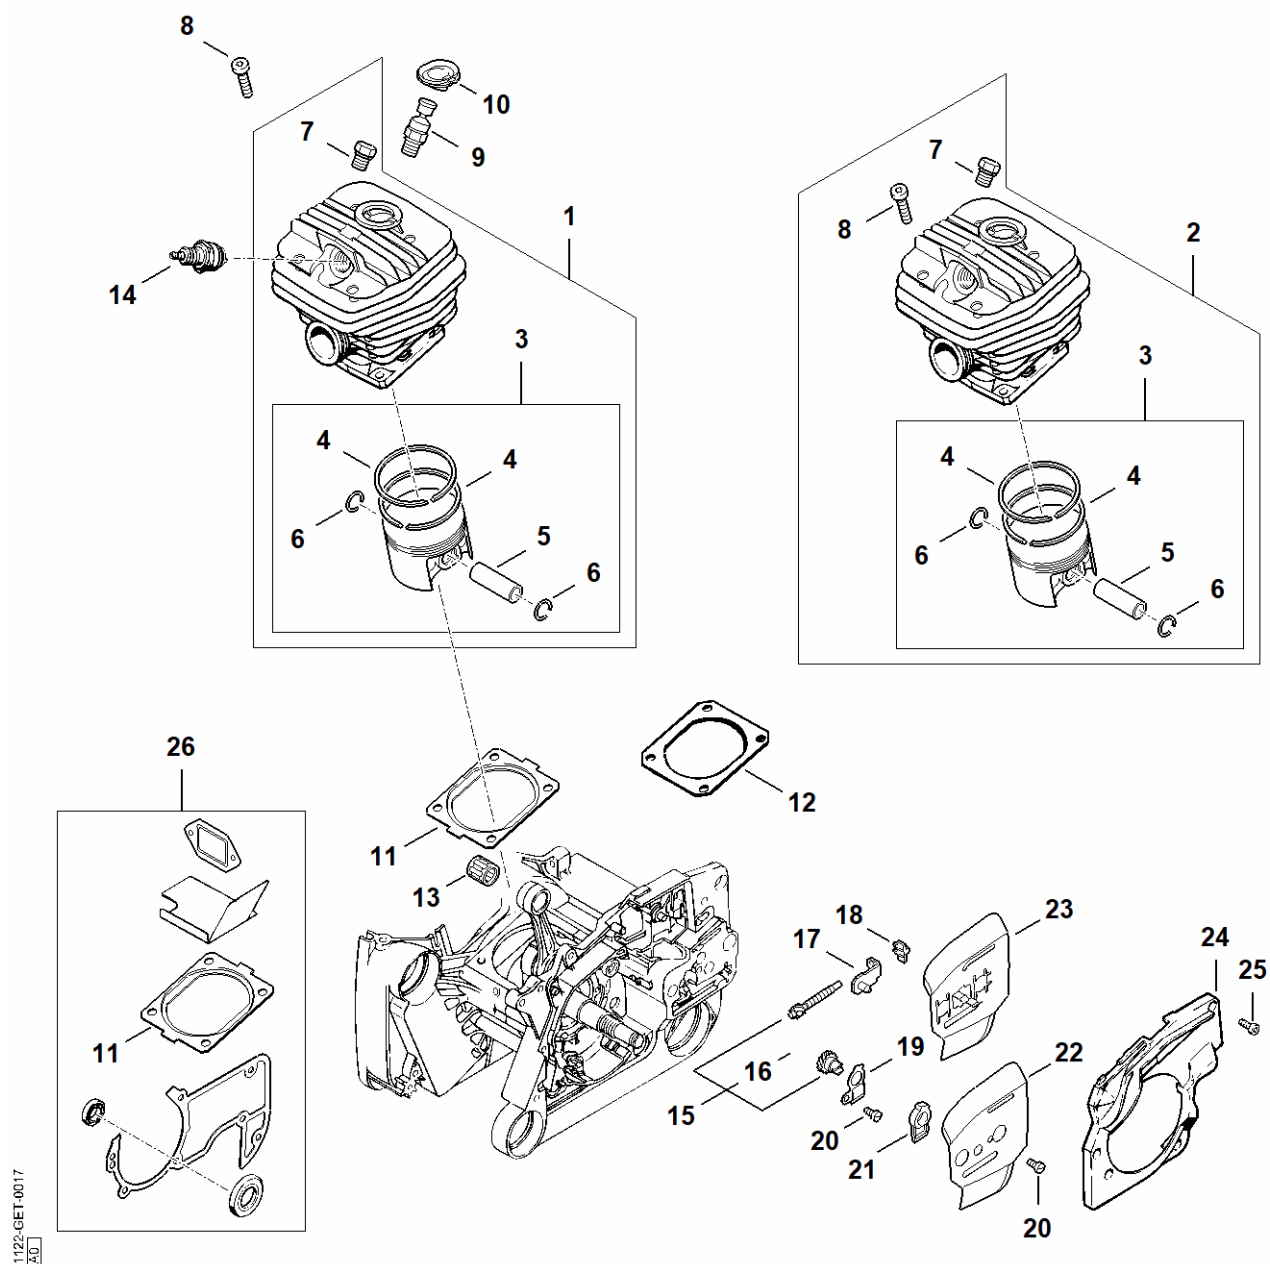


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1122 020 1211	Valec s piestom Ø 54 mm	1	3 - 7	
2	1122 020 1209	Valec s piestom Ø 54 mm	1	3 - 8	
3	1122 030 2005	Piest	1	4 - 6	
4	1122 034 3001	Piestny tesniaci krúžok	2		
5	1122 034 1500	Piestový čap 12x8x33	1		
6	9463 650 1200	Rozperný poistný krúžok DIN73130- C12x1	2		
7	1122 025 2200	Zátka	1		
8	9022 371 1350	Skrutka IS-M6x25-12.9	4		
9	1128 020 9400	Dekompresný ventil	1		
10	1122 084 1405	Usmerňovací plech vzduchu	1		
11	1122 029 2301	Tesnenie valca	1		
13	9512 003 3281	Ihlový veniec 12x17x13	1		
14	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
14	0000 400 7029	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		
14	0000 400 7030	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
15	1125 007 1021	Súprava	1	16	
16	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
17	1125 640 1900	Upínací posúvač	1		
18	1125 664 1400	Tlačný prvok	1		
19	1122 664 2200	Kryt	1		
20	9041 216 0630	Skrutka s valcovou hlavou DIN84- M4x8-8.8	2		
21	1122 664 4500	Podpera	1		
22	1128 664 1001	Bočný plech	1		
23	1128 664 1002	Bočný plech	1		
24	1122 021 1105	Veko	1		

B - Valec

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
25	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	4		
26	1122 007 1053	Súprava tesnenia	1	11	

C - Tlmič výfuku

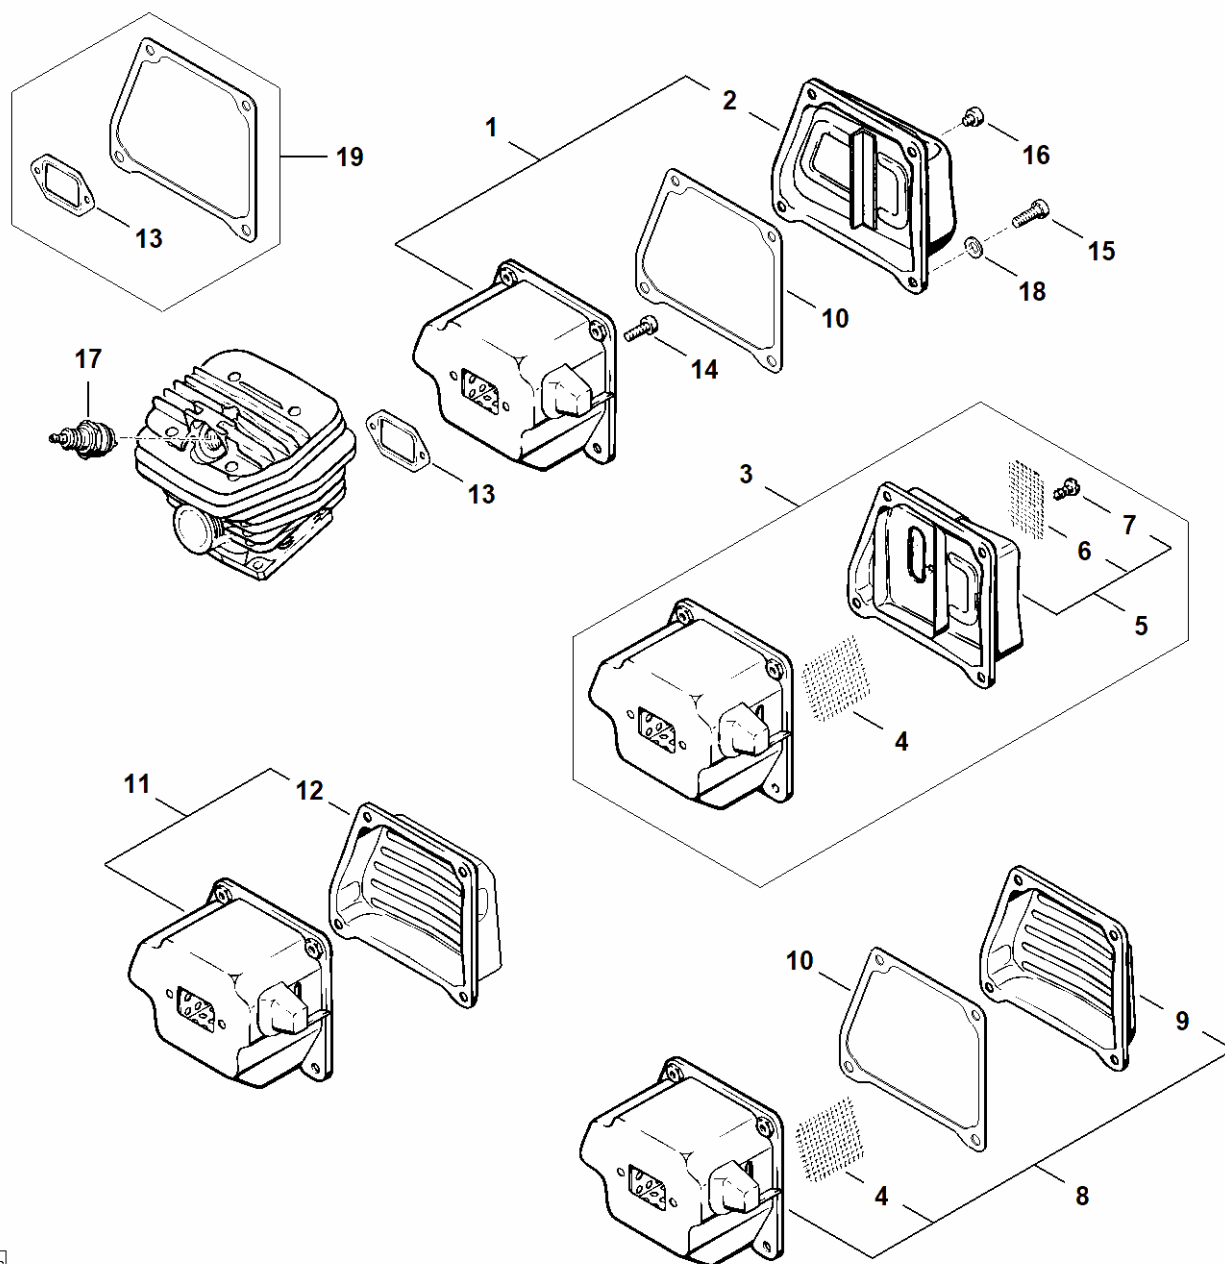


1122-GET-0018
KO

C - Tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1122 140 0604	Tlmič výfuku	1	2	
1	1122 140 0602	Tlmič výfuku	1	2	
2	1122 145 0801	Vrchná škrupina	1		
10	1122 149 0500	Tesnenie	1		
13	1125 149 0601	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
14	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	2		
15	9022 341 1300	Skrutka s valcovou hlavou IS M6 x 20	2		
16	9022 341 0910	Skrutka IS-M5x6-10.9	2		
17	0000 400 7029	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		
17	0000 400 7030	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
17	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
18	0000 148 6000	Napínací kotúč	2		AUS, NZ
19	1122 007 1053	Súprava tesnenia	1	13	

D - Olejové čerpadlo

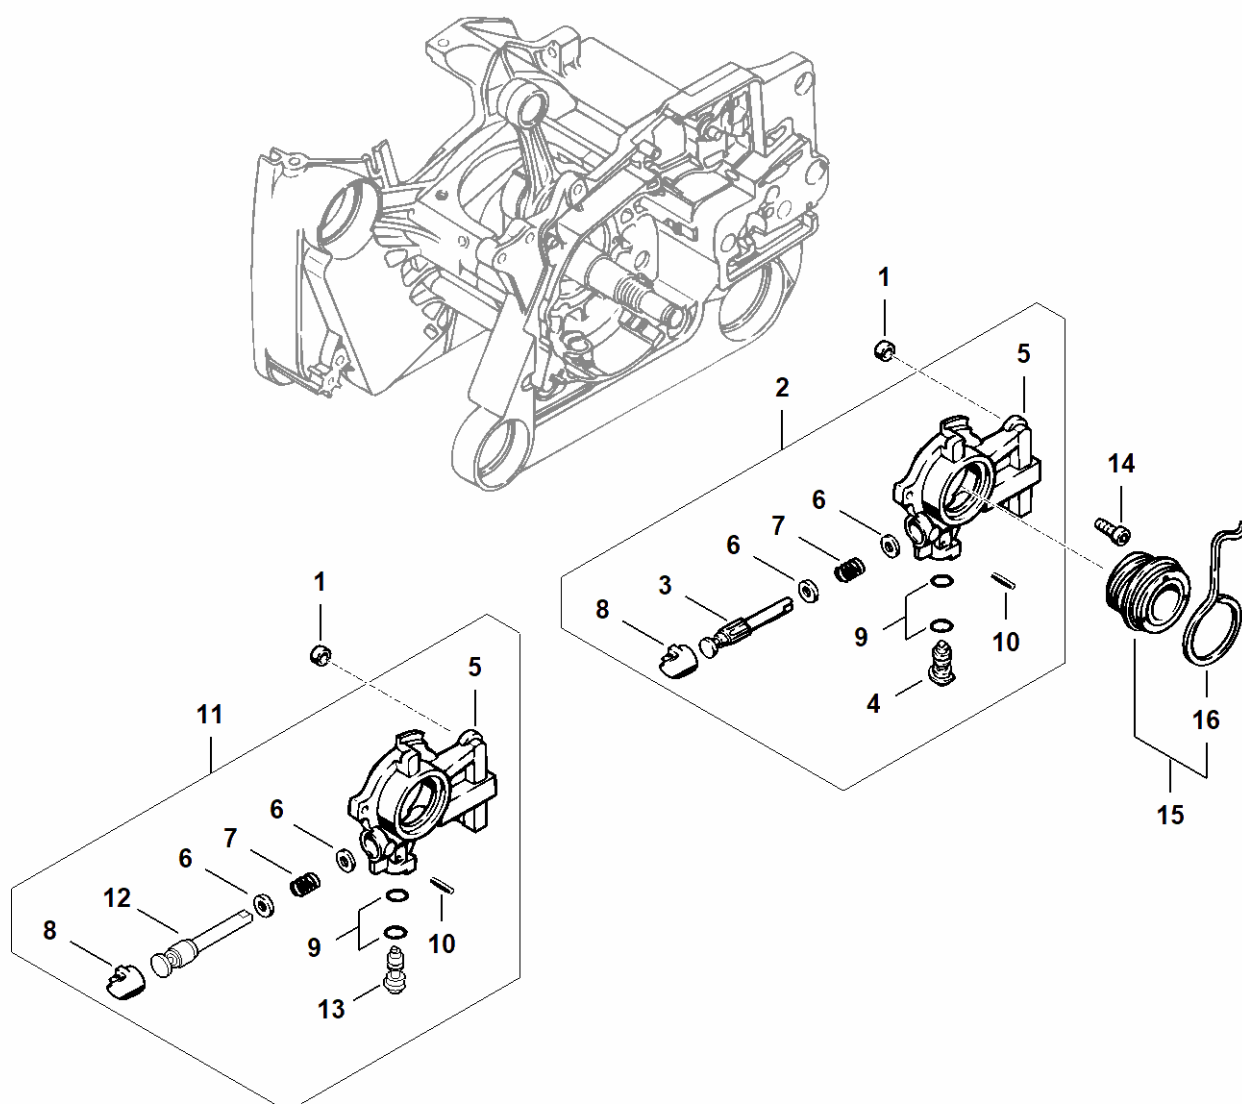


1122-GET-0019
KG

D - Olejové čerpadlo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1122 649 5000	Tesniaci krúžok B4x2	1		
2	1122 640 3205	Olejové čerpadlo	1	3 - 10	
3	1122 647 0601	Piest čerpadla	1		
4	1128 647 4806	Regulačný čap	1		
5	1122 640 3005	Teleso čerpadla	1		
6	0000 958 0611	Kotúč	2		
7	0000 997 0629	Závitová pružina	1		
8	1125 647 7002	Zátka	1		
9	9646 945 0160	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S4x2	2		
10	9380 620 1090	Upínací kolík 2 x 10	1		
12	1122 647 0602	Piest čerpadla	1		
13	1128 647 4802	Regulačný čap	1		
14	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
15	1122 640 7105	Závitovka	1	16	
16	1122 647 2401	Pružina	1		

E - Spojka, reťazové koleso

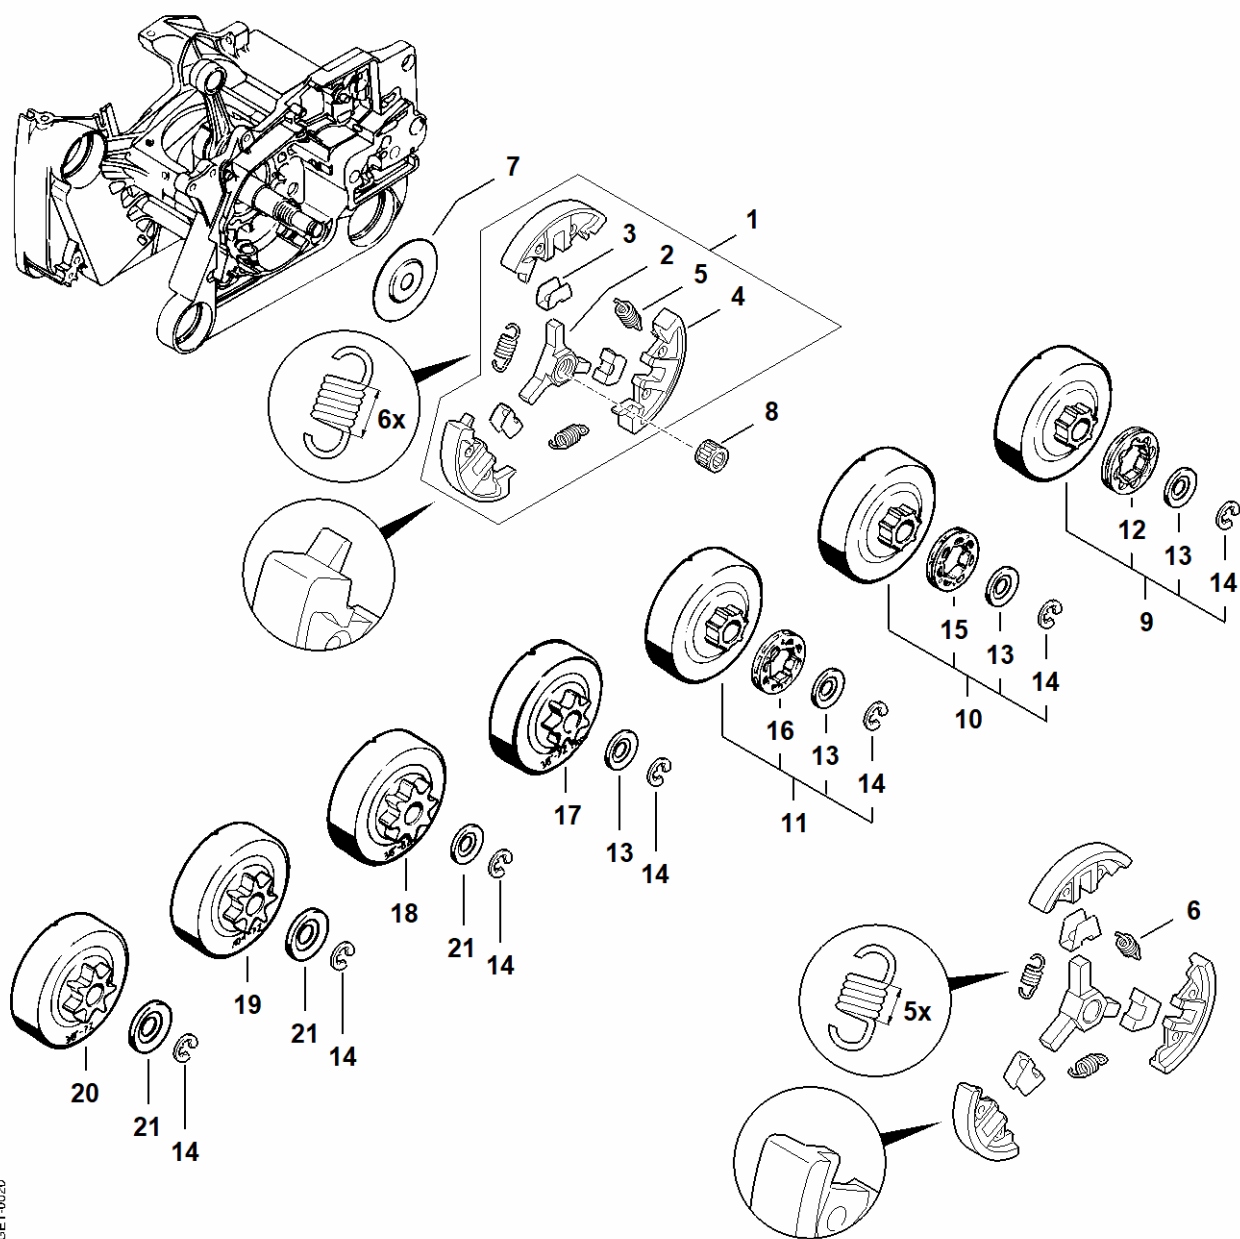


1122-GET-0020
KG

E - Spojka, reťazové koleso

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1122 160 2002	Spojka	1	2 - 5	
2	1122 160 2300	Unášač	1		
3	0000 162 3001	Držiak	3		
4	1144 162 0802	Odstredivé závažie	3		
5	0000 997 0912	Ťažná pružina	3		
6	0000 997 0911	Ťažná pružina	3		
7	1122 162 1000	Krycí kotúč	1		
8	9512 933 2382	Ihlový veniec 10x16x13	1		
9	1122 007 1001	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	12 - 14	
10	1122 007 1000	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	13 - 15	
11	1122 007 1002	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	13, 14, 16	
12	0000 642 1216	Prstencové reťazové koleso	1		
13	0000 958 1032	Kotúč	1		
14	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		
15	0000 642 1223	Prstencové reťazové koleso	1		
16	0000 642 1207	Prstencové reťazové koleso	1		
17	1122 640 2006	Reťazové koleso 3/8" P 7 Z	1		
18	1122 640 2000	Reťazové koleso 3/8" 8Z	1		
19	1122 640 2001	Reťazové koleso	1		
20	1122 640 2002	Reťazové koleso 3/8" 7Z	1		
21	0000 958 1029	Kotúč	1		

F - AV systém

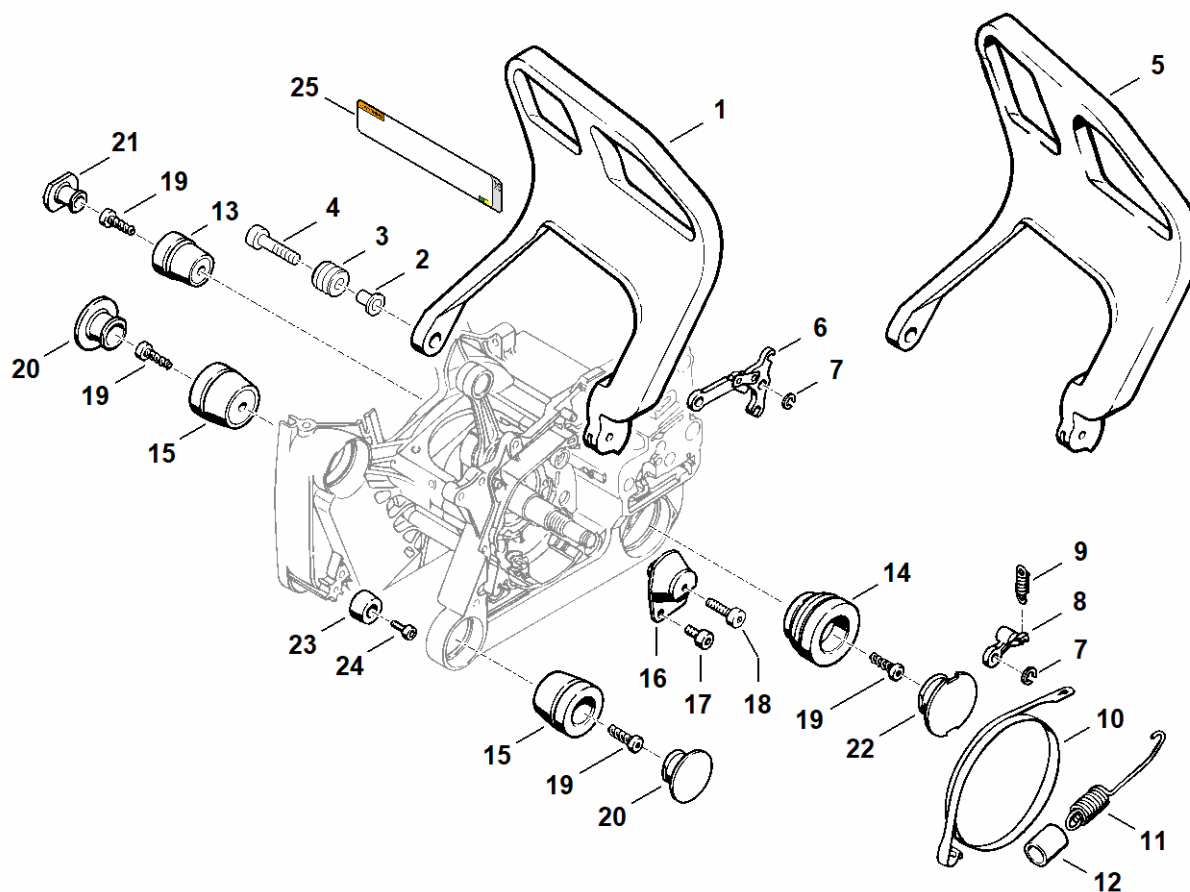

1122-GET-0021
KG


F - AV systém

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1122 790 9101	Ochrana ruky	1	2 - 4	
2	1124 792 5500	Puzdro	1		
3	1124 792 5505	Puzdro	1		
4	9022 341 1090	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 40 x 25	1		
6	1128 160 5000	Páčka	1		
7	9460 624 0400	Poistná podložka 4	2		
8	1121 162 5010	Páčka	1		
9	0000 997 0628	Závitová pružina	1		
10	1122 160 5400	Brzdový pás	1		
11	1122 160 5500	Ťažná pružina	1	12	
12	1125 162 8002	Hadica	1		
13	1122 790 9905	Kruhový nárazník	1		
14	1122 790 9901	Kruhový nárazník	1		
15	1125 790 9906	Kruhový nárazník	2		
16	1122 790 9921	Kruhový nárazník	1		
13	1122 790 9905	Kruhový nárazník	1		
14	1122 790 9900	Kruhový nárazník	1		
15	1125 790 9904	Kruhový nárazník	2		
16	1122 790 9920	Kruhový nárazník	1		
13	1122 790 9905	Kruhový nárazník	1		
14	1122 790 9902	Kruhový nárazník	1		
15	1125 790 9910	Kruhový nárazník	2		
16	1122 790 9922	Kruhový nárazník	1		
17	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10.9	2		
18	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	1		
19	9074 478 4435	Skrutka IS-P6x19-12.9	4		

F - AV systém

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
20	1125 791 7306	Zátka	2		
21	1122 791 7301	Zátka	1		
22	1122 791 7300	Zátka	1		
23	1122 790 9300	Gumový tlmič	1		
24	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		

G - Kryt reťazového kola

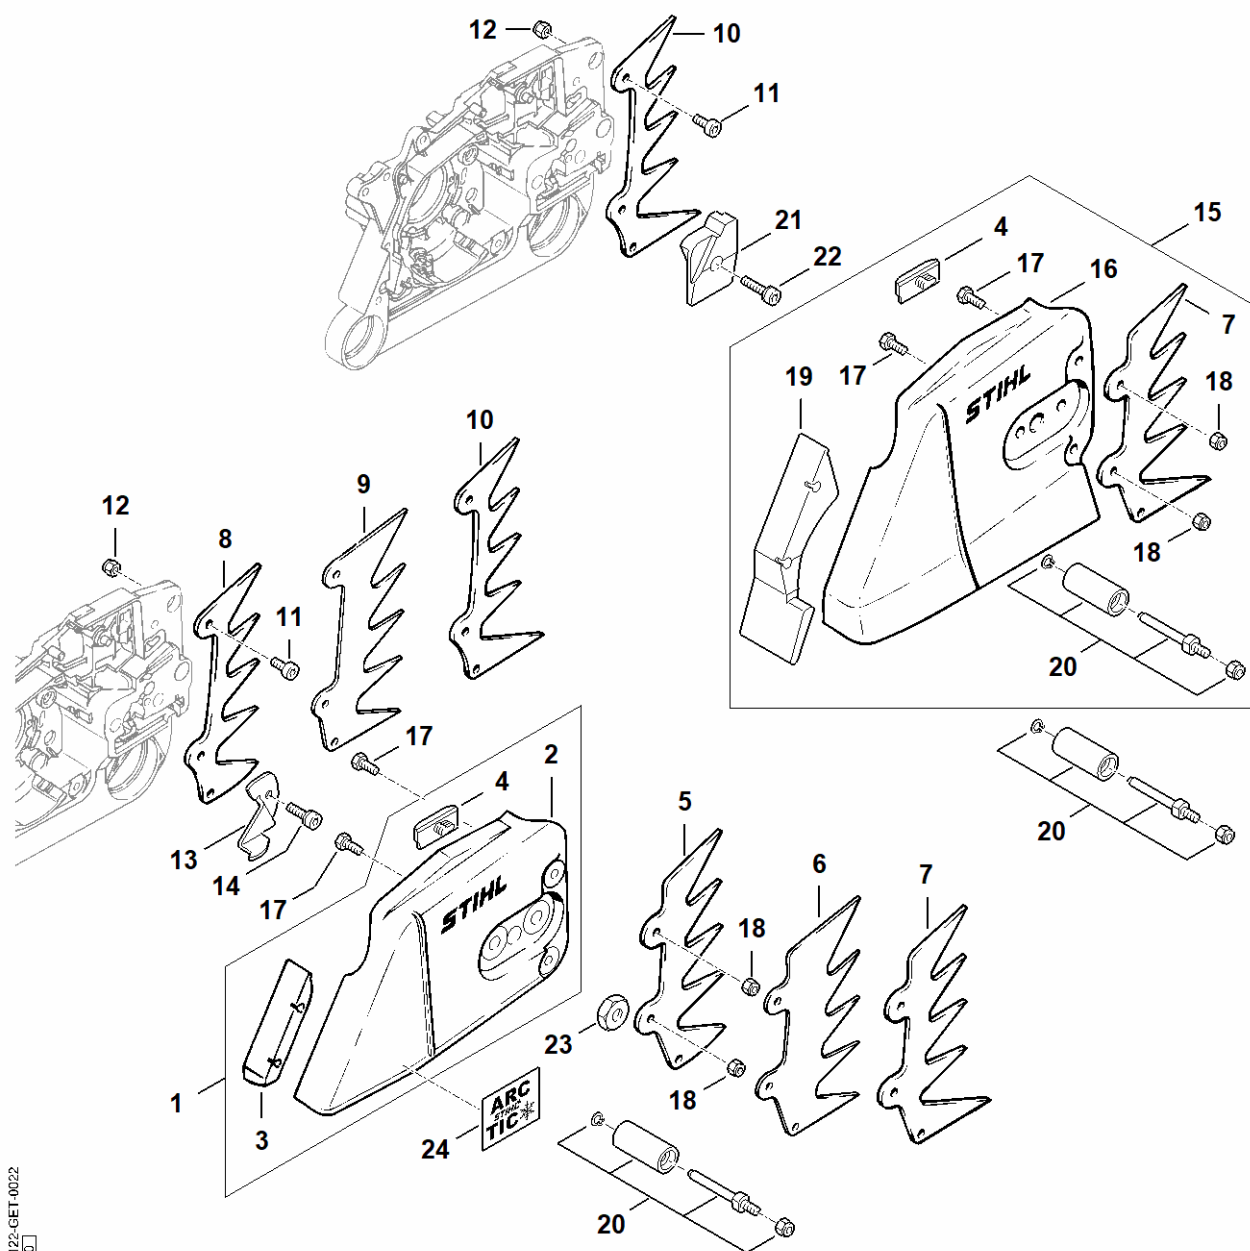


1122-GET-0022
KG

G - Kryt reťazového kolesa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1122 640 1707	Kryt reťazového kolesa	1	2 - 4	
2	1125 640 1701	Kryt reťazového kolesa	1		
3	1125 656 1501	Chránič	1		
4	1121 648 6610	Klzná lišta	2		
5	1122 664 0500	Ozubení doraz	1		
8	1122 664 0505	Ozubení doraz	1		
11	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10.9	1		
12	9214 320 0700	Poistná matica M5	1		
13	1122 656 7700	Zachytávač reťaze	1		
14	9022 341 1019	Skrutka IS-M5x20-10.9	1		
17	9008 345 0960	Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN933-M5x12-10.9	2		
18	9214 320 0700	Poistná matica M5	2		
23	0000 955 0801	Matica s nákrúžkom M	2		

H - Zapal'ovacia sústava

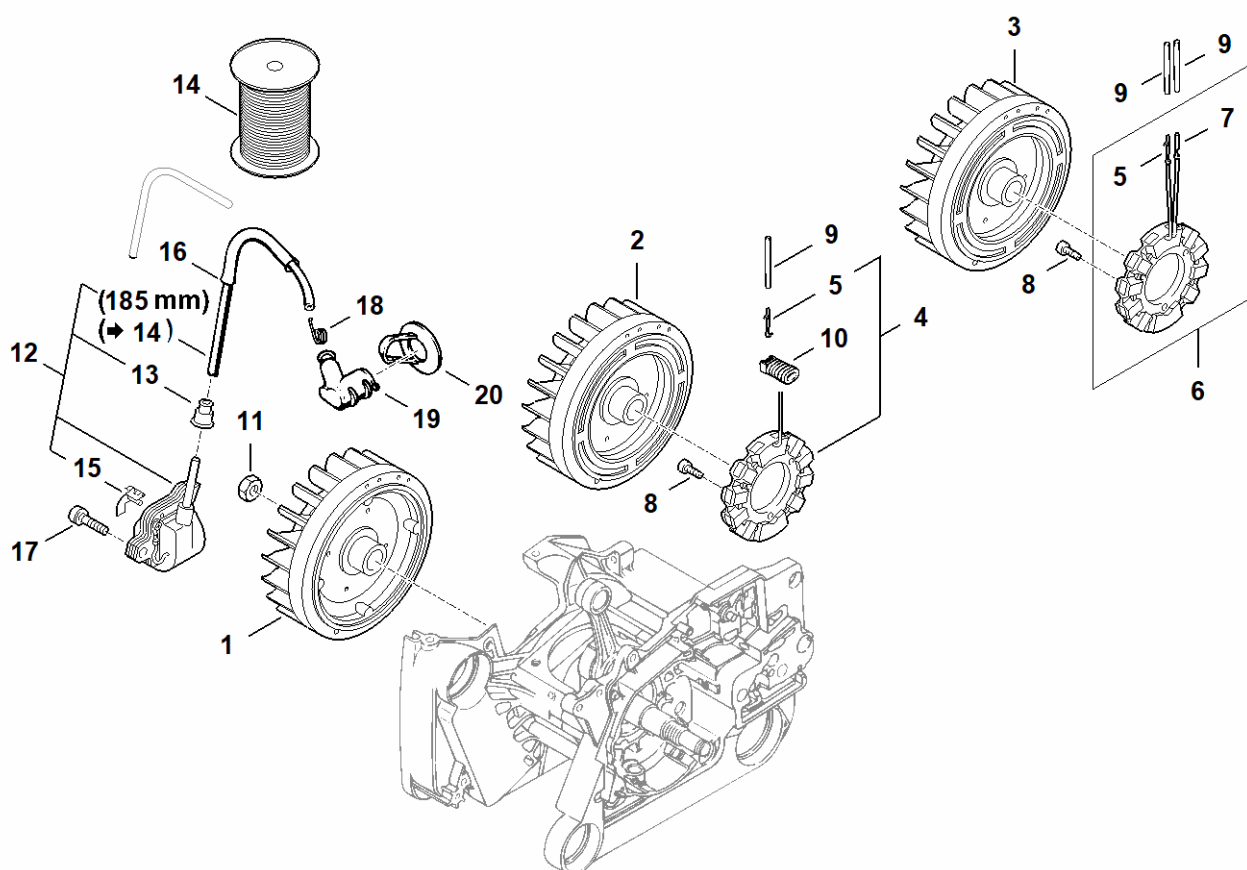


1122-GET-0023
KG

H - Zapal'ovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1122 400 1218	Zotrvačník	1		
4	1128 404 3501	Generátor	1	5	
5	1118 431 6600	Zásuvný kolík	1		
8	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	3		
9	1121 442 0402	Izolačná hadica	1		
10	1121 405 1900	Držiak	1		
11	9211 260 1340	Šesťhranná matica DIN936-M10x1-05	1		
12	1122 400 1314	Zapaľovací modul	1	13 - 15	
13	0000 989 1010	Ochranná priechodka	1		
14	0000 405 0600	Zapaľovacie vedenie	1		
14	0000 930 2251	Kosiaci vlasce 10 m	1		
15	0000 448 1250	Držiak kábla	1		
16	1117 442 0905	Izolačná hadica 5,5x0,5x110 mm	1		
17	9022 341 1019	Skrutka IS-M5x20-10.9	2		
18	0000 998 0604	Skrutkovitá valcová pružina	1		
19	1128 405 1000	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
20	1128 084 1400	Usmerňovací plech vzduchu	1		

I - Káblový zväzok

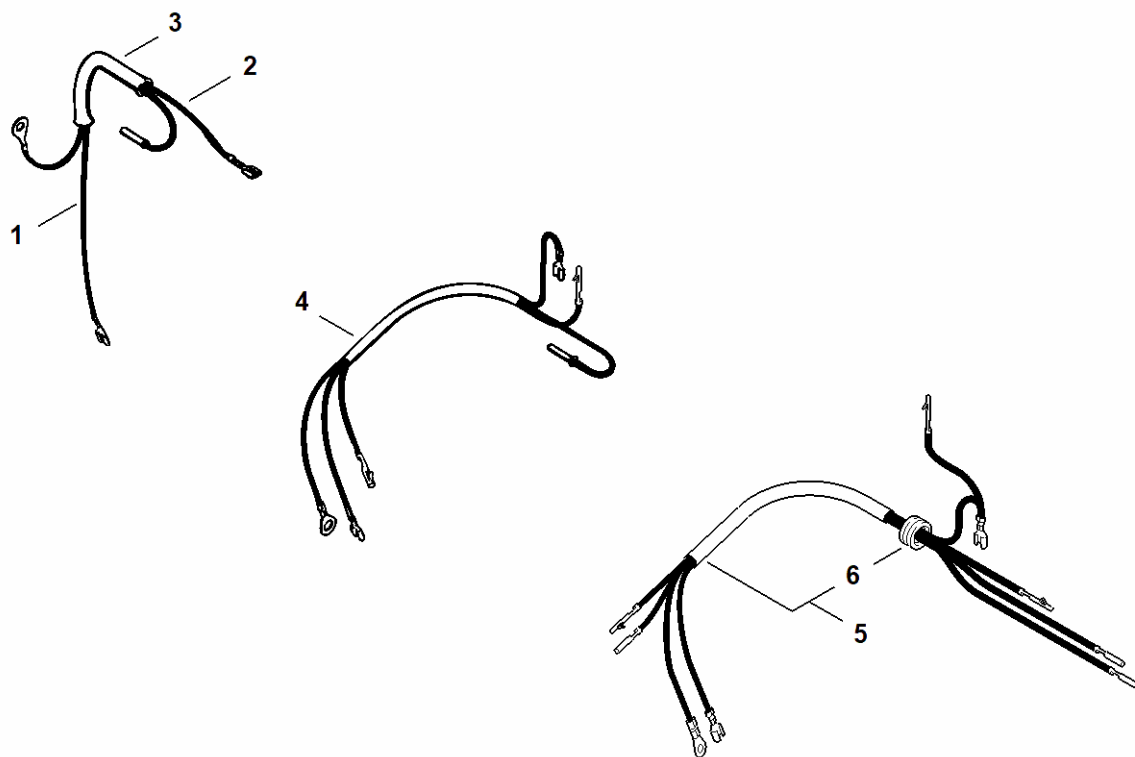


1122-GET-0024
KG

I - Káblový zväzok

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
4	1122 440 3007	Káblový zväzok	1		

J - Štartovacie zariadenie

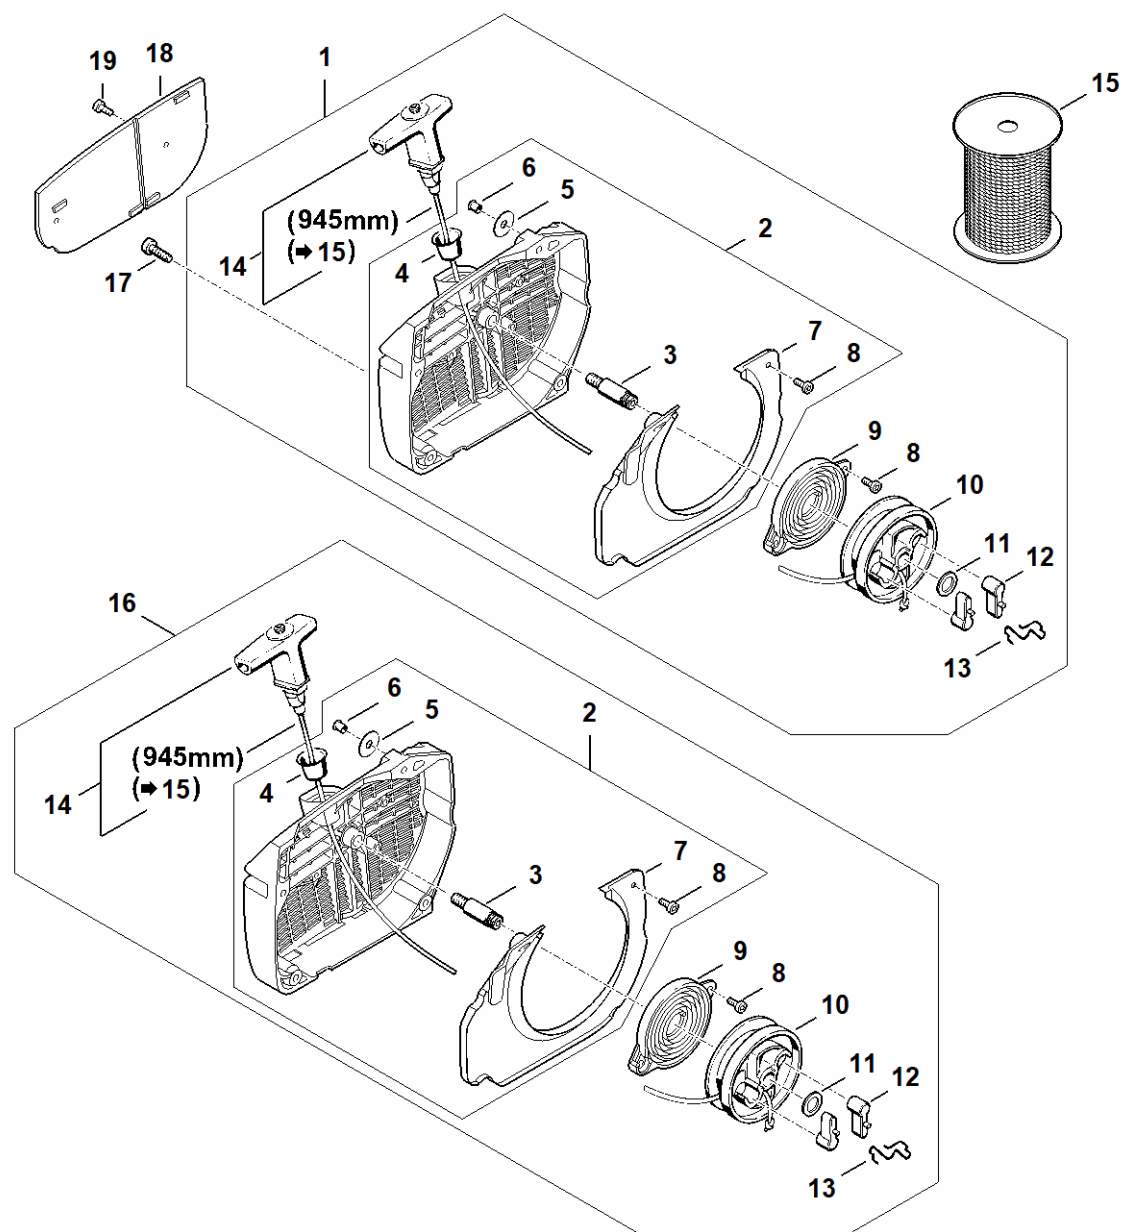


1122-GET-0025
KG

J - Štartovacie zariadenie

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1122 080 2110	Teleso ventilátora so štartovacím zariad	1	2 - 15	
2	1122 080 1816	Teleso ventilátora	1	3 - 8	
3	1122 084 6502	Oska	1		
4	1110 084 9102	Puzdro	1		
5	0000 958 0607	Kotúč	1		
6	9416 868 6530	Rúrkový nit DIN7340-AK6,5x0,5x6,8	1		
7	1122 084 7809	Segment	1		
8	9022 341 0650	Skrutka IS-M4x10-8.8	4		
9	1122 190 0605	Vratná pružina	1		
10	1122 195 0400	Cievka s lankom	1		
11	1119 162 8925	Kotúč	1		
12	1124 195 7200	Západka	2		
13	1124 195 3500	Pružina	1		
14	1122 190 3400	Rukoväť ElastoStart Ø 4,5 mm	1	15	
15	1122 190 2900	Štartovacie lanko	1		
15	0000 930 2268	Kosiaci vlasec	1		
16	1122 080 2102	Teleso ventilátora so štartovacím zariad	1	2 - 15	dostupné iba pre Brazíliu
17	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	3		
18	1122 084 8207	Krycia doska	1		
19	9022 341 0650	Skrutka IS-M4x10-8.8	2		

K - Teleso nádržky

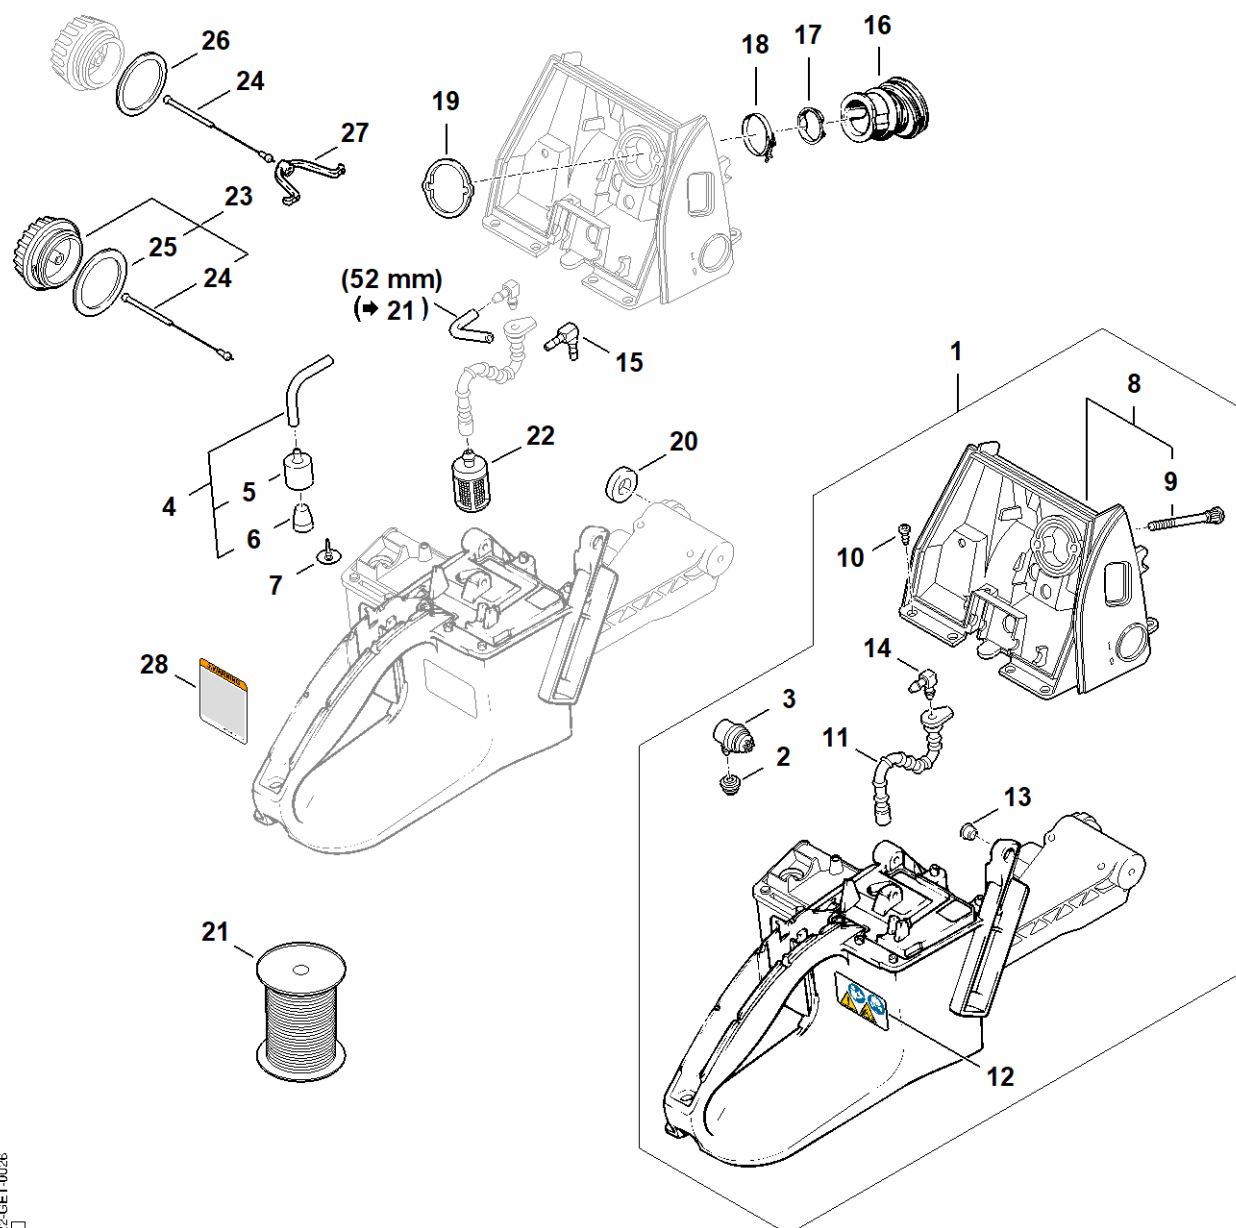


1122-GET-0026
K0

K - Teleso nádržky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1122 350 0826	Teleso nádržky	1	2, 3, 8 - 14	
2	1122 353 9200	Priechodka	1		
3	0000 350 5802	Vetranie nádržky	1		
4	1122 350 5803	Vetranie nádržky Až sériové číslo: 163264273	1	5, 6	
5	1122 353 9102	Hrdlo Až sériové číslo: 163264273	1		
6	1122 358 1800	Filter Až sériové číslo: 163264273	1		
7	1110 353 1600	Ventil Až sériové číslo: 163264273	1		
8	1122 120 0104	Teleso karburátora	1	9	
9	1122 122 6602	Skrutka s nákrúžkom	2		
10	9104 003 0650	Skrutka P4x10	7		
11	1124 358 7700	Hadica	1		
12	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		
13	0000 963 0808	Puzdro	1		
14	4224 122 3900	Uhlové hrdlo	1		
15	1122 353 2600	Uhlové hrdlo	1		
16	1122 141 2201	Koleno	1		
17	1122 141 1805	Puzdro	1		
18	9771 021 2620	Hadicová spona 36x5	1		
19	1128 121 8600	Kotúč	1		
20	1128 791 8400	Krúžok	1		
21	0000 937 5004	Hadica 3,1x5,7 mm x 1 m, R5	1		
22	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
23	0000 350 0509	Uzáver nádržky	1	24, 25	
24	0000 350 0900	Lanko	1		

K - Teleso nádržky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
25	0000 359 1203	Tesniaci krúžok	1		
26	0000 359 1230	Tesniaci krúžok	1		
27	0000 353 0600	Háčik	1		
28	0000 967 4067	Štítok s upozornením	1		USA
21		Hadica 3,1x5,7x52 mm, R5	1		

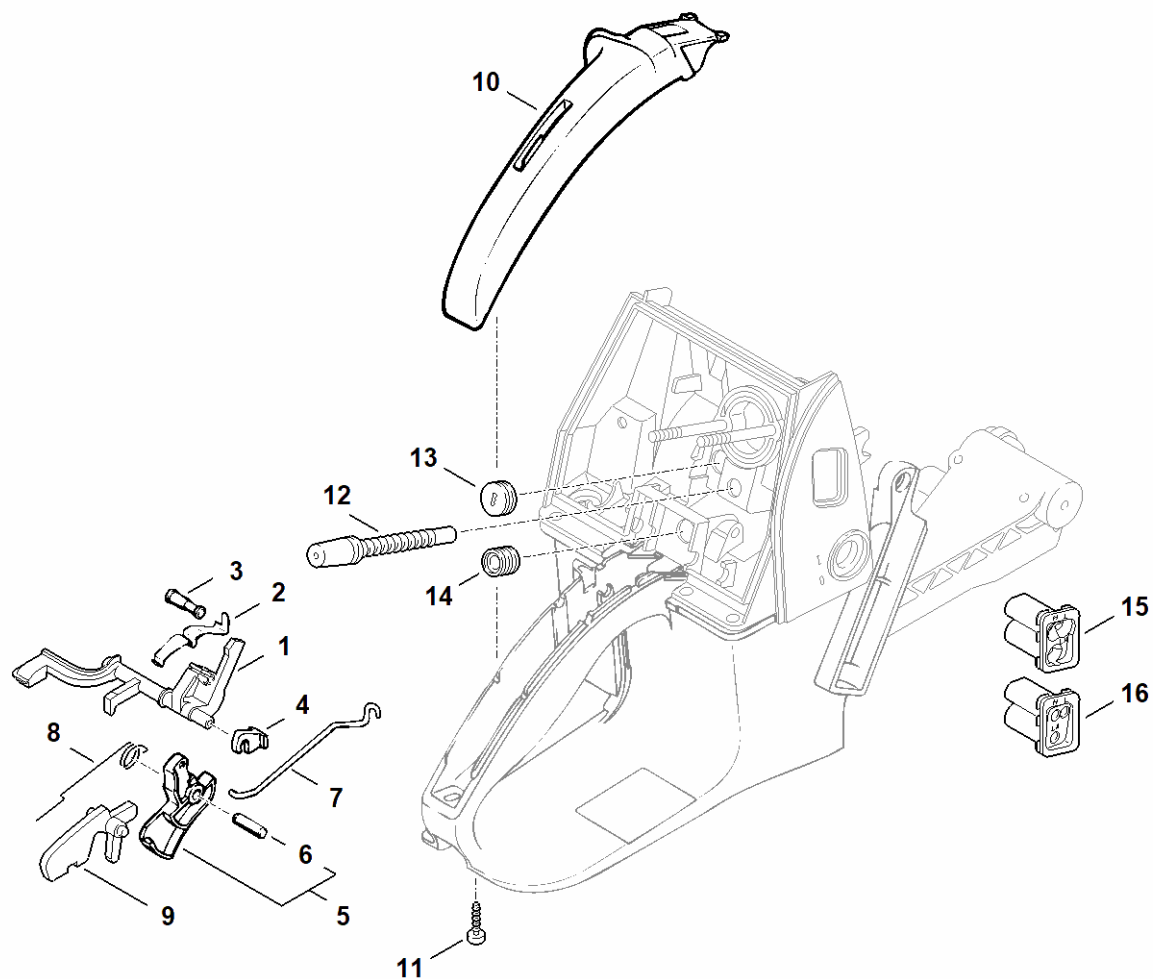


1122-GET-0027
KG

L - Ovládanie plynu

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1122 182 0902	Radiaci hriadeľ	1		
2	1130 442 1602	Pružina kontaktu	1		
3	1122 442 2500	Oska	1		
4	1122 182 2100	Držiak	1		
5	1122 180 1500	Plynová páčka	1	6	
6	9371 470 2600	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x16	1		
7	1122 182 1502	Plynové sútyčie	1		
8	1117 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
9	1117 182 0805	Blokovacia páčka	1		
10	1122 791 0600	Miska rukoväte	1		
11	9074 478 3076	Skrutka IS-P4x19	1		
12	1127 141 8600	Hadica	1		
13	0000 989 0812	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
14	1122 182 0700	Priechodka	1		
15	1122 123 7504	Priechodka	1		
16	1122 123 7503	Priechodka	1		


N - Rúrková rukoväť

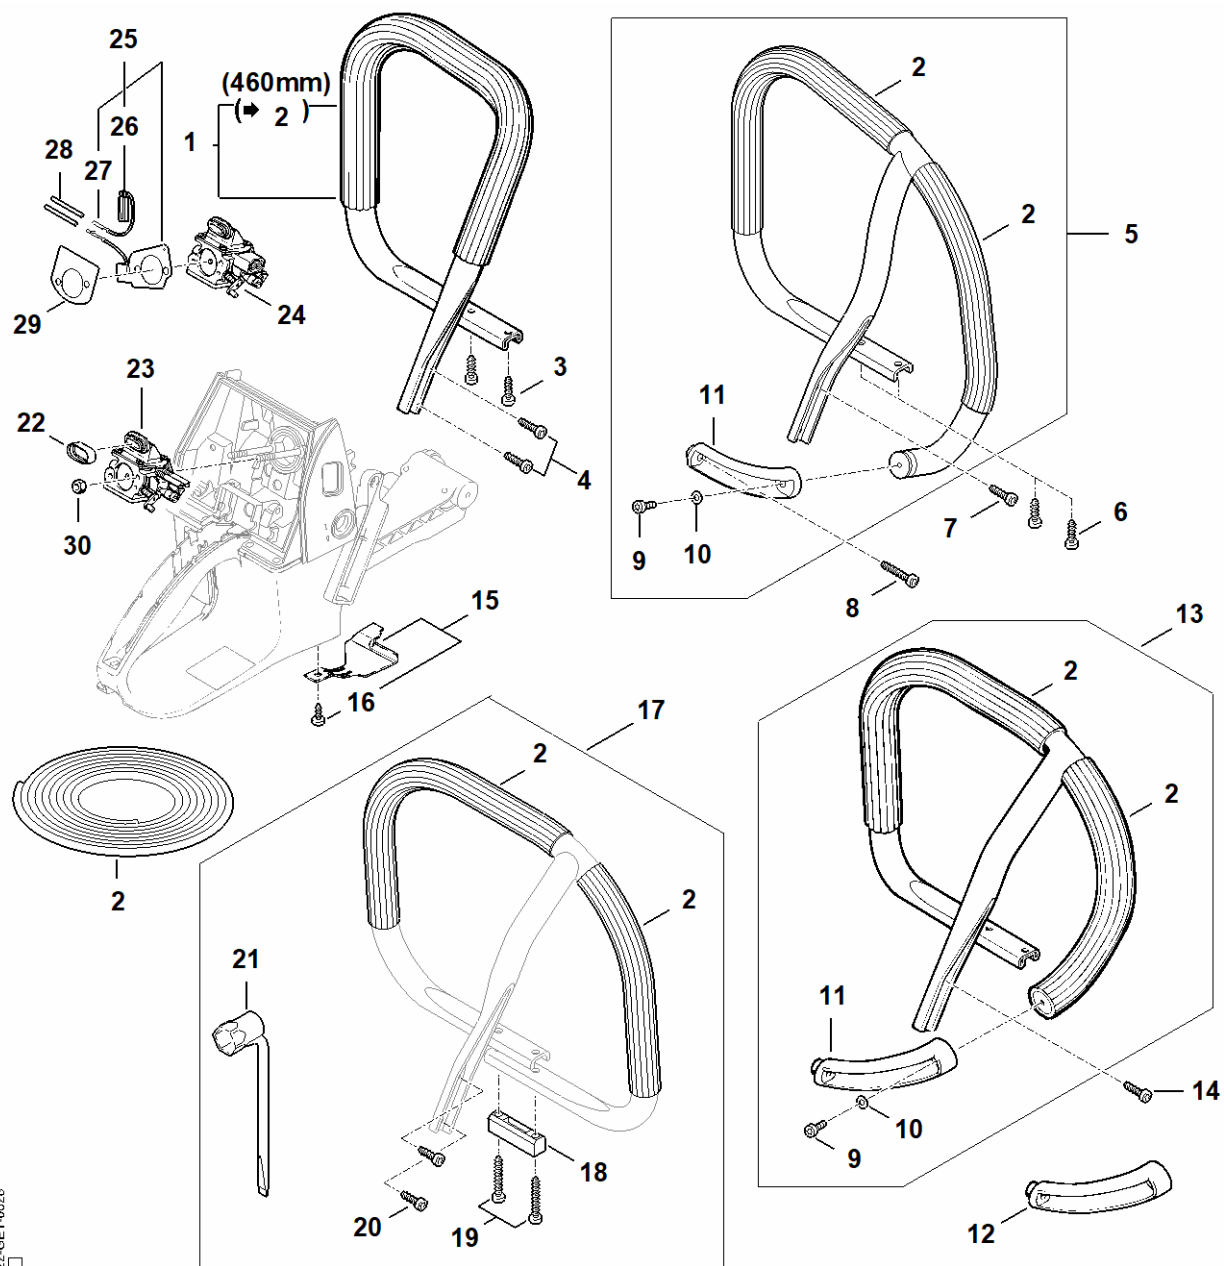

N - Rúrková rukoväť

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	0000 791 2009	Hadicová rukoväť	1		
22	1124 121 9100	Objímka	1		
23	1122 120 0621	Karburátor WJ-67B	1		
24	1122 120 0618	Karburátor WJ-69C	1		
30	9210 260 0700	Šesťhranná matica M5	2		

M - Rúrková rukoväť (kúrenie)

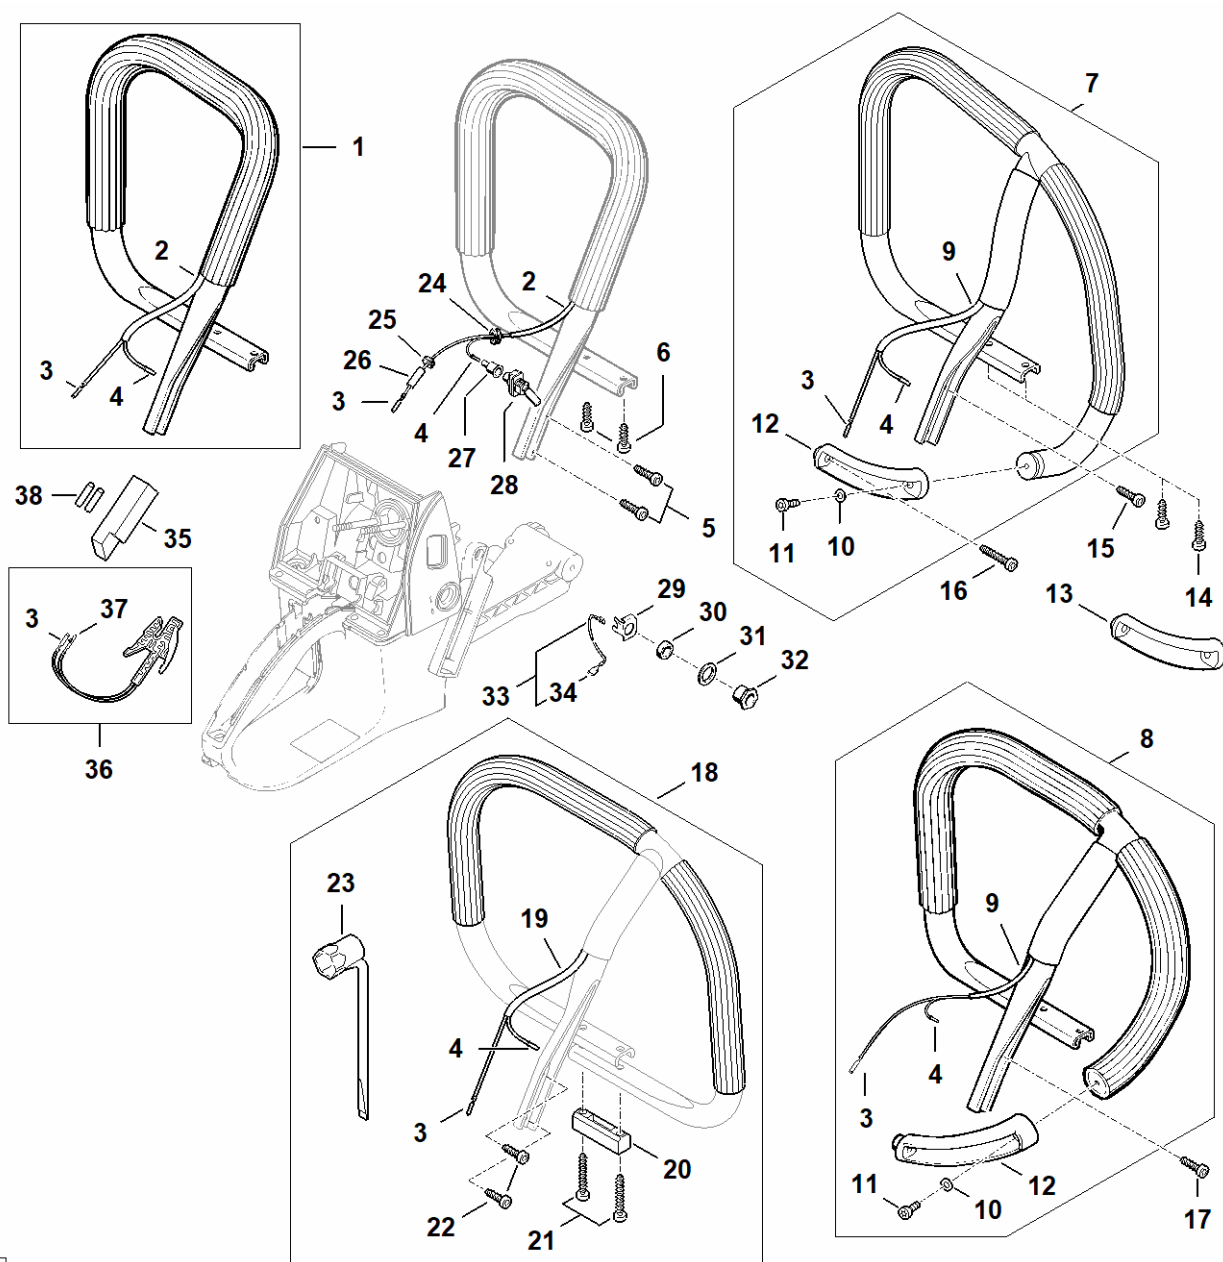

1122-GET-0029
KG


M - Rúrková rukoväť (kúrenie)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1122 790 1752	Rúrková rukoväť	1	2 - 4	
2	1124 442 0400	Izolačná hadica	1		
3	1118 431 6700	Zásuvkové puzdro	1		
4	0000 442 7000	Kontaktná dutinka	1		
5	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	2		
6	9074 478 4435	Skrutka IS-P6x19-12.9	2		
18	1122 007 1022	Súprava rúrka kruhovej rukoväti	1	3, 4, 19 - 23	CDN
19	1121 442 0403	Izolačná hadica	1		CDN
20	1122 791 4500	Medzikus	1		CDN
21	9074 478 4705	Skrutka IS-P6x40	2		CDN
22	9074 478 4435	Skrutka IS-P6x19-12.9	2		CDN
23	1124 890 3400	Kombinovaný kľúč	1		CDN
24	0000 989 0808	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
25	0000 989 0813	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
26	1121 442 0406	Izolačná hadica	1		
27	1110 432 9200	Držiak	1		
28	1110 430 0202	Spínač na zastavenie	1		
29	1122 431 2700	Rozvádzač	1		
30	0000 961 1406	Krúžok	1		
31	0000 958 1406	Kotúč	1		
32	1118 432 2200	Šest'hranná matica M	1		
33	1122 440 2205	Ukostrovacie vedenie	1	34	
34	0751 030 8953	Zásuvkové puzdro DIN46247-4,8-1/0,5-CuZn-Sn	2		
35	1121 791 9000	Tlačný prvok	1		
36	1128 434 5000	Vyhrievacia fólia	1	3, 37	
37	1118 431 6600	Zásuvný kolík	1		

M - Rúrková rukoväť (kúrenie)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
38	1121 442 0402	Izolačná hadica	2		

O - Karburátor WJ-67

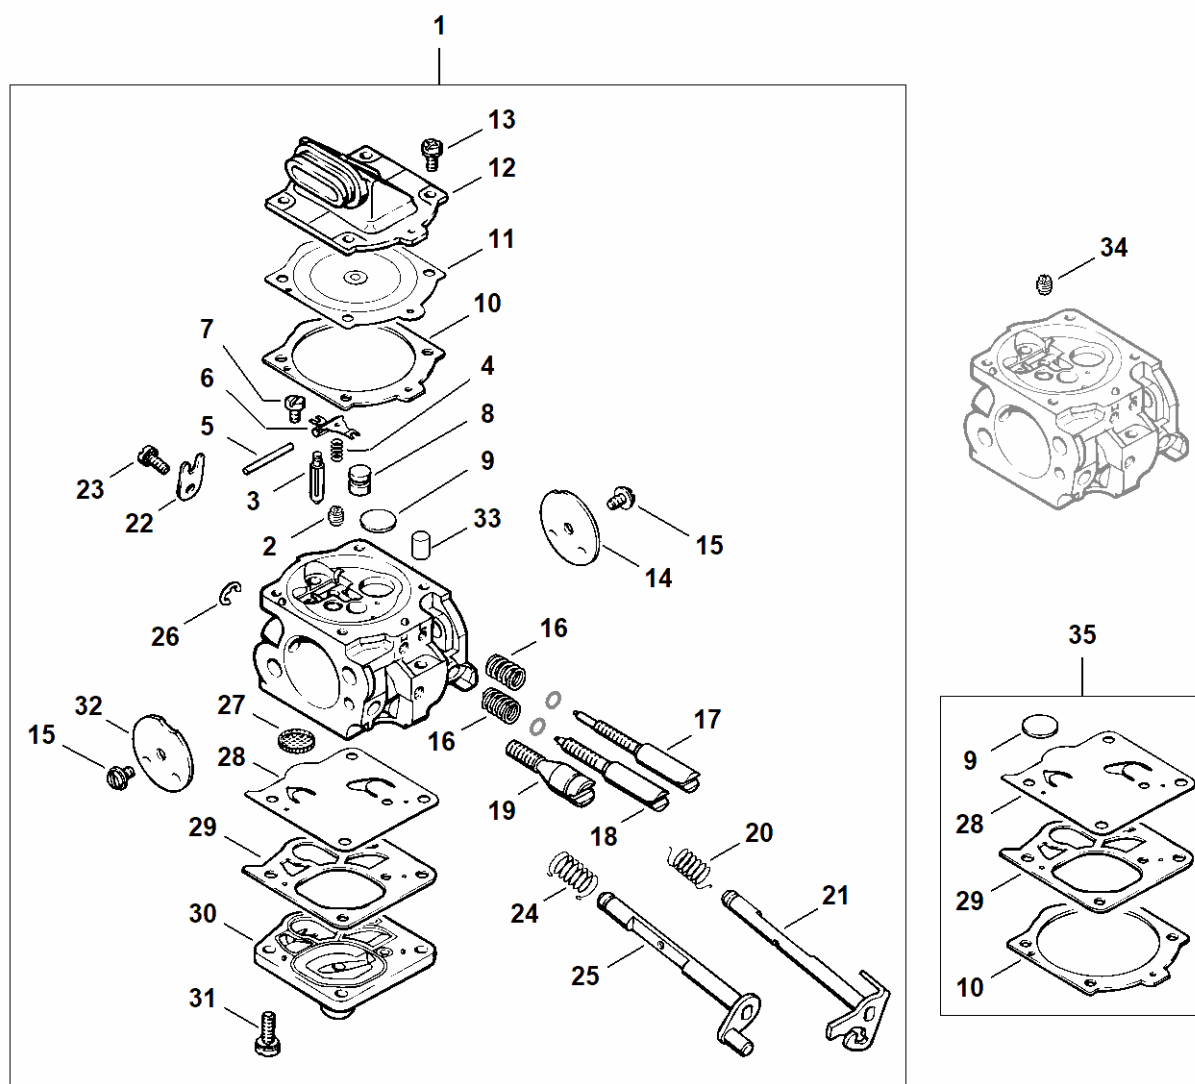

1122-GET-0030
KG


O - Karburátor WJ-67

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1122 120 0621	Karburátor WJ-67B	1	2 - 33	
2	1122 121 5604	Pevná dýza	1		
3	1110 121 5100	Prívodná ihla	1		
4	1117 122 3005	Pružina	1		
5	1117 121 9200	Oska	1		
6	1117 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
7	1114 122 7400	Polkruhová skrutka	1		
8	1115 121 5401	Ventilová dýza	1		
9	1122 121 0700	Uzatváracia doska	1		
10	1116 129 0900	Tesnenie	1		
11	1117 121 4700	Regulačná membrána	1		
12	1122 121 0805	Ukončovacie veko	1		
13	1121 122 7101	Skrutka	4		
14	1115 121 3301	Škrtiaca klapka	1		
15	1115 122 7400	Polkruhová skrutka	2		
16	1128 122 3003	Pružina	2		
17	1122 122 6802	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
18	1122 122 6706	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
19	1122 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
20	1122 122 3200	Skrutkovitá valcová pružina	1		
21	1122 120 7101	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
22	1110 122 9300	Svorka	1		
23	1106 122 7400	Polkruhová skrutka	1		
24	1122 122 3205	Skrutkovitá valcová pružina	1		
25	1122 120 7200	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
26	1117 122 9000	Poistný krúžok	1		
27	1114 121 7800	Sitko	1		

O - Karburátor WJ-67

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	1115 121 4800	Membrána čerpadla	1		
29	1115 129 1100	Tesnenie	1		
30	1115 120 0800	Ukončovacie veko	1		
31	1121 122 7101	Skrutka	4		
32	1122 121 2900	Štartovacia klapka	1		
33	1122 121 7700	Vodiaci kus	1		
34	1122 121 5603	Pevná dýza	1		Pevná dýza
35	1122 007 1060	Súprava dielov karburátora	1	10, 11, 28, 29	

Q - Karburátor WJ-69

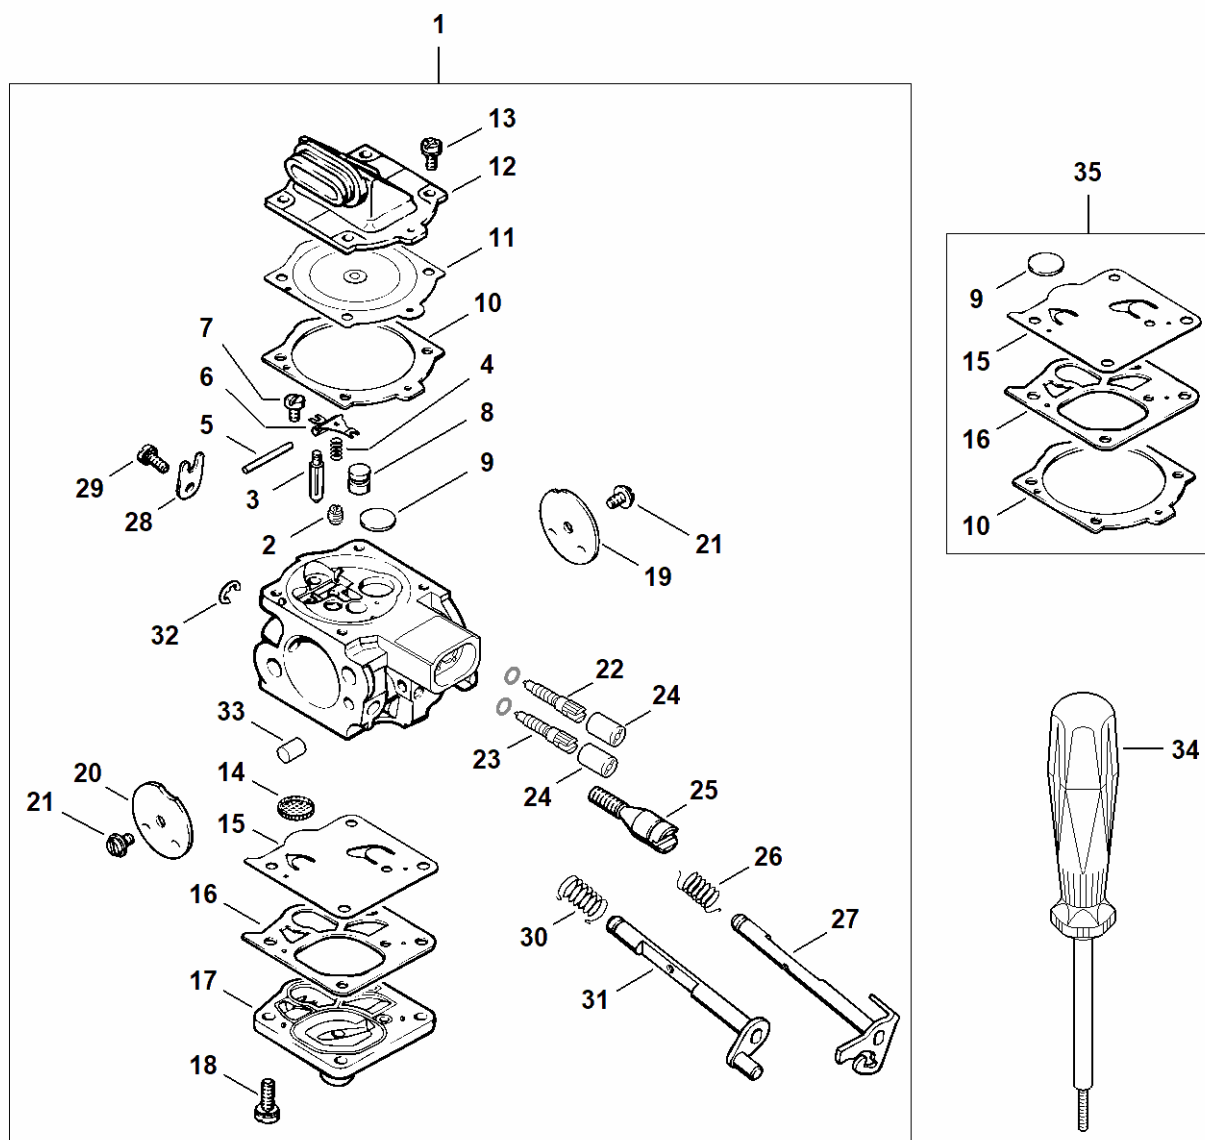


Q - Karburátor WJ-69

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1122 120 0618	Karburátor WJ-69C	1	2 - 33	USA, CDN
2	1122 121 5603	Pevná dýza	1		
3	1110 121 5100	Prívodná ihla	1		
4	1117 122 3005	Pružina	1		
5	1117 121 9200	Oska	1		
6	1117 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
7	1114 122 7400	Polkruhovú skrutka	1		
8	1115 121 5401	Ventilová dýza	1		
9	1122 121 0700	Uzatváracia doska	1		
10	1116 129 0900	Tesnenie	1		
11	1117 121 4700	Regulačná membrána	1		
12	1122 121 0805	Ukončovacie veko	1		
13	1121 122 7101	Skrutka	4		
14	1114 121 7800	Sitko	1		
15	1115 121 4800	Membrána čerpadla	1		
16	1115 129 1100	Tesnenie	1		
17	1115 120 0800	Ukončovacie veko	1		
18	1121 122 7101	Skrutka	4		
19	1115 121 3301	Škrtiaca klapka	1		
20	1122 121 2900	Štartovacia klapka	1		
21	1115 122 7400	Polkruhovú skrutka	2		
22	1122 122 6803	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
23	1122 122 6703	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
24	4203 121 2700	Čiapočka	2		
25	1122 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
26	1122 122 3200	Skrutkovitá valcová pružina	1		
27	1122 120 7101	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		

Q - Karburátor WJ-69

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	1110 122 9300	Svorka	1		
29	1106 122 7400	Polkruhová skrutka	1		
30	1122 122 3205	Skrutkovitá valcová pružina	1		
31	1122 120 7200	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
32	1117 122 9000	Poistný krúžok	1		
33	1122 121 7700	Vodiaci kus	1		
34	5910 890 4500	St'ahovač	1		
35	1122 007 1060	Súprava dielov karburátora	1	9, 10, 14, 15	

R - Kryt, vzduchový filter

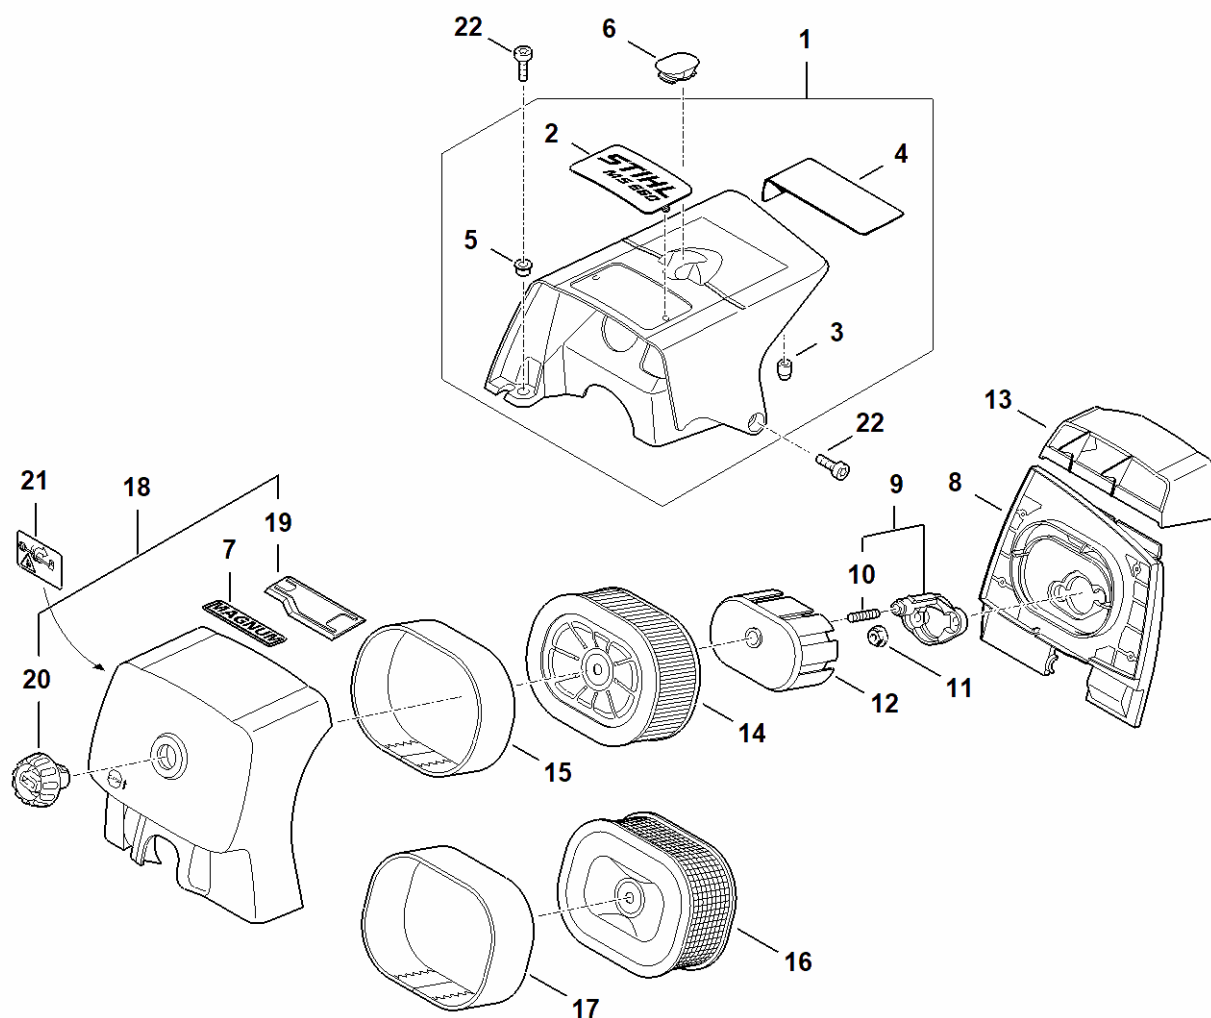


1122-GET-0033
KG

R - Kryt, vzduchový filter

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1122 080 1604	Kryt	1	2 - 5	
2	1122 967 1506	Typový štítok	1		
3	1121 084 7100	Čiapočka	1		
4	1124 084 8300	Odrazová fólia	1		
5	0000 963 0808	Puzdro	3		
6	1122 084 7101	Čiapočka	1		dostupné iba pre Brazíliu
8	1122 120 3402	Dno filtra	1		
9	1122 120 2200	Príruba	1	10	
10	9121 319 0960	Závrtná skrutka DIN835-M5x12-8.8	1		
11	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
12	1122 121 6900	Nárazník	1		
13	1122 141 6300	Vedenie vzduchu	1		
14	0000 140 4407	Vzduchový filter HD2	1		
15	0000 141 0601	Predfilter	1		
16	0000 120 1653	Vzduchový filter	1		
17	0000 141 0300	Vzduchový filter	1		
18	1122 140 1002	Veko filtra	1	19, 20	
19	1122 141 4000	Posúvač	1		
20	1124 140 9500	Uzatváracia matica	1		
21	0000 967 3692	Štítok s upozornením	1		USA, CDN
22	9022 341 0980	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 16	3		


S - Náradie, zvláštne príslušenstvo

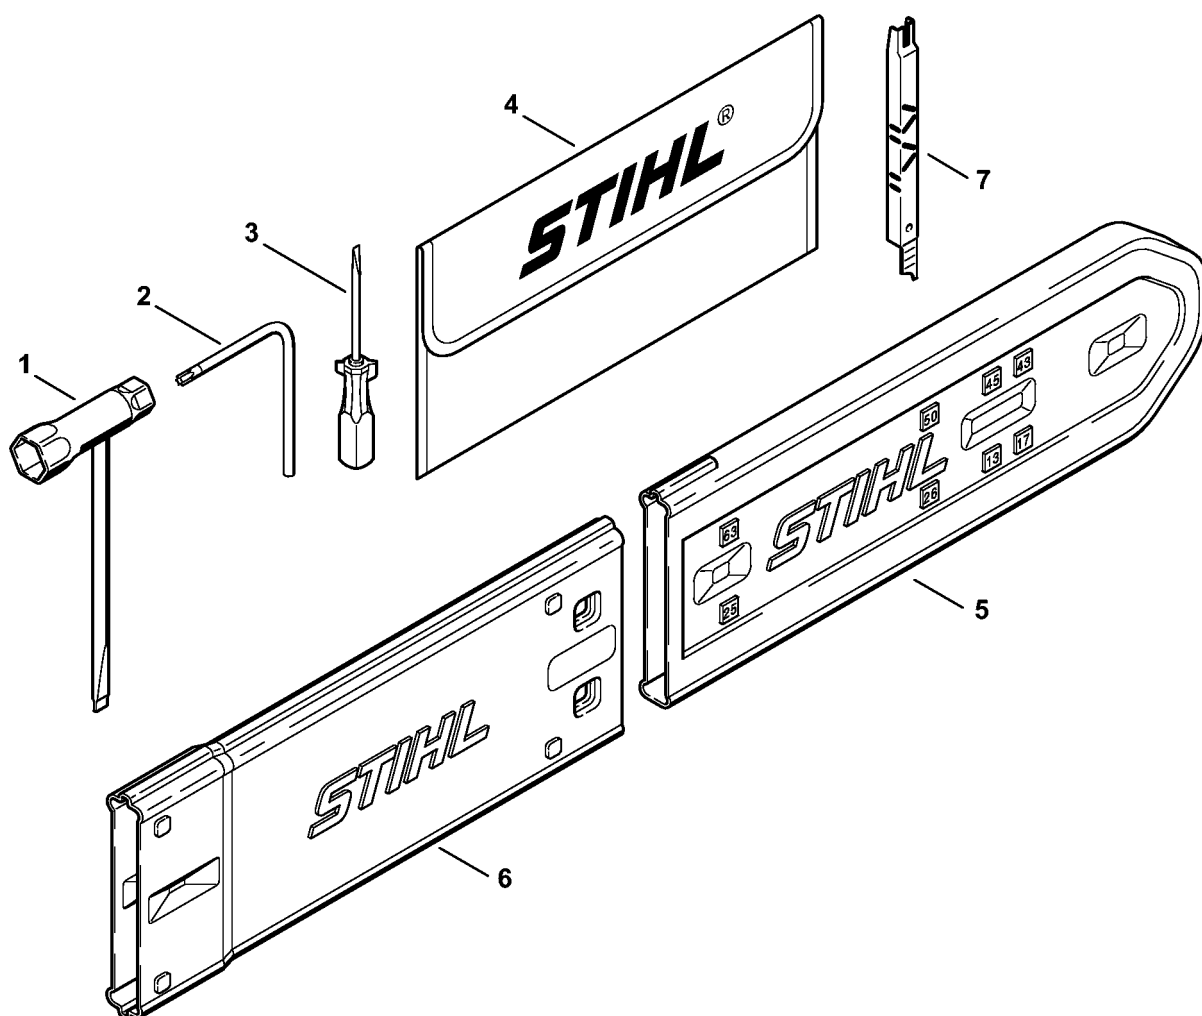

1121-GET-0002-A0

S - Náradie, zvláštnie príslušenstvo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1121 890 1400	Súprava náradia	1	1 - 4	
1	1129 890 3401	Kombinovaný kľúč	1		
2	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
3	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
4	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
5	0000 792 9129	Ochrana reťaze	1		
6	0000 792 9132	Ochrana reťaze	1		
7	1110 893 4000	Pilníková mierka	1		

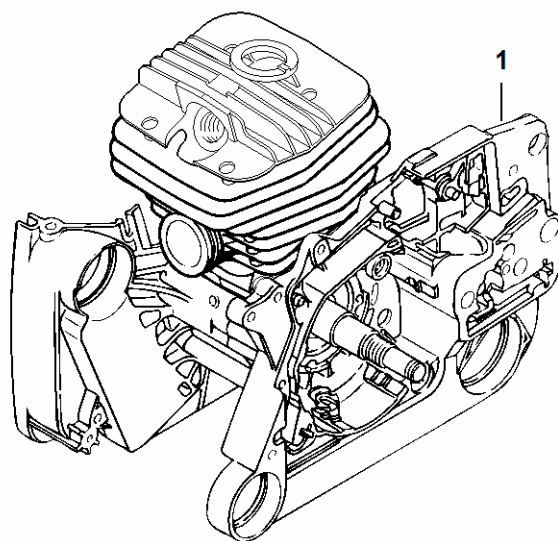

1122-GET-0035
KO

T - Číslo stroja

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		